


施工前に必ず確認



詳しくは施工説明書P6へ

- ① セラミックパネルは便器種ごとに形が違います。組合せが正しいことを確認ください。
- ② 下図のA寸法を正しい寸法で加工してください。
(AGF808A・841Aは、けい酸カルシウム板はありません)

割付を誤ると、
床貼り直しになります。

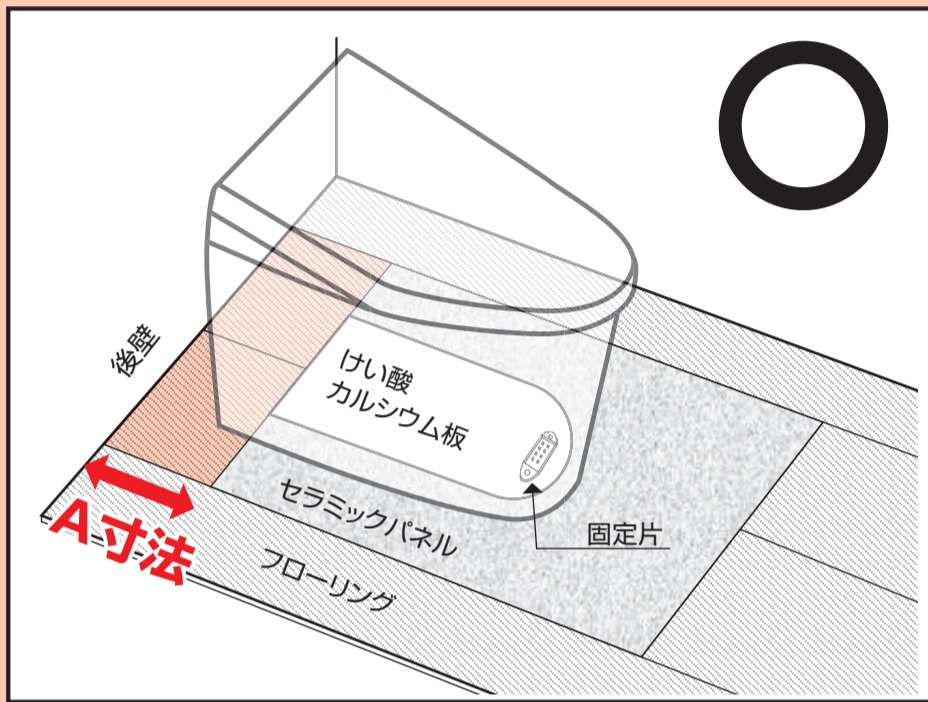

けい酸カルシウム板は便器に隠れる設計です。

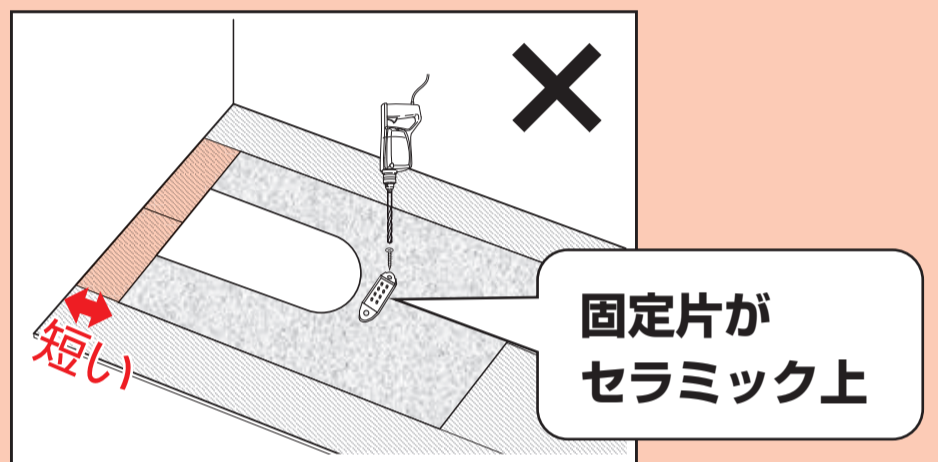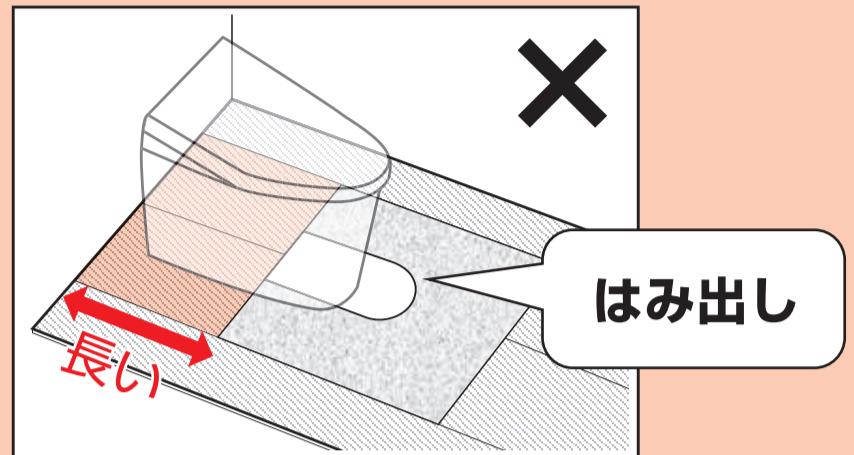


貼り付け順番を必ず守ってください

(誤ると、すき間ができ床貼り直しになります)


ステップ1

セラミックパネルを
最初に貼り付け

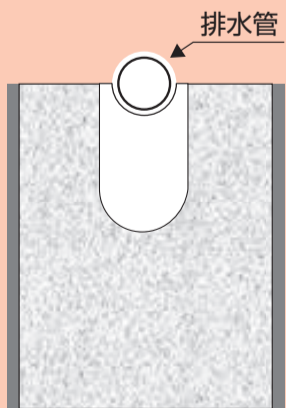


ステップ2

セラミックパネル前後の
フローリングを
中央揃えで貼り付け

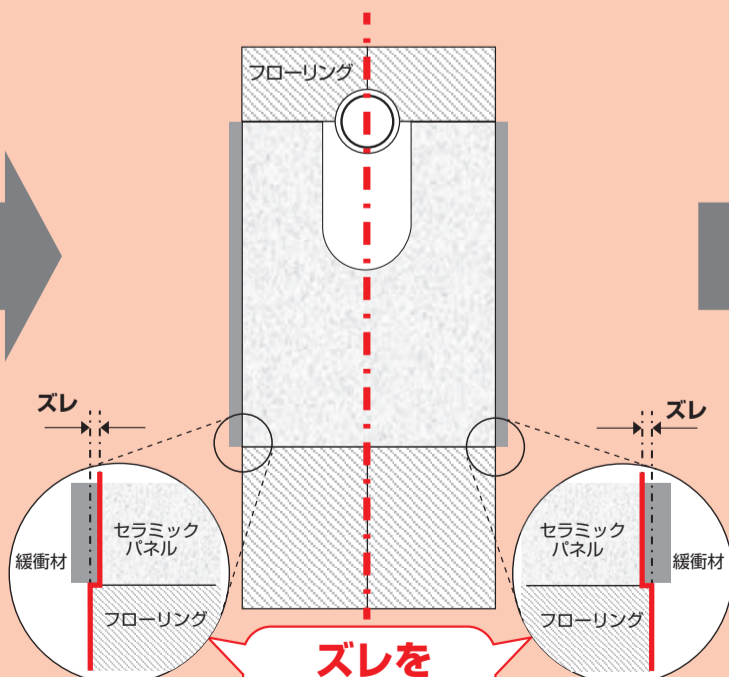

ステップ3

左右のフローリングを引き寄せ、
緩衝材を潰して貼り付け

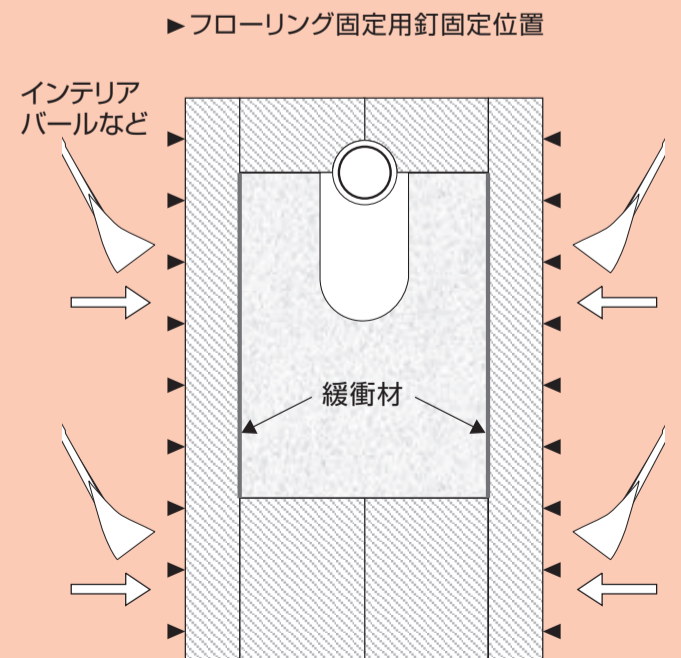

※ズレ……セラミックパネルとフローリングの幅寸法が異なるためズレが発生します。

※ドア枠など納まりの関係上、セラミックパネルから貼れない場合は、施工説明書P12「その他」へ