



長尺取付ボルト 施工方法

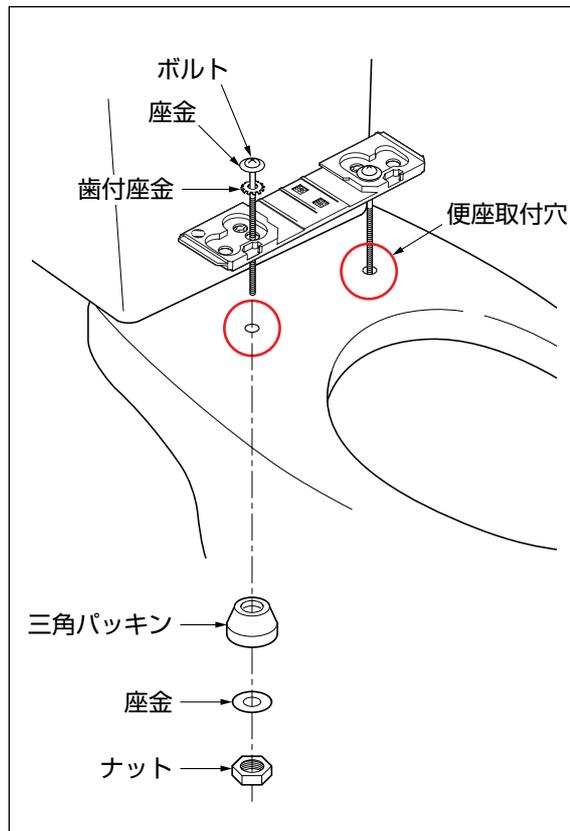

①図のように、ボルト、座金、
歯付座金をベースプレートに
セットし、便器に取付ける。

ご注意 歯付座金は歯のある
ほうが下になります。

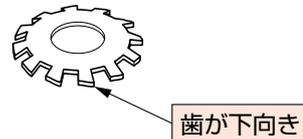

②図のように、三角パッキン、
座金、ナットを取付ける。

■長尺取付ボルトでの対応について

他社製の一部の便器は、取付ボルトを通す穴の深さがTOTO製より深い
ためウォシュレットのベースプレートを正しく固定することができません。