

給水ホース取り付け時のご注意




メーカー管理用です。


漏水の原因となりますので、下記注意点を必ずお守りください。

注意 1

ロータンク接続用フレキホースを
まっすぐにして袋ナットを締め
付ける

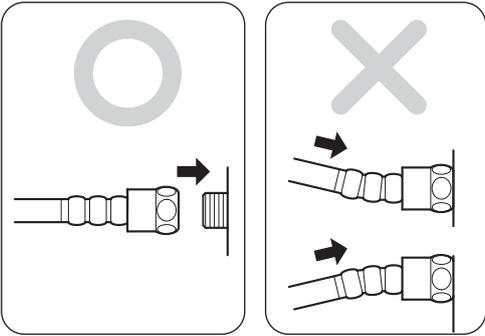


- ※フレキホースが短い、または長い場合は別売りのフレキホースをご購入ください。(詳しくは、取扱説明書「取り付け前のご注意」をご覧ください。)
- ※ゴムパッキンは付属の新しいものに交換してください。

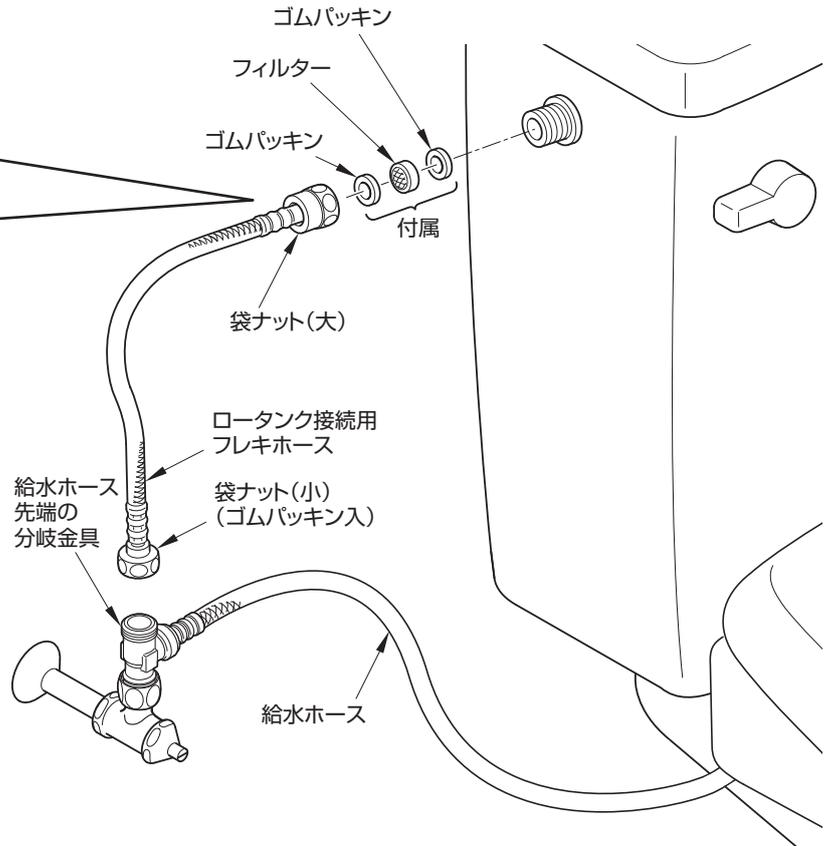

注意 2

既設の分岐金具 (温水洗浄便座から取り替えの場合) を必ず取りはずし、
給水ホース先端の分岐金具を取り付ける

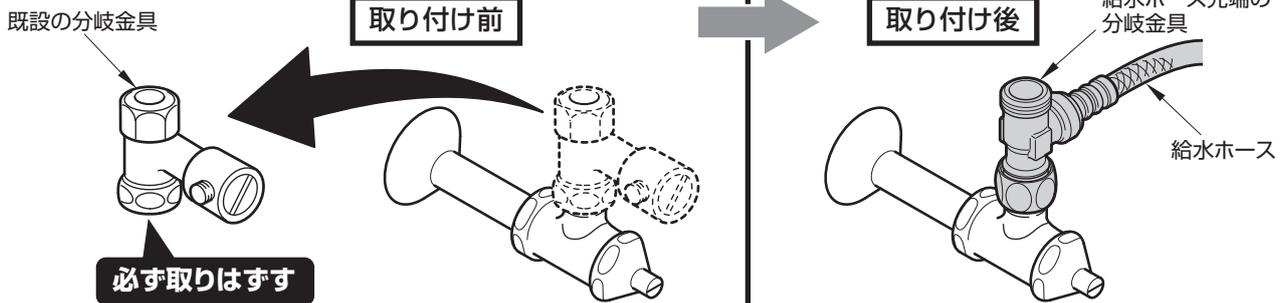

- ※製品やメーカーの違いによって、止水栓、分岐金具の形状が異なります。
- ※ご使用の止水栓のタイプによっては、別売りの分岐金具をご購入いただく必要があります。(詳しくは、取扱説明書「施工タイプを選択する」をご覧ください。)

※お取り付けの前には必ず取扱説明書「取り付けかた」の項をよくお読みいただき、手順に従って、正しく取り付けてください。

動画で施工イメージを確認

- ※通信料はお客様負担となります。
- ※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。
- ※施工パターンによっては、動画と異なる場合があります。



← 動画にアクセス!