

必ず確認!

従来品より
ベースプレートを
変更しました。

必ず同梱の施工説明書、


③ ウォシュレット本体の取り付け の

- ① ベースプレートを取り付ける
を参照してください。

便ふたが左側のカウンターの コーナー部分などにあたる場合

- ① ベースプレートに固定板を図のように
取り付け、取付位置を調整する

固定板には方向性があります。

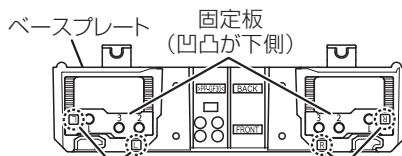

確認!

□とL

確認!

Rと▽

- ② 固定板の取付位置を調整する
③ 固定板にボルトを取り付ける

ボルトは「3」の穴に差し込む




- ④ ベースプレートを便器に仮固定する

標準の取り付けかた

- ① 便器にゴムブッシュを取り付ける
② ベースプレートに固定板を取り付け、
取付位置を調整する

固定板には方向性があります。

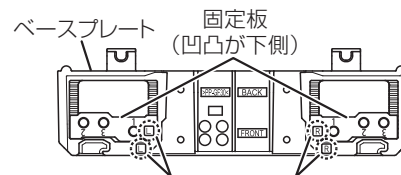


確認! L

確認! R

- ③ 固定板にボルトを取り付ける

ボルトは「1」の穴に差し込む

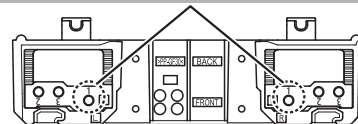


- ④ ベースプレートを便器に仮固定する

便ふたが右側のカウンターの コーナー部分などにあたる場合

- ① ベースプレートに固定板を図のように
取り付け、取付位置を調整する

固定板には方向性があります。

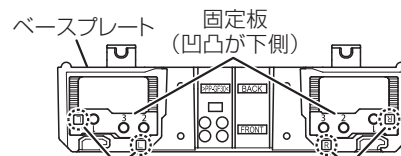

確認!


□とL

確認!

Rと▽

- ② 固定板の取付位置を調整する
③ 固定板にボルトを取り付ける

ボルトは「2」の穴に差し込む



- ④ ベースプレートを便器に仮固定する