


給水ホース先端の分岐金具の 取り付け時のご注意

漏水の原因となりますので、下記注意点を必ずお守りください。

既設の分岐金具（温水洗浄便座から取り替えの場合）を必ず取りはずし、
給水ホース先端の分岐金具を取り付ける

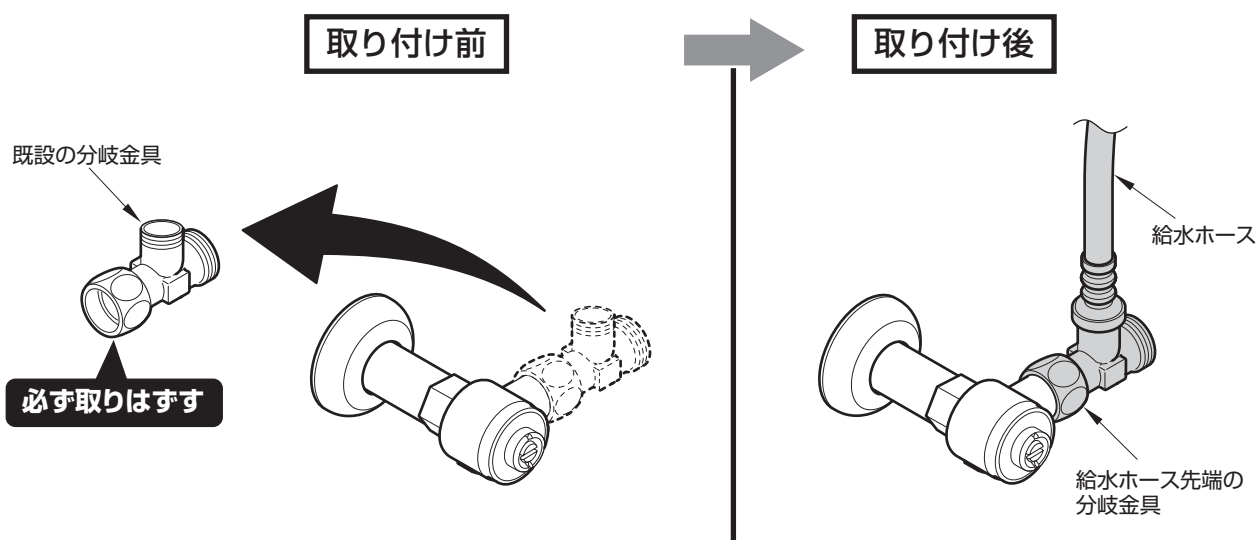

※製品やメーカーの違いによって、止水栓、分岐金具の形状が異なります。
※ご使用の止水栓のタイプによっては、別売品の分岐金具が必要です。
（詳しくは、取扱説明書「取り付けタイプ」の選択をご覧ください。）

※お取り付けの前に必ず取扱説明書の「取り付け」の説明ページをよくお読みいただき、
手順に従って、正しく取り付けてください。

動画を見る

取り付けイメージ

<http://su.toto.com/98vty>

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。



メーカー管理用です。

2020.7.29
D07A66