

安全上のご注意 (必ずお守りください)

据付け工事の前に、
この安全上の注意をよくお読みの上、
正しく据付けしてください。

◎表示内容を無視して誤った工事をしたときに生じる、危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

! 警告

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

! 注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎お守りしていただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

! メモ

この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

! 強制

この絵表示は、必ず実行していく「強制」の内容です。

◎据付工事を完了後、各部の点検を行い、器具のがたつきや水漏れなど安全上の不具合が無いことを確かめてください。

◎取扱説明書は、使用者に製品を正しく安全に使用していただくための重要な書類です。紛失や汚れるないように大切に保管し、工事を完了後、必ず使用者または建築工事責任者にお渡しください。

! 警告



浴室に組み込まれる電気機器・水栓などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている施工要領書・製品本体の注意表示を守り、正しく設置してください。誤った設置をすると、思わぬ事故や故障の原因となります。

! 注意



工事に使われる溶剤・洗剤・接着剤・その他薬品類は、容器などに記載の注意表示にしたがって、正しくお使いください。誤った使い方をすると、人体に影響が出たり、使用部材の損傷や劣化の原因になります。





給水・給湯管、排水管は、添付されている施工要領書どおり確実に施工してください。誤った施工をすると、水漏れを起こすことがあります。

①名称(部材一覧表) *梱包を開け、下表を参照のうえ、部材・部品の有無を確認ください。

部材	障子 1	障子 2	障子 3	上枠	縦枠 R	縦枠 L	引手	小袋 A
入数	1	1	1	1	1	1	1セット	1セット

部材	小袋 B	小袋 C	小袋 D	小袋 E	小袋 F	グレーチング	ピット	トラップ
入数	1セット	1セット	1セット	1セット	1セット	2	1	1

②製品寸法

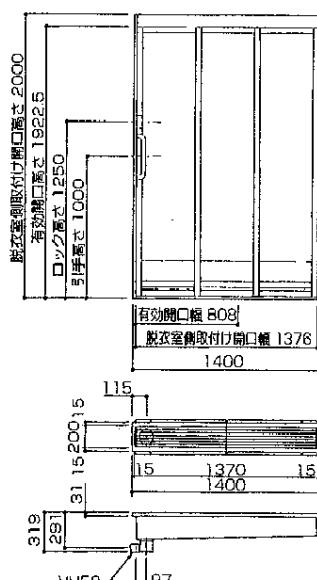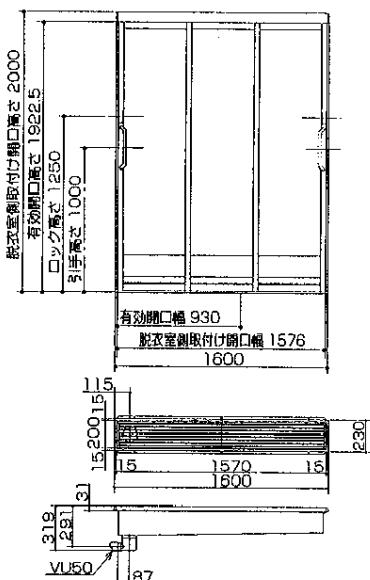

取扱上の注意

- 取扱いに際しては手袋をご使用ください。
- 表面にモルタル等が付着した場合はすぐに取除いてください。
- さやたつ等を、グレーチング、及びピットの上にのせないでください。
- グレーチングは、壁に立てかけると倒れたりして危険です。必ず床に置いてください。


取付前の準備

- 製品寸法、納まり図を参考に建築側で寸法を合わせるように準備してください。(脱衣室側の額縁はピット取付け後、施工します。)
- ピットを取付ける前にあらかじめ、所定の位置に排水管を配管してください。
- 浴室の排水は、別途主排水を用意していただきますようお願いします。
- 脱衣室側、大引等に防水シートの施工をおすすめします。

③施工のしかた ピットの取付け


1. 排水トラップの取付け

- 排水方向を決めてピットに排水トラップを取り付けてください。

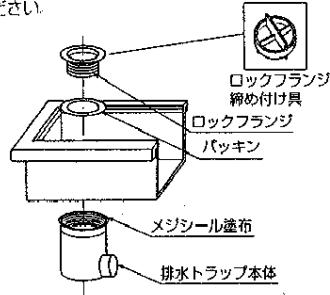


2. 受け材の取付け

- スミ出しをして、床面がフラットになるように調整材を土台に取付けてください。

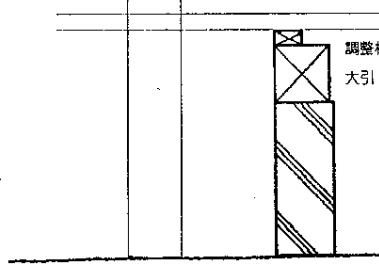


3. 浴室側コンクリートブロックの取付け

- コンクリートブロックを設置し、脱衣室側とレベル合わせをしてください。

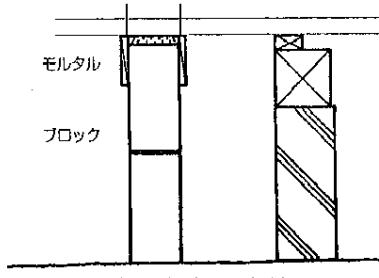


4. ピットの取付け

- ピット位置を決め、洗面所側のピット法兰ジ部分をねじ止めしてください。

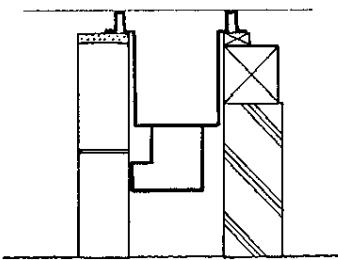

5. 配水管の接続


- 排水管に接着剤を塗布し、トラップ排水口と排水管を接続してください。

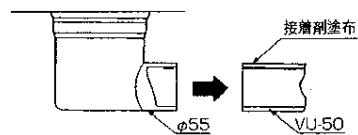

④施工のしかた 枠の取付け


1. 開口部の作り方

- 上枠、縦枠取付け面の水平垂直を正しく調整してください。

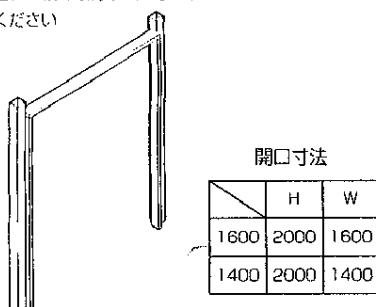


2. 枠の組立

- 上枠、縦枠を付属ねじで組立てください。

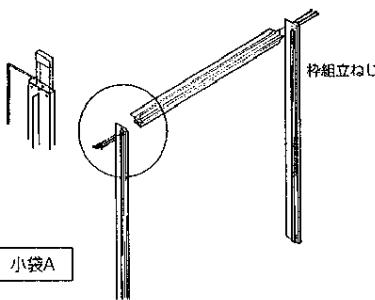


3. 枠の位置決め

- 浴室側から開口部へ取付けてください。

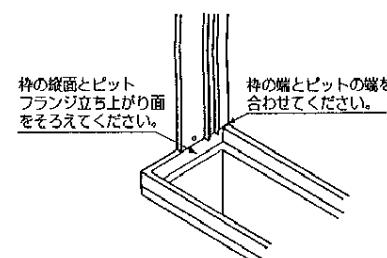


4. 枠の取付け

- 仮止めしながら枠のネジ、水平、垂直を調整してください。

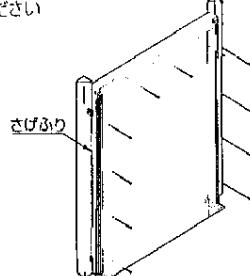


5. シリコンコーティング

- 縦枠とピットの接合部裏側にシリコンコーティングしてください。

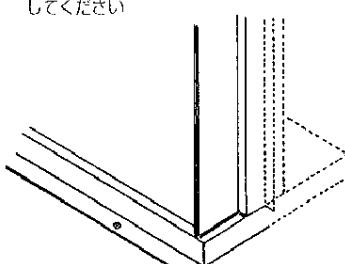


6. 額縁の取付け

- 額縁を取付け、枠を付属ねじで固定してください。

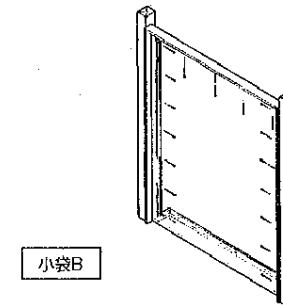


7. 浴室工事・タイル左官工事

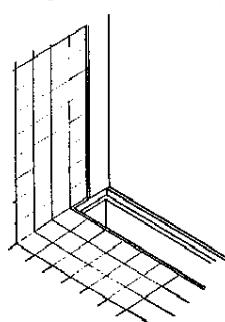


8. シール材の注入

- 縦枠下部のφ8穴にシリコンを注入してください。

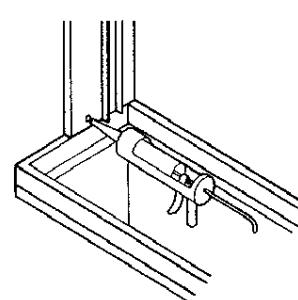

9. シリコンコーティング仕上げ

- 枠、ピットの仕上げ材、すき間「目地」にシリコンでコーティングしてください。

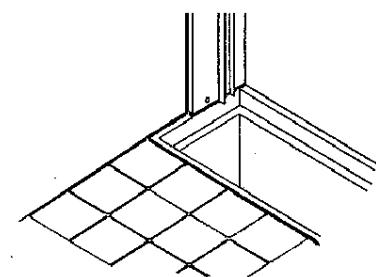


⑤施工のしかた 障子の組立て

1. グレーチングの取付け

・準備


- ・グレーチングの切欠部が枠の方にくるようにしてください。

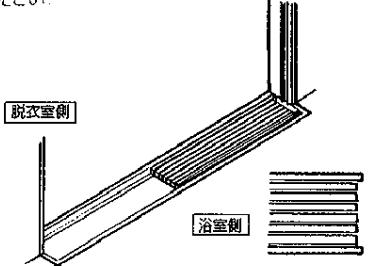

2. 外れ止めの移動

・準備



- ・上枠の障子外れ止めをドライバーなどで押して移動させてください。

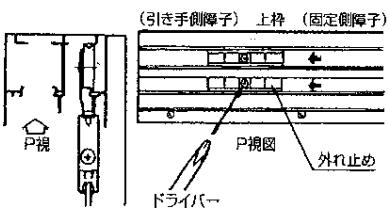

3. 障子番号の確認

・準備


- ・障子番号を確認してください

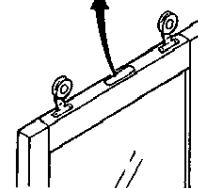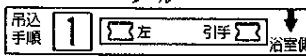

◆1、2、3の順番で障子の吊込みします。


4. 障子の吊り込み ①

- ・浴室側に立ち、洗面所側（奥）から吊り込んでください

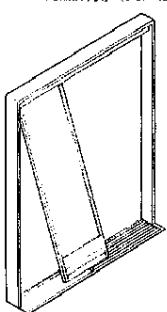


5. 障子の吊り込み ②

- ・グレーチングの溝の正しい位置に入るよう注意してください。

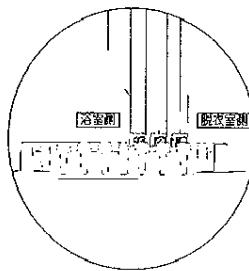


6. 障子の吊り込み ③

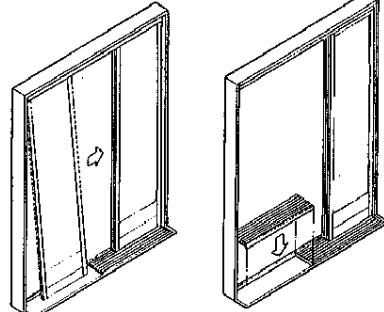

7. 外れ止めセット


- ・障子外れ止めを元の位置（切欠き部）に戻します。

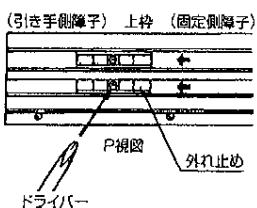

障子外れ止めを元の位置（切欠き部）に戻さないと、障子外れの原因となるため注意すること。

8. 建付け調整


- ・閉めた状態で3枚の障子が枠に対して全て平行になるよう建付け調整してください

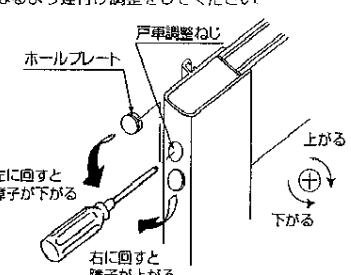

⑥施工のしかた ロック、弓手の取付け

1. ロックの取付け ①


- ・引手側障子

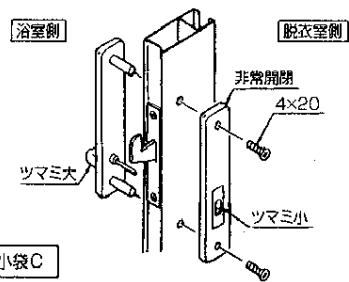

◆ツマミ大が浴室側

2. ロックの取付け ②


- ・固定側障子

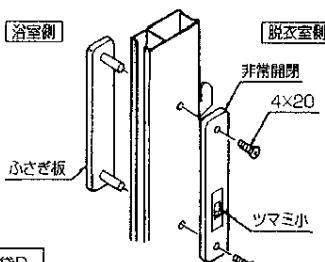

◆ふさぎ板が浴室側です。


3. 引手の取付け

- ・引手側障子に付属のねじで引手を取付けます

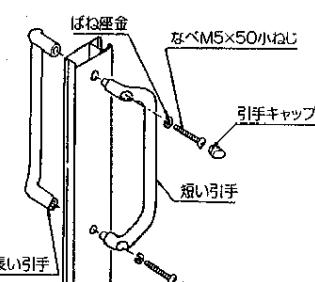

4. 戸当たりの取付け ①


- ・引手側障子、上、下2ヶ所に戸当たりをつけてください

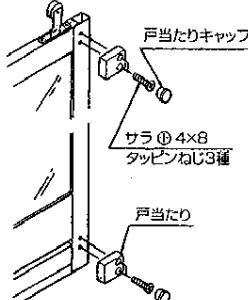

小袋F

5. 戸当たりの取付け ②


- ・縦枠、上、下2ヶ所に戸当たりをつけてください。

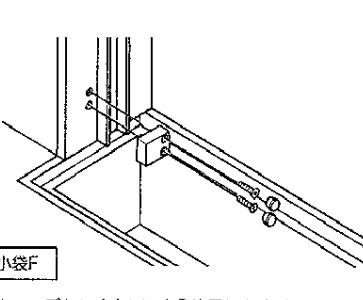

◆キャップをなくさないよう注意してください

6. ねじ穴かくし取付け

- ・ねじ穴を付属のねじでふさいでください

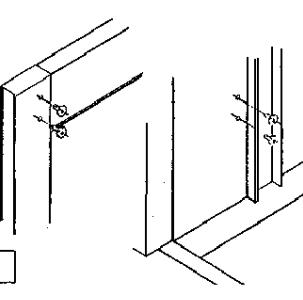


◆ねじ頭をつぶさないよう注意してください

①連架への納まり (参考図)

EWBS600


断面詳細図

說文案側

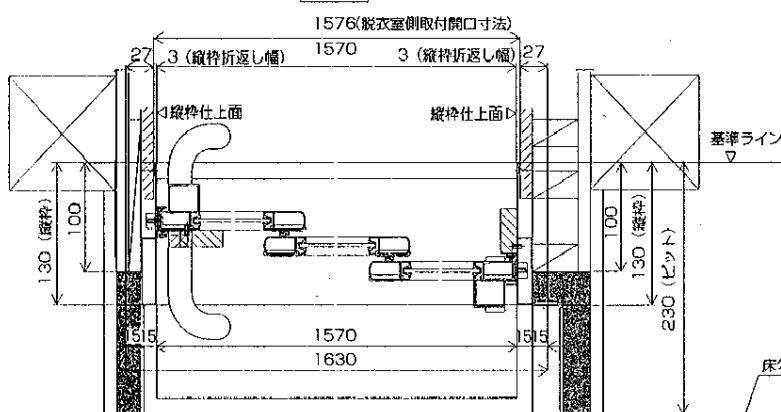


●主排水を別途設けてください。

グレーチング：ピットは排水に関して、補助的なものです。

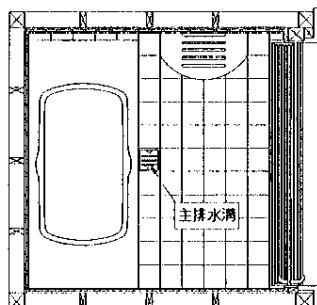

主排水側に床勾配をとってください。

床勾配 1/50 以上

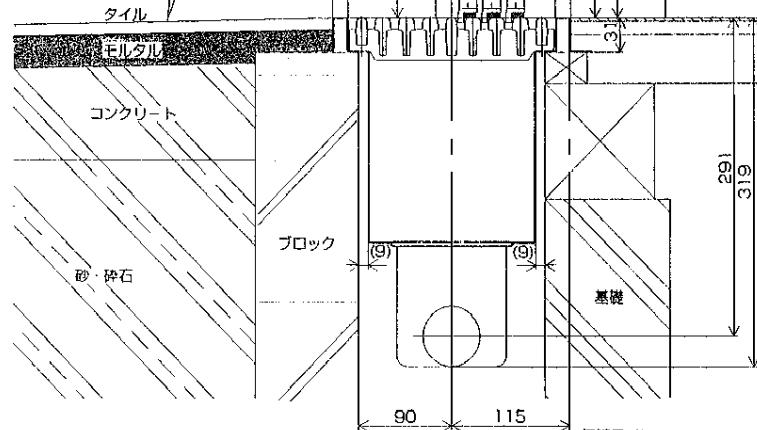



縮尺1/5 單位mm

断面詳細図


EWBS601

断面詳細図

說文索引

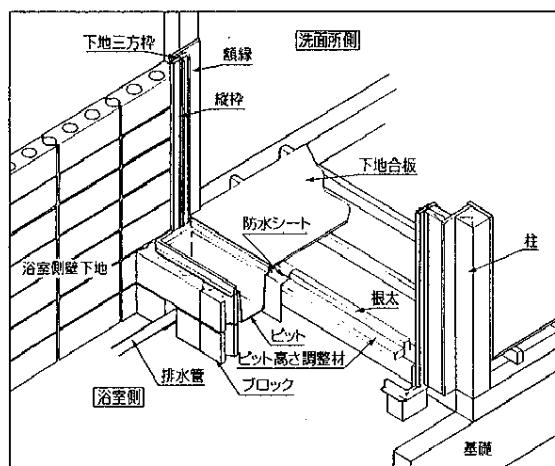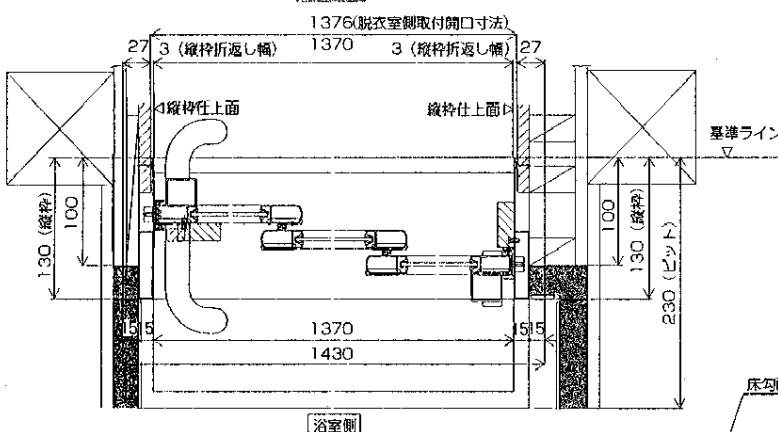

床勾配 1/50 以上

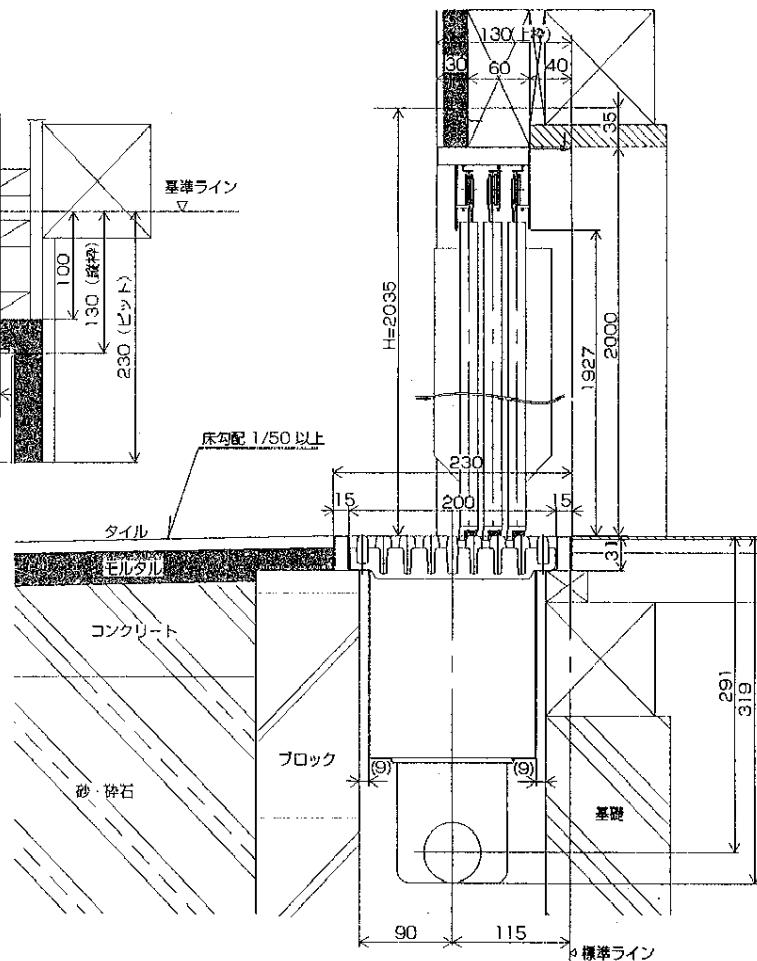

縮尺1/5 單位mm

断面詳細図