

TOTO

段差解消スロープ天然木タイプ EWA112型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分に説明ください。

1

安全上の注意 (安全のために必ずお守りください)

取り付け前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。

●この説明書では商品を安全に正しく取り付けただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表 示	意 味
 注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「禁止」を示します。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

注 意


禁止	商品の対応段差寸法以外の段差には使用しない 段差に足が引っかかり、けがをするおそれがあります。		
	屋外や浴室内など、水がかかったり湿気の多い場所には設置しない スロープが破損して、けがをするおそれがあります。		
必ず実行	スロープ本体を付属の取付ねじでしっかりと固定する スロープが外れやすくなり、足を引っかけたけがをするおそれがあります。		必ず実行
	任意の長さで切断したときは、木口のバリを取る バリによりけがをするおそれがあります。		
間口寸法に合わせてカットする際は、両端の取付穴からは20mm以上残してカットする 取付強度が確保できないと端部が割れて外れ、けがをするおそれがあります。			

2

取り付け前の準備

品番	対応 段差	対応 間口	商品寸法		
			幅(a)	高さ(b)	長さ
EWA112SH15	14～18	760 ~ 620	50	15	760
EWA112SH20	19～23		70	20	
EWA112SH25	24～28		90	25	
EWA112SH30	29～33		110	30	
EWA112SH40	39～43		150	40	
EWA112SH50	49～53		190	50	

※材質：天然木（集成材）、ウレタン塗装
※色番：#NF(ライトナチュラル)、#PF(パールブラウン)、#BF(ブラウン)

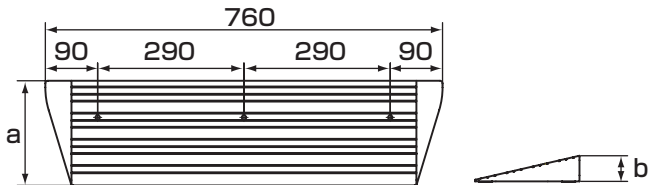

(単位：mm)

裏面へつづく

3

付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。

部品名	仕 様	入 数
段差解消スロープ本体	天然木(集成材) ウレタン塗装	1
取付ねじ	皿ねじ $\phi 4.2 \times 38$ (EWA112SH15~30) 皿ねじ $\phi 4.2 \times 65$ (EWA112SH40, 50)	3

4

取付方法


①間口寸法を確認してください。
間口が760mmより小さい場合は、間口に
合わせてスロープの両端をのこぎりなどで
カットしてください。

②車いすなどで硬い材質のキャスターをご使用
の場合は、スロープが段差部上面より突き出
ないようにしてください。
スロープが突き出る場合は、かんななどで
スロープ上部を削り、突き出ないようにして
ください。

③スロープを取り付ける段差部にすき間が
できないようにギュッと押し当ててください。

④付属の取付ねじ（3本）でしっかりと固定
してください。
※付属の取付ねじをご使用ください。
※ねじ頭がスロープ表面から出ないように
取り付けてください。

⑤皿頭シール（別売品）で取付ねじを隠して
ください。

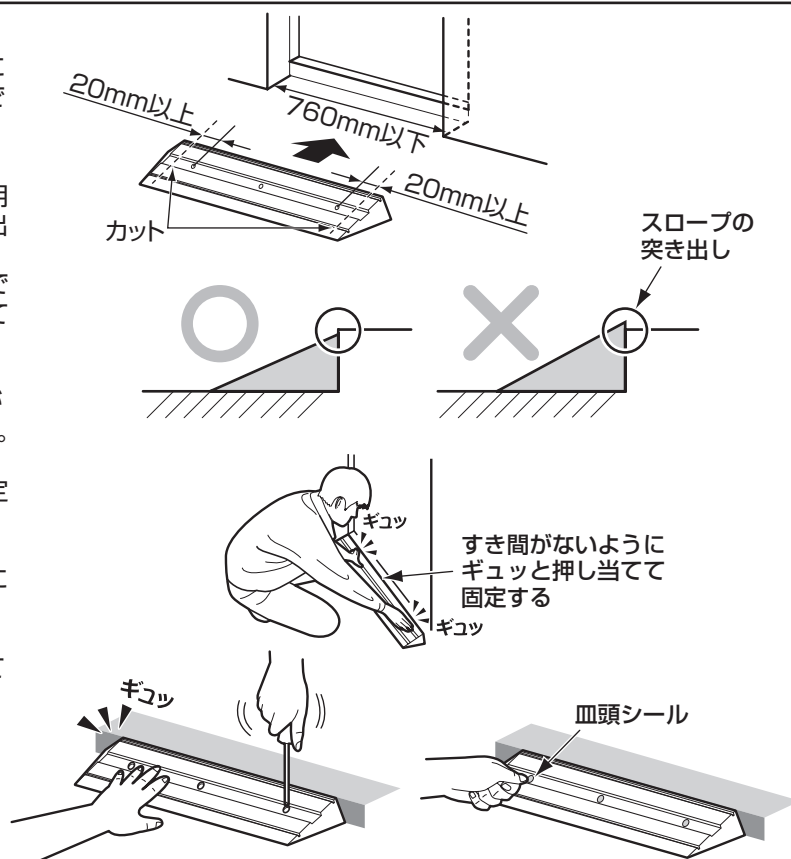

※天然木のため商品に若干の反り、うねりがある場合がありますが、取付ねじでしっかりと固定することにより解消されます。
※スロープをカットしたあと、木口面をオプションの補修塗料で塗りますときれいに仕上がります。

5

補修部品・オプション品

名 称	品 番	備 考
皿頭シール（段差解消スロープ用） （16枚入り）	EWAP810#	#NF 〈ライトナチュラル〉 #PF 〈ペールブラウン〉 #BF 〈ブラウン〉
取付ねじ （3本入り）	EW30087	$\phi 4.2 \times 38$
補修塗料 〈塗料（1色）・シーラ各50ml入り〉	EW99006#	#NF 〈ライトナチュラル〉 #PF 〈ペールブラウン〉 #BF 〈ブラウン〉

※同梱の取扱説明書は、必ずお客様にお渡しください。