


# TOTO

## フリースタイル手すり L付受ブラケット

フリースタイル手すり施工の際には、手すりに同梱の施工説明書も同時に必ずお読みください。


### ●通常に壁に取り付ける場合

- ①タッピンねじ  
(長い方)で  
壁に固定  
(下穴加工 $\phi 3$ )

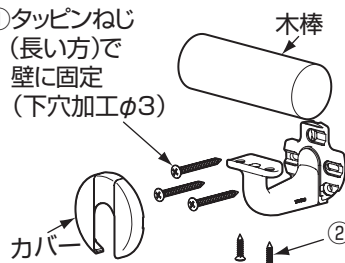


- ②タッピンねじ  
(短い方)で  
木棒を固定  
(下穴加工 $\phi 2$ )


$\phi 35$ の場合の  
木棒中心位置

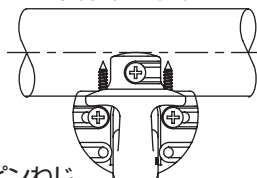


$\phi 32$ の場合の  
木棒中心位置

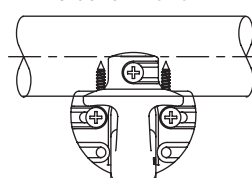

### ●80mm幅の後付け補強板にエンドホルダーと組み合わせて取り付ける場合

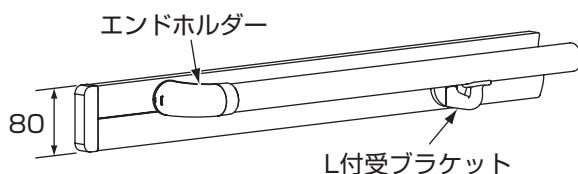


後付け補強板の中心線に  
L付受ブラケットの下図  
のラインをあわせませす。

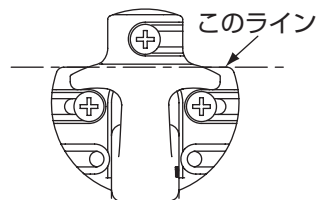


### ●間柱に取り付ける場合


ブラケット固定ねじは必ず3本使用し、下図のように固定してください。

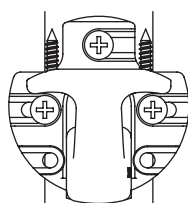


傾斜対応範囲  
0~70°

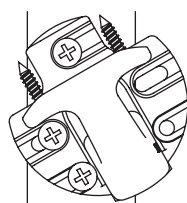

傾斜対応範囲  
0~50°

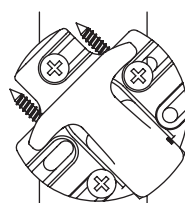

傾斜対応範囲  
30~50°

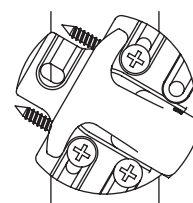

傾斜対応範囲  
30~90°