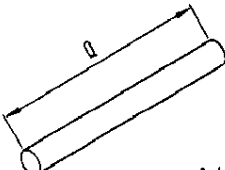
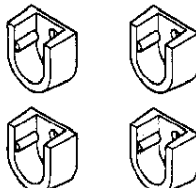
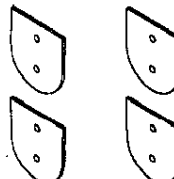
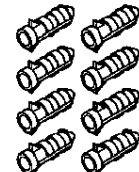


ランドリーパイプ取付説明書

部 品 の 確 認

次の部品があることを確認してください。



①	パイプ	②	Uブラケット	③	パッキン																	
 1本		Q寸法 <table><tr><td>TYK502</td><td>1582mm</td></tr><tr><td>TYK503</td><td>1382mm</td></tr><tr><td>TYK504</td><td>1282mm</td></tr><tr><td>TYK505</td><td>1182mm</td></tr><tr><td>TYK506</td><td>1132mm</td></tr><tr><td>TYK507</td><td>1082mm</td></tr><tr><td>TYK508</td><td>1032mm</td></tr><tr><td>TYK509</td><td>2000mm</td></tr></table>		TYK502	1582mm	TYK503	1382mm	TYK504	1282mm	TYK505	1182mm	TYK506	1132mm	TYK507	1082mm	TYK508	1032mm	TYK509	2000mm	 4個		 4枚
TYK502	1582mm																					
TYK503	1382mm																					
TYK504	1282mm																					
TYK505	1182mm																					
TYK506	1132mm																					
TYK507	1082mm																					
TYK508	1032mm																					
TYK509	2000mm																					
④	パイプキャップ	⑤	取付ねじ	⑥	ヒルティアンカー	⑦	注意ラベル															
 2個		 皿タッピンねじ 4×35 8本		 8本		 1枚																

※在来浴室でパイプの長さが合わない場合、(浴室の内寸) - 18mm にパイプをカットして使用してください。

取 付 方 法

- ① 取付位置は製品添付の施工説明書記載の所定位置に取付けてください。当社ユニットバス設置の場合は、ユニットバス付属の施工要領書記載の所定位置に取付けてください。
Uブラケット1セットはパイプを使用しない時のホルダーとして使用してください。


(浴室の天井が高い時、照明等があり取り合いの悪い時)

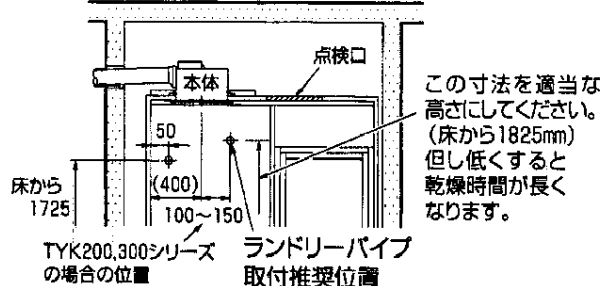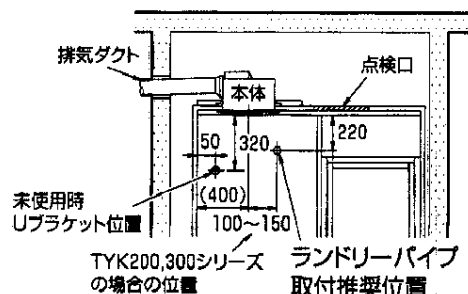



※本図以外の位置に取付けると乾燥時間が長くなります。

- ② 下穴にシリコンを充てんし、Uブラケットを取付ねじで取付ける。(4カ所)
ランドリーパイプをUブラケットにはめ込む。

タイル壁・NCP(ナチュラルクラフトパネル)の場合

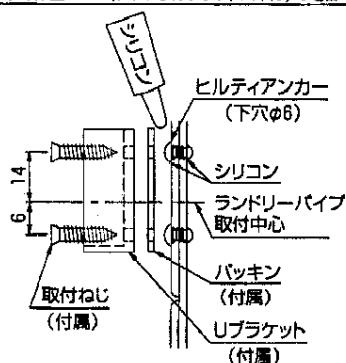

塩ビ鋼板・HQパネルの場合

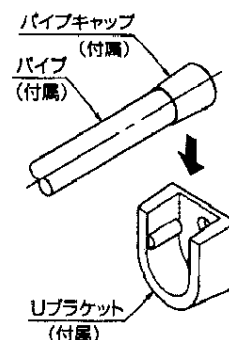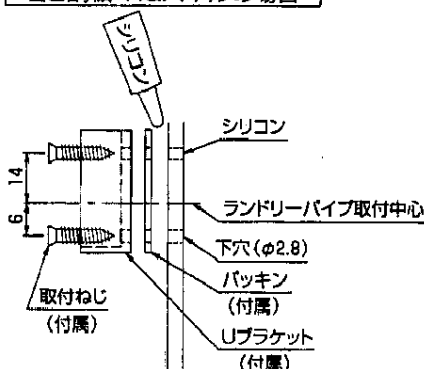

※タイル壁・NCPの場合は、必ずヒルティアンカーを使用し、さらにシリコンを充てんする。

※ランドリーパイプ下の壁面に、ランドリーパイプに付属の注意ラベルを張付ける。