

手順編

0. 施工前の準備	▶34
1. 間口調整フィルター・サイドキャビネット・手洗器キャビネット	▶36
2. 給水管・止水栓	▶55
3. 紙巻器キャビネット	▶56
4. サイドキャビネット・間口調整フィルター・ACアダプター・センサー	▶57
5. 足元照明	▶63
6. カウンター	▶66
7. ビルトインリモコン	▶74
8. アクセントパネル	▶75
9. 手洗器・水栓金具	▶82
10. フレキホース・ コントローラー・ 電気温水器	▶87
11. 排水トラップ	▶95
12. 紙巻器	▶97
13. 試運転・確認	▶100
14. カバー(配管)	▶109
15. ラベル	▶110
16. シリコン系 シール剤	▶111
17. ビルトインリモコンの 組み合わせ設定	▶112
18. 照明付化粧鏡の 動作確認	▶115

マーク表示について

手締めで



電動ドライバー
使用禁止です。
手締めしてください。

下穴



下穴をあけてください。
(例:φ3の場合)

けがき




けがき



けがきを
してください。

カット



カットしてください。

シール



シールテープを
巻いてください。

水平確認



垂直確認



水平器で水平・垂直
確認してください。

カット



カット



測定



測定してください。

塗布



塩ビ用接着剤を
塗ってください。

ホルソー



穴をあけてください。
(例:φ35~40の場合)

φ35~40


0. 施工前の準備

レイアウト図または以下の情報をもとに、設置位置の基準をご確認のうえ、けがいでください。

けがく際のご注意


商品取付後に、けがき線が露出しないよう、ご注意ください。
また、鉛筆などあとで消せるものでけがいでください。

1 高さ基準線のけがき

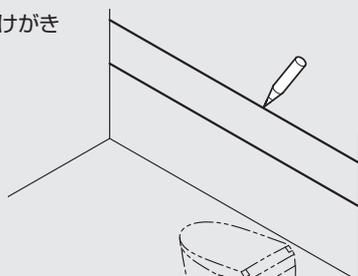


▶P.34

2 キャビネット基準線のけがき

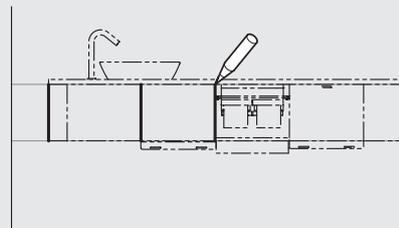


▶P.35


1 高さ基準線のけがき

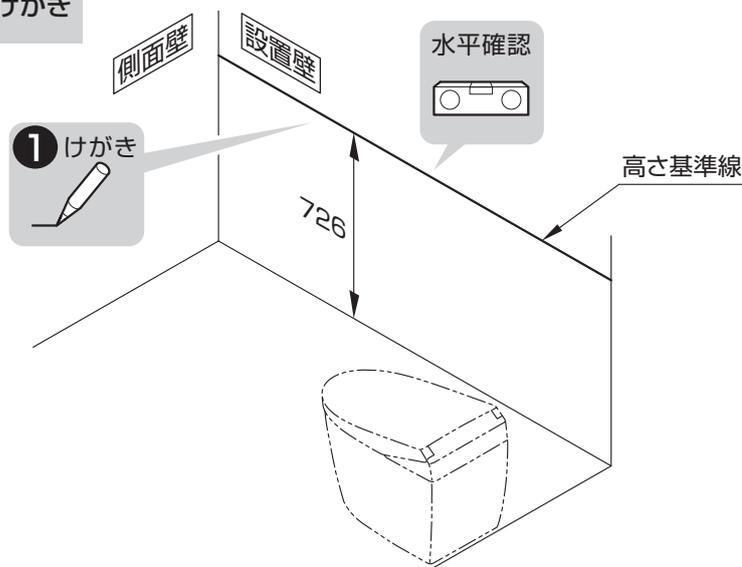

② ①のけがき線から276mm下側にアングル上端となる水平線をけがく

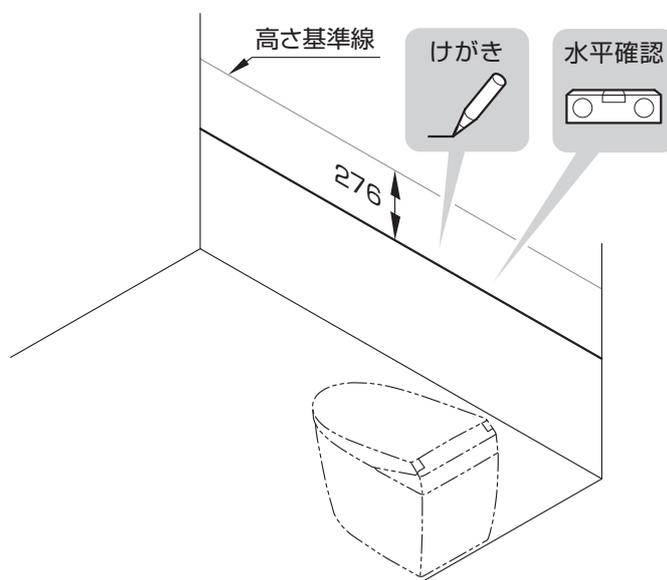

2 キャビネット基準線のけがき

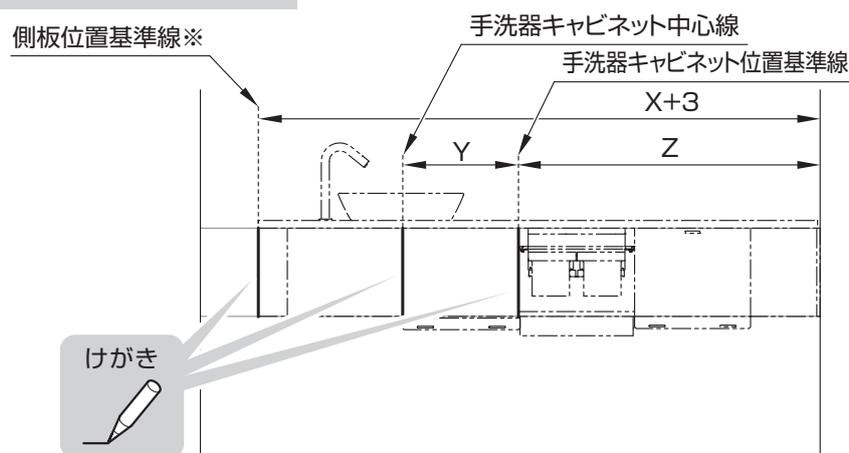


※2方エプロンで間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合のみ

側面設置の場合


Mサイズ

【1方エプロン】

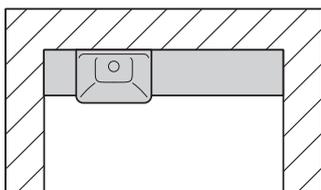

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1225~1429	X-350	180
1430~1519	X-440	
1520~1609	X-530	
1610~1699	X-620	
1700~1789	X-710	
1790~1879	X-800	
1880~1940	X-890	


【2方エプロン】

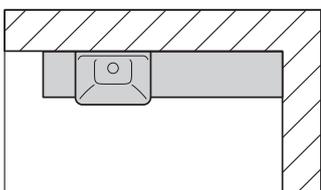

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1200~1429	X-357	180
1430~1519	X-447	
1520~1609	X-537	
1610~1699	X-627	
1700~1789	X-717	
1790~1879	X-807	
1880~1915	X-897	


Lサイズ

【1方エプロン】

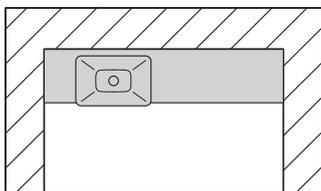

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1585~1699	X-708	359
1700~1789	X-798	
1790~1879	X-888	
1880~1940	X-978	

【2方エプロン】

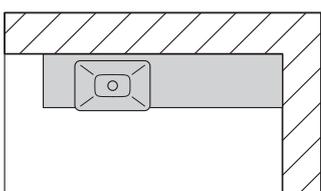

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1560~1699	X-715	359
1700~1789	X-805	
1790~1879	X-895	
1880~1915	X-985	

対面設置の場合

※対面設置の場合は、レイアウト図より手洗器中心線をけがいでください。


その線の両方向に359mmの位置に手洗器キャビネット位置基準線をけがいでください。

※2方エプロン、3方エプロンの場合で、間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合、側板位置基準線をけがいでください。
側板位置基準線は、レイアウト図より間口調整フィラー(固定)の側面を示します。

1. 間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット


※キャビネット表面色がルフレスノーホワイト、ルフレソルベージュ、ルフレダークグレーの場合は、側板と紙巻器裏の背板の養生フィルムを施工前にはがすこと

1 アングルの取り付け

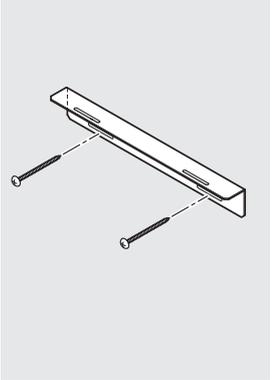


▶P.36

2 キャビネットの穴あけ

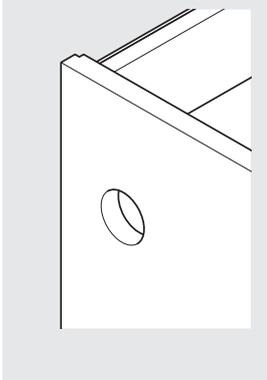

▶P.39

3 エンドスペーサー・間口調整フィラー・手洗器キャビネット類の取り付け

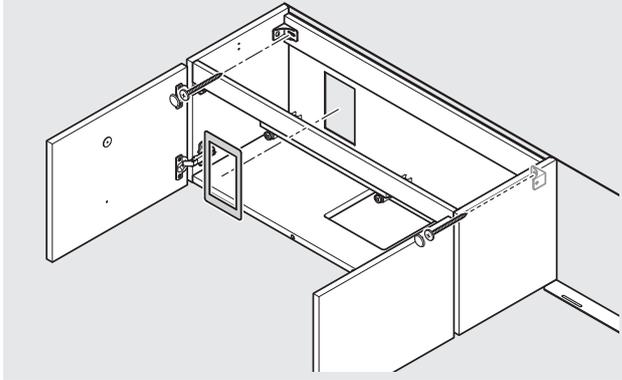


▶P.42

1 アングルの取り付け

Mサイズ(手洗器あり)

紙巻器キャビネット用、サイドキャビネット用のアングル取り付け


※アングルは紙巻器キャビネット、サイドキャビネット内に同梱されています。

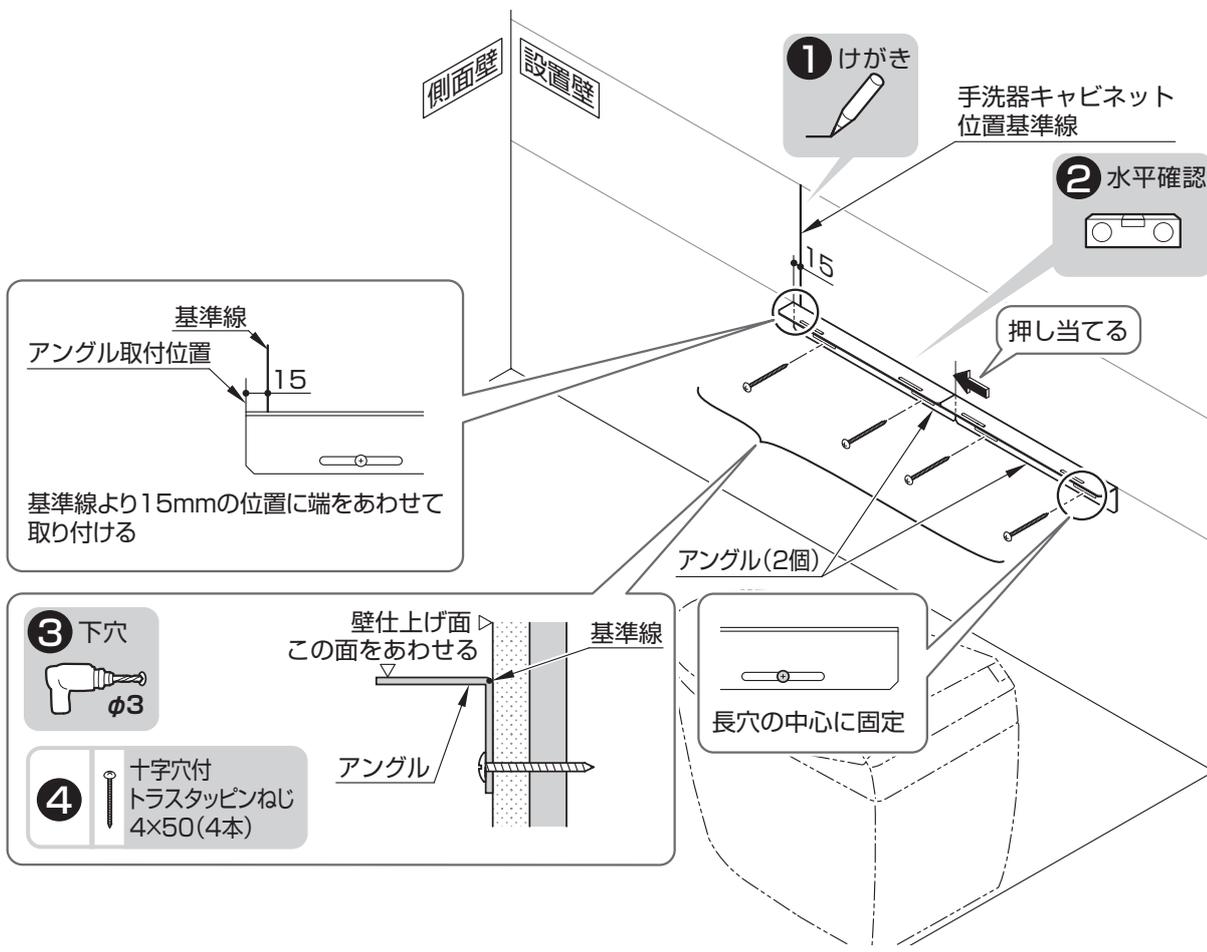

前方にサイドキャビネットが付く場合

サイドキャビネット用のアングルの取り付け

※アングルはサイドキャビネット内に同梱されています。

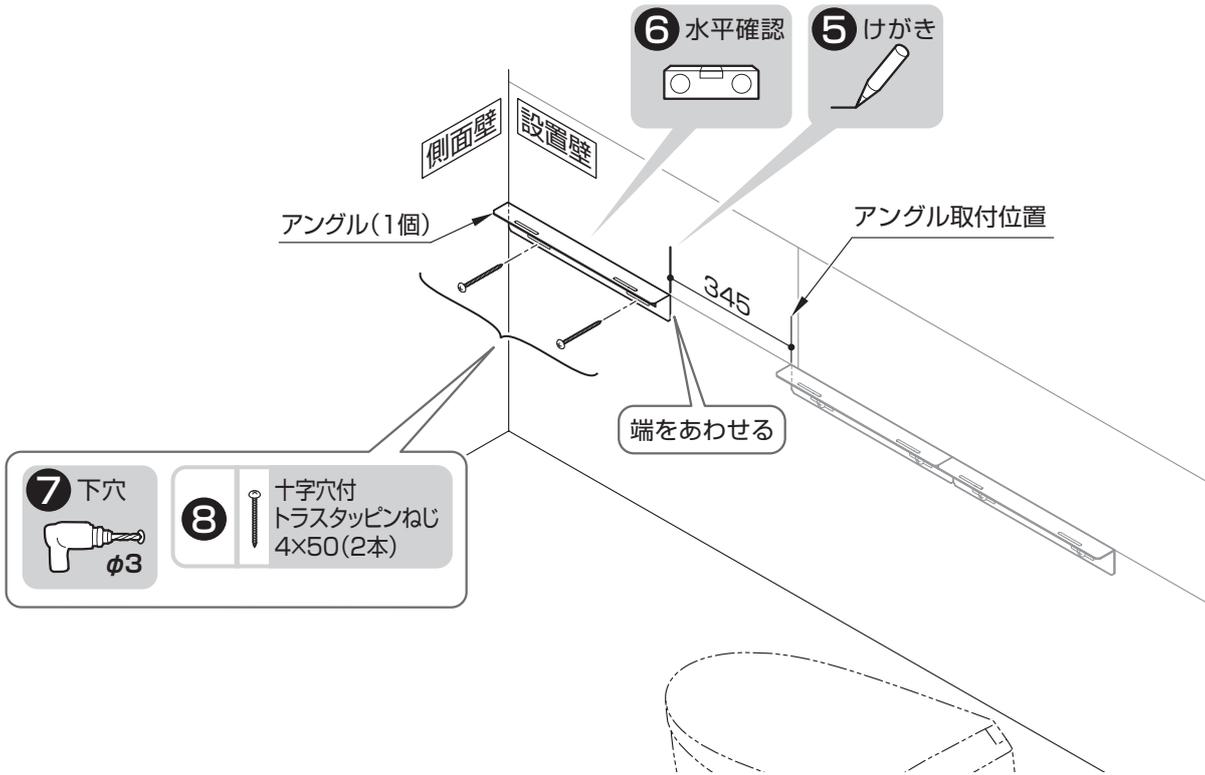


Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ

※手洗器なし仕様はサイドキャビネット(片扉)と共通

側面設置/対面設置共通

手洗器キャビネット用のアングル取り付け

※アングルは手洗器キャビネット内に同梱されています。

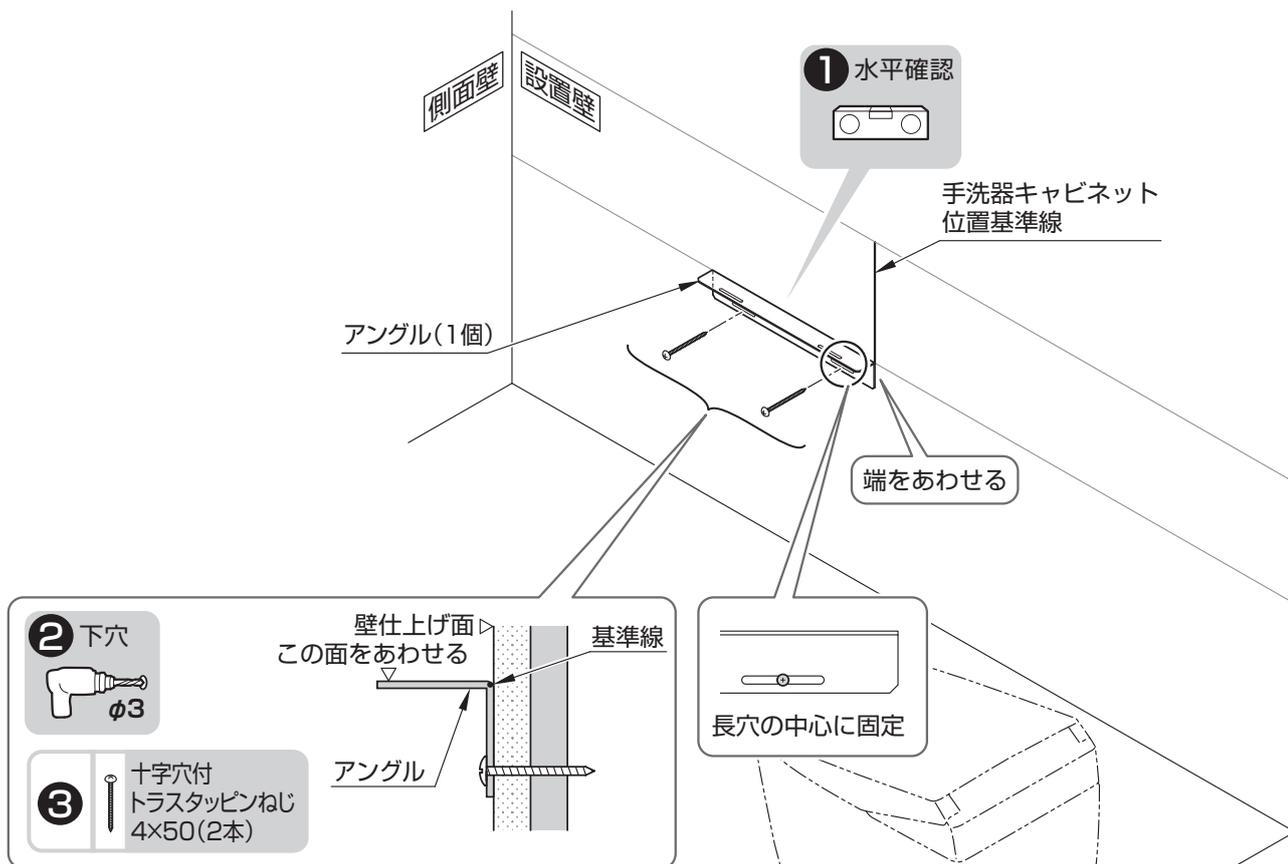


Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ

※手洗器なし仕様はサイドキャビネット(片扉)と共通

側面設置の場合

紙巻器キャビネット用、サイドキャビネット用のアングル取り付け
 ※アングルは紙巻器キャビネット、サイドキャビネット内に同梱されています。

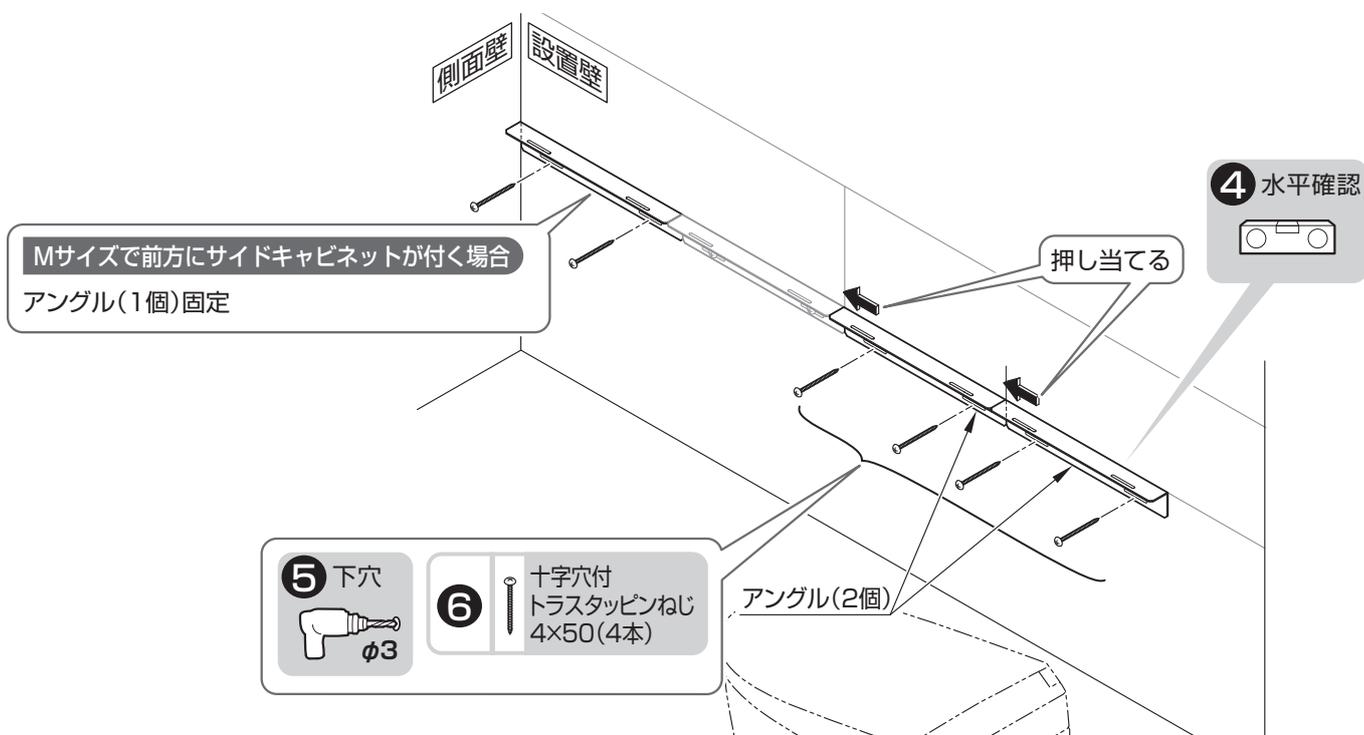


対面設置の場合

サイドキャビネット用のアングル取り付け
 ※アングルはサイドキャビネット内に同梱されています。


手洗器位置：左右の場合

※図はアングル2個取り付けの場合

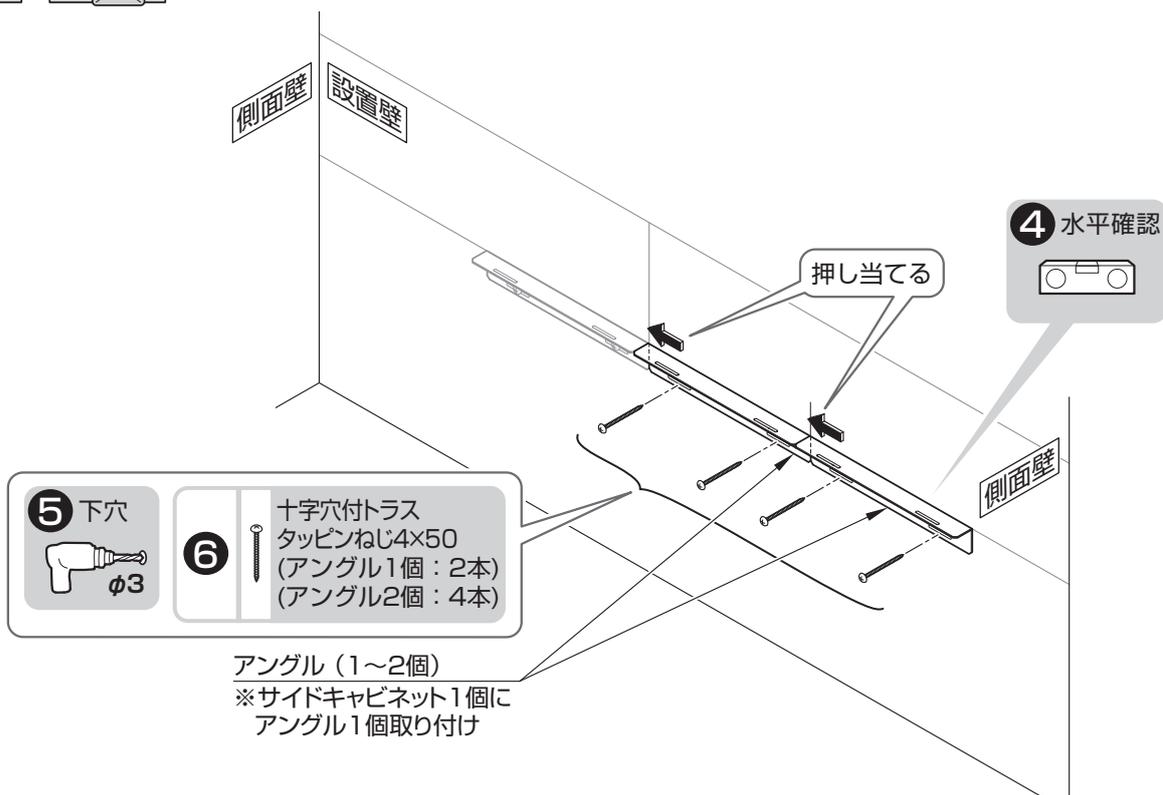

対面設置の場合



手洗器位置：中央の場合

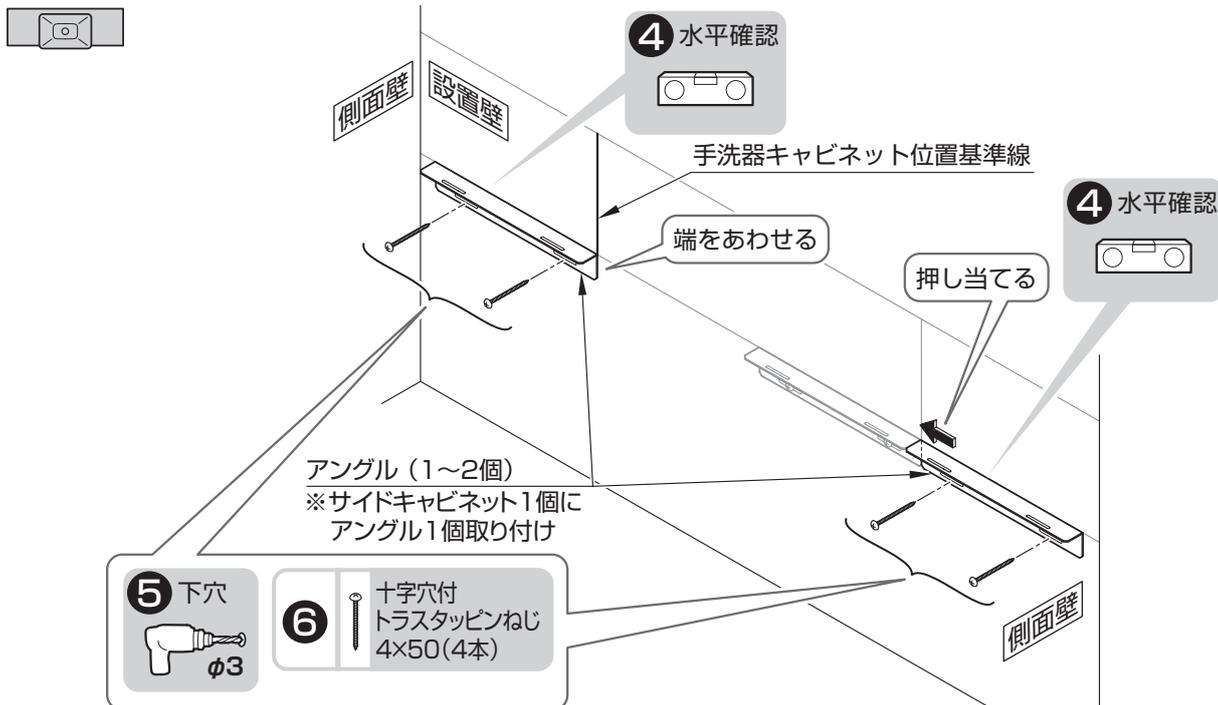



2 キャビネットの穴あけ

1 壁給排水用の穴あけ(Lサイズのみ)



ベッセルタイプ(丸形)の場合

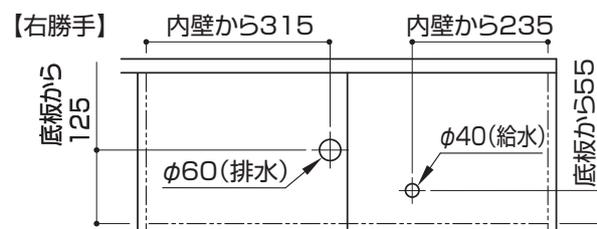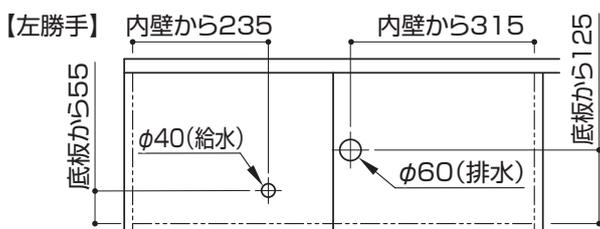

ベッセルタイプ(角形)の場合

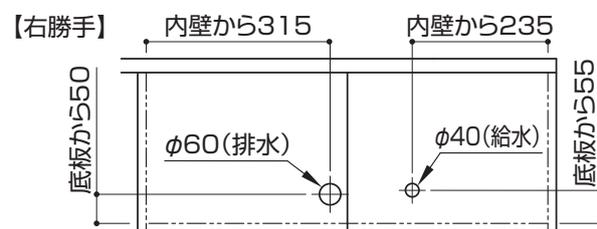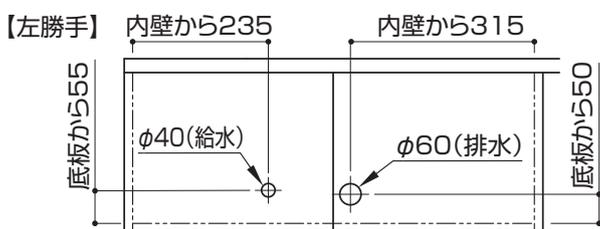

ボウル一体タイプの場合

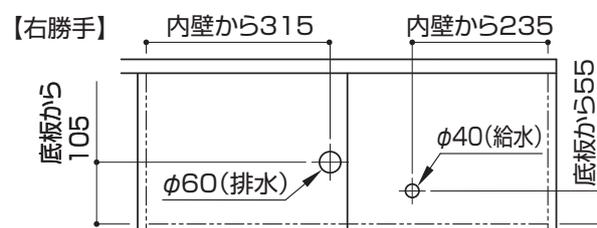
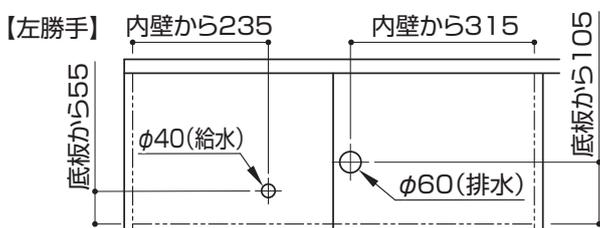


1


② コンセント用の穴あけ

Mサイズ(手洗器なし)


側面にテープがかからないようにする

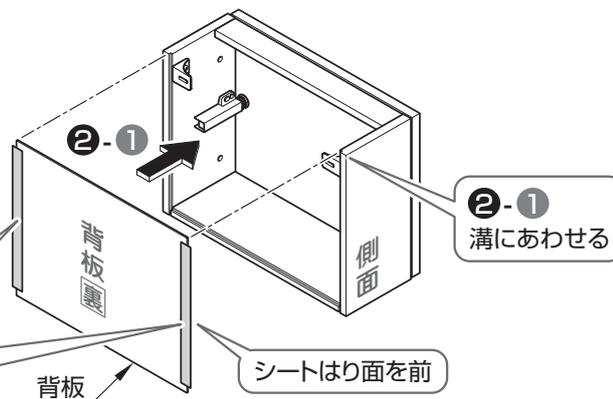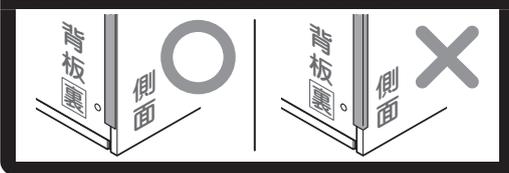②-③ 穴をあける部分をけがく
※下図は参考寸法です。



【左勝手】

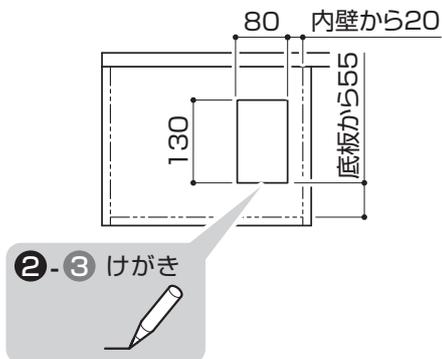

【右勝手】

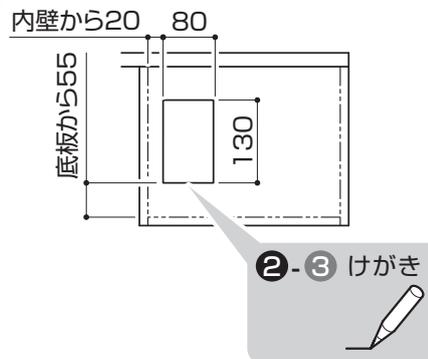


②-④ 背板を外してカット

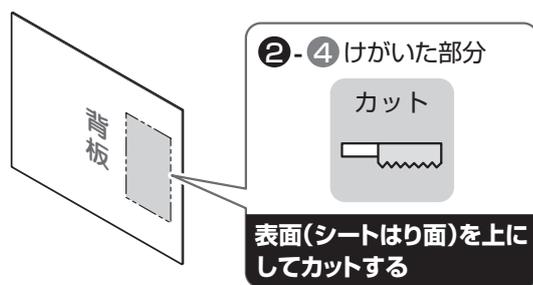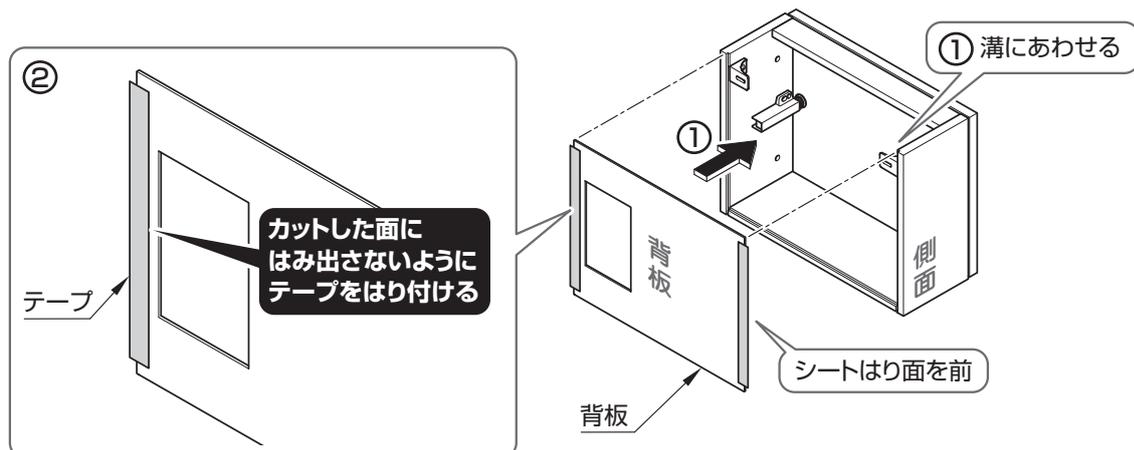
②-⑤ 背板の仮止め
※図は左勝手です。

Lサイズ

【左勝手】

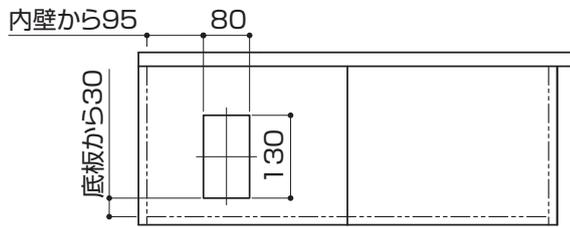



【右勝手】

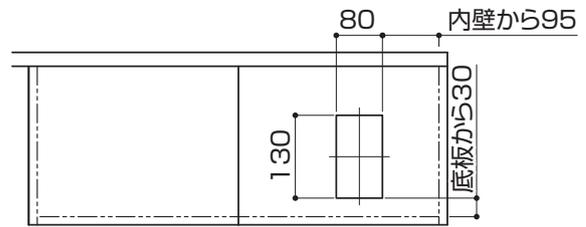



ビルトインリモコンありの場合

③ ビルトインリモコン電源コード用の穴あけ ※図はLサイズの場合

【左勝手】

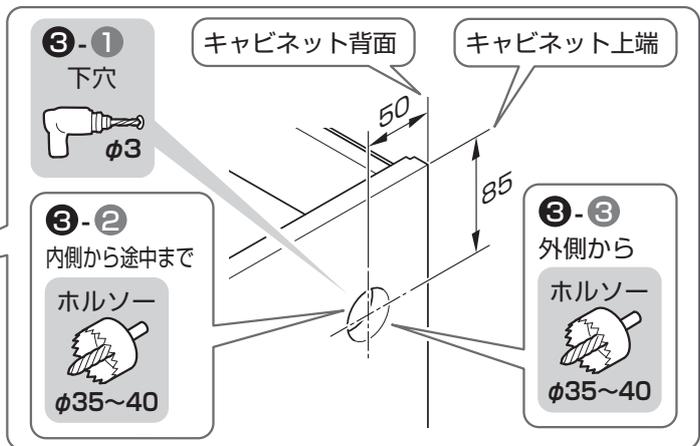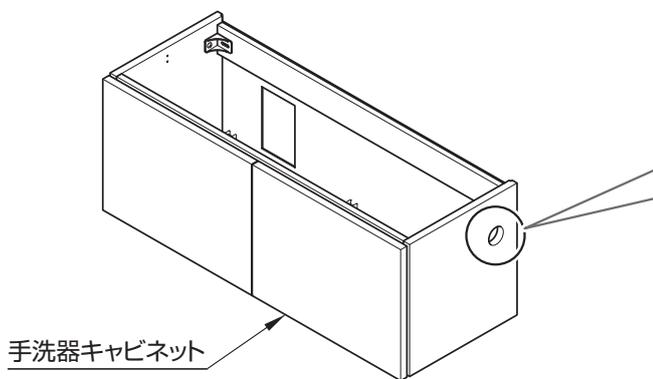

【右勝手】

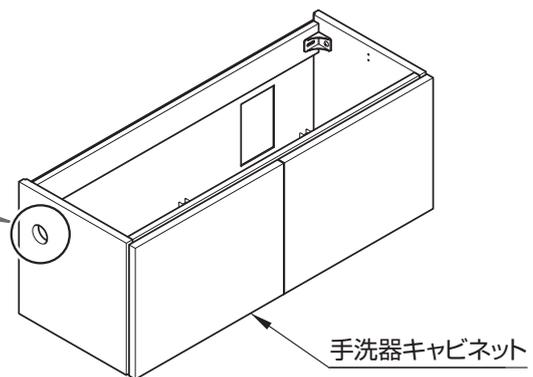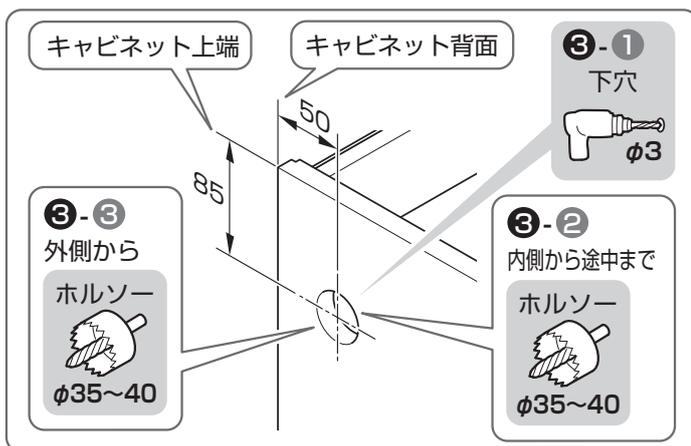

1


3 エンドスペーサー・間口調整フィルター・手洗器キャビネット類の取り付け

キャビネットの組み合わせと、施工順序に従って施工してください。

※キャビネットの組み合わせで手順が異なります。

	施工内容
ア	支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け
イ	間口調整フィルター(固定)の取り付け 側板組品(壁側)の取り付け~側板組品(キャビネット側)の取り付け
ウ	エンドスペーサーの取り付け
エ	キャビネット同士の連結 間口調整フィルター(収納)またはサイドキャビネット
オ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット
カ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィルター(固定)

	施工内容
キ	連結したキャビネットの取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィルター(収納)またはサイドキャビネット
ク	壁固定したキャビネットとの連結 手洗器キャビネット+間口調整フィルター(収納)またはサイドキャビネット
ケ	前板引掛け金具の取り付け 間口調整フィルター(固定)
コ	前板組品の取り付け 間口調整フィルター(固定)
サ	前板組品のカット~部品の取り付け 間口調整フィルター(固定)
シ	前板組品の取り付け 間口調整フィルター(固定)

	キャビネットの組み合わせ	施工手順												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
側面設置	1 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定のみ) ▶P.59~62, 65参照	オ												
	2 手洗器キャビネット 間口調整フィルター(固定)  間口調整フィルター(固定のみ) ▶P.59~62, 65参照	イ	カ	ケ	コ									
	3 手洗器キャビネット 間口調整フィルター(収納) またはサイドキャビネット  間口調整フィルター(固定のみ) ▶P.59~62, 65参照	エ	キ											
	4 間口調整フィルター(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィルター(固定) 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定のみ) ▶P.59~62, 65参照	イ	エ	キ 00のみ	カ	ケ	コ							
	5 間口調整フィルター(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィルター(収納) 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定のみ) ▶P.59~62, 65参照	エ	エ	キ										
対面設置	6 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定) またはエンドスペーサー	ア	イ または ウ	カ	サ	シ								
	7 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィルター(収納) またはサイドキャビネット	ア	イ または ウ	オ	キ 00のみ	ク	サ	シ						
	8 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィルター(収納) またはサイドキャビネット	ア	オ	キ 00のみ	ク	イ または ウ	キ 00のみ	ク	サ	シ				
	9 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(固定) またはエンドスペーサー	ア	イ または ウ	カ	サ	シ								
	10 手洗器キャビネット  間口調整フィルター(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィルター(固定) またはエンドスペーサー	ア	エ	イ または ウ	キ 00のみ	カ	ク 00のみ	イ または ウ	キ 00のみ	ク	サ	シ		

対面設置の場合

※ファイラー取付幅105mm以下の場合は設置不要。寸法の確認はレイアウト図を参照してください。

ア 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

1 支持アングルセットに面ファスナーをはり合わせる

面ファスナー
支持アングルセット

はみ出しなきこと

手洗器位置：左右の場合

	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

設置壁
側面壁
基準線
支持アングル
Y
50

2 設置壁に → 下穴
けがき φ3

3 十字穴付
トラスタップピンねじ
4×50(2本)

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

【側面壁と接しない場合】

設置壁
側面壁
基準線
支持アングル
Y
50
側板位置
基準線

2 設置壁に → 下穴
けがき φ3

3 十字穴付
トラスタップピンねじ
4×50(2本)

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

手洗器位置：中央の場合

	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

側面壁
設置壁
基準線
支持アングル
Y
50

2 設置壁に → 下穴
けがき φ3

3 十字穴付トラス
タップピンねじ
4×50(4本)

【側面壁と接しない場合】

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

側面壁
設置壁
側板位置
基準線
支持アングル
基準線
Y
50

2 設置壁に → 下穴
けがき φ3

3 十字穴付
トラスタップピンねじ
4×50(4本)


間口調整フィルター(固定)が付く場合

イ


 間口調整フィルター(固定)の取り付け
 側板組品(壁側)の取り付け～側板組品(キャビネット側)の取り付け

※図はLサイズの場合




1方エプロンの場合

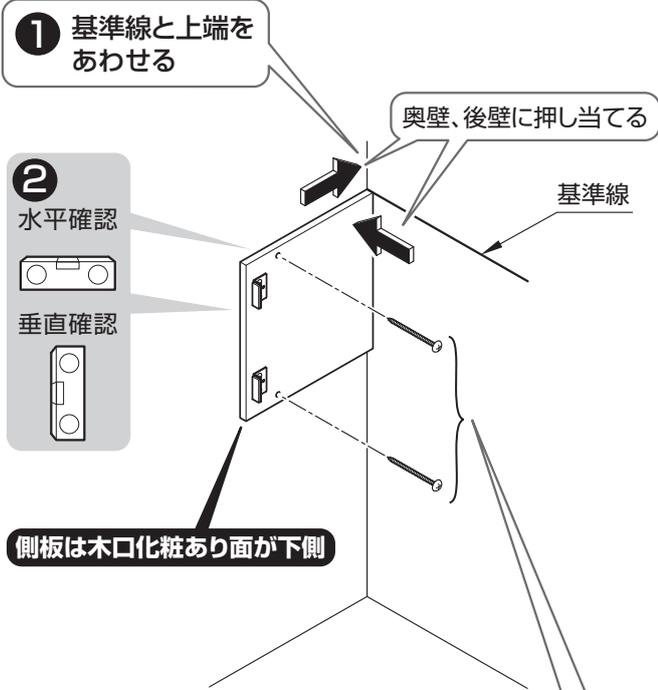

2方/3方エプロンの場合

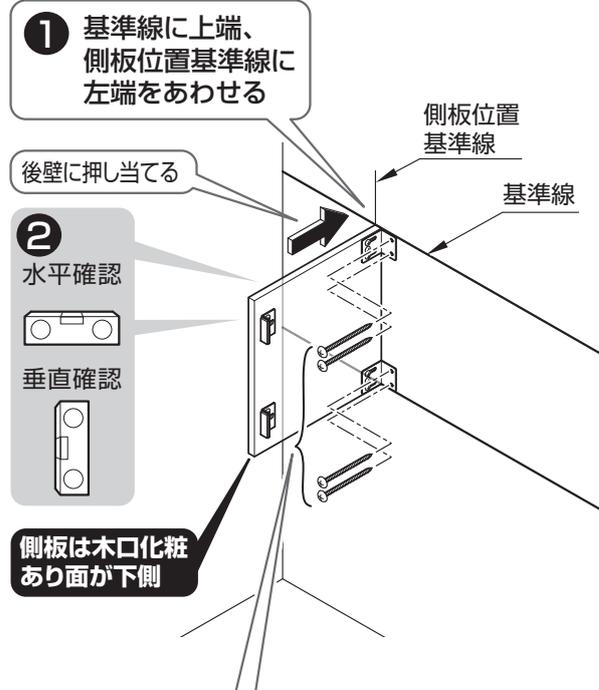


※図は手洗器キャビネット、Lサイズの場合

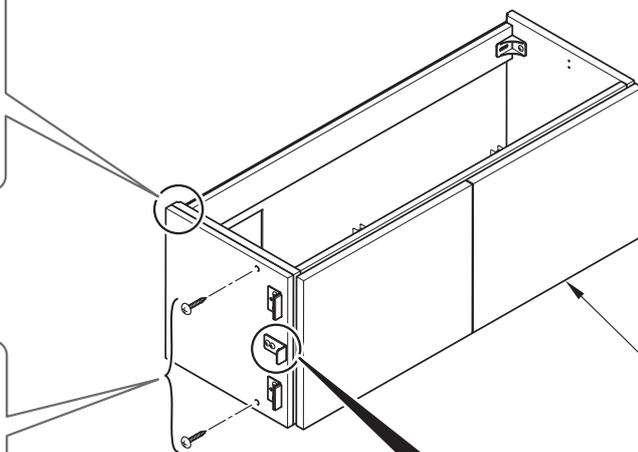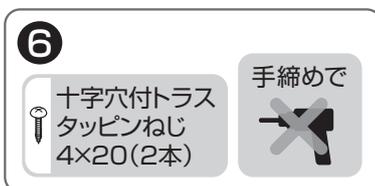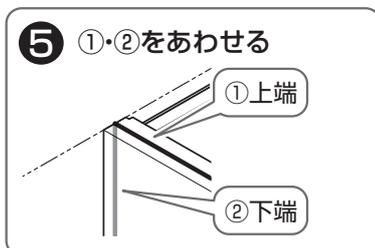手洗器キャビネットまたは
サイドキャビネットまたは
間口調整フィルター(収納)

取付材が付いていることを確認


エンドスペーサーが付く場合(対面設置のみ)

ウ エンドスペーサーの取り付け


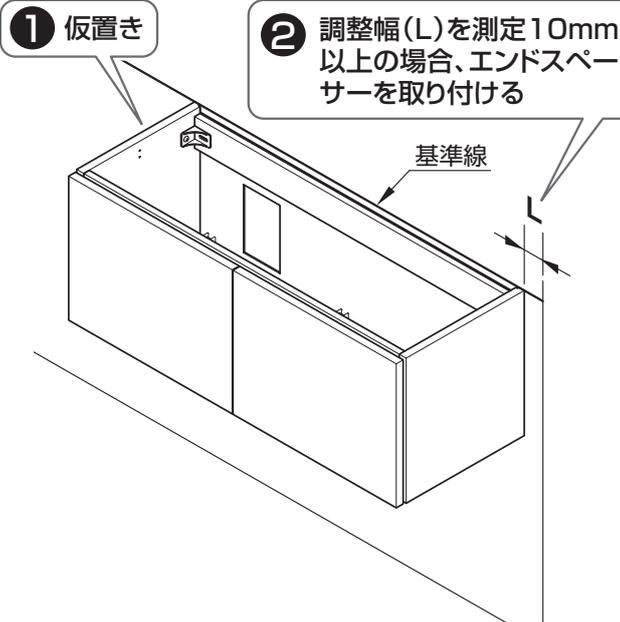


③ エンドスペーサーをカッターナイフでカットする

【左勝手】

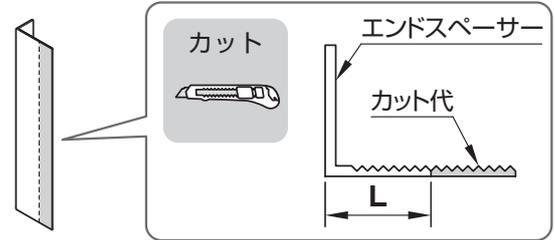


【右勝手】

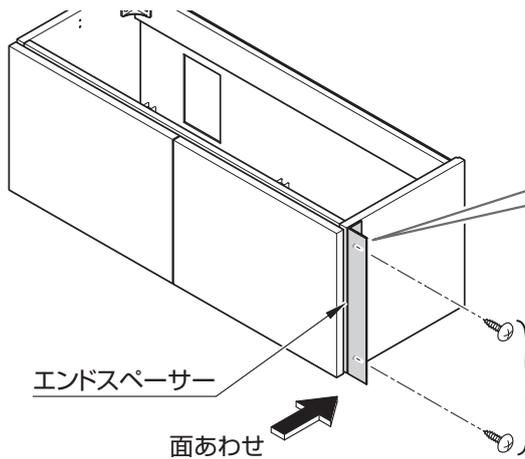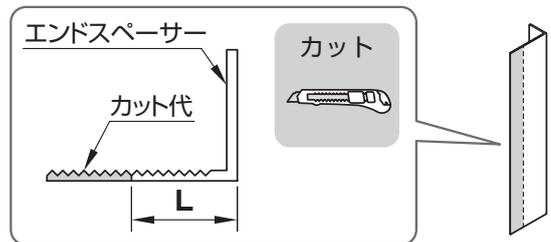

④ 前面は側板木口面と同一面になるように取り付ける

側板木口面と同一面にあわせる

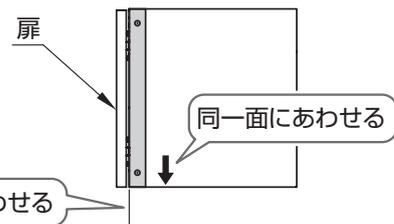

⑤ 十字穴付トラスタッピンねじ 4×12(2本)

手締めで




間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合

工 キャビネット同士の連結


※図はLサイズの場合

① ①・②をあわせる

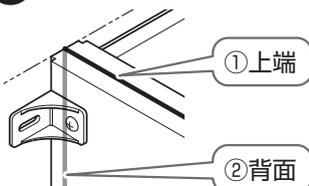


② 十字穴付低頭タッピンねじ 4.5×25(2本) キャップ付

手締めで

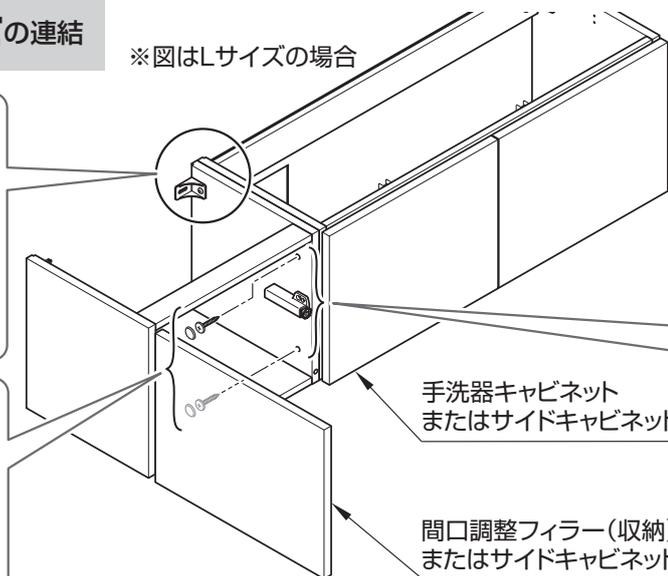

Mサイズ

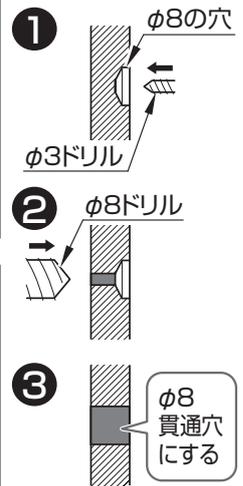

手洗器キャビネットが付く場合



オ キャビネット類の取り付け

Mサイズ

1 背板の取り付け

※手洗器なしの場合


側面にテープがかからないようにする

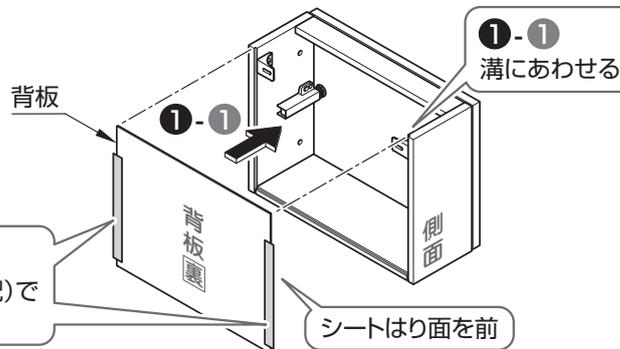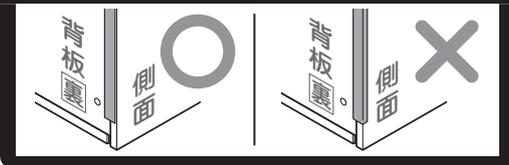


1方エプロンの場合

4 設置壁に
けがき → 下穴5 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本)
キャップ付


3 水平確認

2 基準線にキャビネットの
上端をあわせる


後壁、奥壁に押し当てる

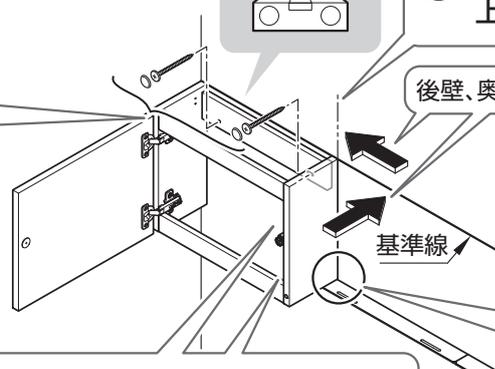

【手洗器ありの場合】

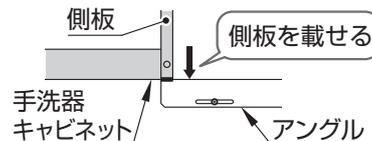


【手洗器なしの場合】

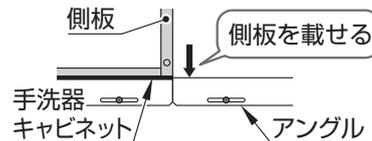

【手洗器なしの場合】

6 キャップ
(穴ふさぎ) (2個)7 剥離紙をはがし
カバー(コンセント)を
はり付ける


カバー(コンセント)

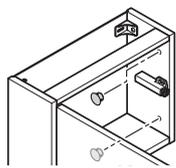


2方エプロンの場合

4 設置壁に
けがき → 下穴5 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本)
キャップ付


3 水平確認

2 基準線にキャビネットの
右端と上端をあわせる手洗器キャビネット
位置基準線


後壁に押し当てる

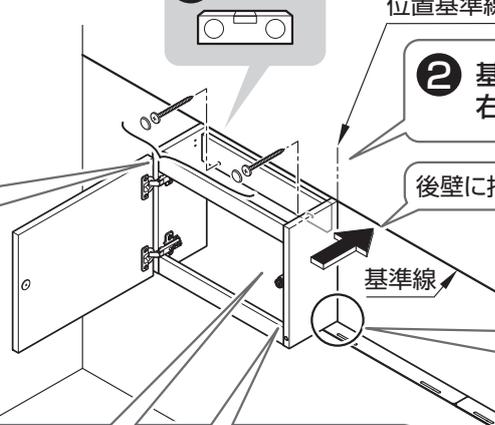

【手洗器ありの場合】

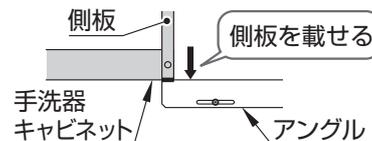


【手洗器なしの場合】

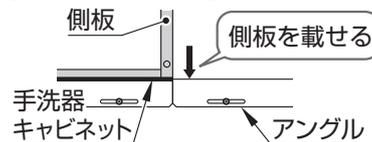

【手洗器なしの場合】


6 キャップ
(穴ふさぎ) (2個)7 剥離紙をはがし
カバー(コンセント)を
はり付ける

カバー(コンセント)

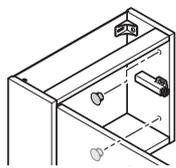


Lサイズ

1方エプロンの場合

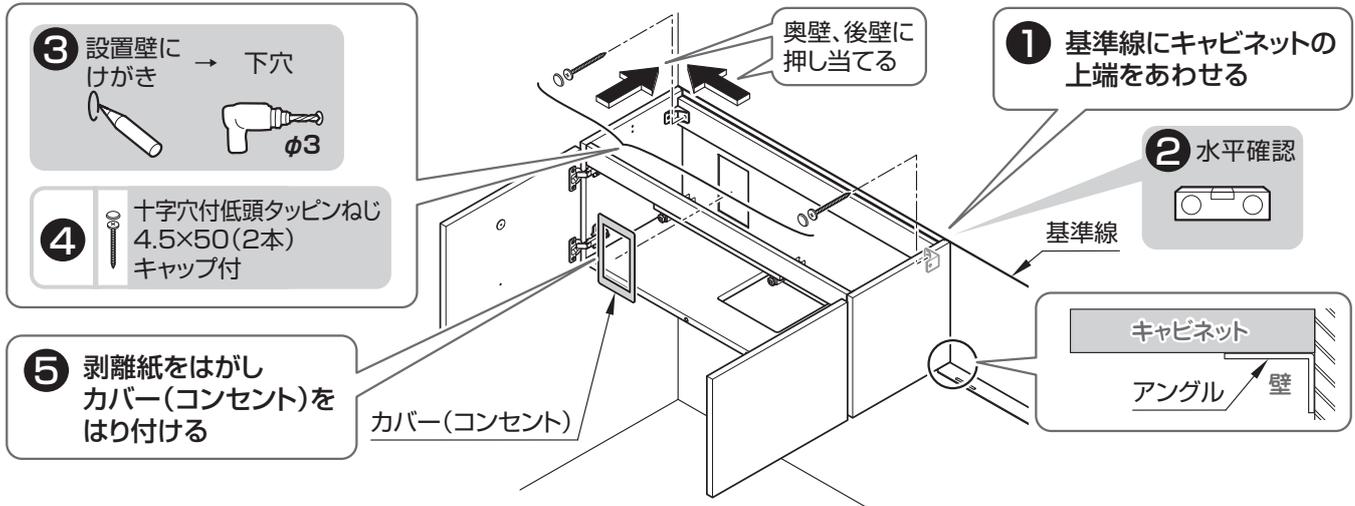

2方/3方エプロンの場合

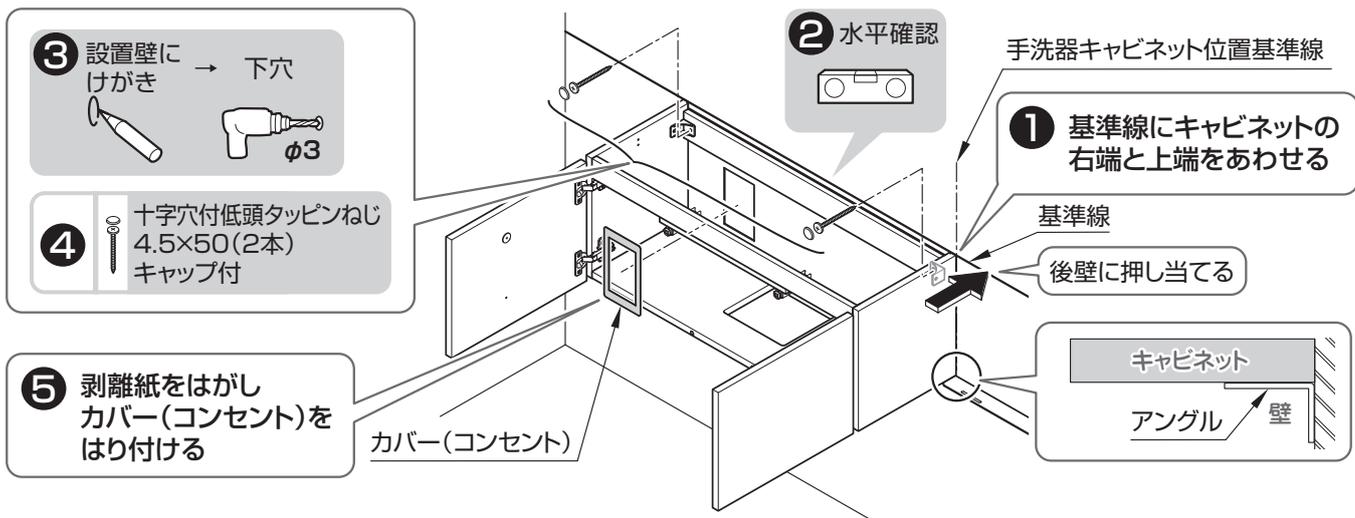

MEMO

手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)が付く場合



カ キャビネット類の取り付け

Mサイズ


1 背板の取り付け

※手洗器なしの場合


側面にテープがかからないようにする

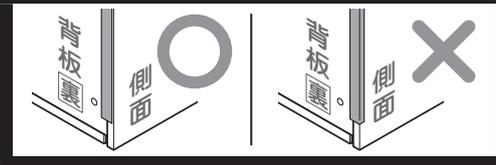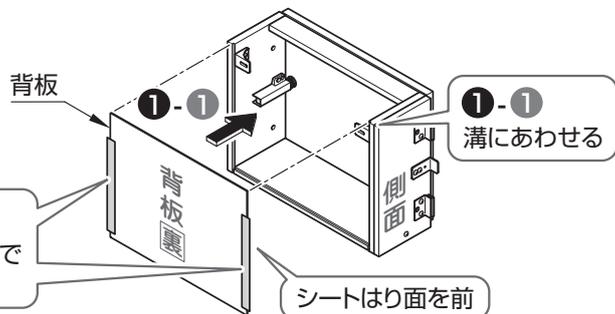1-2
テープ(現場手配)で
固定する

1方エプロンの場合

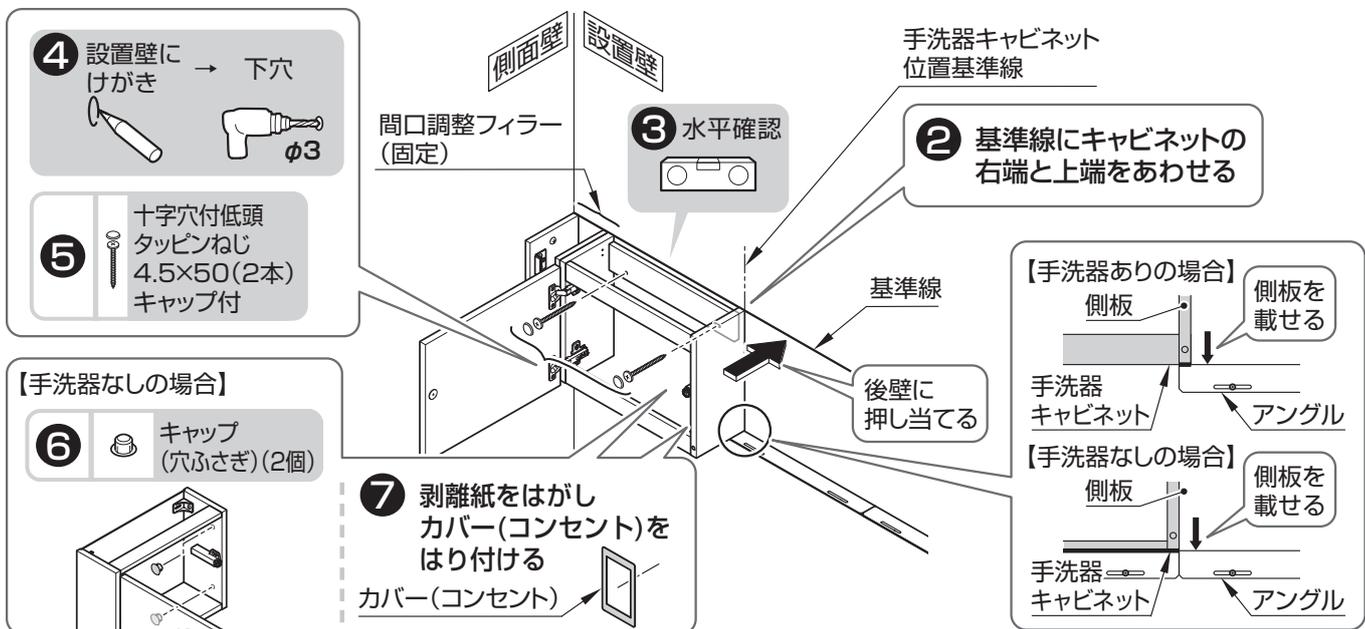


2方エプロンの場合

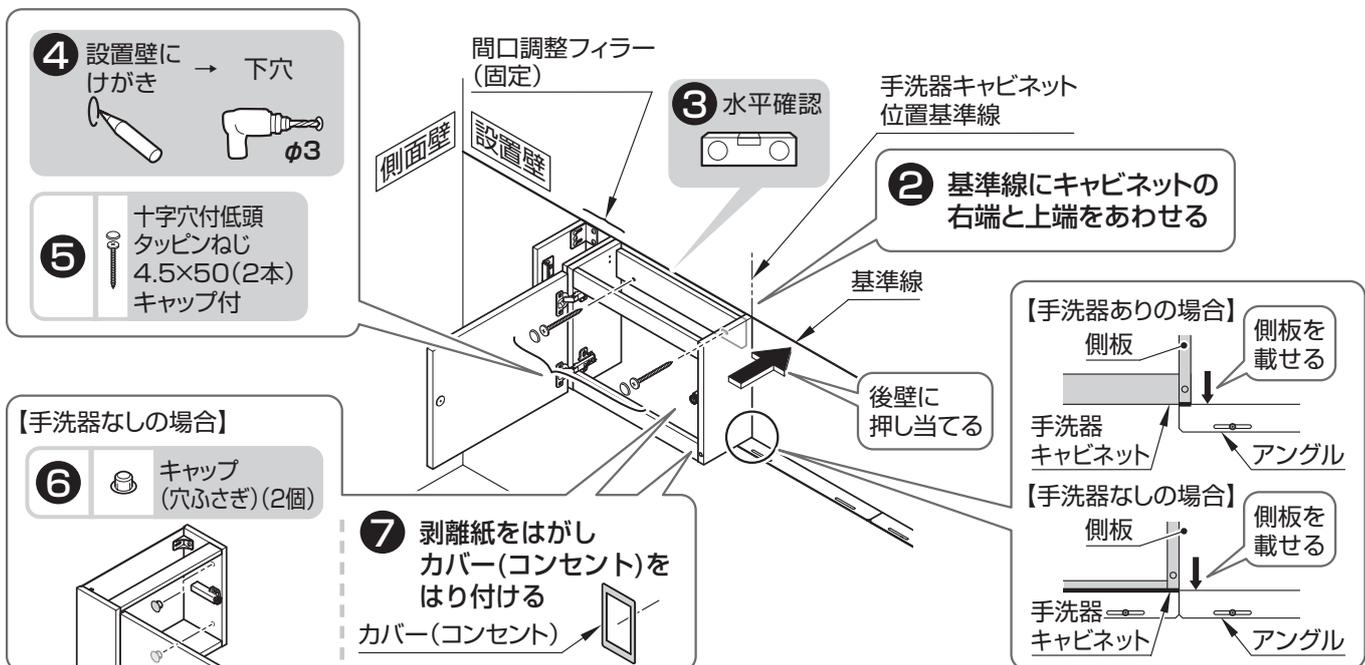


Lサイズ

1方エプロンの場合

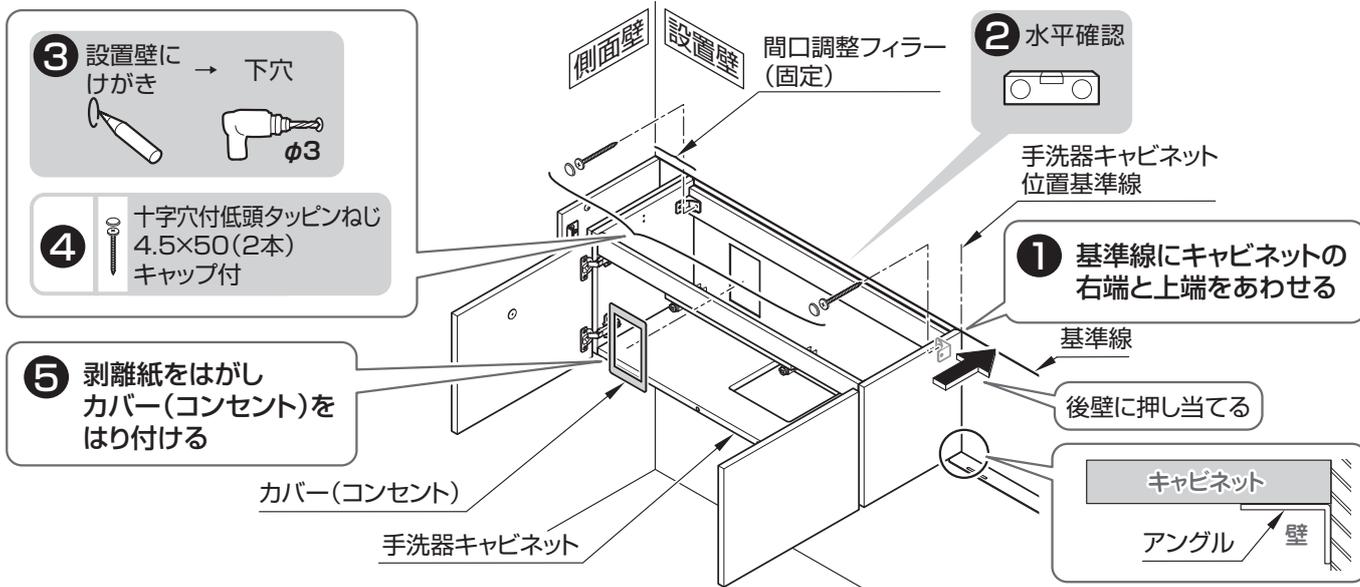

2方/3方エプロンの場合

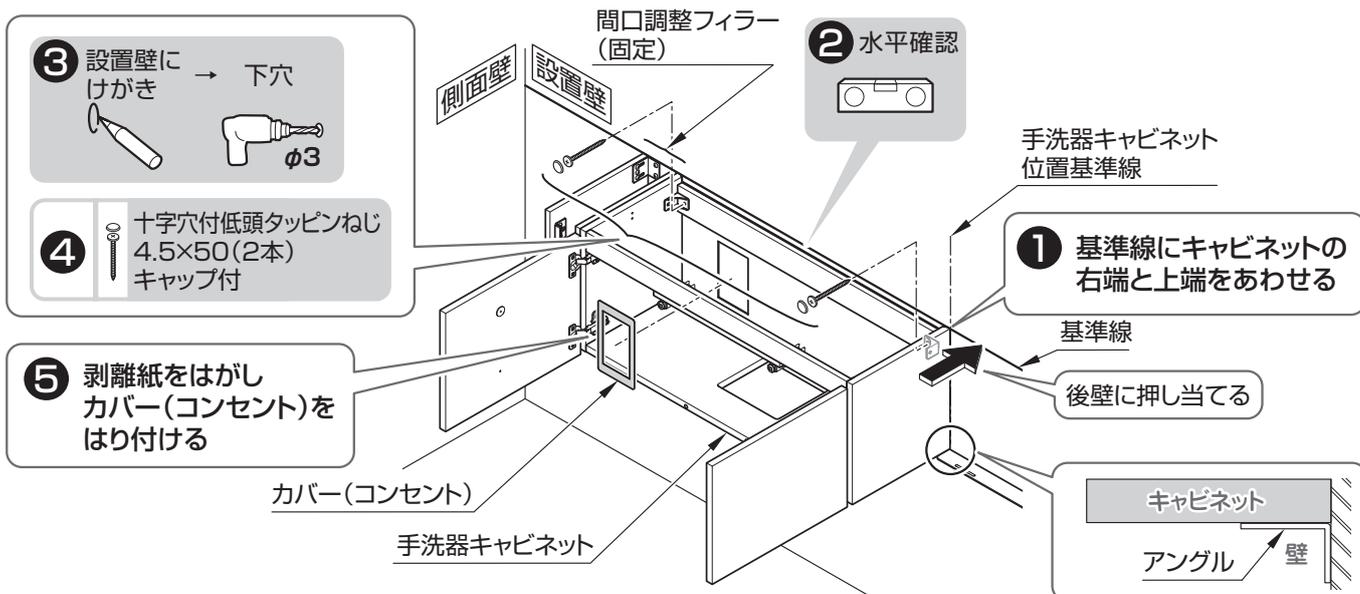

MEMO



手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合

キ 連結したキャビネットの取り付け

① 背板の取り付け

※図はLサイズの場合


側面にテープがかからないようにする

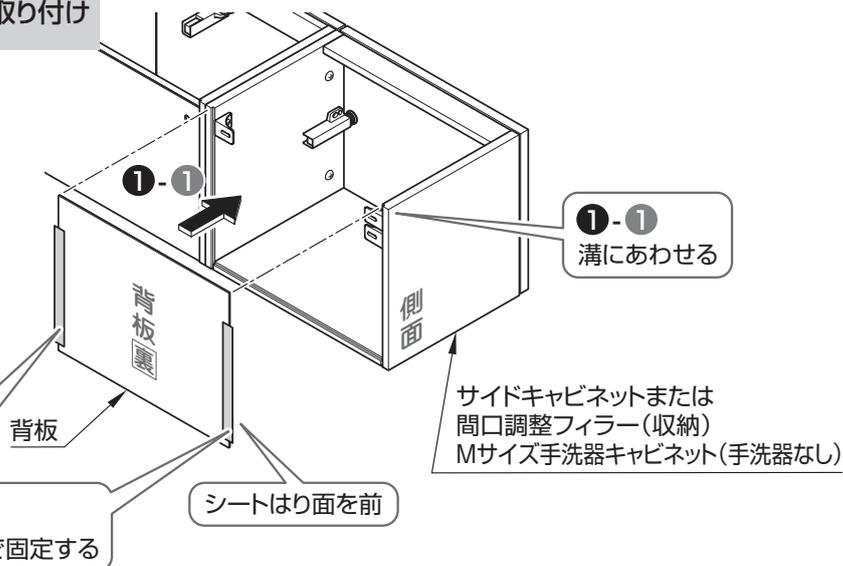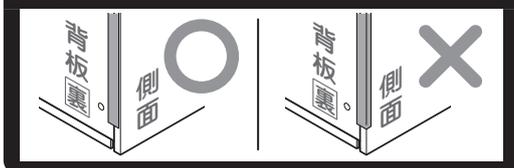


② キャビネット類の位置調整

Mサイズ

1方エプロンの場合

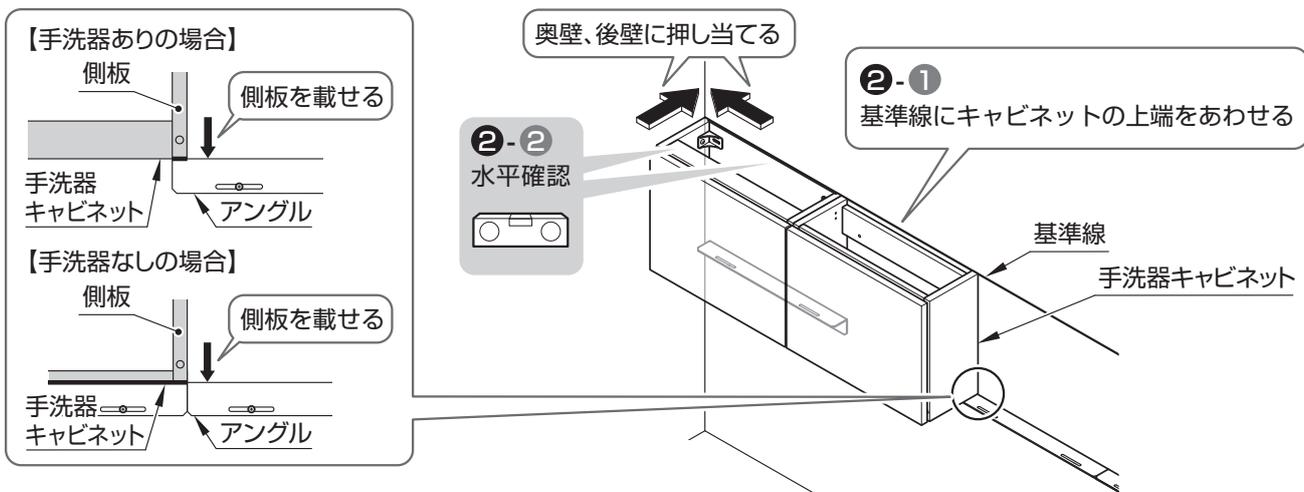


2方エプロンの場合

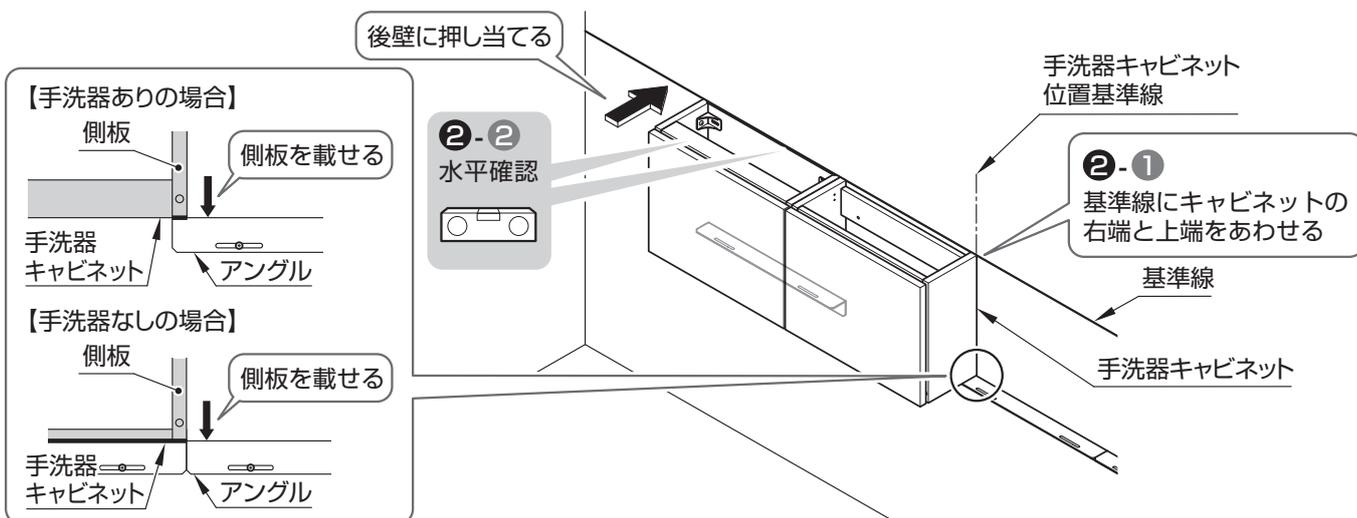


Lサイズ

1方エプロンの場合

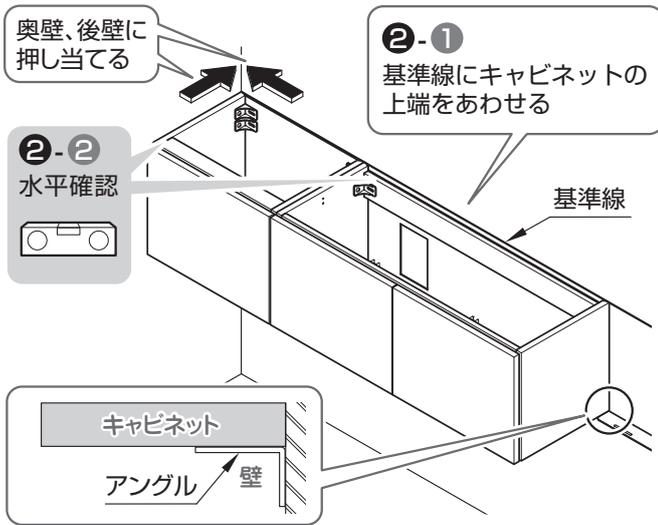


2方エプロンの場合

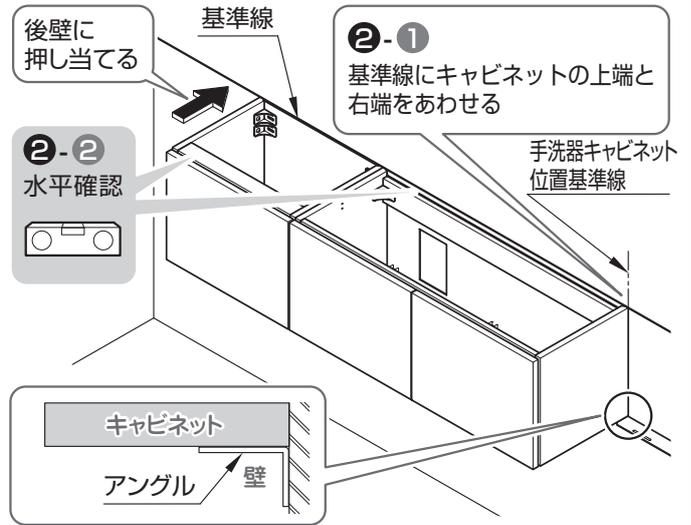


3 キャビネット類の固定

Mサイズ

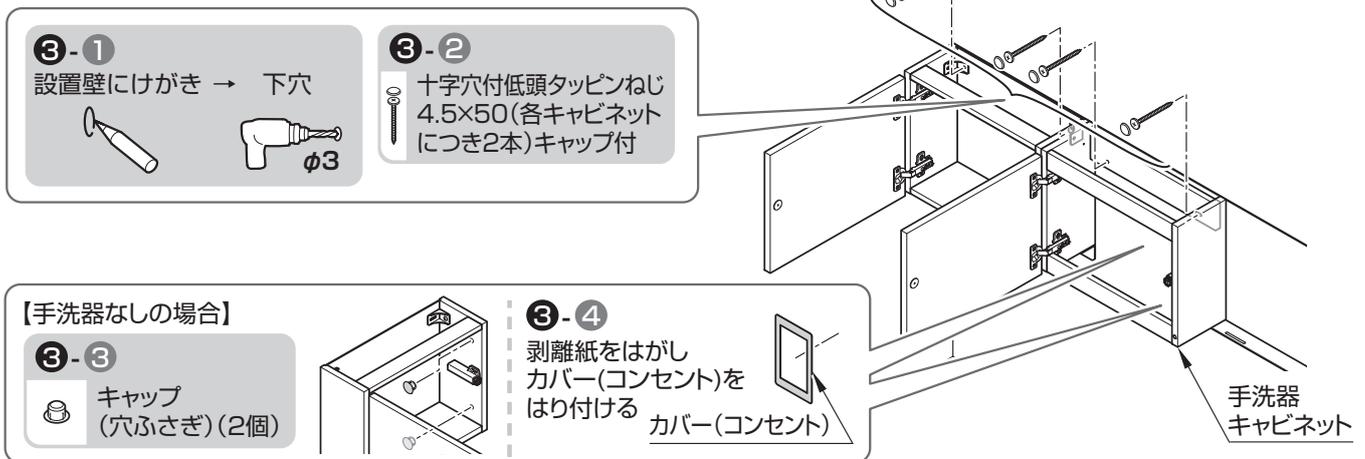

Lサイズ

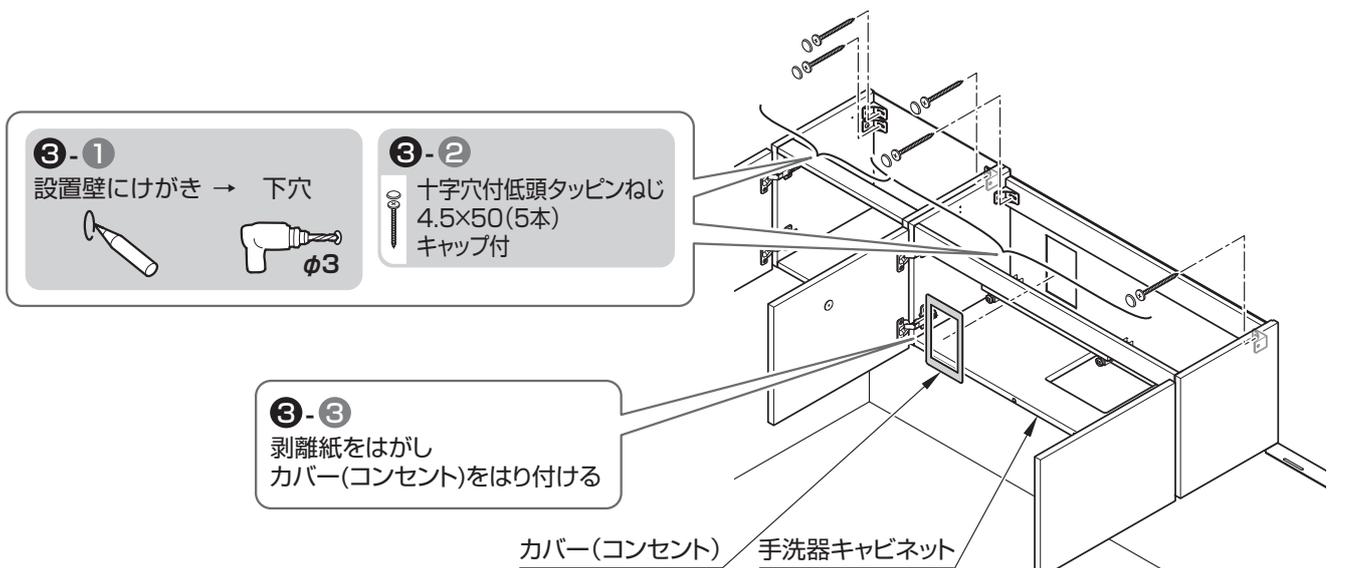

1

ク 壁固定したキャビネットとの連結

※図はLサイズの場合

③-①

設置壁にけがき → 下穴




φ3

③-②

十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(3本)
キャップ付間口調整フィラー(収納)
またはサイドキャビネット

①

①・②をあわせる

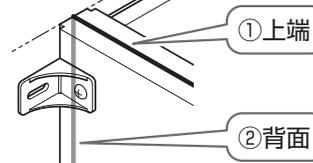

①上端

②背面

②

十字穴付
低頭タッピンねじ
4.5×25(2本)
キャップ付

手締めで



間口調整フィラー(固定)が付く場合




ケ 前板引掛け金具の取り付け

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)

【左勝手】

【右勝手】

手締めで

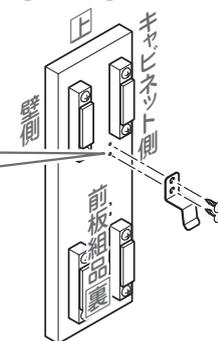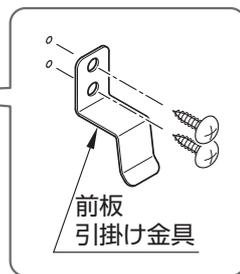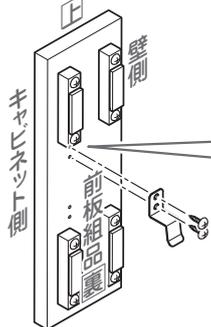

コ 前板組品の取り付け

※図はLサイズの場合

側面設置の場合


! 注意

キャビネットの高さを必ずそろえる
扉のチリがあわない原因となります。

必ず守る

間口調整フィラー(固定)

②

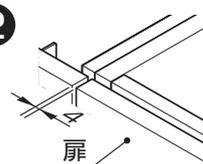

扉

①

前板組品を引っ掛け、
高さを調整する


前板組品

対面設置の場合


※対面設置の場合は「4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー(P.57)」で取り付けます。

サ 前板組品のカット～部品の取り付け


対面設置の場合

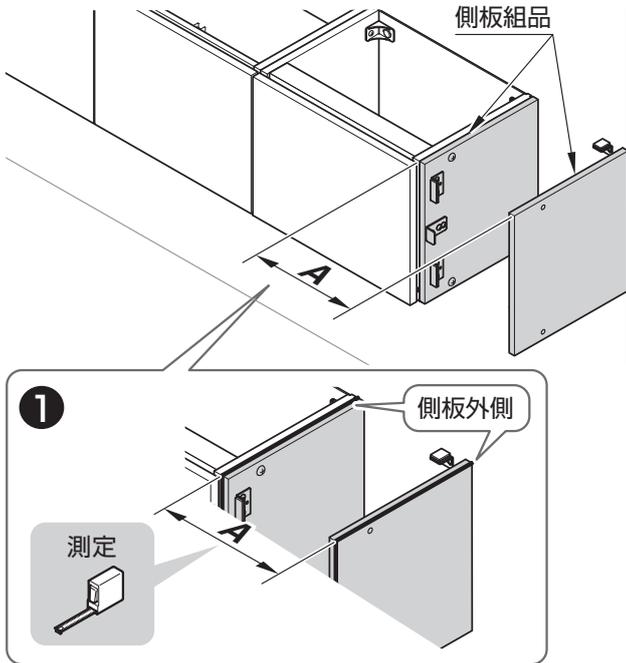

必ずB寸法を計算する
前板組品が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。

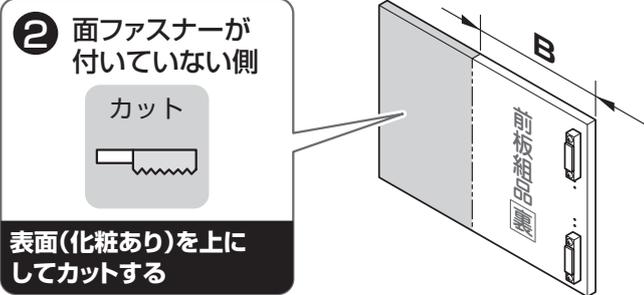


測定寸法A $-5\text{mm} =$ けがき寸法B

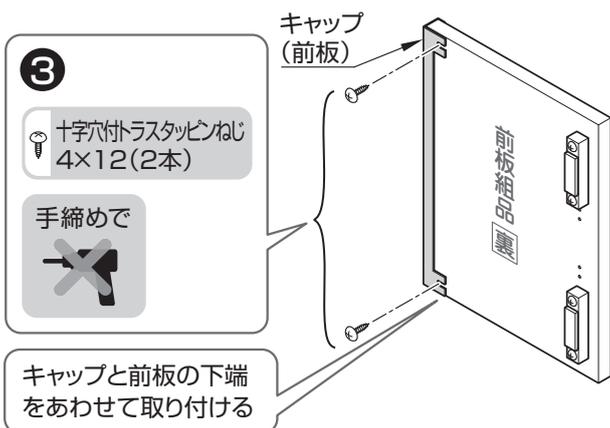

4 スペース組品の取り付け


4-1 ①～④をあわせる

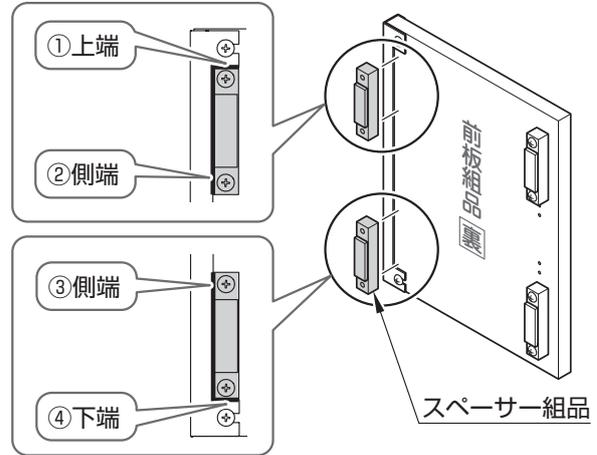

4-2

十字穴付トラスタッピンねじ 4x20(4本)



手締めで

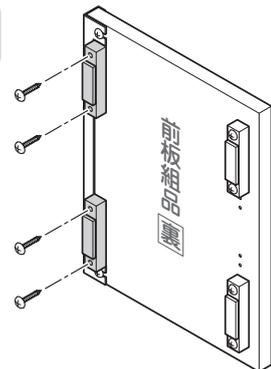

5 前板引掛け金具の取り付け


左側に付く場合

右側に付く場合

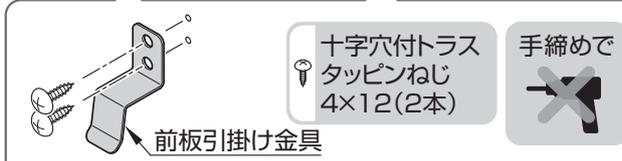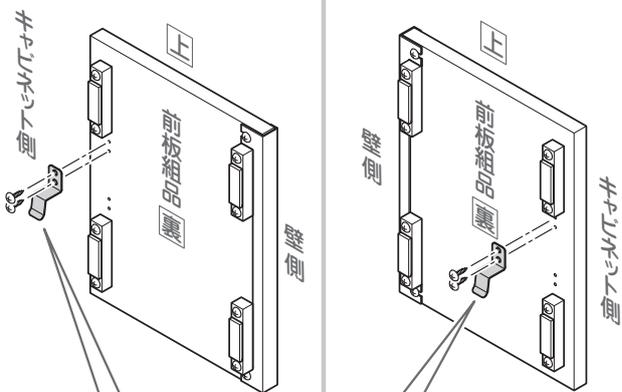

1 シ 前板組品の取り付け

対面設置の場合

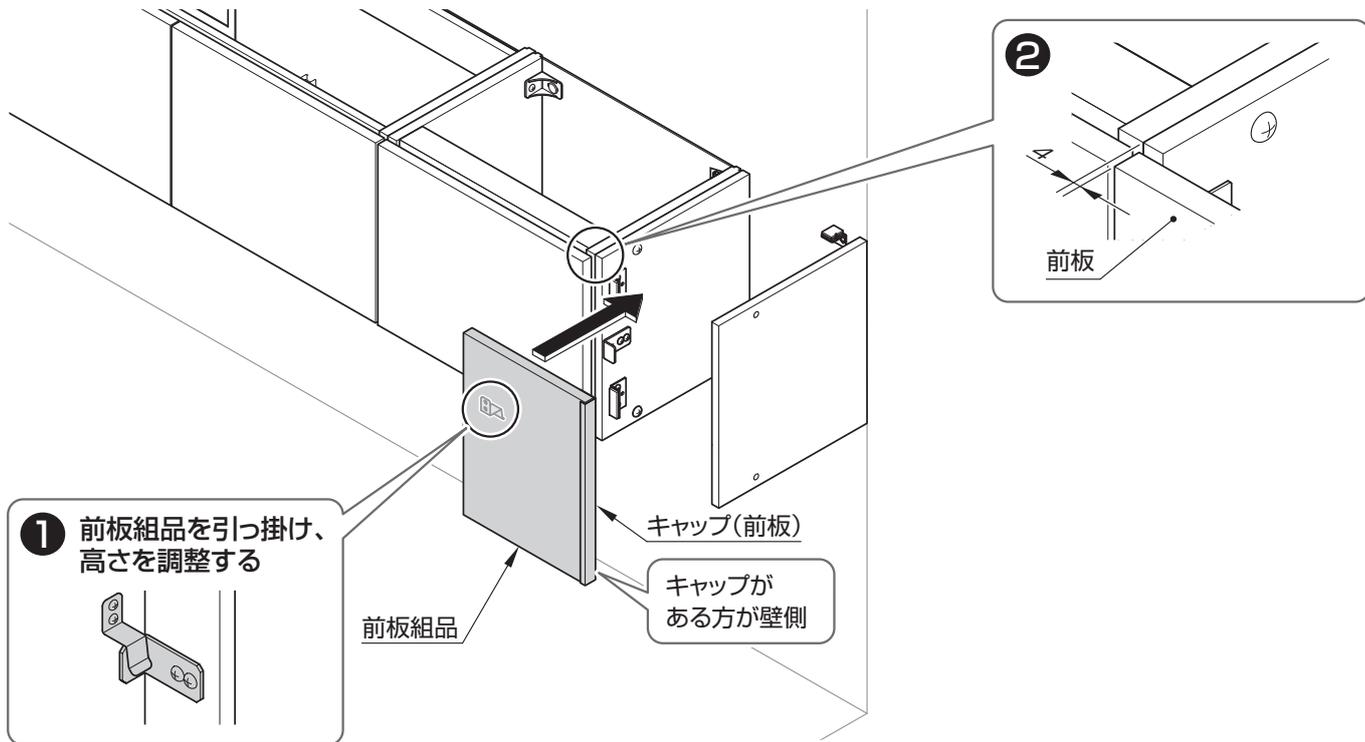

MEMO

2.給水管・止水栓

手洗器なしの場合はP.56へ

1 給水管・止水栓の取り付け

※図はベッセルタイプ(角形)、ポウルー体タイプの場合

① 給水管内を清掃する

取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

⚠ 注意



必ず守る


シールテープを必ず巻くこと
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

壁給水の場合

ハンドル式水栓の場合


カバー(Mサイズの場合のみ)

忘れないこと
※Lサイズは取り付けないこと

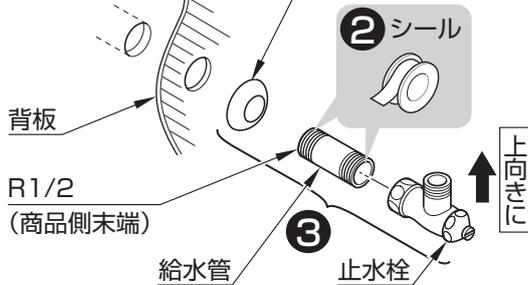


床給水の場合

ハンドル式水栓の場合

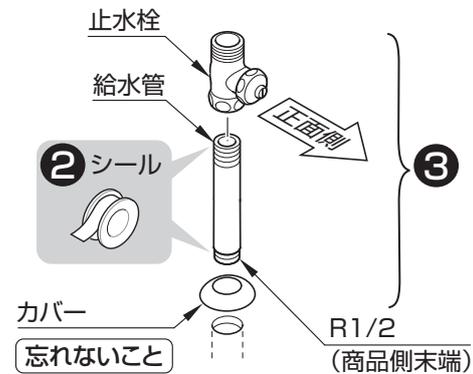

自動水栓・タッチレスウォール水栓の場合

② 止水栓からクイックファスナーを外し、機能部を外す

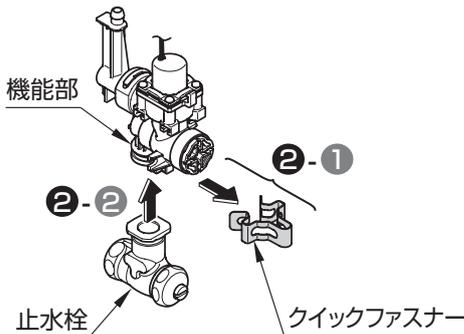


自動水栓・タッチレスウォール水栓の場合


※Mサイズの場合、機能部カバーを先に外す

② 止水栓からクイックファスナーを外し、機能部を外す

【Mサイズ】


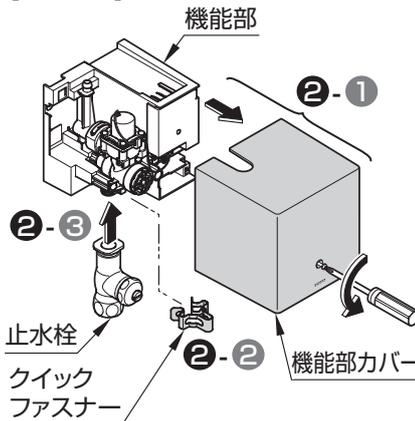


【Lサイズ】

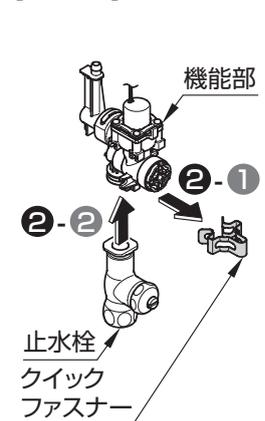

カバー(Mサイズの場合のみ)

忘れないこと
※Lサイズは取り付けないこと

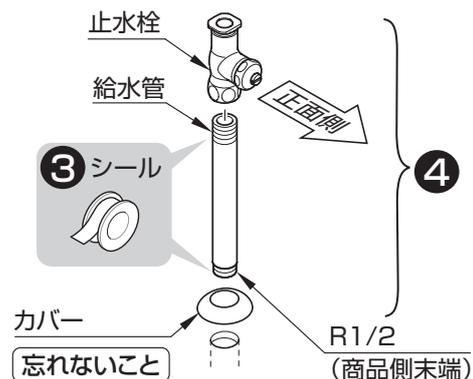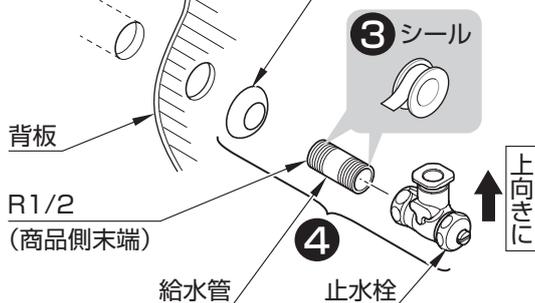

3. 紙巻器キャビネット

1 背板の取り付け


※図はLサイズの場合

1 設置壁に
けがき → 下穴



2 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50 (2本)

手洗器キャビネット

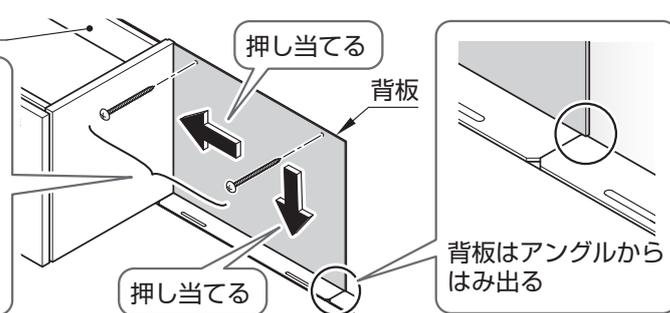

背板はアングルからはみ出る

2 底板の取り付け


Mサイズ(手洗器あり)

手洗器キャビネット

手締めで




1 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (1本)

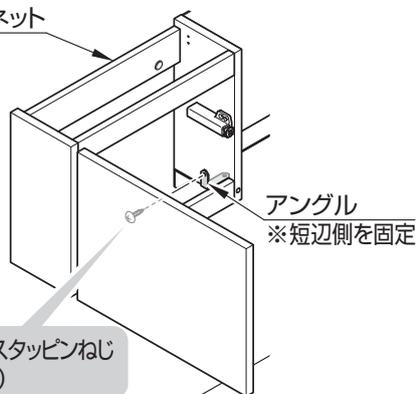


手締めで





2 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (1本)

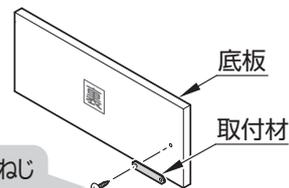

3 水平確認



押し当てる

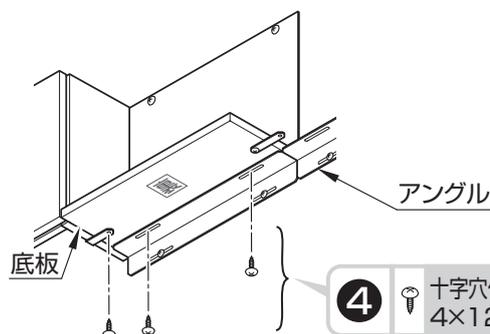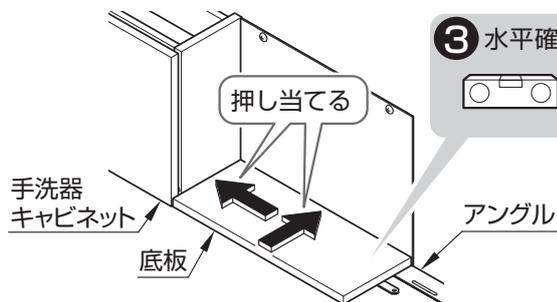

手締めで



4 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (3本)


Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ

※図はLサイズの場合


手締めで





1 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (2本)

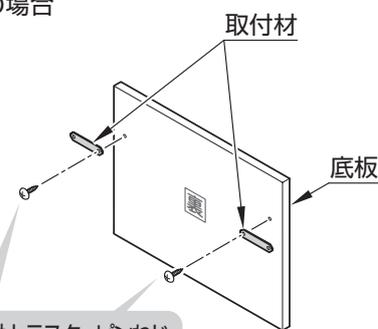

手洗器キャビネット

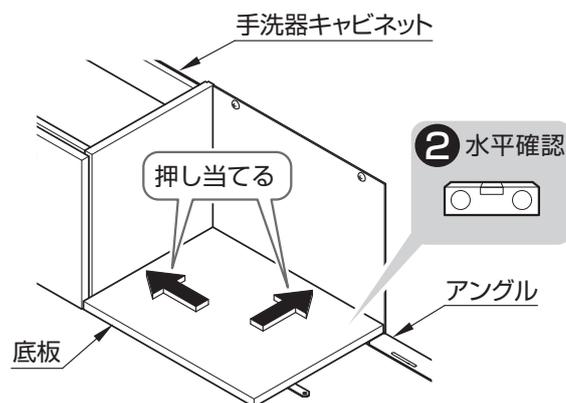

2 水平確認

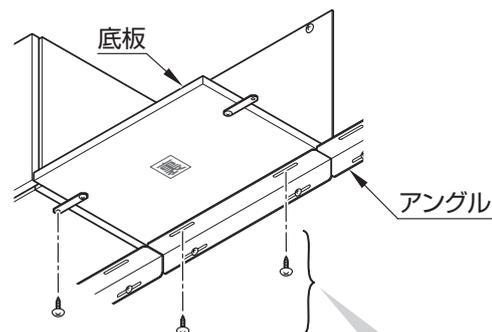


手締めで




3 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (3本)

4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー

足元照明ありの場合

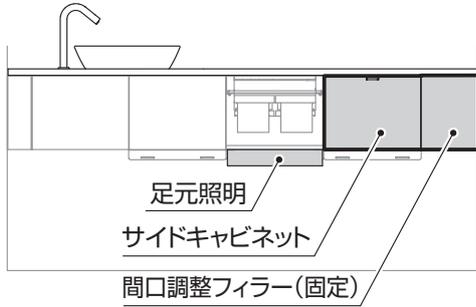


足元照明なしの場合

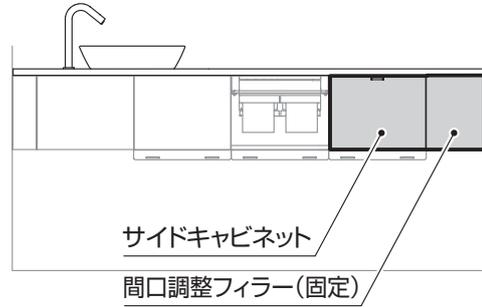


足元照明ありの場合

1 ACアダプターの取り付け

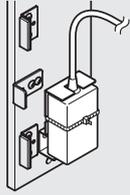


▶ P.58

2 センサーの取り付け



▶ P.58


3 中継ハーネスの取り付け

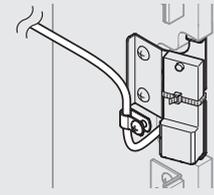

▶ P.59


足元照明あり/なし共通

4 取っ手の取り付け

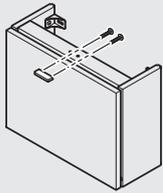


▶ P.59

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け

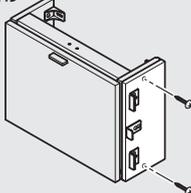

▶ P.59

6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

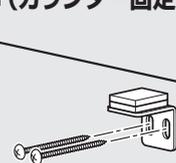


▶ P.60

7 側板組品(壁側)の取り付け




▶ P.60

8 サイドキャビネットの取り付け

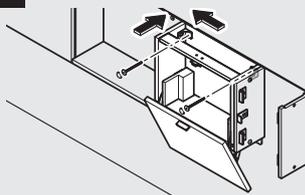

▶ P.61


9 前板組品のカット~部品の取り付け

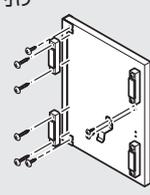

▶ P.61

足元照明なしの場合

10 前板組品の取り付け

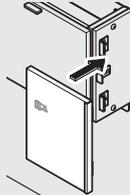

▶ P.62


4

サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー


足元照明ありの場合

※図はMサイズの場合

1 ACアダプターの取り付け

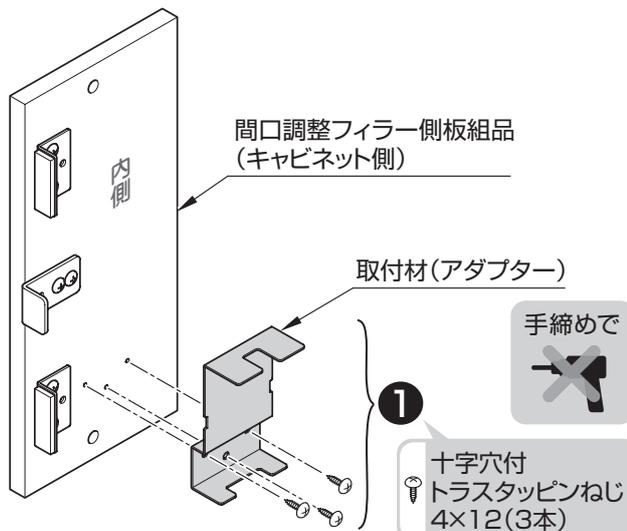


- ② ACアダプターを結束バンドで確実に固定する
※結束バンドで固定後、さらに締め付けてください。

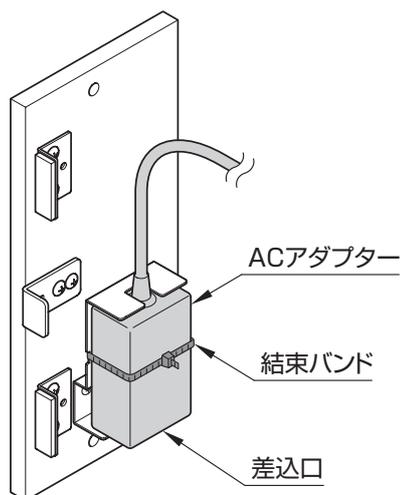



- ③ 余った結束バンドを切る

2 センサーの取り付け

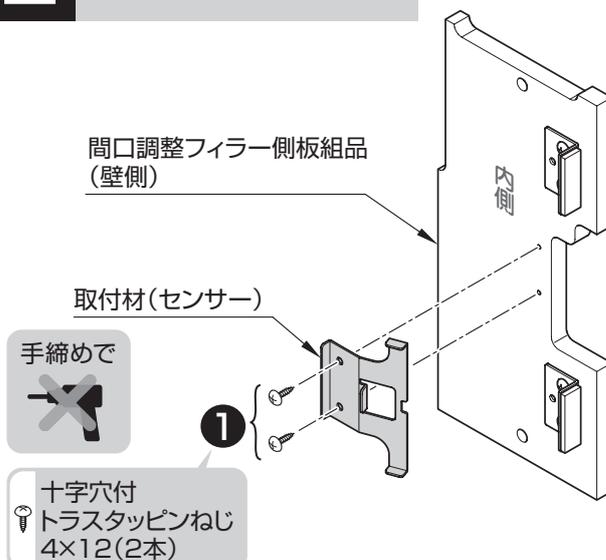

- ② センサーを結束バンドで確実に固定する
※結束バンドで固定後、さらに締め付けてください。

結束バンドのヘッド部分の位置に注意
結束バンドのヘッド部分が扉や壁と干渉し、センサーが正常に動作しないおそれがあります。

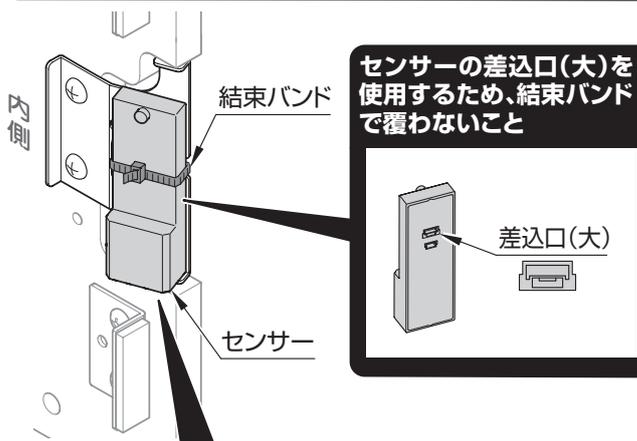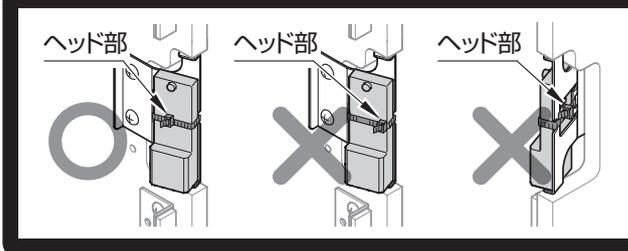

センサーと取付材(センサー)が接触していること
センサーが浮いているとセンサーが正常に動作しないおそれがあります。


押し当てる

- ③ 余った結束バンドを切る

足元照明ありの場合 ※図はMサイズの場合

3 中継ハーネスの取り付け


1 中継ハーネスを取り付ける

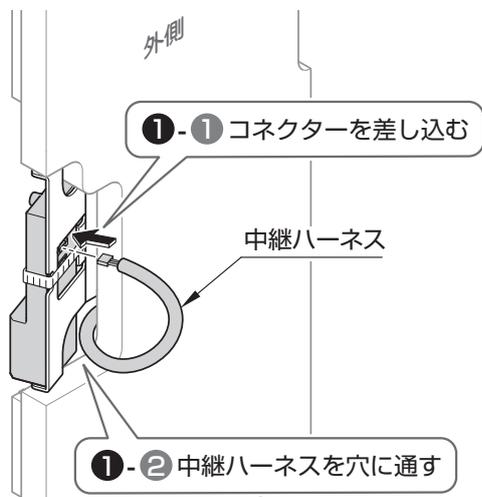

2 中継ハーネスをクランプ止める


2-1 LED照明ユニットからホースクランプ(小)を外す

LED照明ユニットは「5.足元照明(P.63)」の取り付けで使用するので、保管しておくこと

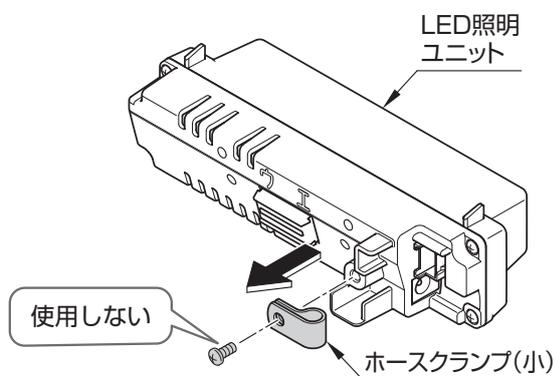

2-2 中継ハーネスをクランプ止める

LED照明ユニットから外したねじは使用しない

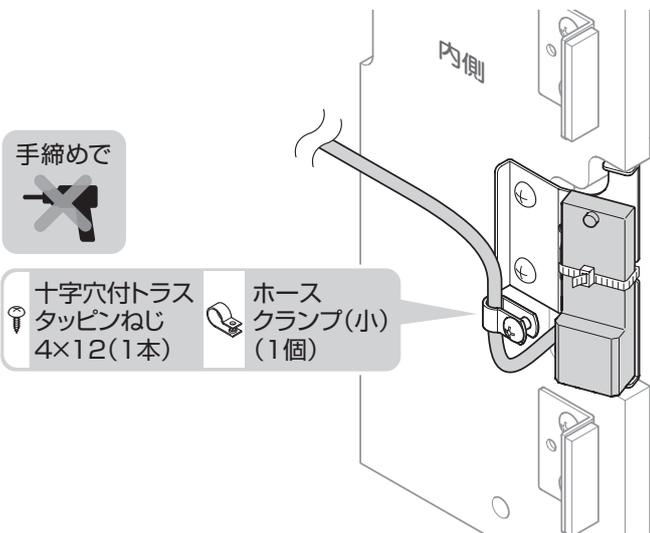

足元照明あり/なし共通

4 取っ手の取り付け


※図はMサイズの場合

必ず#1ビットの
+ドライバーを
使用すること



十字穴付トラス小ねじ
M3×20(2本)

手締めで

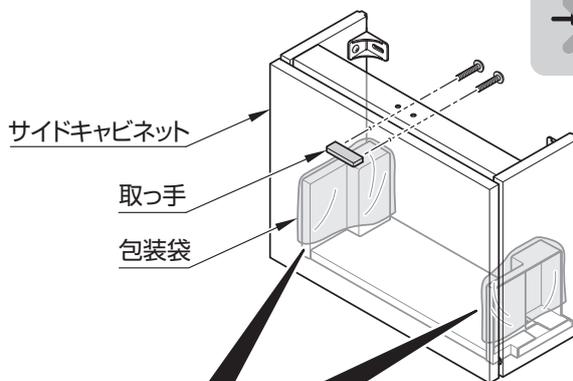


カバー(アーム)の包装袋は扉調整
まで取り外さないこと

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け

※図はMサイズ、足元照明なしの場合

1 側板の調整

1-1 側板背面をあわせる

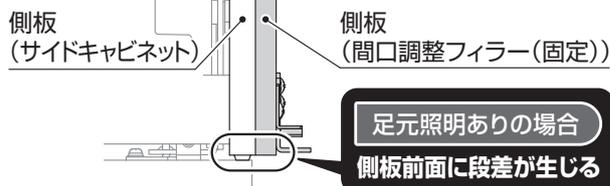

1-2 側板上面をあわせる

取付材が付いている方が
キャビネット側

2 十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本)




手締めで



6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

側面設置の場合


- 1 支持アングルセットに
面ファスナーをはり合わせる

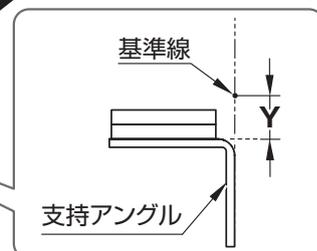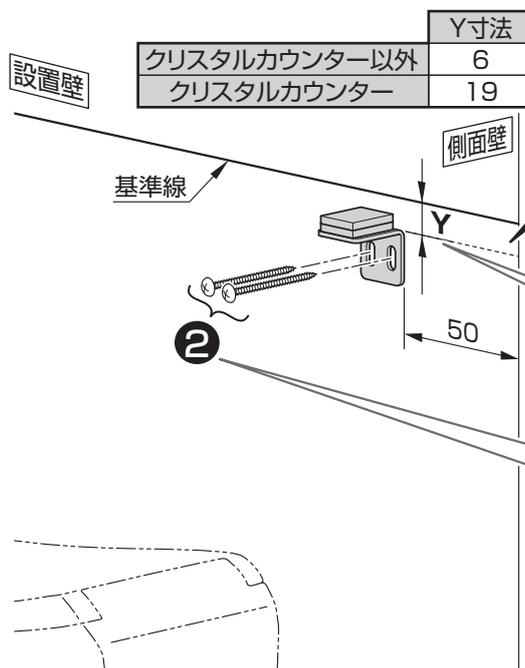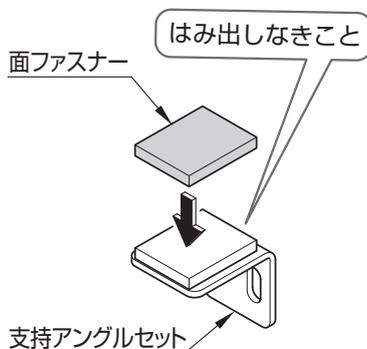


7 側板組品(壁側)の取り付け

※図は足元照明なしの場合

Mサイズ

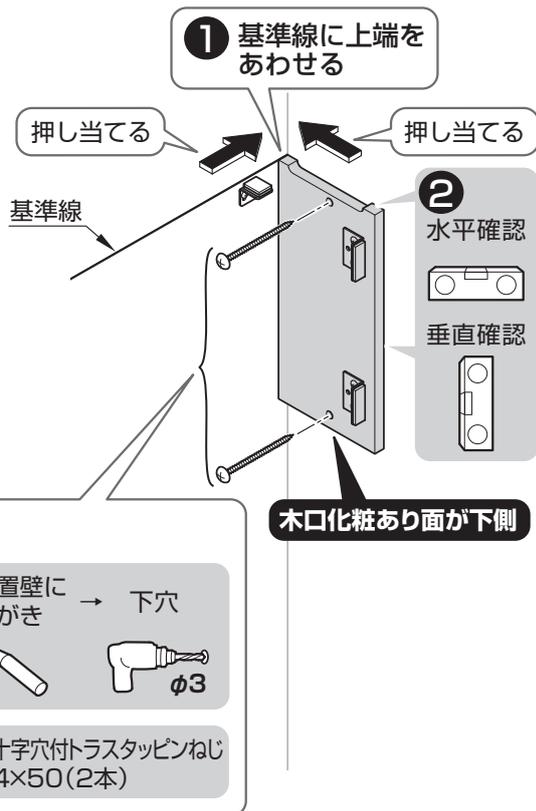

Lサイズ


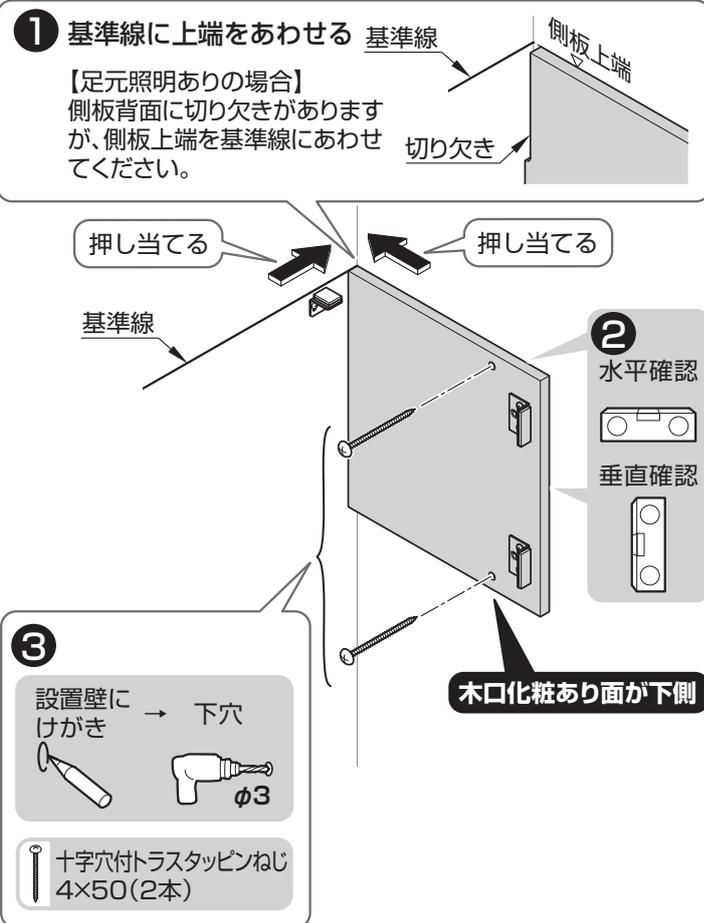


8 サイドキャビネットの取り付け



※図はMサイズの場合

1 背板の取り付け

側面にテープがかからないようにする

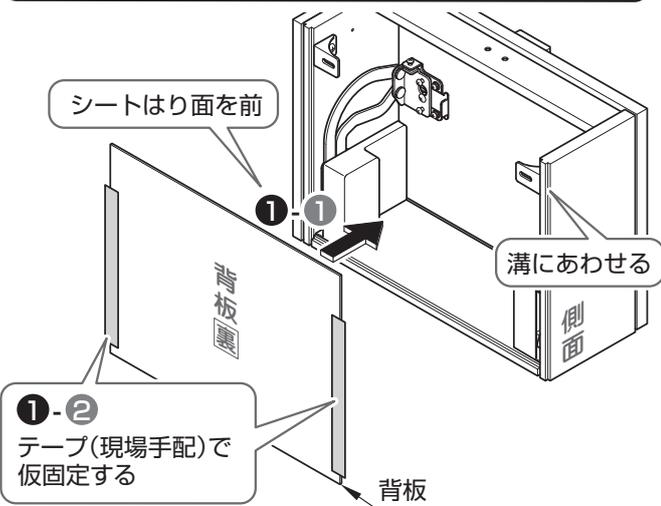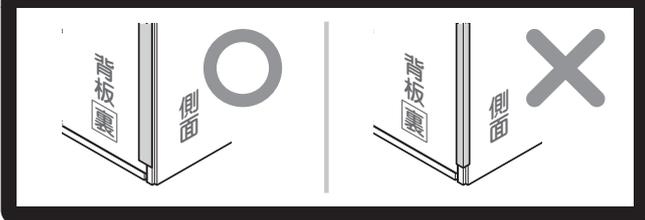


2 基準線にキャビネット上端をあわせる

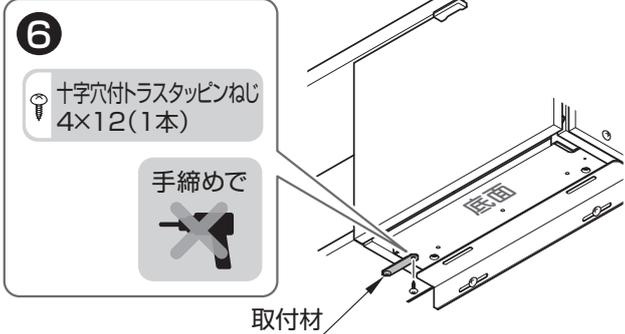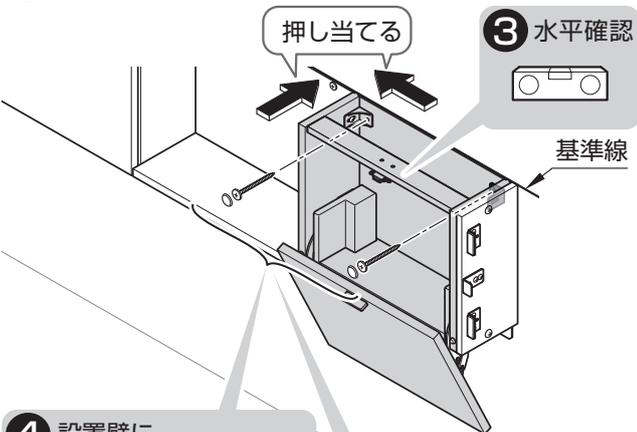


9 前板組品のカット～部品の取り付け

※図はMサイズの場合


側面設置の場合

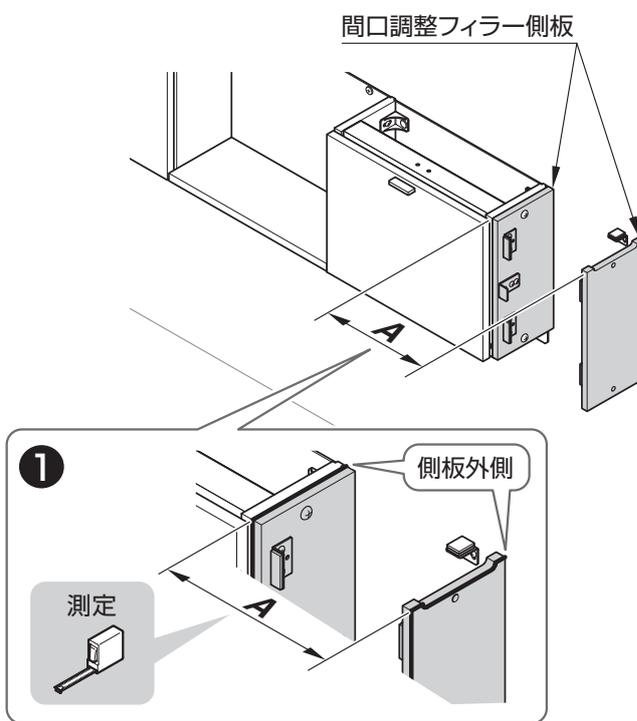


必ずB寸法を計算する
前板組品が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。

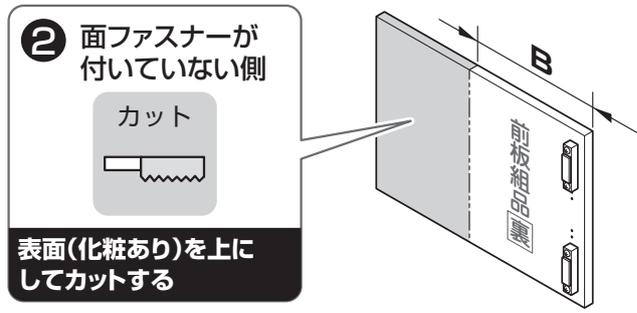


測定寸法A $-5\text{mm} =$ けがき寸法B

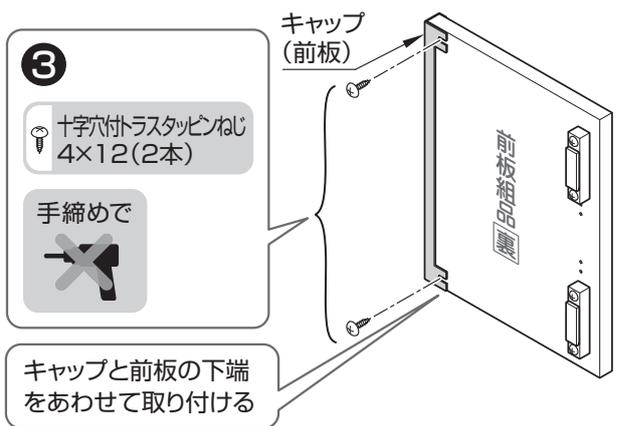

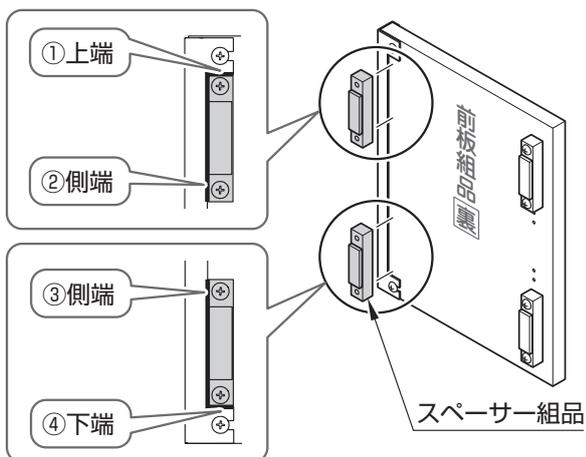4 スペース組品の取り付け**4-1** ①~④をあわせる**4-2**



十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20 (4本)

手締めで

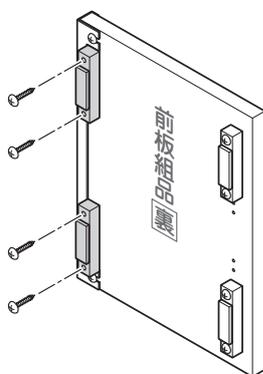**5** 前板引掛け金具の取り付け

左側に付く場合

右側に付く場合

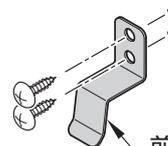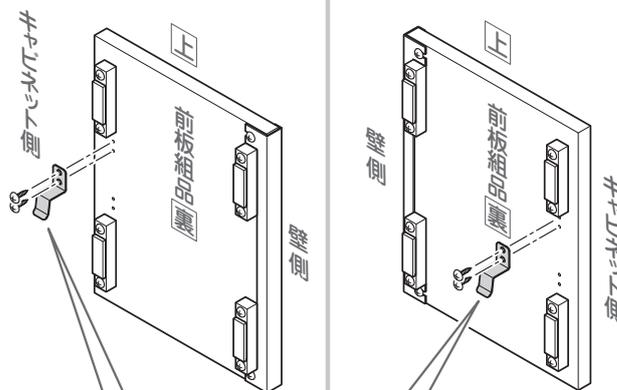

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12 (2本)

手締めで




前板引掛け金具


足元照明なしの場合

10 前板組品の取り付け

※図はMサイズの場合
足元照明ありの場合はP.65で取り付けます

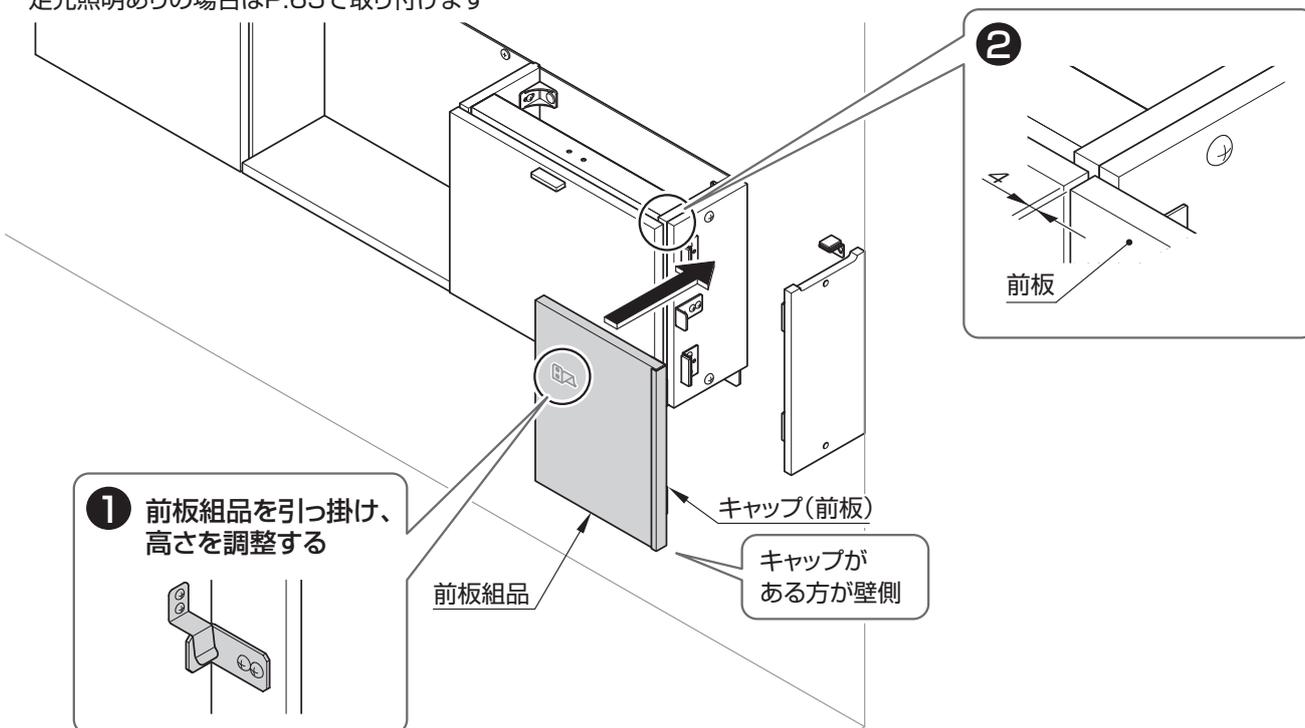

1 前板組品を引っ掛け、
高さを調整する



前板組品

キャップ(前板)

キャップが
ある方が壁側


2

前板

5.足元照明


足元照明なしの場合はP.66へ

1 照明キャビネット組品の取り付け

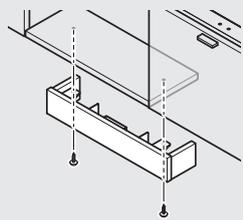


▶P.63

2 LED照明ユニットの組み立て

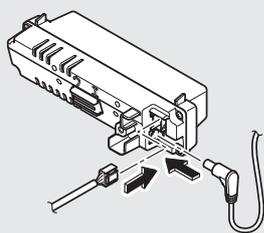


▶P.63

3 LED照明ユニットの取り付け

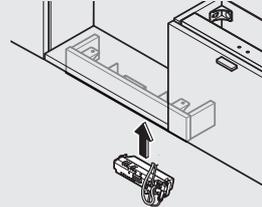


▶P.64

4 底板組品(照明)の取り付け

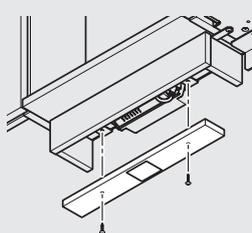


▶P.64

5 コード類の取り付け

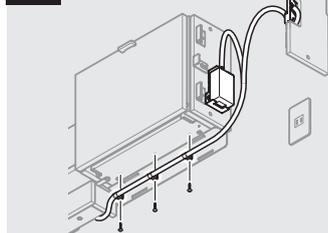

▶P.64

6 前板組品の取り付け

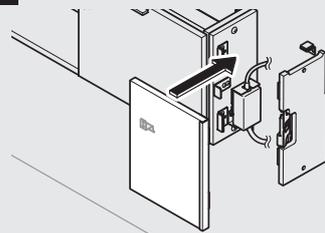


▶P.65

5
足元照明

1 照明キャビネット組品の取り付け

※図はMサイズの場合

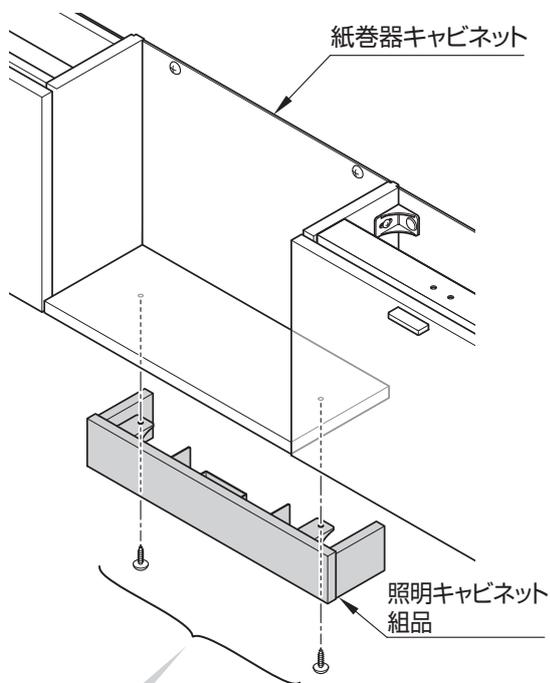


手締めで



十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(2本)

2 LED照明ユニットの組み立て




① ACアダプターと中継ハーネスの組み付け

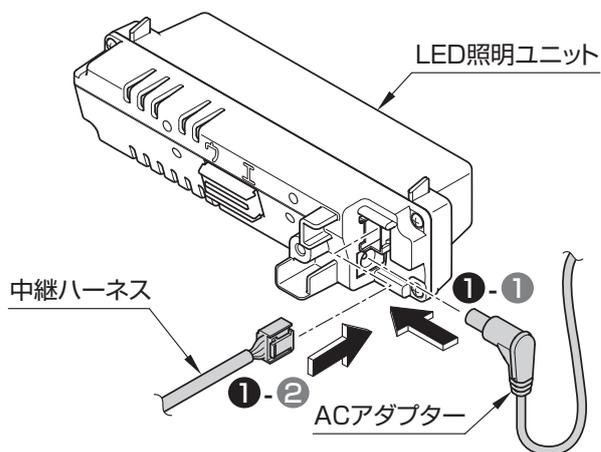

3 LED照明ユニットの取り付け

※図はMサイズの場合


取り付ける向き(上下)を確認すること

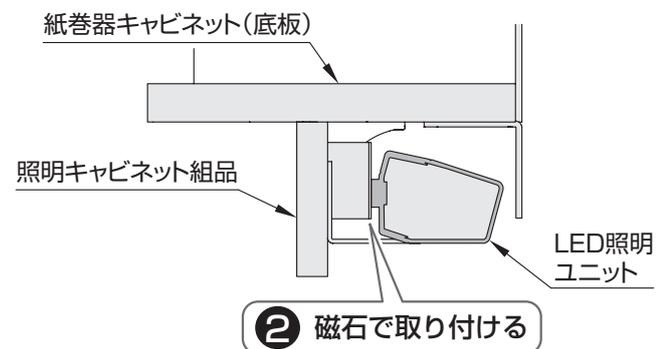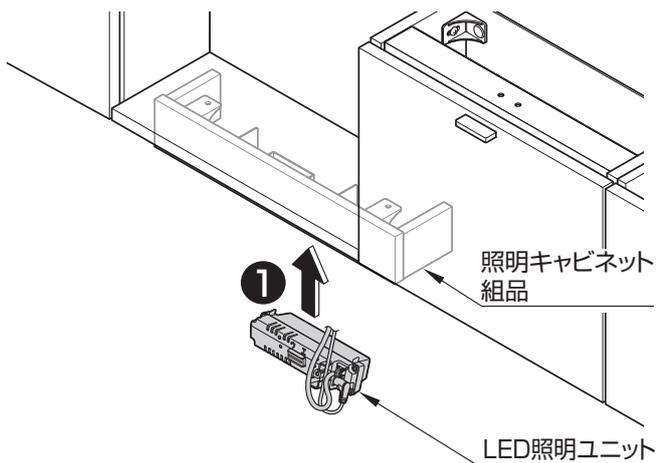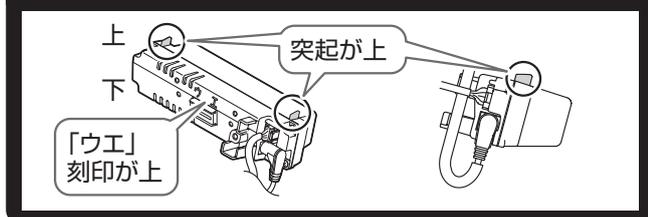

4 底板組品(照明)の取り付け

※図はMサイズの場合

コード類を挟み込まないこと

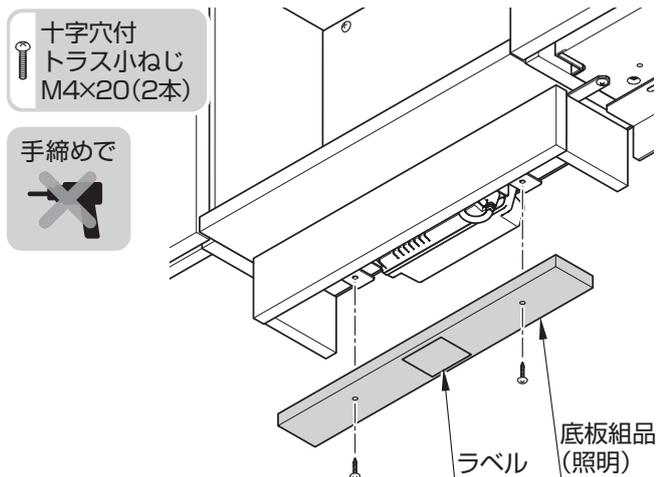

5 コード類の取り付け

※図はMサイズの場合


1 コード類のたるみを取りながら、ホースクランプ(小)でサイドキャビネット下に取り付ける

! 注意



必ず守る

コード類を傷つけないこと
傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。

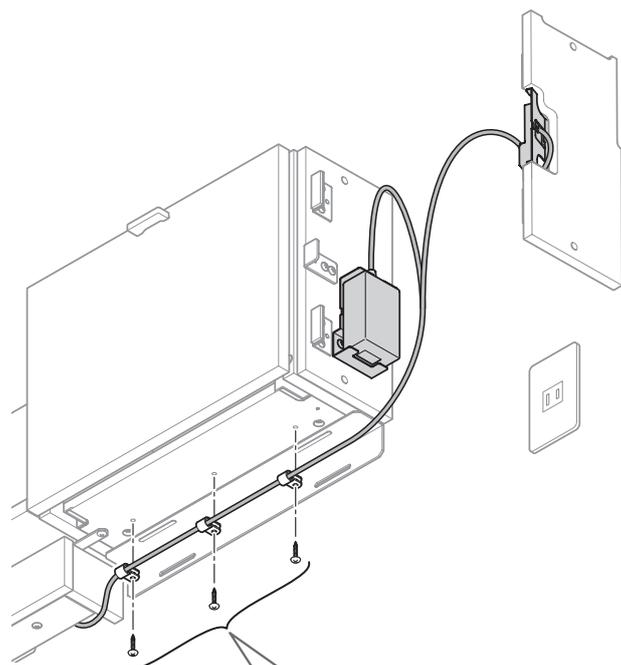

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(3本)


手締めで

ホースクランプ(小)
(3個)



② コード類をホースクランプ(大)で壁固定する

警告	
 禁止	器具取付用のねじ固定部の壁裏には、 配管・配線を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因 となります。
注意	
 必ず守る	コード類を傷つけないこと 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因に なります。

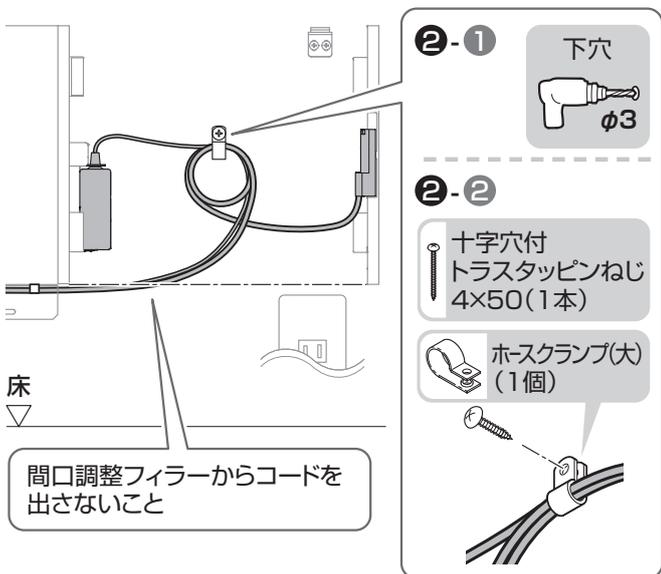

2-1 下穴
φ3

2-2 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(1本)


ホースクランプ(大)
(1個)

床
▽

間口調整フィラーからコードを
出さないこと

③ ACアダプターの電源コードを接続しホースクランプ(大)で壁固定する

警告	
 禁止	器具取付用のねじ固定部の壁裏には、 配管・配線を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因 となります。
注意	
 必ず守る	コード類を傷つけないこと 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因に なります。

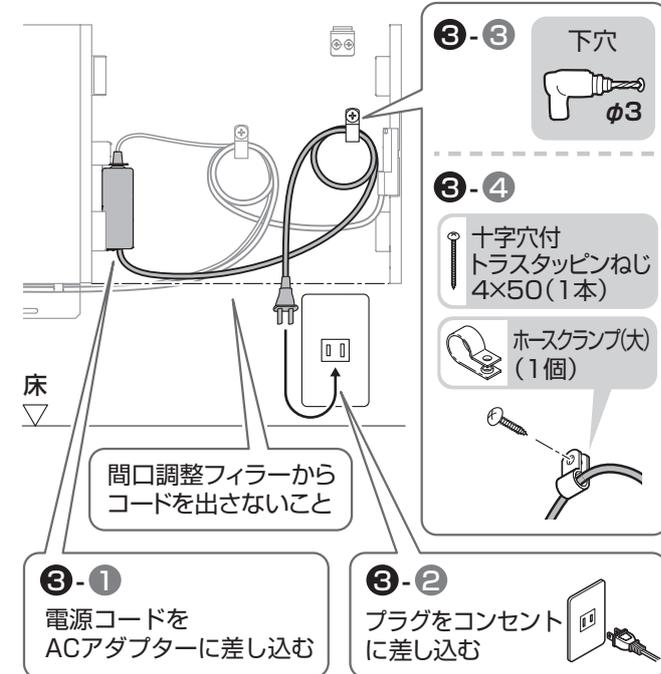

3-1 電源コードを
ACアダプターに差し込む

3-2 プラグをコンセント
に差し込む

3-3 下穴
φ3

3-4 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(1本)


ホースクランプ(大)
(1個)

床
▽

間口調整フィラーから
コードを出さないこと

6 前板組品の取り付け

※図はMサイズの場合

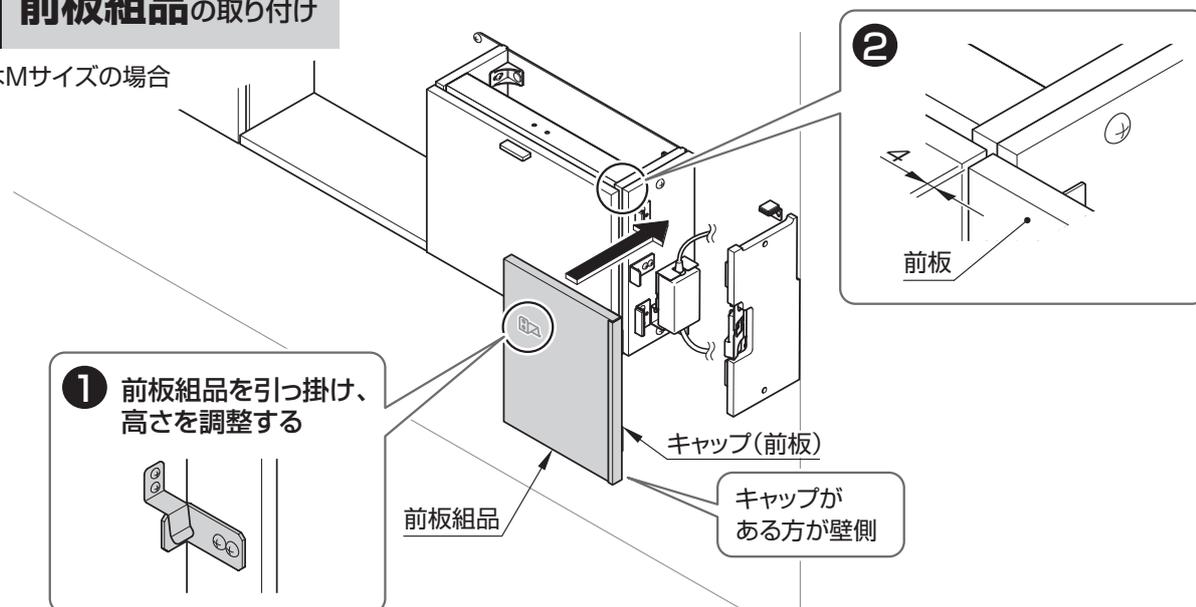

1 前板組品を引っ掛け、
高さを調整する

前板組品

キャップ(前板)

キャップが
ある方が壁側

2

前板

6.カウンター

カウンターの水平について

カウンターが水平となるように、同梱のスペーサーで必ず調整してください。

壁仕上げの状態(垂直、目地、鏡面など)によって、カウンターの見え方に影響が出ることがあります。

木質製カウンターの場合(P.66)

クリスタルカウンターの場合(P.72)

1 キャビネットの加工(木質製カウンター)
アングルの取り付け(クリスタルカウンター)

2 カウンターの
本固定

マーブライトカウンターの場合(P.68)

1 化粧縁の取り付け

2 キャビネットの
加工

3 カウンターの
本固定


木質製カウンターの場合

※図はMサイズの場合


1 キャビネットの加工

1 手洗器キャビネット(Mサイズ 手洗器なし)・サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

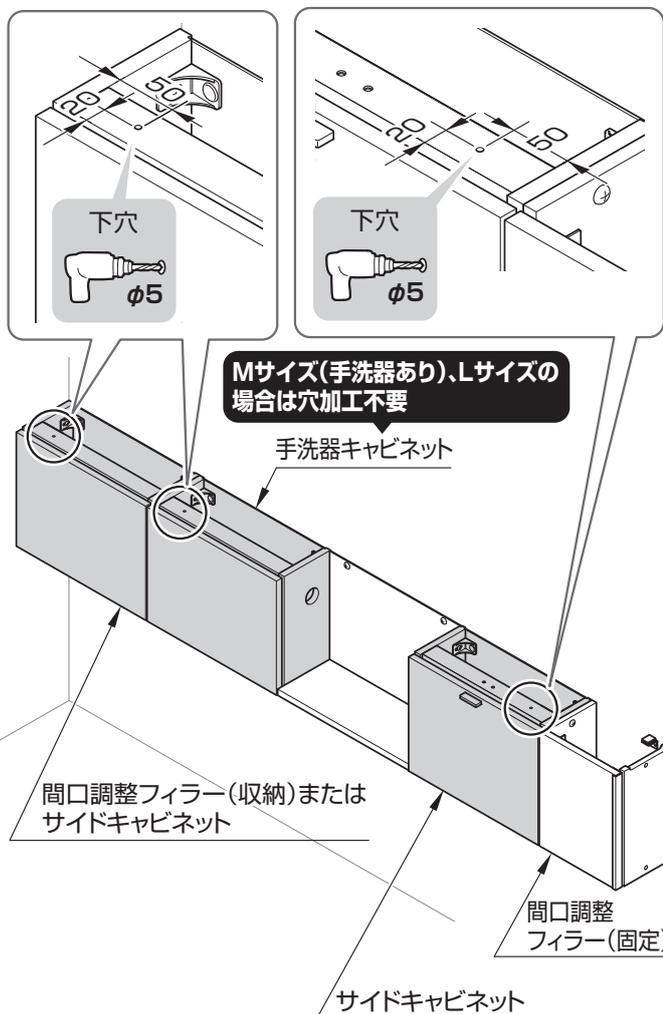

右勝手

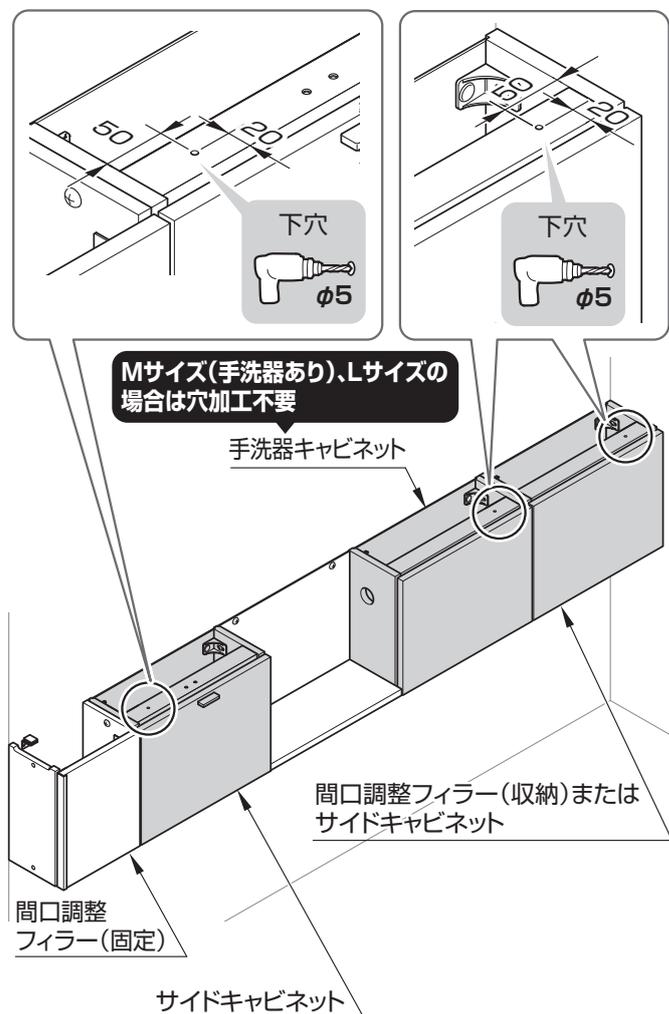

木質製カウンターの場合

※図はMサイズの場合


② カウンターを載せる

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側の
カウンターをキャビネットより2mm外側
になるように設置する




すき間を均等にする※

カウンター

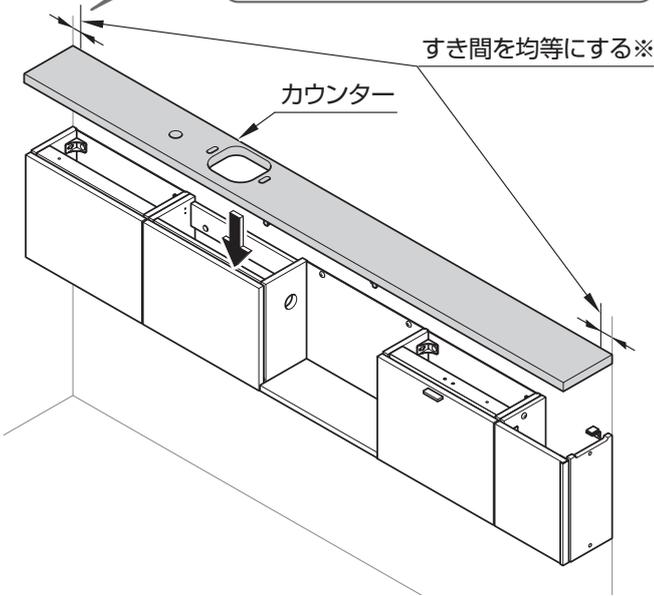

③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

※Mサイズ 手洗器なし以外

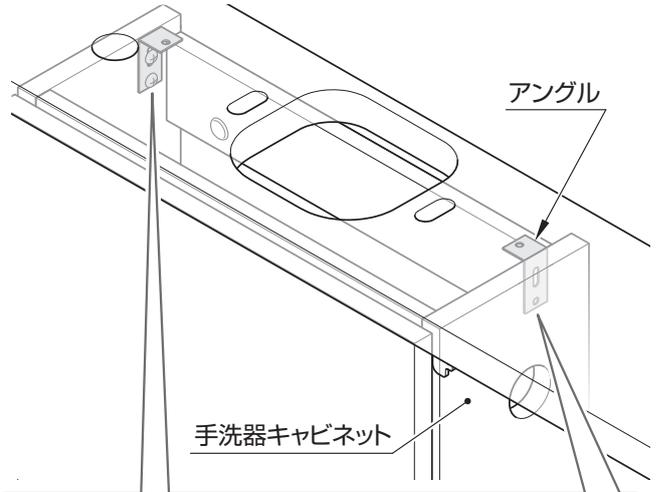

手締めで



③-① 仮固定(上のねじ)
(上の下穴を使用します)

③-③ 上のねじを本固定

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③-④ 下のねじを本固定
(下のねじ用の下穴
はありません)

③-② カウンター裏面に突き当てる

2 カウンターの本固定

②

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)

手締めで



※Mサイズ 手洗器なしの場合不要

水平確認




※前後左右

Mサイズ手洗器なしの場合



① 面ファスナーの剥離紙をはがし、
カウンター裏面にはり付け
カウンター

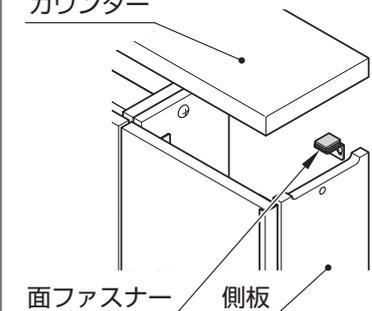

② 十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本/3本※)

手締めで



※手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・
間口調整フィラー(収納)の場合

マーブライトカウンターの場合


1 化粧縁の取り付け

※手洗器なしの場合、化粧縁の取り付けは不要です。


ハンドル式水栓、自動水栓の場合

① 化粧縁はり付け位置をけがく (カウンターの左右の位置出しはP.71 ② 参照)

【Mサイズ】

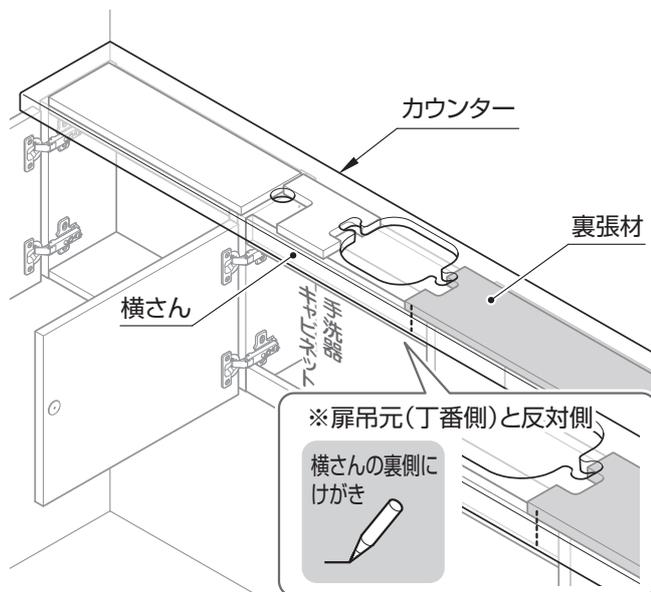

【Lサイズ】

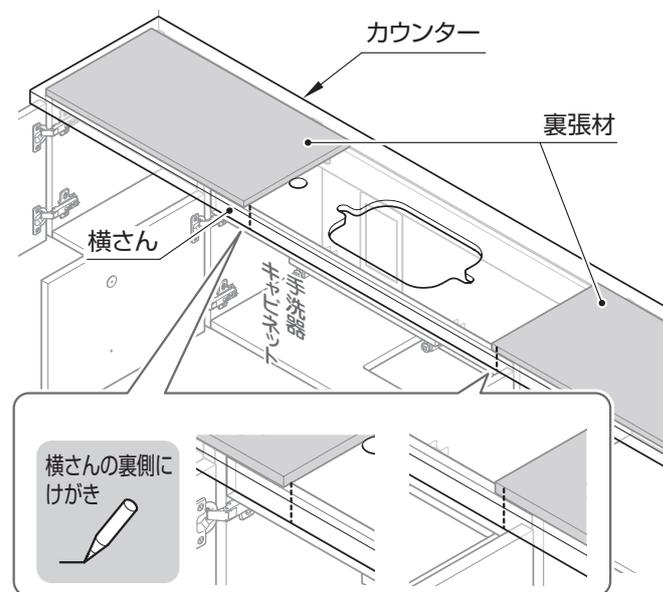


② カウンターを外し、① でけがいた位置から2mmの位置に化粧縁をはり付ける

カウンターとキャビネットのすき間埋めに必要な部材であるため、必ずはり付けのこと

ハンドル式水栓、自動水栓の場合

【Mサイズ】

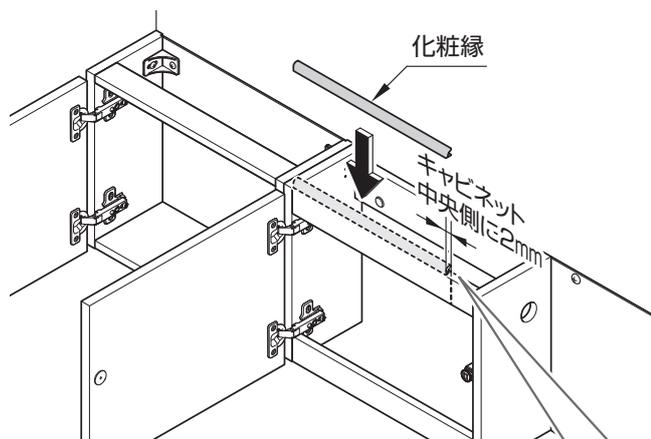


化粧縁裏の剥離紙をはがし、はり付ける

横さん前面あわせ




タッチレスウォール水栓の場合

【Mサイズ】

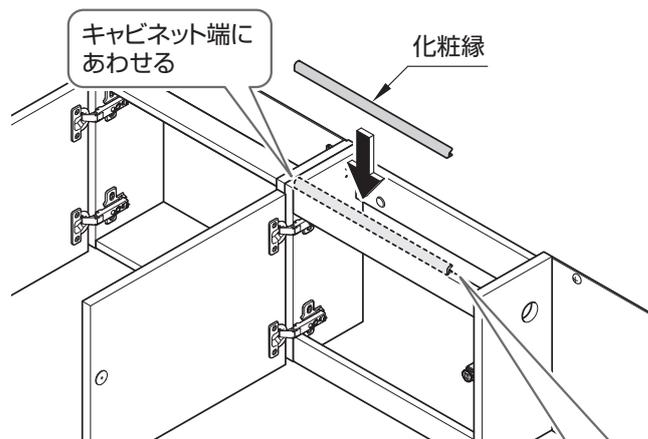



化粧縁裏の剥離紙をはがし、はり付ける

横さん前面あわせ

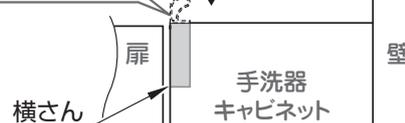

マーブライトカウンターの場合



【Lサイズ】

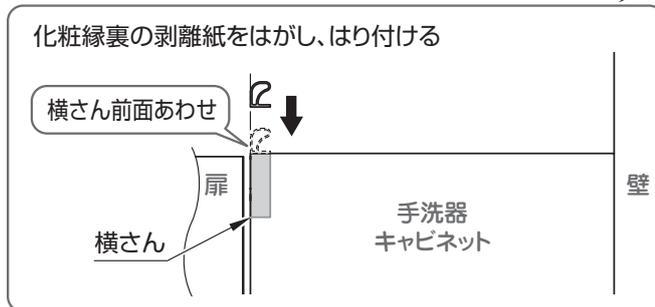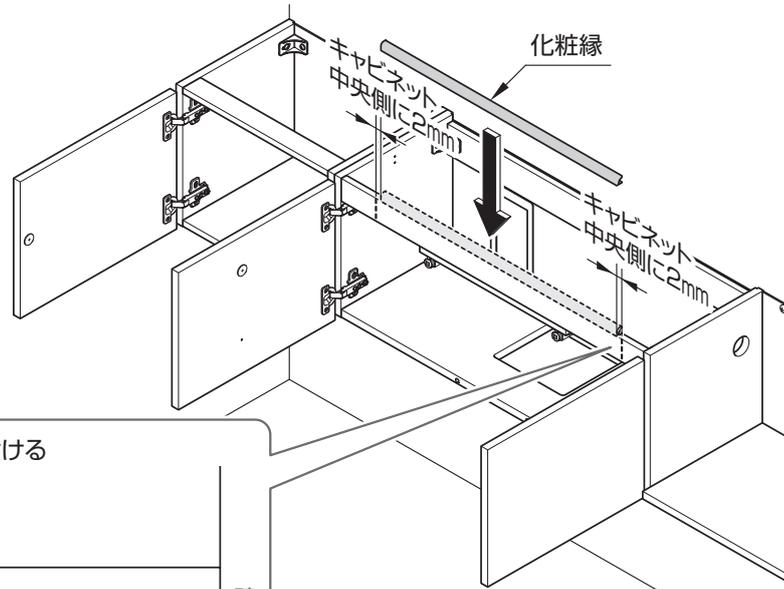

③ ①の位置にカウンターを戻す

※図はMサイズの場合

化粧縁をカウンターで挟まない
カウンターが化粧縁を挟んだままにすると、カウンターが浮き上がってしまいます。必ず挟まないようにカウンター位置を調整してください。

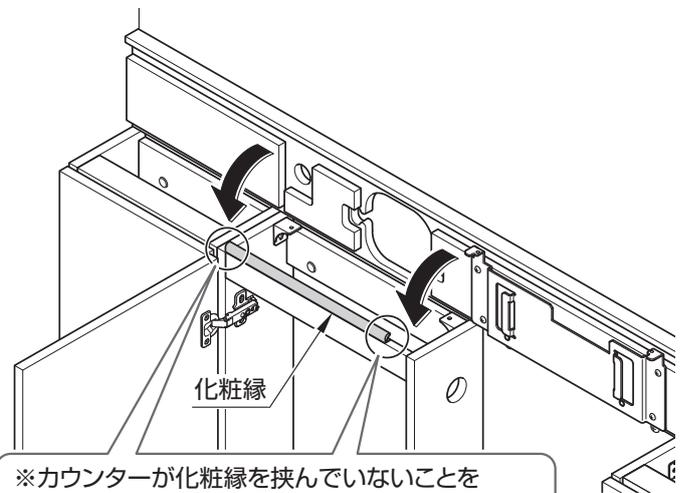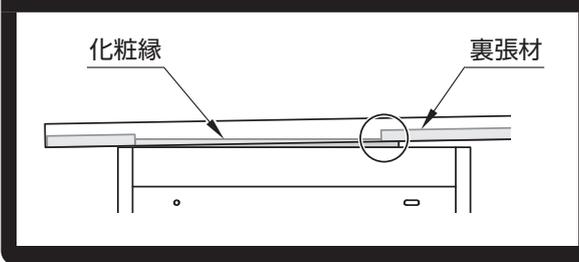

※カウンターが化粧縁を挟んでいないことをキャビネット内側から確認する。挟んでいる場合は、カウンター位置を調整する

MEMO


マープライトカウンターの場合

※図はMサイズの場合


2 キャビネットの加工

① 手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

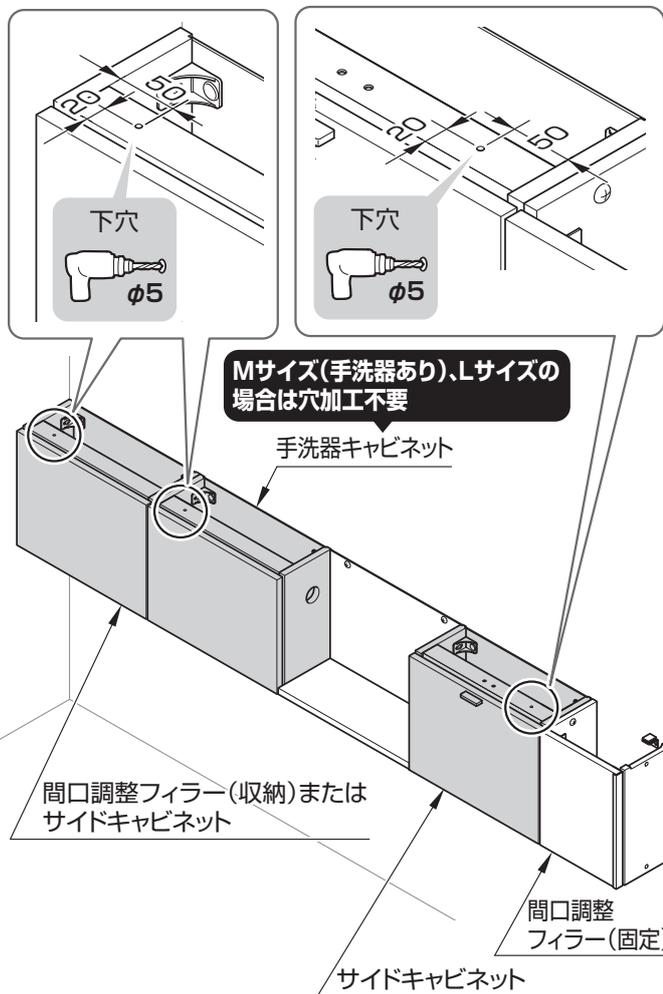

右勝手

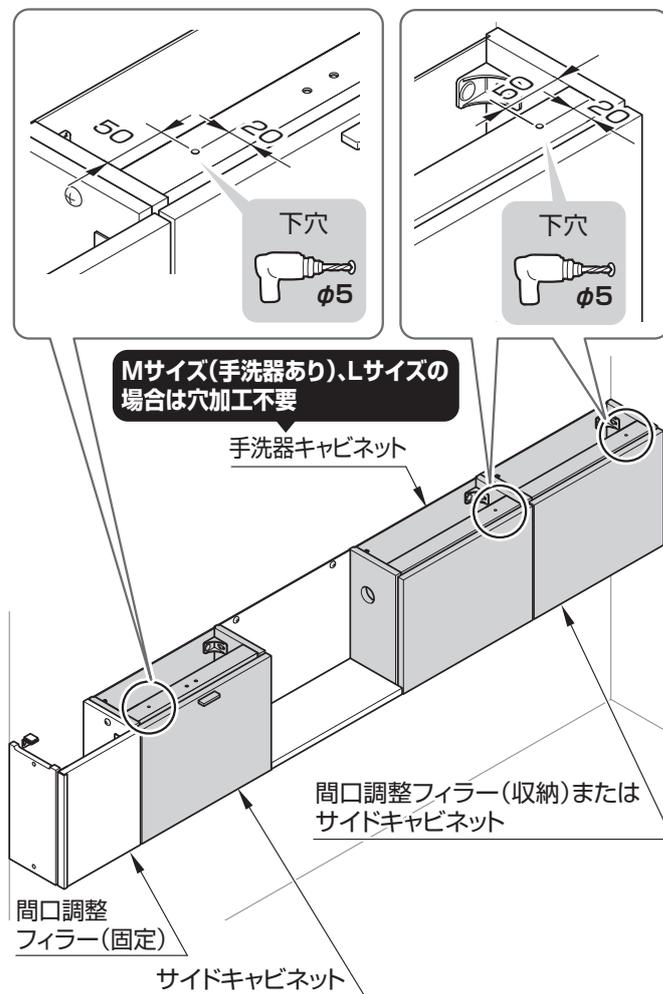

MEMO

マーブライトカウンターの場合

※図はMサイズの場合

② カウンターを載せる


化粧縁をカウンターで挟まない
(P.69参照)

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側の
カウンターをキャビネットより2mm外側
になるように設置する




すき間を均等にする※

カウンター

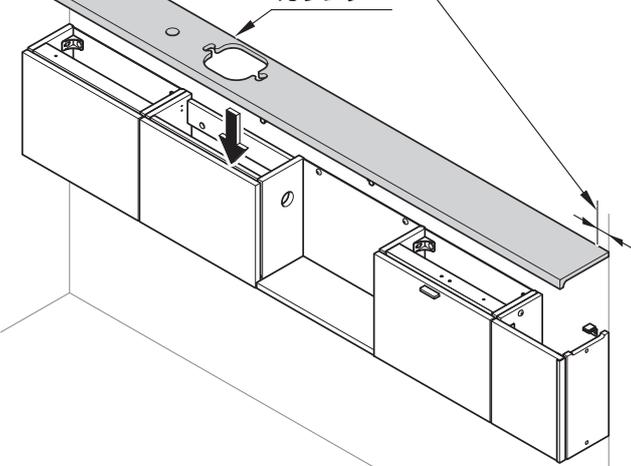

③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

※Mサイズ 手洗器なし以外

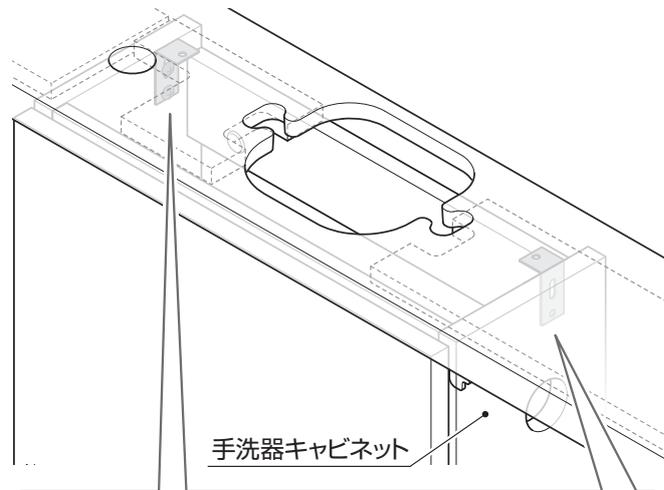

手締めで



③-① 仮固定(上のねじ)
(上の下穴を使用します)

③-③ 上のねじを本固定

③-④ 下のねじを本固定
(下のねじ用の下穴
はありません)

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③-② カウンター裏面に突き当てる

③ カウンターの本固定

② 十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)

手締めで




※Mサイズ 手洗器なしの場合不要

水平確認




※前後左右

Mサイズ手洗器なしの場合

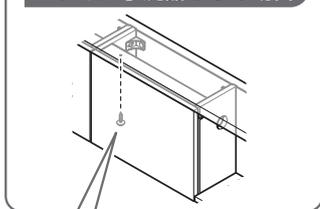

① 面ファスナーの剥離紙をはがし、
カウンター裏面にはり付け
カウンター

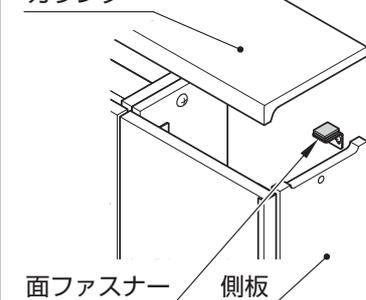

面ファスナー

側板

② 十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本/3本※)

手締めで




※手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・
間口調整フィラー(収納)の場合

クリスタルカウンターの場合

※図はMサイズの場合

ねじ固定位置のご注意


カウンター裏面の裏張材(木質)以外の場所にねじを固定しないでください。
カウンター表面にキズが透けて見える原因となります。

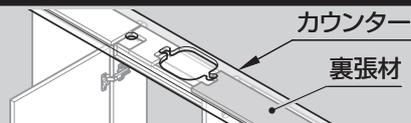

1 アングルの取り付け


① カウンターを載せる

※2方エプロンの場合はエプロン側の
カウンターのキャビネットより
2mm外側になるように設置する

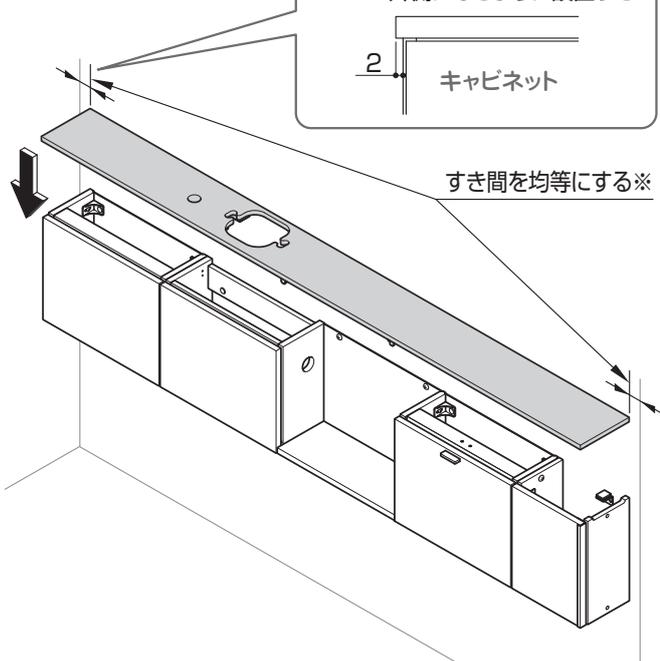

② 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

※Mサイズ手洗器なし以外

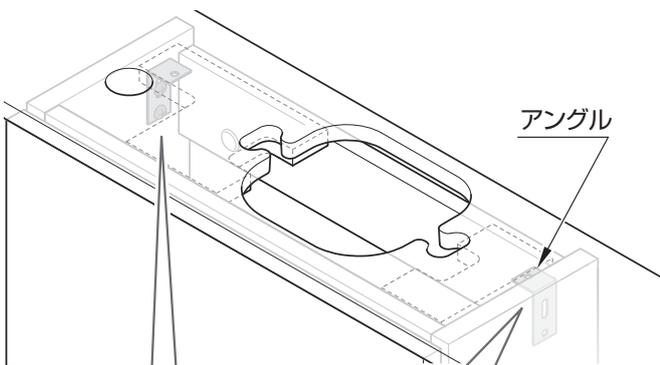

手締めで



②-① 仮固定(上のねじ)

②-③ 上のねじを本固定

②-④ 下のねじを本固定
(下のねじ用の
下穴はありません)

②-② カウンター裏面に突き当てる

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③ 手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に
アングルを取り付ける

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)

手締めで



【Mサイズ】

③-① アングルの色はキャビネットの
内面色にあわせる③-② カウンターにアングルを
押し当てる

③-③ 下穴に固定

【Lサイズ】

③-① アングルの色はキャビネットの
内面色にあわせる③-② カウンターにアングルを
押し当てる

③-③ 下穴に固定

Mサイズ(手洗器あり)、Lサイズの
場合は穴加工不要

手洗器キャビネット

間口調整フィラー(収納)
または
サイドキャビネット

サイドキャビネット

※図はMサイズ 手洗器なしの場合

クリスタルカウンターの場合

※図はMサイズの場合

2 カウンターの本固定

② 十字穴付トラスタッピンねじ 4×12 (アングル1個につき1本) 


※Mサイズ 手洗器なしの場合不要

水平確認  ※前後左右


裏張材(木質)以外の場所にねじを固定しない



Mサイズ手洗器なしの場合

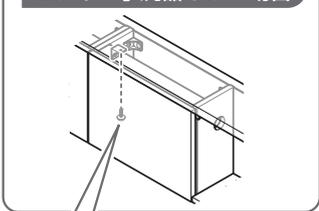

① 面ファスナーの剥離紙をはがし、カウンター裏面にはり付け
カウンター

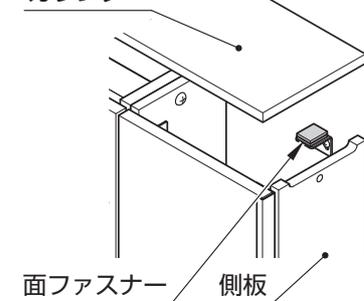

② 十字穴付トラスタッピンねじ 4×12(アングル1個につき1本) 

※手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・
間口調整フィラー(収納)の場合


MEMO

7.ビルトインリモコン


ビルトインリモコンなしの場合はP.75へ

1 ビルトインリモコンの取り付け


①

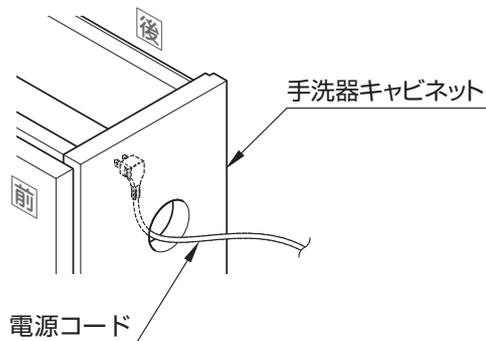

② カバー(ビルトイン)を穴の両側から剥離紙をはがしはる

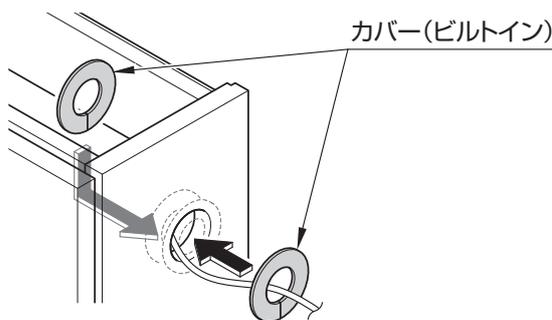


③

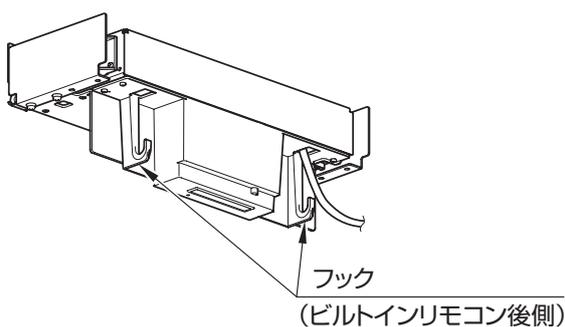


余ったコードはフックに載せる

コードをまとめる

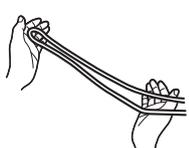

フックに載せる

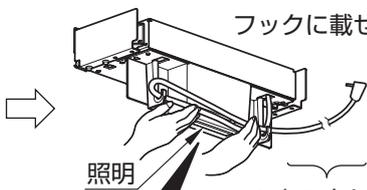


コードが照明にかからないようにする

コンセントに届く長さを保つ

照明

④

ビルトインリモコンと化粧板は傷つきに注意する

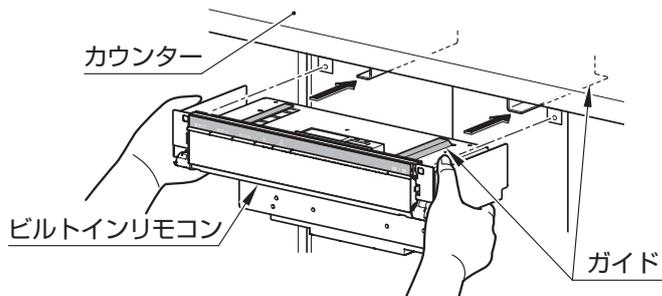


⑤

ねじはかたくなるまでしっかり締め付ける

十字穴付座金組込なべ小ねじ
M4×10(2本)


手締めで

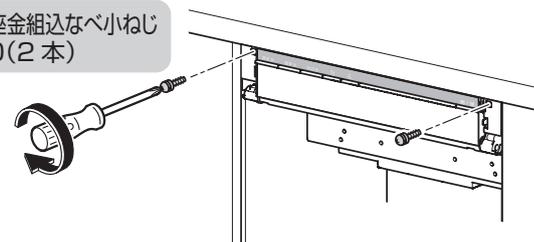

⑥

化粧板
※裏にマグネット付

※化粧板が水平になっているか、すき間が均一か確認する



化粧板の外しかた

施工のやり直しなどで化粧板を取り外すときは、化粧板とビルトインリモコンのすき間に⊖ドライバーなどの工具を差し込み取り外す

