

手順編

0. 施工前の準備	▶36
1. 間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット	▶38
2. 給水管・止水栓	▶57
3. 紙巻器キャビネット	▶58
4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー	▶59
5. 足元照明	▶65
6. カウンター	▶68
7. ビルトインリモコン	▶76
8. アクセントパネル	▶77
9. 手洗器・水栓金具	▶84
10. フレキホース・ コントローラー・ 電気温水器	▶89
11. 排水トラップ	▶97
12. 紙巻器	▶99
13. 試運転・確認	▶102
14. カバー(配管)	▶111
15. ラベル	▶112
16. シリコン系 シール材	▶113
17. ビルトインリモコンの 設定	▶114
18. 照明付化粧鏡	▶117


マーク表示について

手締めで



電動ドライバー
使用禁止です。
手締めしてください。

下穴



下穴をあけてください。
(例: $\phi 3$ の場合)

けがき



けがき



けがきを
してください。

カット



カットしてください。

シール



シールテープを
巻いてください。

水平確認



垂直確認




水平器で水平・垂直
確認してください。

カット



カット



測定



測定してください。

塗布



塩ビ用接着剤を
塗ってください。

ホルソー



穴をあけてください。
(例: $\phi 35 \sim 40$ の場合)

$\phi 35 \sim 40$


0. 施工前の準備

レイアウト図または以下の情報をもとに、設置位置の基準をご確認のうえ、けがいてください。

けがく際のご注意


商品取付後に、けがき線が露出しないよう、ご注意ください。
また、鉛筆などあとで消せるものでけがいてください。

1 高さ基準線のけがき

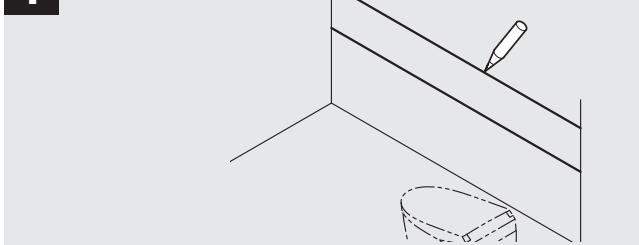


▶ P.36

2 キャビネット基準線のけがき

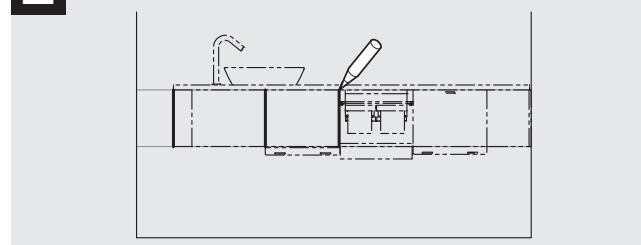


▶ P.37


1 高さ基準線のけがき

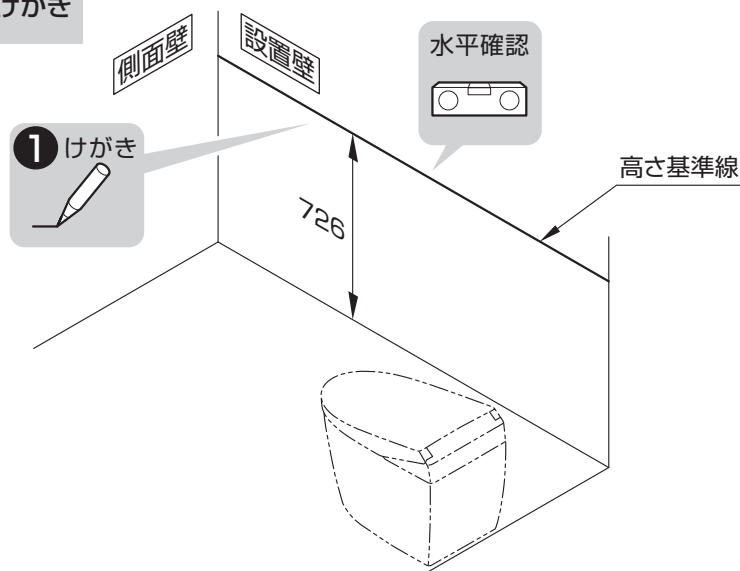

② ①のけがき線から276mm下側にアングル上端となる水平線をけがく

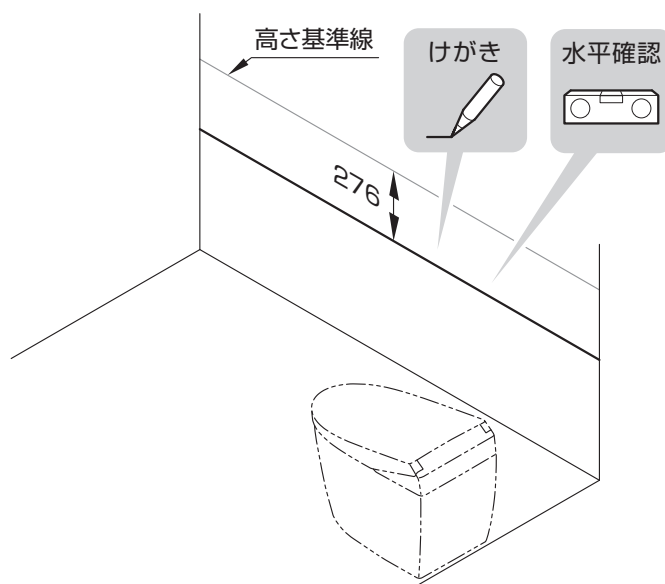

2 キャビネット基準線のけがき

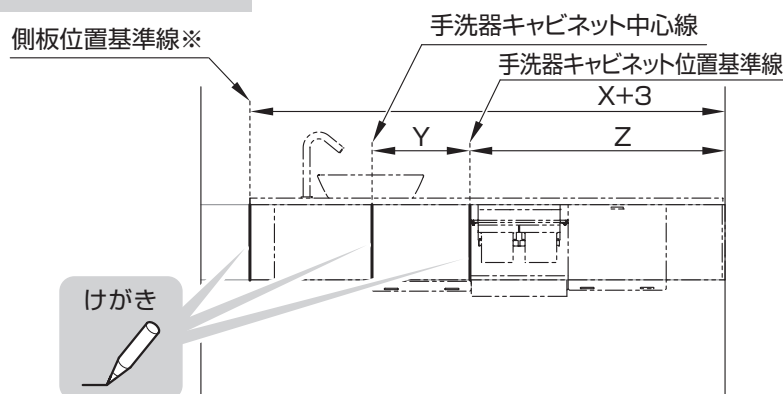


※2方エプロンで間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合のみ

側面設置の場合


Mサイズ

【1方エプロン】

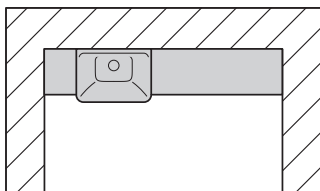

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1225~1429	X-350	180
1430~1519	X-440	
1520~1609	X-530	
1610~1699	X-620	
1700~1789	X-710	
1790~1879	X-800	
1880~1940	X-890	


【2方エプロン】

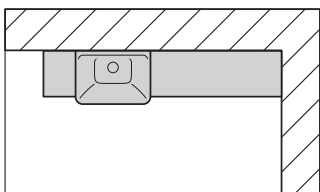

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1200~1429	X-357	180
1430~1519	X-447	
1520~1609	X-537	
1610~1699	X-627	
1700~1789	X-717	
1790~1879	X-807	
1880~1915	X-897	


Lサイズ

【1方エプロン】

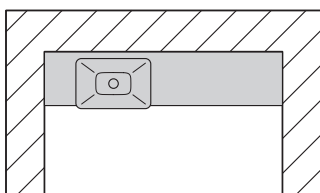

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1585~1699	X-708	359
1700~1789	X-798	
1790~1879	X-888	
1880~1940	X-978	

【2方エプロン】

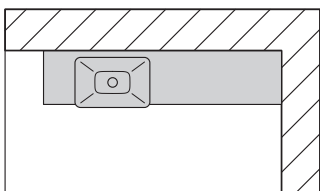

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1560~1699	X-715	359
1700~1789	X-805	
1790~1879	X-895	
1880~1915	X-985	

単体タイプの場合

※レイアウト図より手洗器キャビネット中心線をけがいてください。
その線の両方向に359mmの位置に手洗器キャビネット位置基準線をけがいてください。

対面設置の場合


※レイアウト図より手洗器中心線をけがいてください。
その線の両方向に359mmの位置に手洗器キャビネット位置基準線をけがいてください。
※2方エプロン、3方エプロンの場合で、間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合、側板位置基準線をけがいてください。
側板位置基準線は、レイアウト図より間口調整フィラー(固定)の側面を示します。

1

1.間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット


※キャビネット表面色がルフレスノーホワイト、ルフレソルベージュ、ルフレダークグレーの場合は、側板と紙巻器裏の背板の養生フィルムを施工前にはがすこと

1 アングルの取り付け

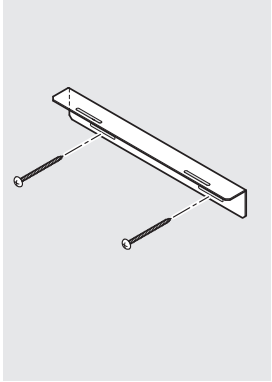


▶P.38

2 キャビネットの穴あけ

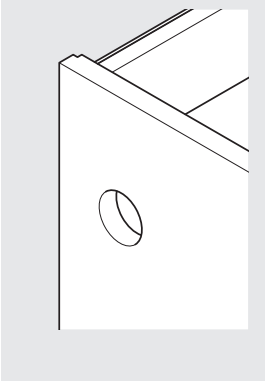

▶P.41

3 エンドスペーサー・間口調整フィラー・手洗器キャビネット類の取り付け

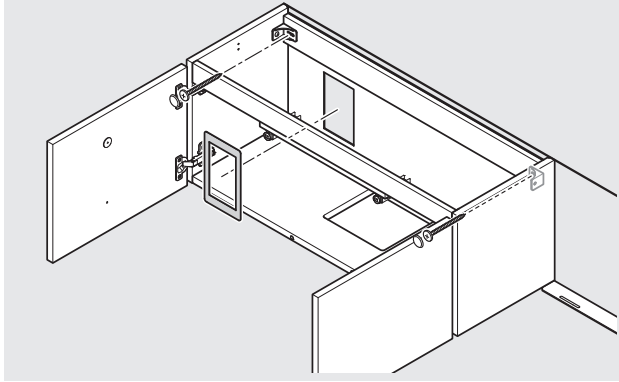


▶P.44

1 アングルの取り付け

Mサイズ(手洗器あり)

紙巻器キャビネット用、サイドキャビネット用のアングル取り付け


※アングルは紙巻器キャビネット、サイドキャビネット内に同梱されています。

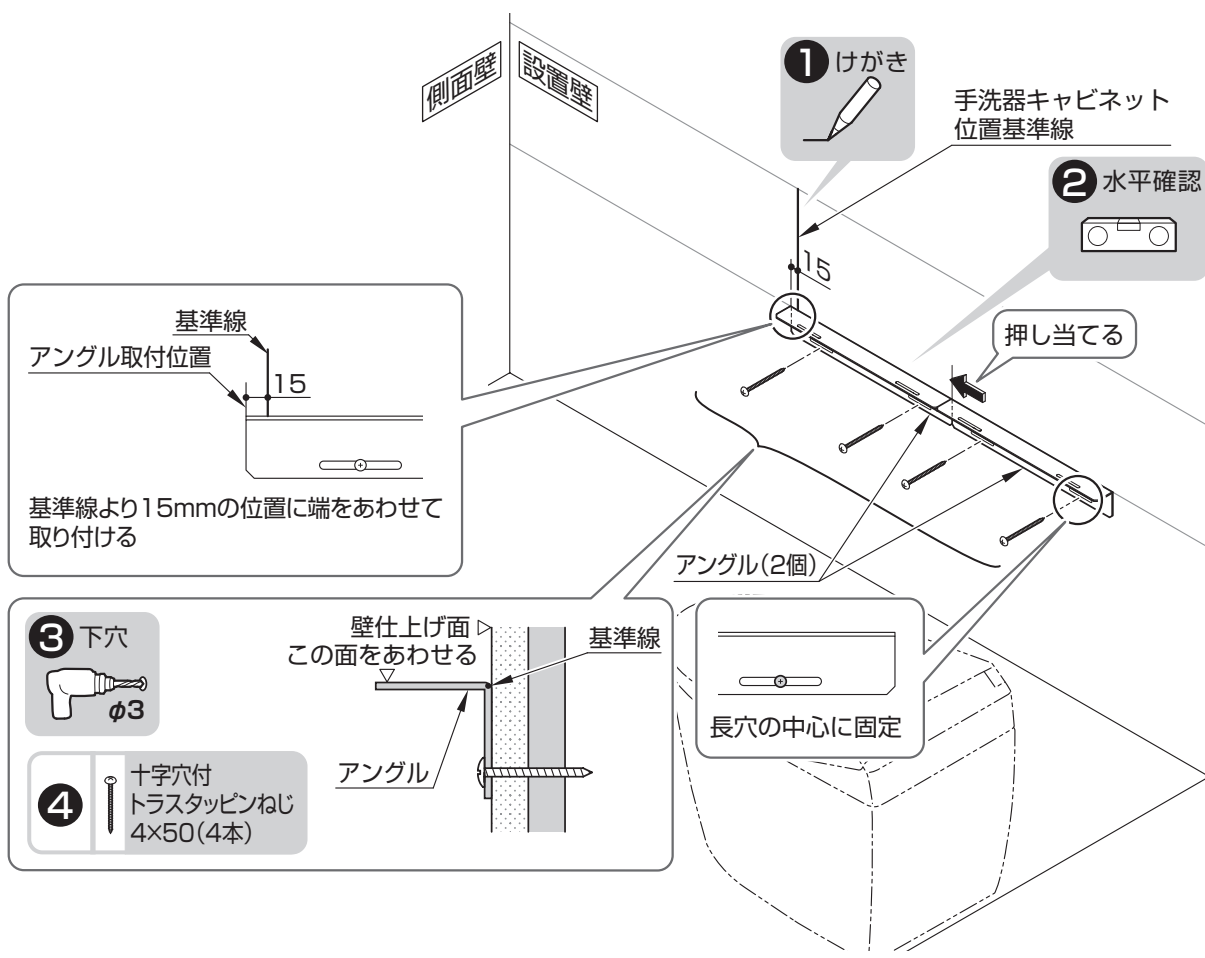

前方にサイドキャビネットが付く場合

サイドキャビネット用のアングルの取り付け

※アングルはサイドキャビネット内に同梱されています。

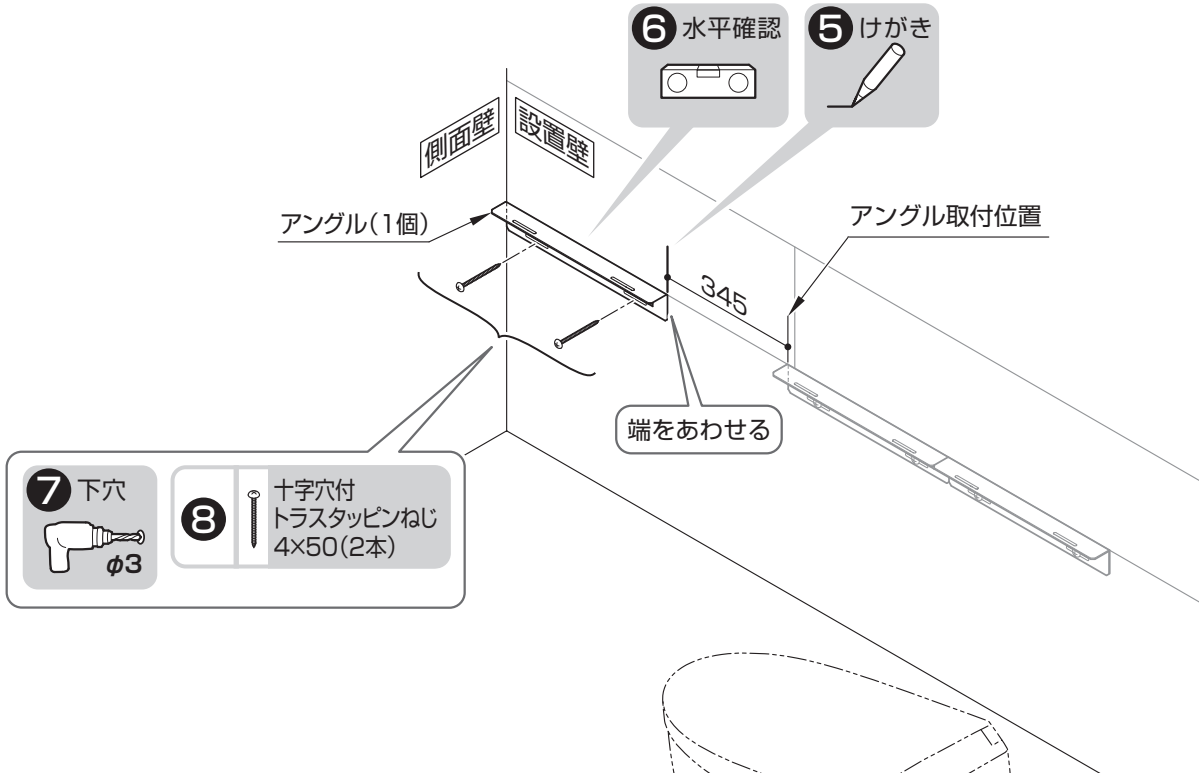


Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ

※手洗器なし仕様はサイドキャビネット(片扉)と共通

側面設置/対面設置共通

手洗器キャビネット用のアングル取り付け

※アングルは手洗器キャビネット内に同梱されています。

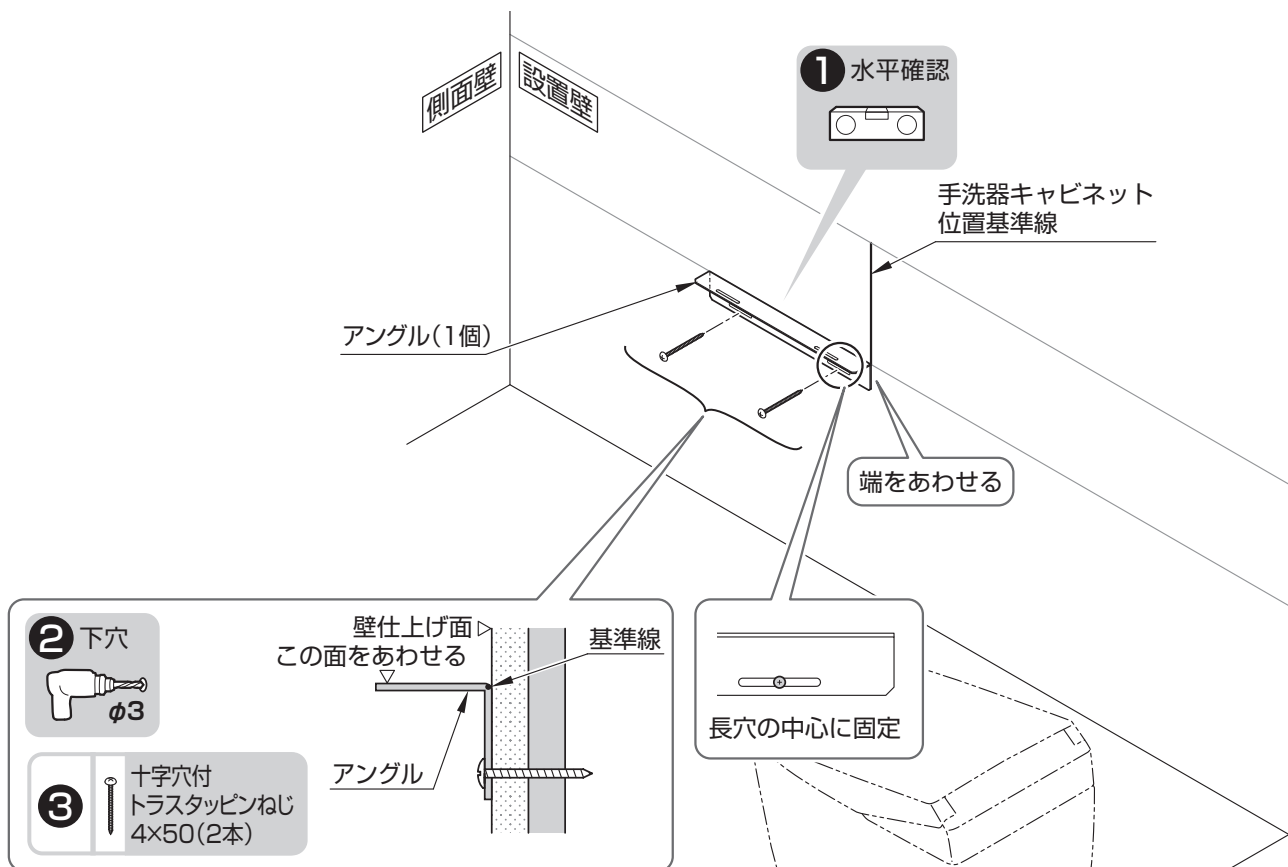

Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ


※手洗器なし仕様はサイドキャビネット(片扉)と共通

側面設置の場合

単体タイプの場合は不要です。

紙巻器キャビネット用、サイドキャビネット用のアングル取り付け

※アングルは紙巻器キャビネット、サイドキャビネット内に同梱されています。

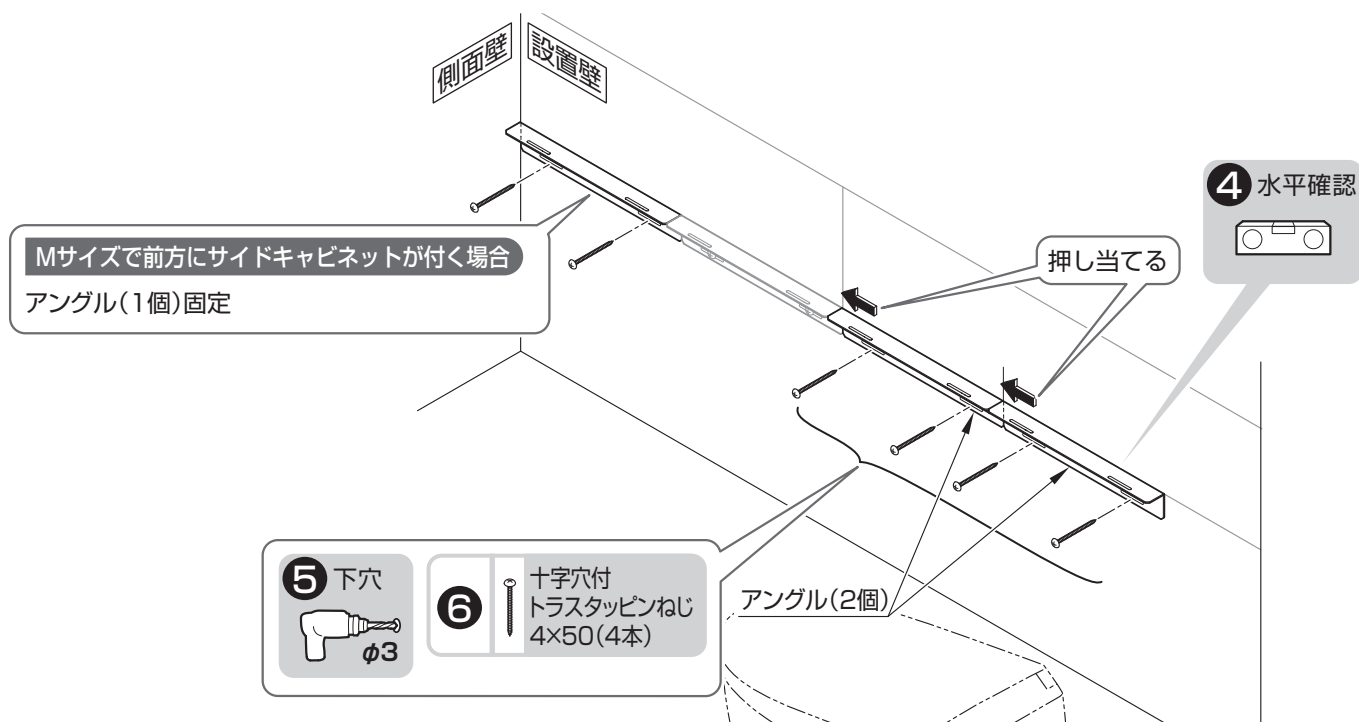

対面設置の場合


サイドキャビネット用のアングル取り付け

※アングルはサイドキャビネット内に同梱されています。

手洗器位置：左右の場合




※図はアングル2個取り付けの場合

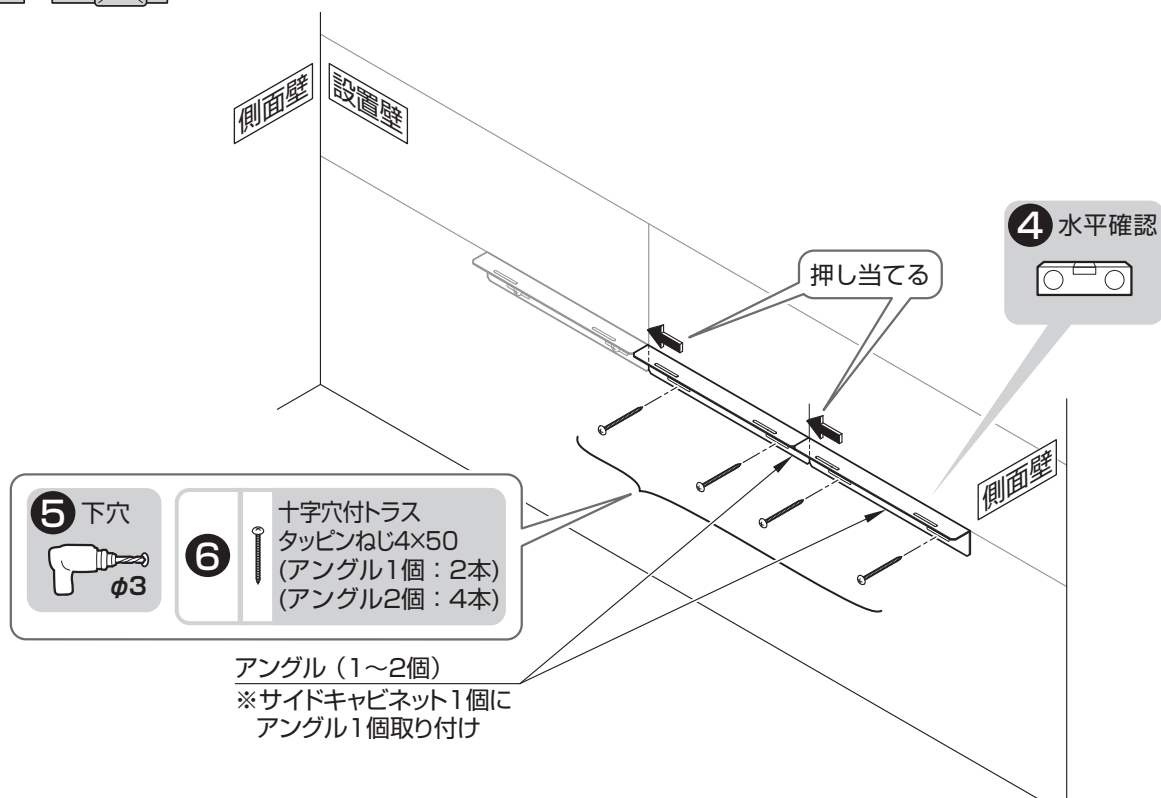

対面設置の場合



手洗器位置：中央の場合

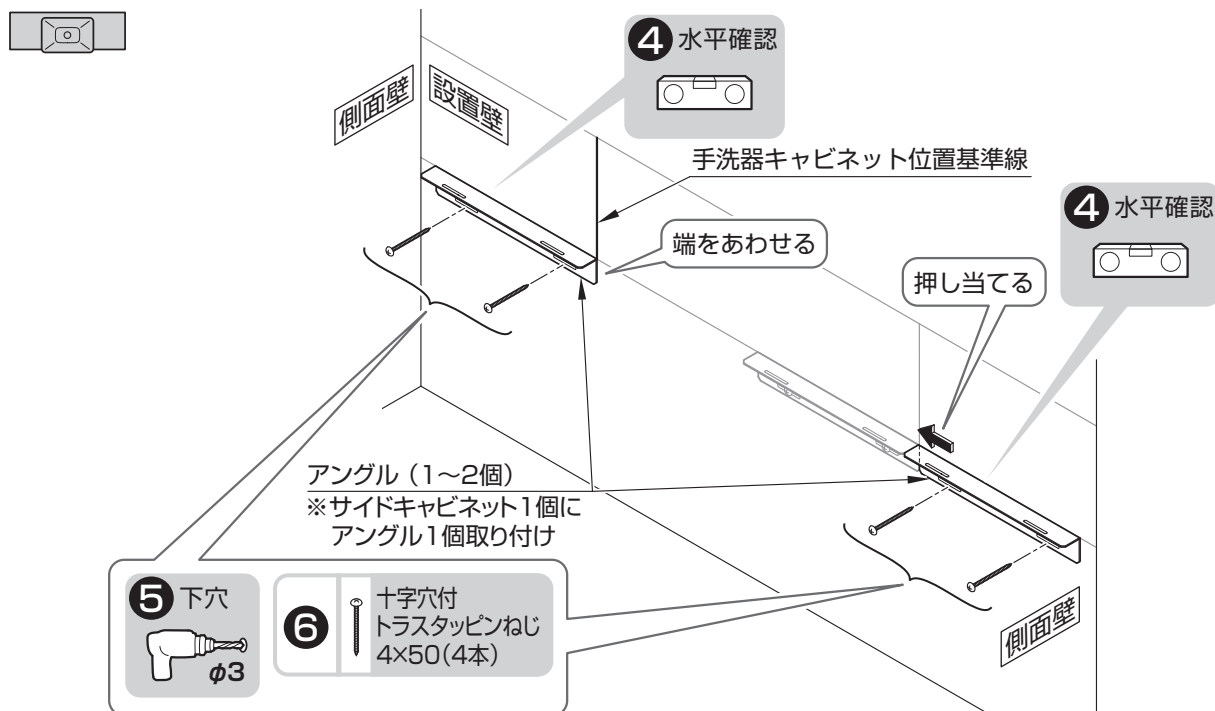



2 キャビネットの穴あけ

1 壁給排水用の穴あけ (Lサイズのみ)



ベッセルタイプ (丸形) の場合

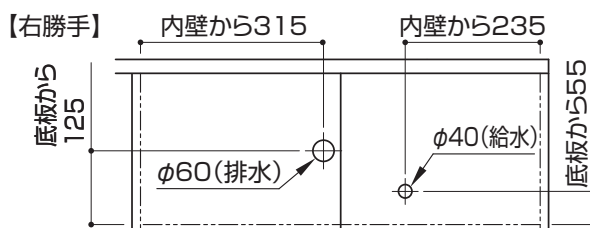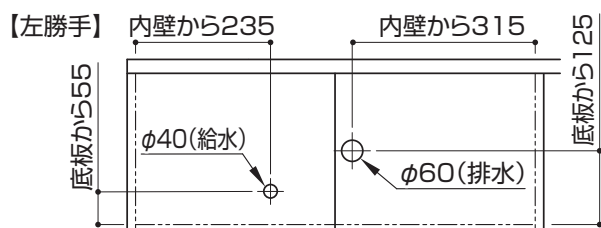

ベッセルタイプ (角形) の場合

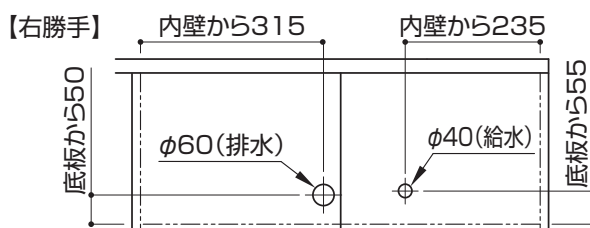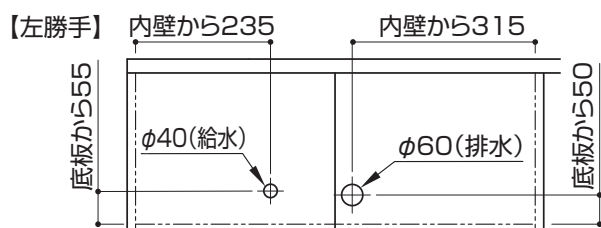

ボウル一体タイプの場合

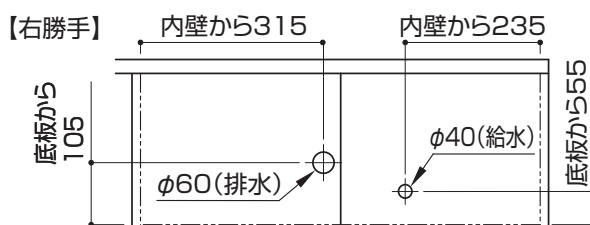
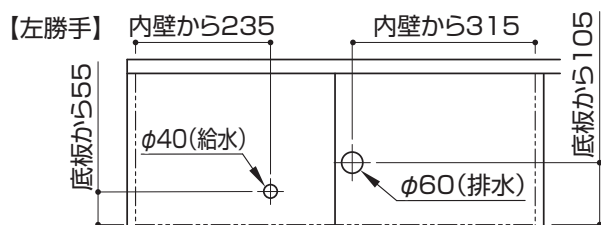


1


② コンセント用の穴あけ

Mサイズ(手洗器なし)


側面にテープがかからないようにする

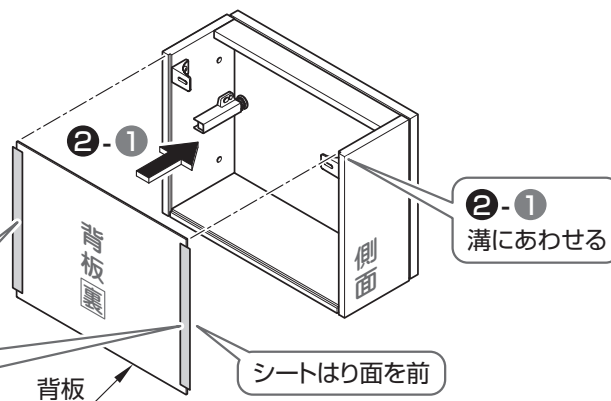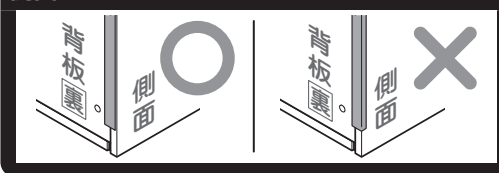②-③ 穴をあける部分をけがく
※下図は参考寸法です。



【左勝手】

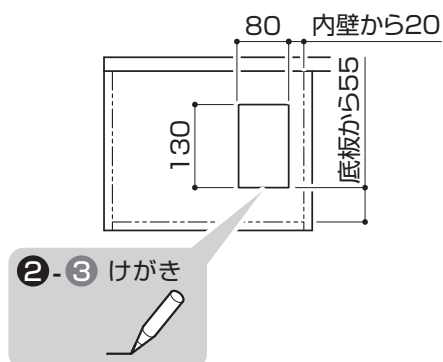

【右勝手】

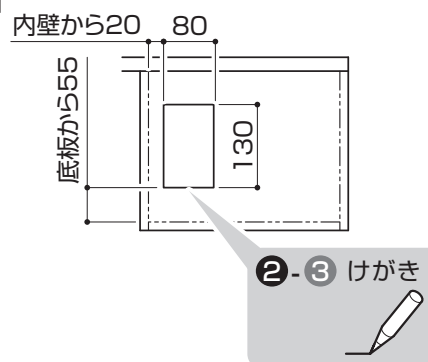


②-④ 背板を外してカット

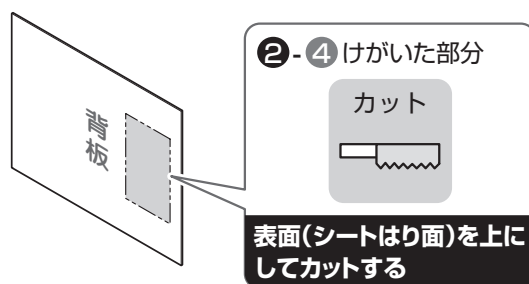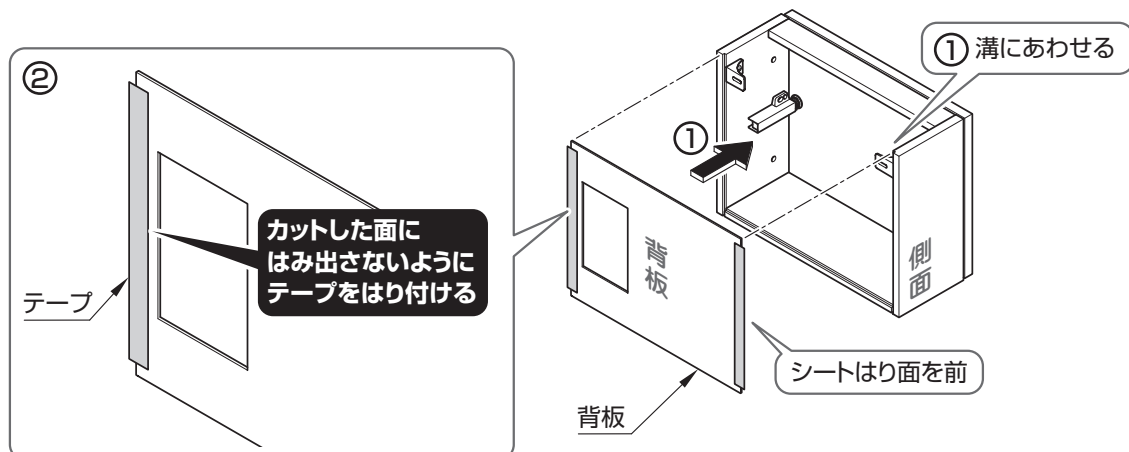
②-⑤ 背板の仮止め
※図は左勝手です。

Lサイズ

【左勝手】

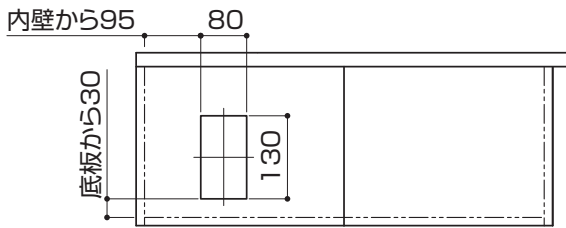



【右勝手】

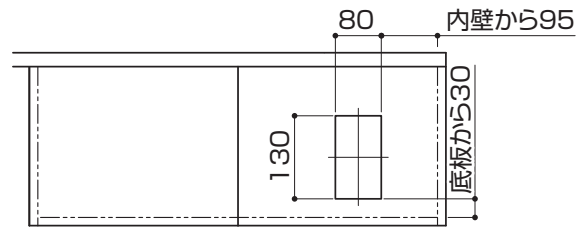



ビルトインリモコンありの場合

③ ビルトインリモコン電源コード用の穴あけ ※図はLサイズの場合

【左勝手】

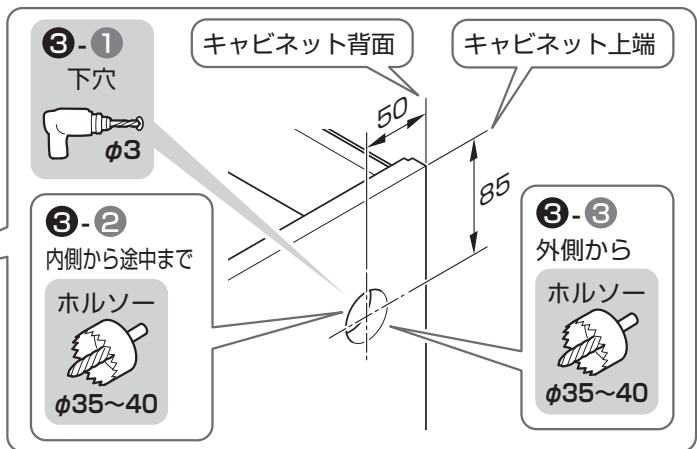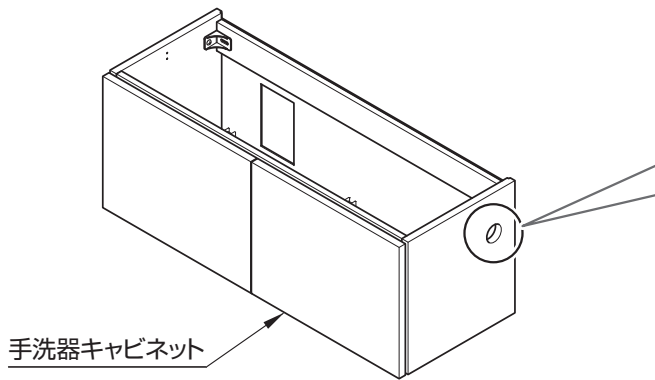

【右勝手】

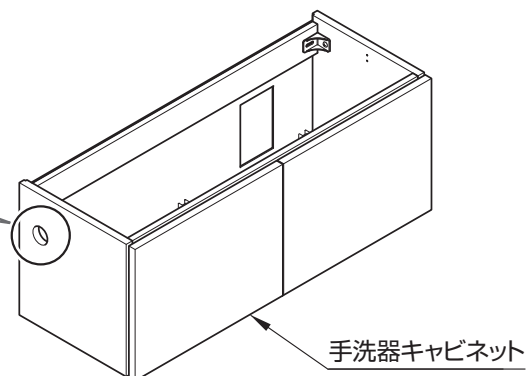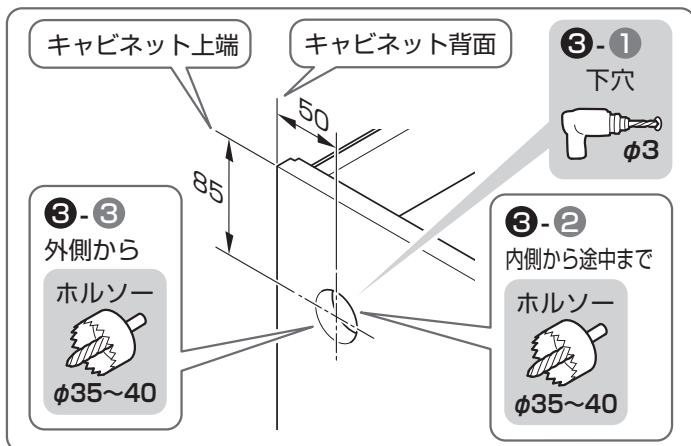

3 エンドスペーサー・間口調整フィラー・手洗器キャビネット類の取り付け

キャビネットの組み合わせと、施工順序に従って施工してください。

※キャビネットの組み合わせで手順が異なります。

	施工内容
ア	支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け
イ	間口調整フィラー(固定)の取り付け 側板組品(壁側)の取り付け～側板組品(キャビネット側)の取り付け
ウ	エンドスペーサーの取り付け
エ	キャビネット同士の連結 間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
オ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット
カ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)

	施工内容
キ	連結したキャビネットの取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
ク	壁固定したキャビネットとの連結 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
ケ	前板引掛け金具の取り付け 間口調整フィラー(固定)
コ	前板組品の取り付け 間口調整フィラー(固定)
サ	前板組品のカット～部品の取り付け 間口調整フィラー(固定)
シ	前板組品の取り付け 間口調整フィラー(固定)


キャビネットの組み合わせ		施工手順										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
側面設置	1 手洗器キャビネット ※単体タイプも含む	間口調整フィラー (固定のみ) ▶P.61～64, 67参照										
	2 手洗器キャビネット 間口調整フィラー(固定)	間口調整フィラー (固定のみ) ▶P.61～64, 67参照										
	3 手洗器キャビネット 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット	間口調整フィラー (固定のみ) ▶P.61～64, 67参照										
	4 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー(固定) 手洗器キャビネット	間口調整フィラー (固定のみ) ▶P.61～64, 67参照										
	5 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー(収納) 手洗器キャビネット	間口調整フィラー (固定のみ) ▶P.61～64, 67参照										
対面設置	6 手洗器キャビネット	間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー										
	7 手洗器キャビネット	間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット										
	8 手洗器キャビネット	間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット										
	9 手洗器キャビネット	間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー										
	10 手洗器キャビネット	間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー										

対面設置の場合

※フィラー取付幅105mm以下の場合は設置不要。寸法の確認はレイアウト図を参照してください。

ア 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

- ① 支持アングルセットに面ファスナーをはり合わせる




手洗器位置：左右の場合



	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

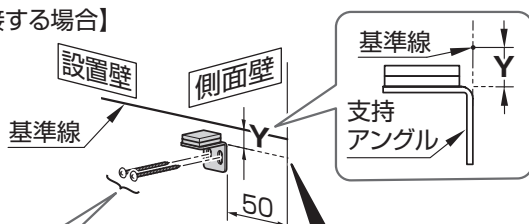


- ② 設置壁に → 下穴
けがき $\phi 3$

- ③ 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

【側面壁と接しない場合】

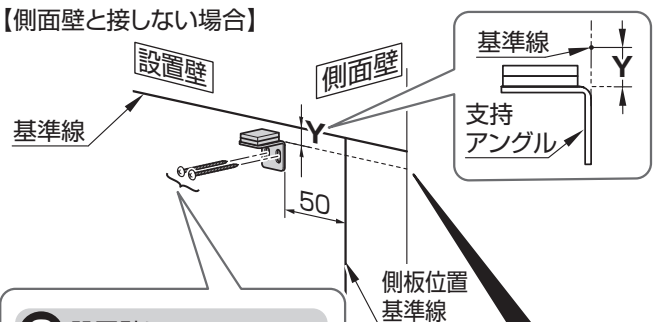

- ② 設置壁に → 下穴
けがき $\phi 3$

- ③ 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)


破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

手洗器位置：中央の場合



	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

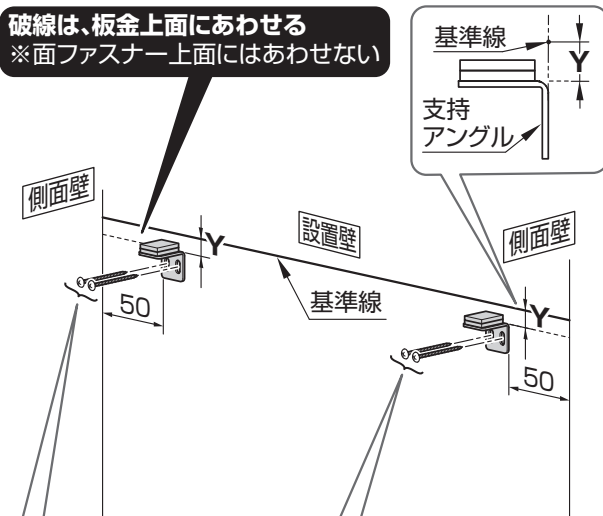


- ② 設置壁に → 下穴
けがき $\phi 3$

- ③ 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(4本)

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

【側面壁と接しない場合】

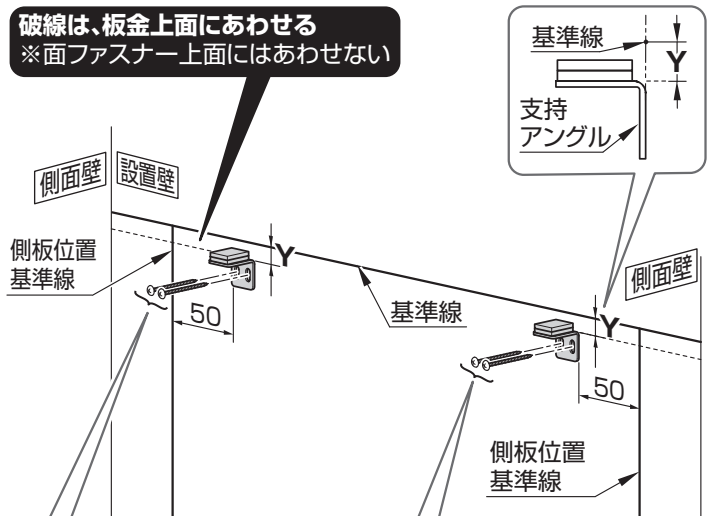

- ② 設置壁に → 下穴
けがき $\phi 3$

- ③ 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(4本)

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない


間口調整フィラー(固定)が付く場合

イ


 間口調整フィラー(固定)の取り付け
 側板組品(壁側)の取り付け～側板組品(キャビネット側)の取り付け

※図はLサイズの場合


1方エブロンの場合

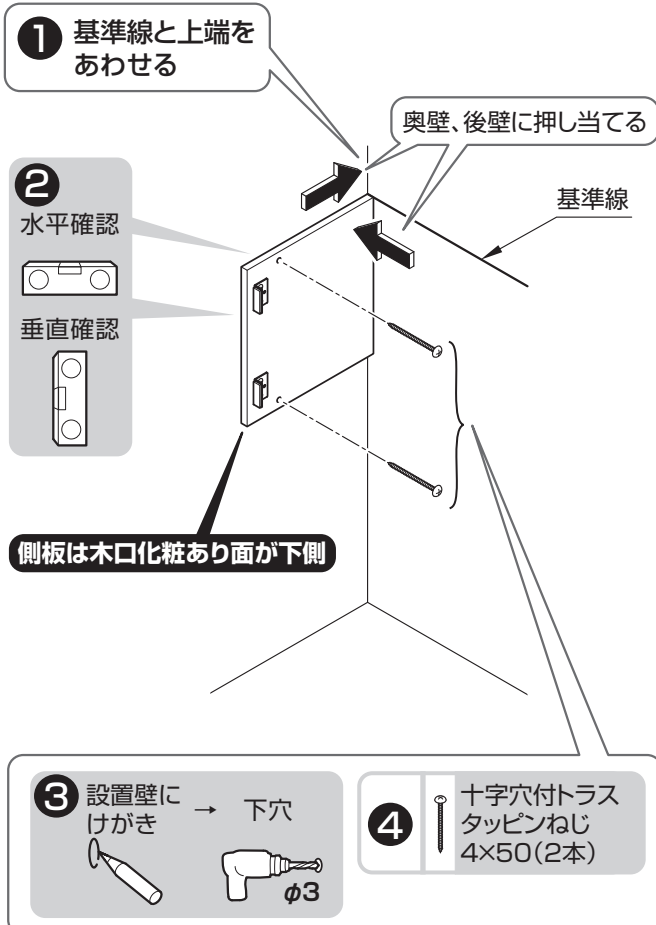

2方/3方エブロンの場合

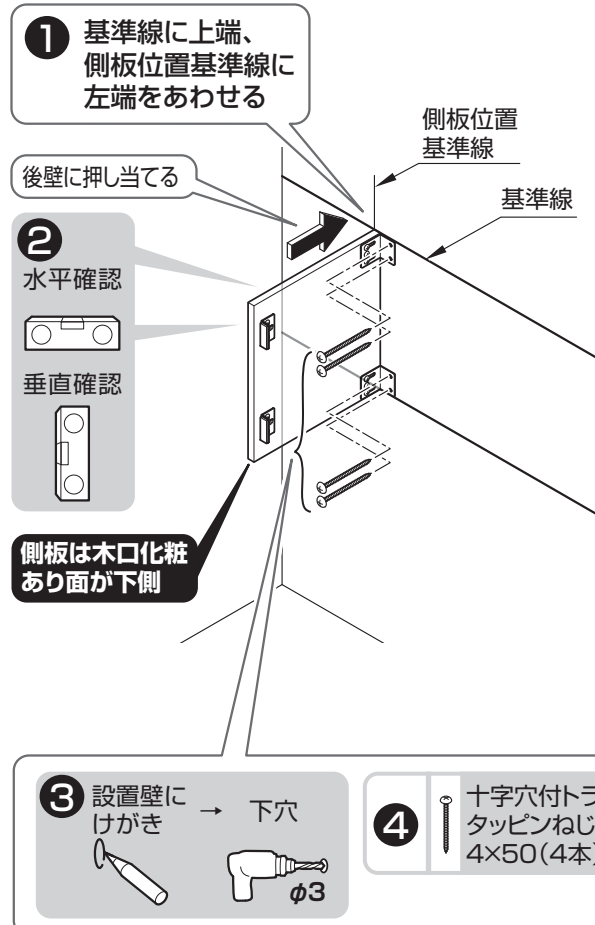


※図は手洗器キャビネット、Lサイズの場合

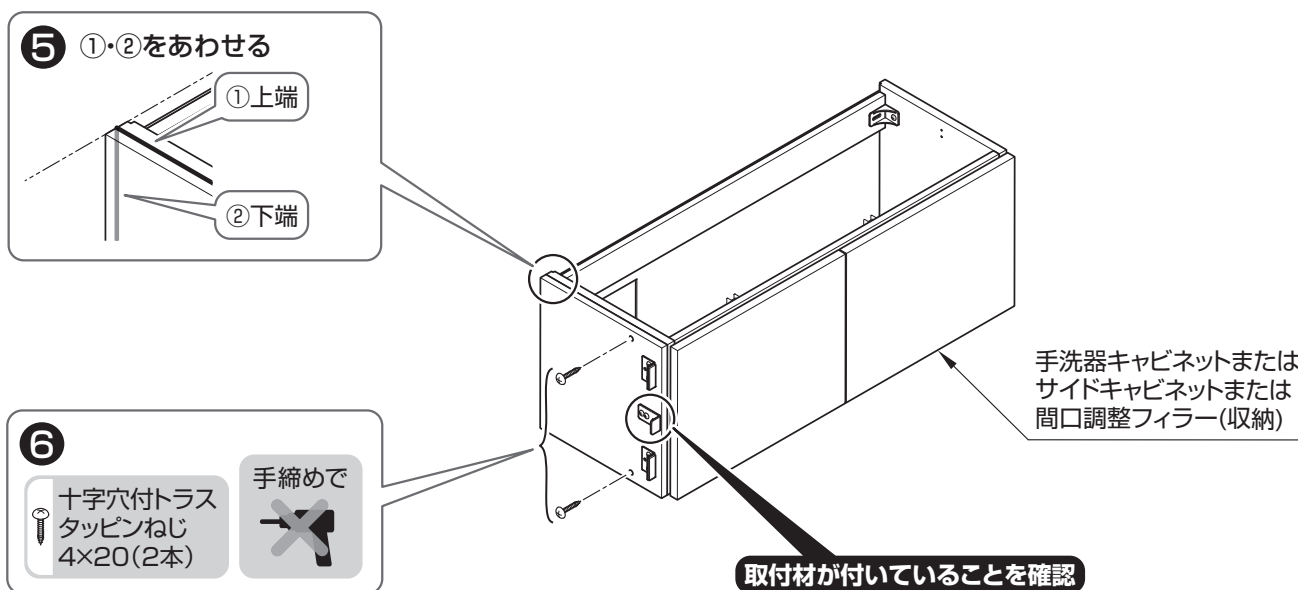

エンドスペーサーが付く場合(対面設置のみ)


ウ エンドスペーサーの取り付け

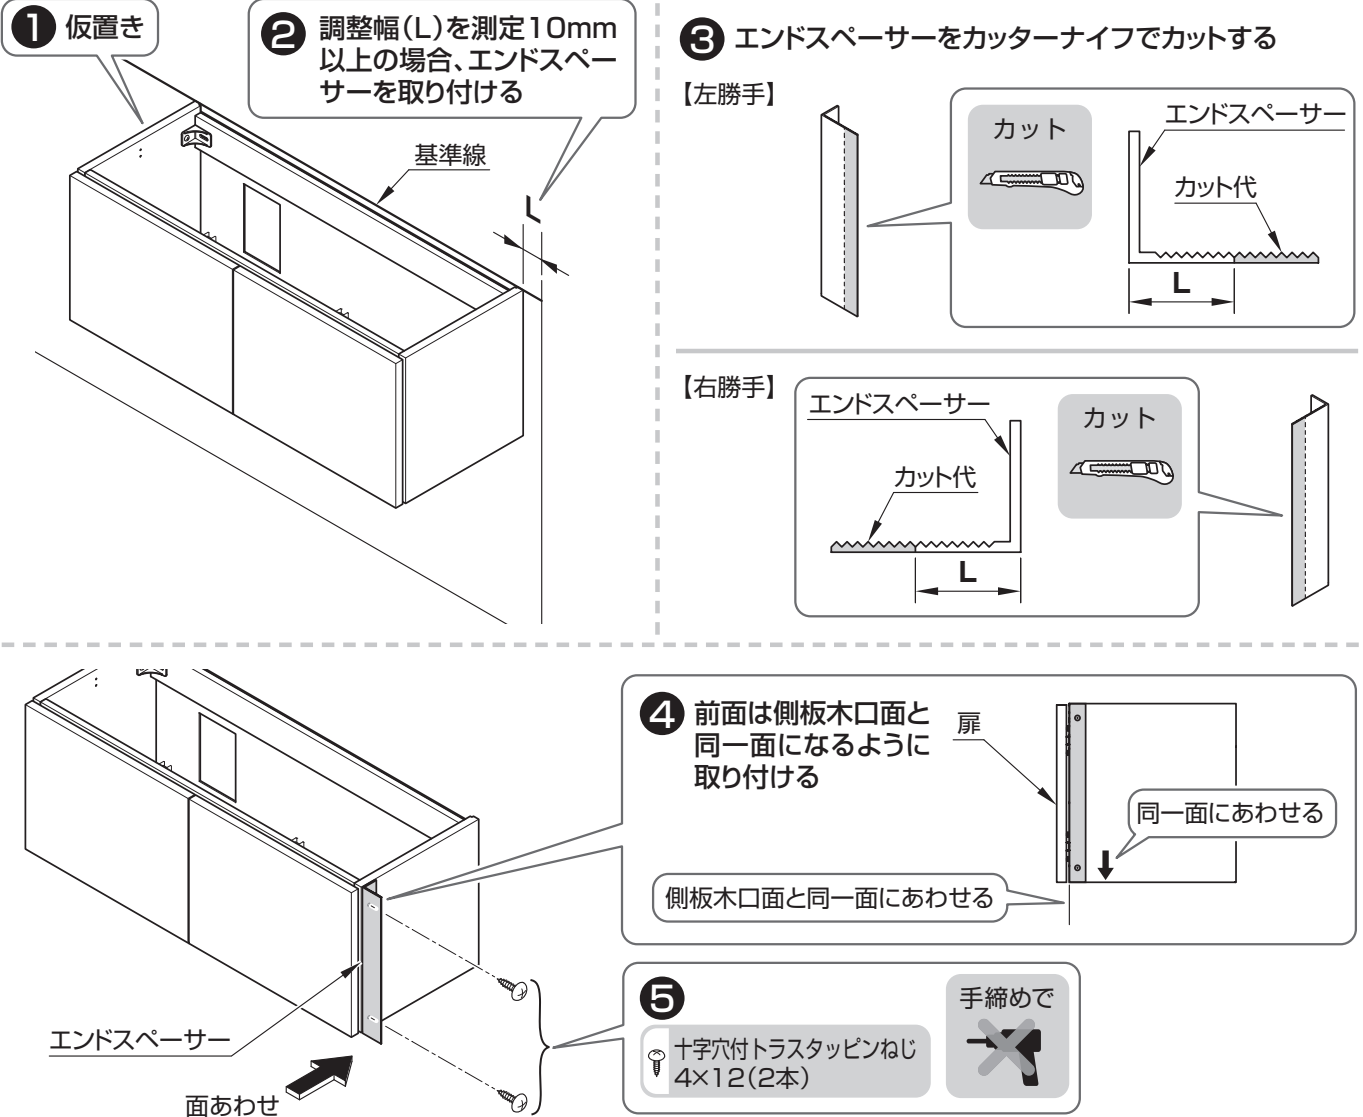

間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合

エ キャビネット同士の連結

※図はLサイズの場合

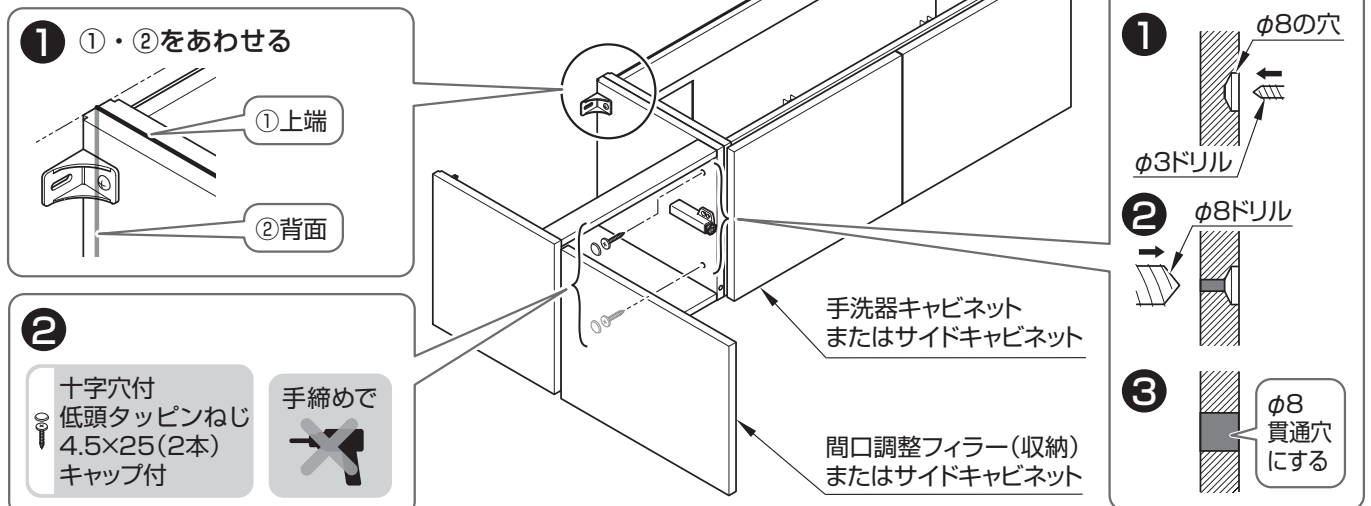

手洗器キャビネットが付く場合

オ キャビネット類の取り付け

Mサイズ


① 背板の取り付け

※手洗器なしの場合

側面にテープがかからないようにする



①-②

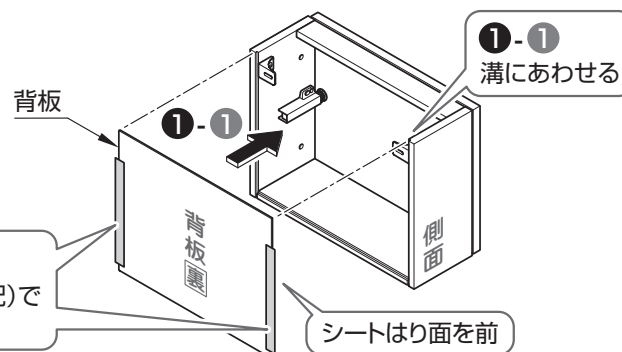テープ(現場手配)で
固定する

シートはり面を前

1方エプロンの場合

④ 設置壁に
けがき → 下穴
φ3⑤ 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本)
キャップ付

③ 水平確認

② 基準線にキャビネットの
上端をあわせる

後壁、奥壁に押し当てる

基準線

【手洗器ありの場合】

側板
手洗器
キャビネット
側板を載せる
アングル

【手洗器なしの場合】

側板
手洗器
キャビネット
側板を載せる
アングル

【手洗器なしの場合】

⑥ キャップ
(穴ふさぎ)(2個)⑦ 剥離紙をはがし
カバー(コンセント)を
はり付ける

カバー(コンセント)

2方エプロンの場合

④ 設置壁に
けがき → 下穴
φ3⑤ 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本)
キャップ付

③ 水平確認

手洗器キャビネット
位置基準線② 基準線にキャビネットの
右端と上端をあわせる

後壁に押し当てる

基準線

【手洗器ありの場合】

側板
手洗器
キャビネット
側板を載せる
アングル

【手洗器なしの場合】

側板
手洗器
キャビネット
側板を載せる
アングル


【手洗器なしの場合】

⑥ キャップ
(穴ふさぎ)(2個)⑦ 剥離紙をはがし
カバー(コンセント)を
はり付ける


カバー(コンセント)

Lサイズ

1方／2方(単体タイプのみ)エプロンの場合

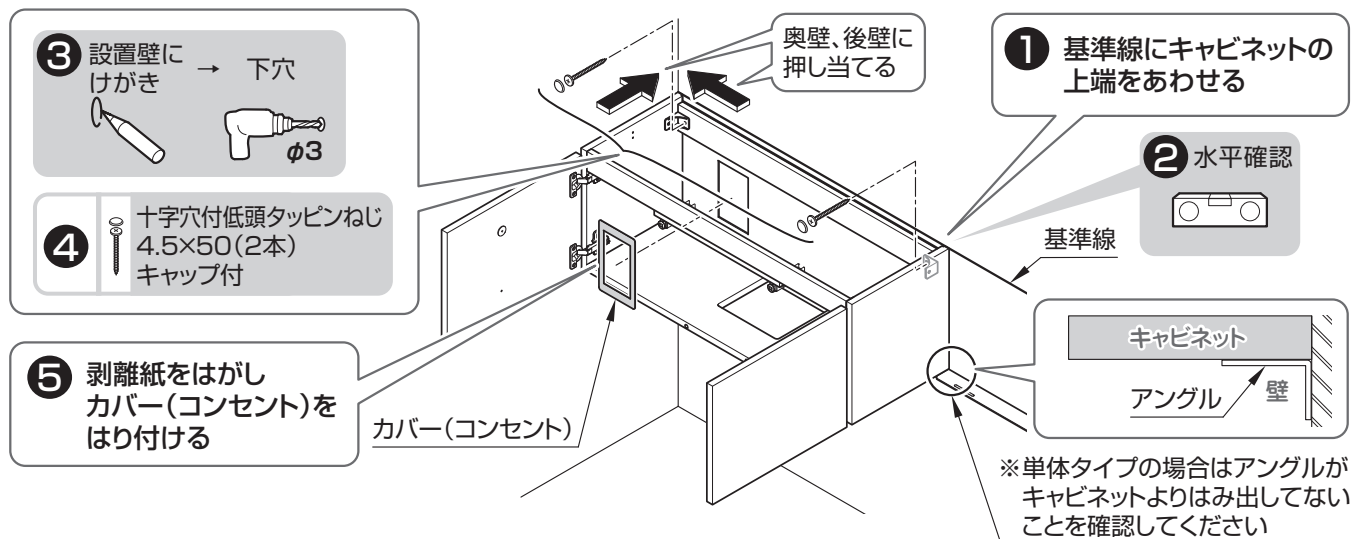

2方(単体タイプ以外)／3方エプロンの場合

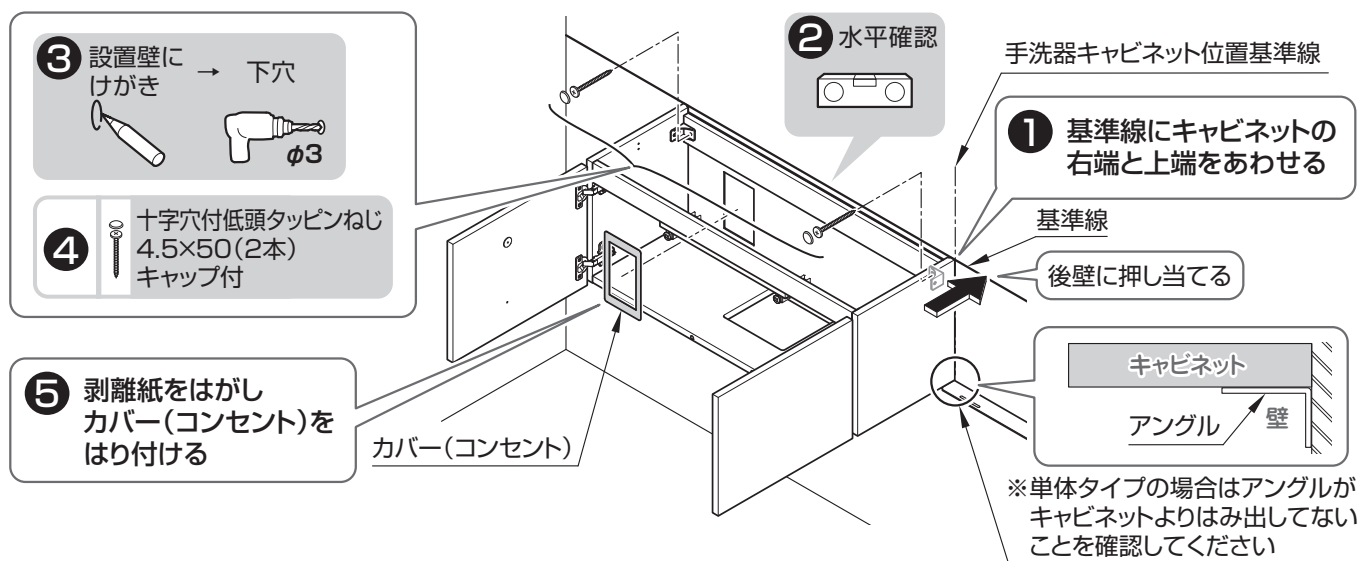

MEMO

手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)が付く場合


力 キャビネット類の取り付け

Mサイズ


1 背板の取り付け

※手洗器なしの場合


側面にテープがかからないようにする

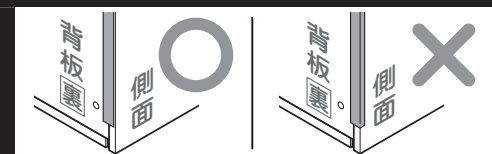


1-2
テープ(現場手配)で
固定する

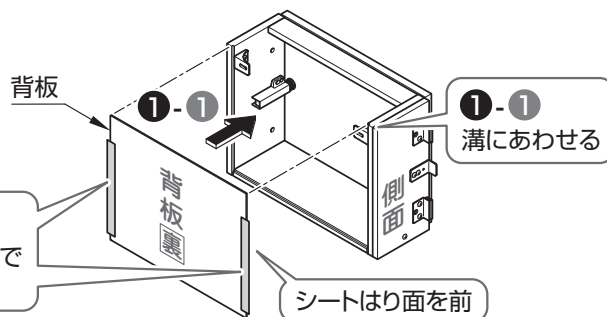

1方エブロンの場合

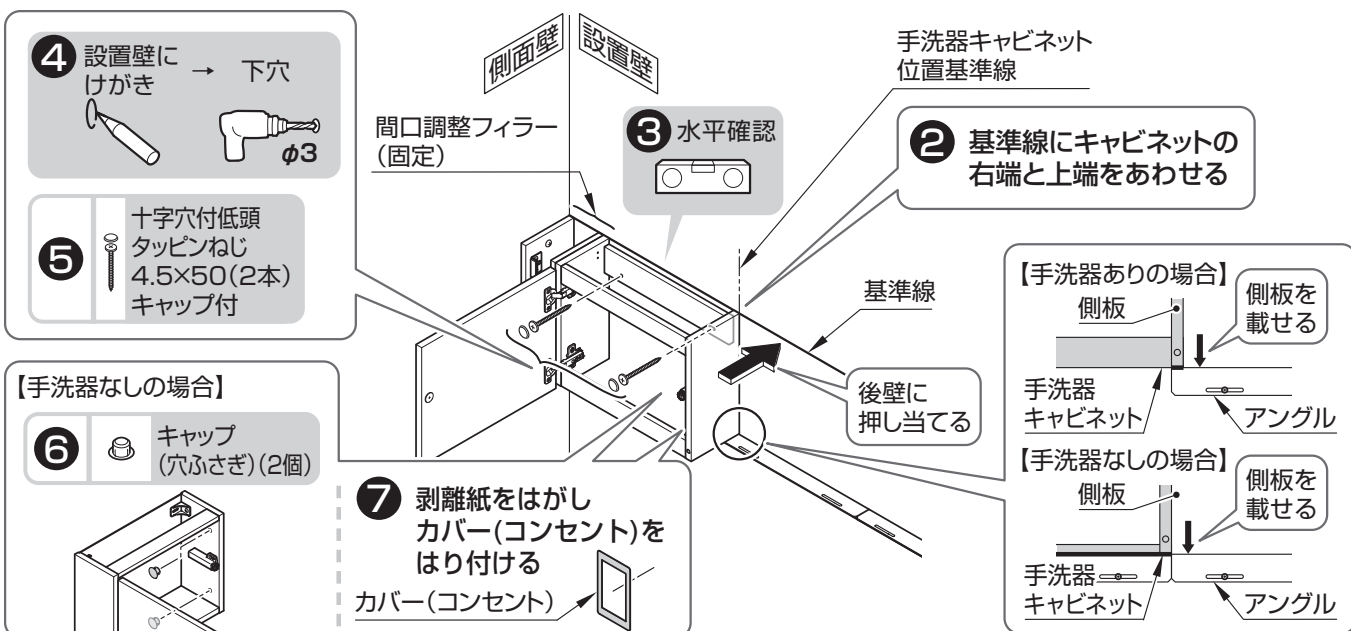


2方エブロンの場合

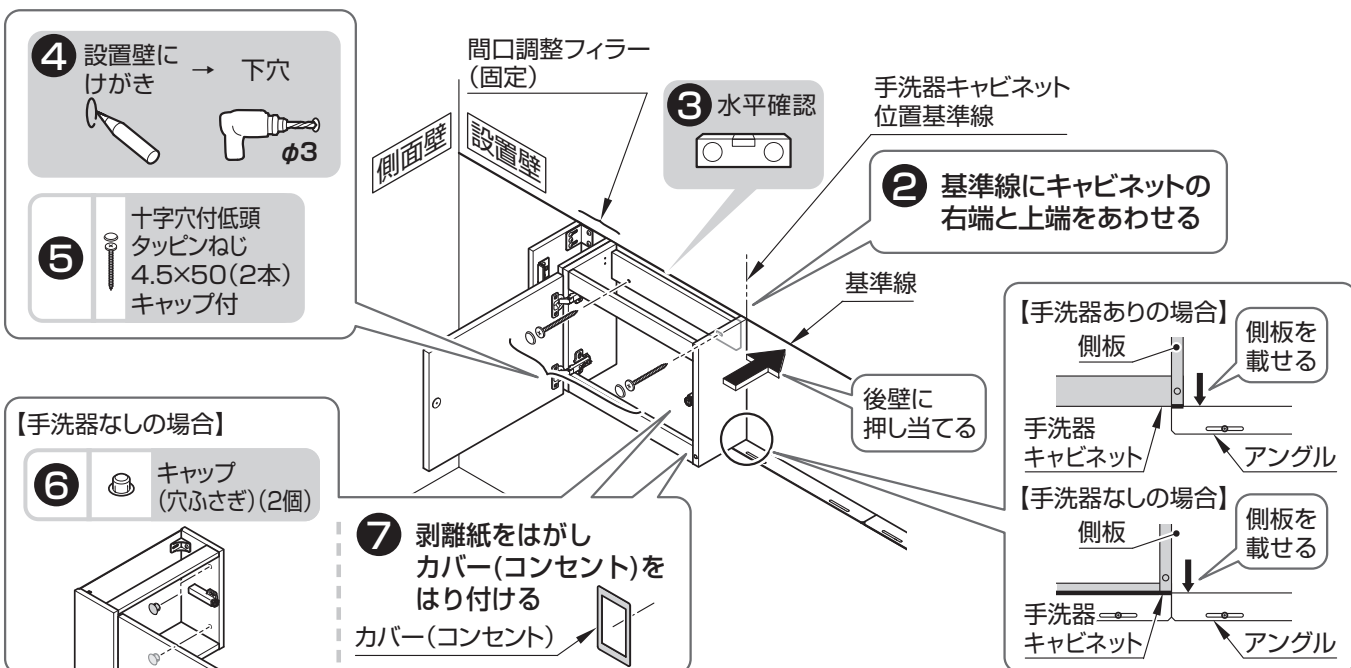


Lサイズ

1方エプロンの場合

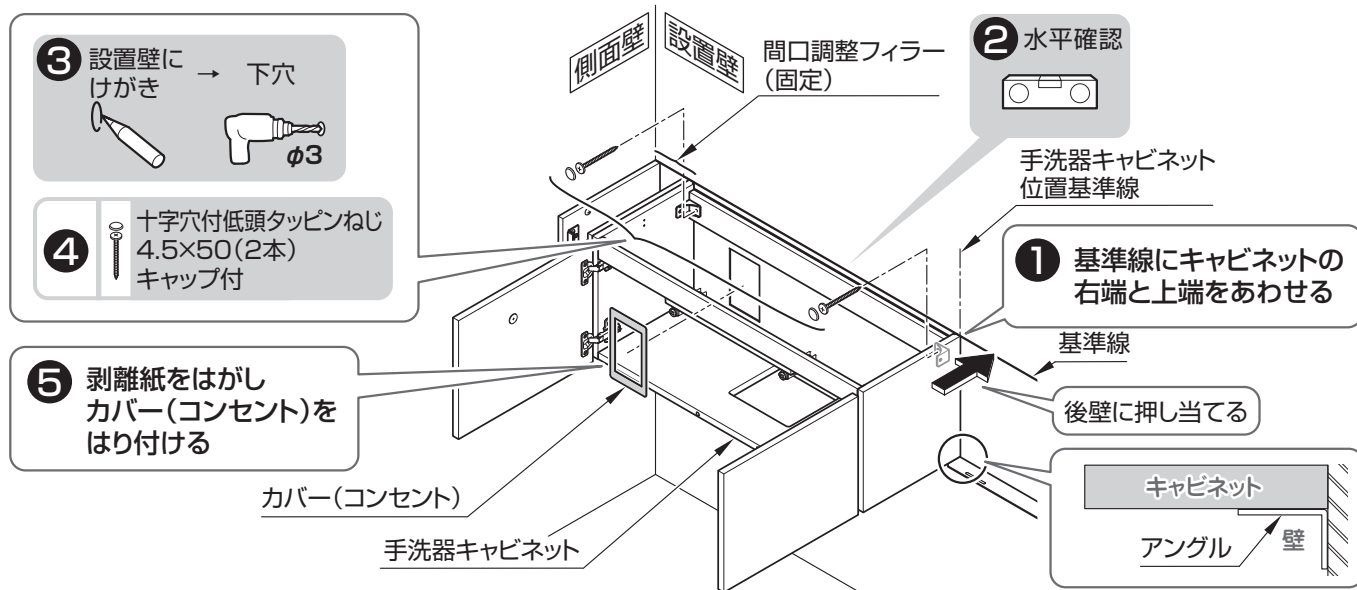


2方/3方エプロンの場合

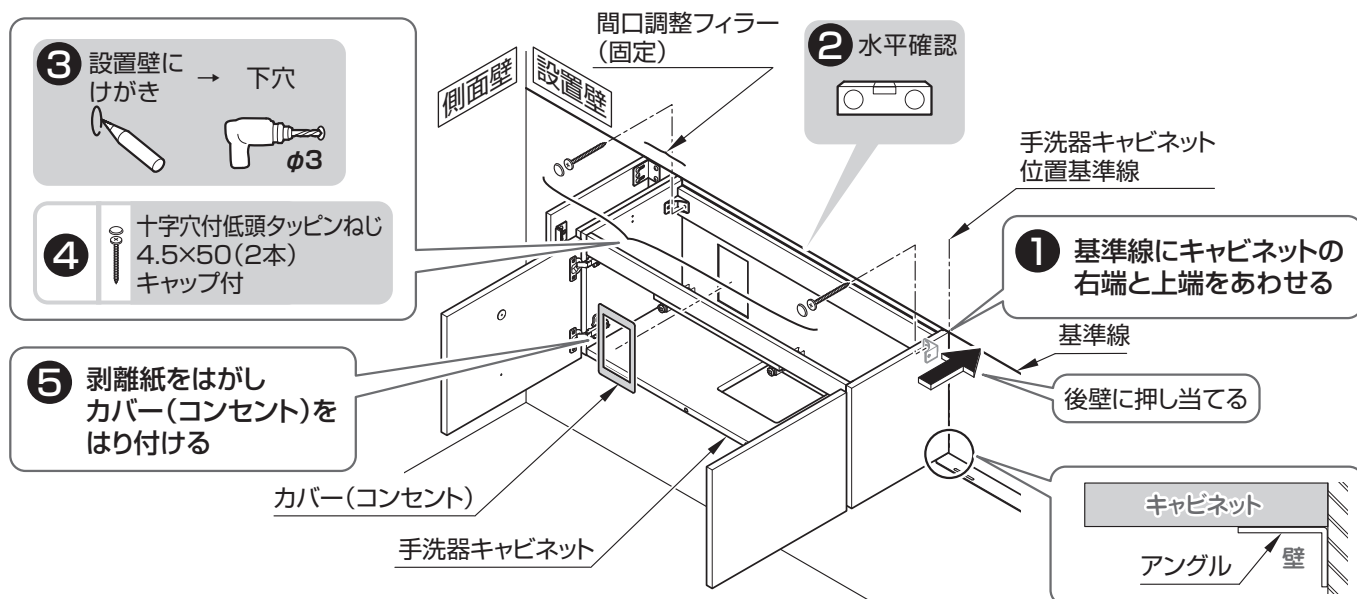


MEMO

Lサイズ

1方エプロンの場合

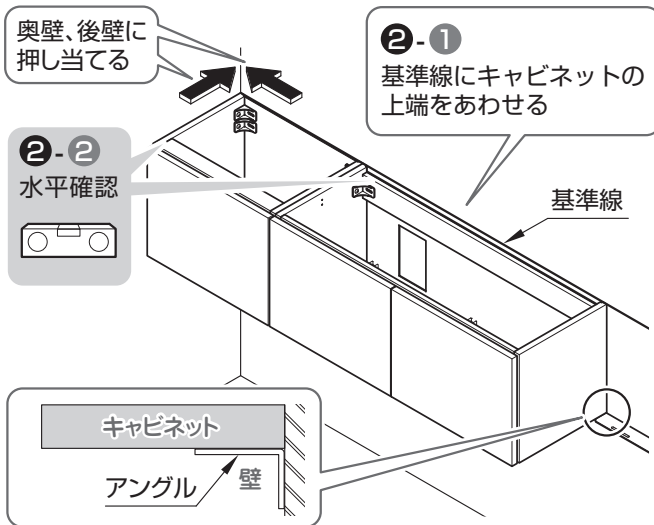


2方エプロンの場合

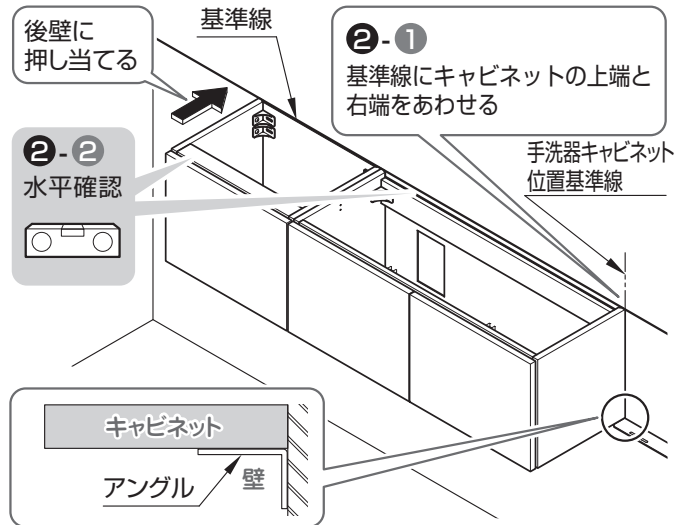


③ キャビネット類の固定

Mサイズ

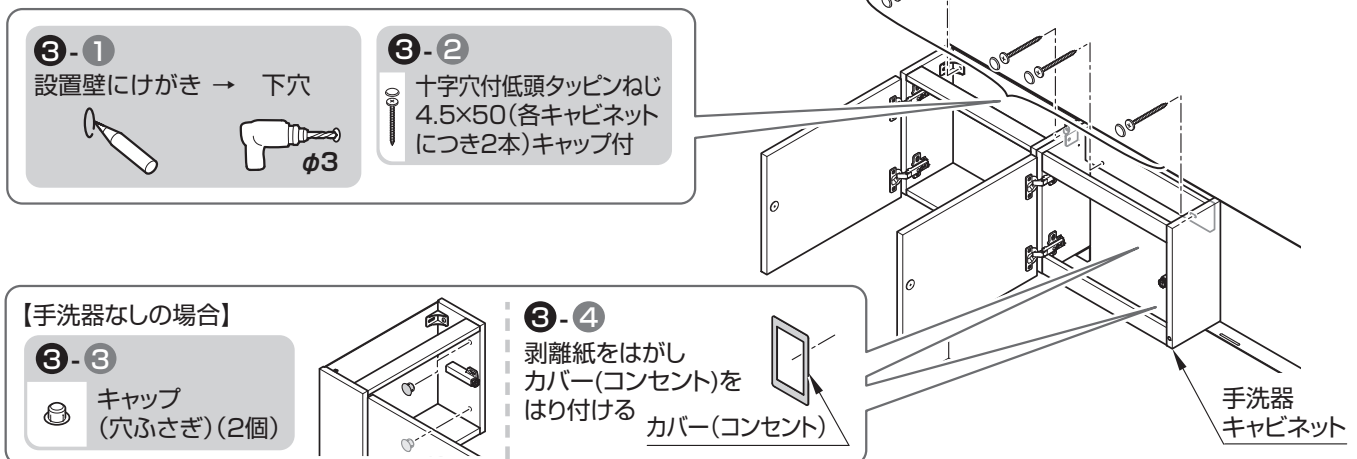

Lサイズ

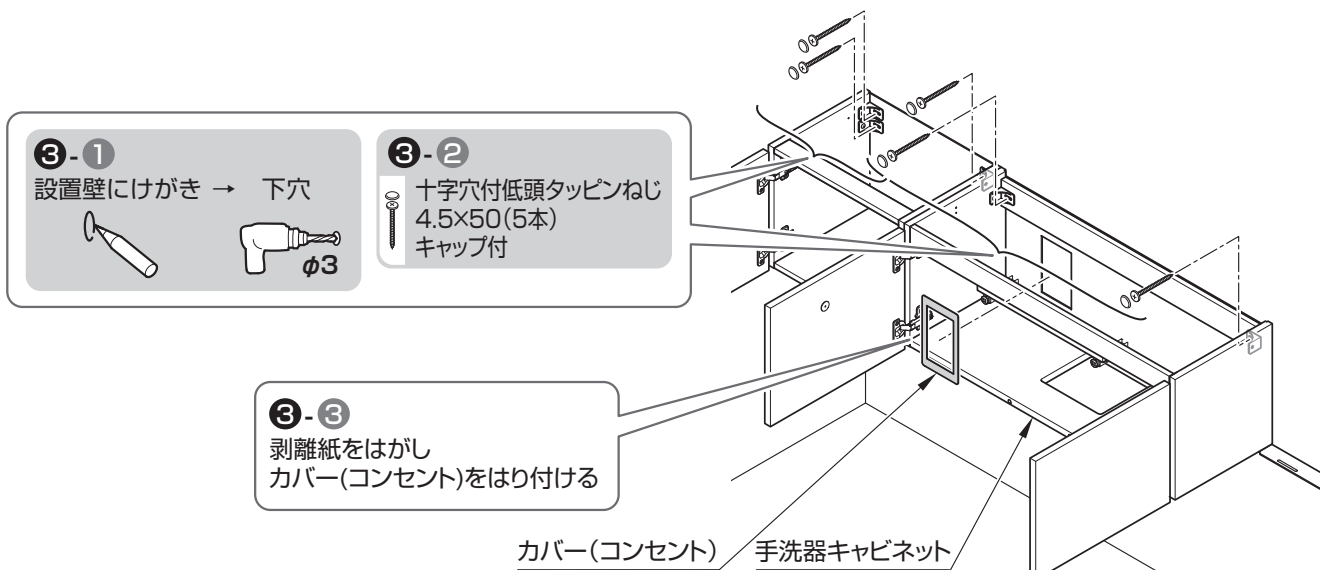

1

ク 壁固定したキャビネットとの連結

※図はLサイズの場合

③-①

設置壁にけがき → 下穴




φ3

③-②

十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(3本)
キャップ付間口調整フィラー(収納)
またはサイドキャビネット

① ①・②をあわせる

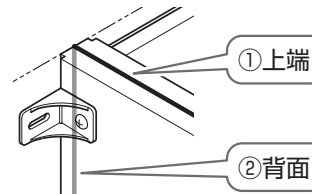

① 上端

② 背面

②

十字穴付
低頭タッピンねじ
4.5×25(2本)
キャップ付

手締めで



間口調整フィラー(固定)が付く場合


ケ 前板引掛け金具の取り付け

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)


手締めで



【左勝手】

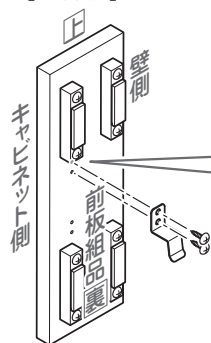

【右勝手】

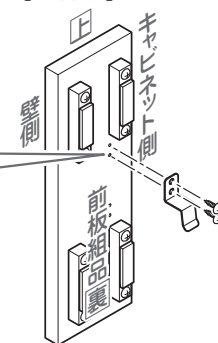前板
引掛け金具

コ 前板組品の取り付け

※図はLサイズの場合

側面設置の場合

! 注意


キャビネットの高さを必ずそろえる
扉のチリがあわない原因となります。

必ず守る


間口調整フィラー(固定)

前板組品

②

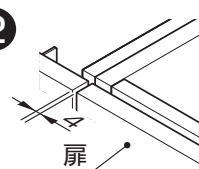

扉


① 前板組品を引っ掛け、
高さを調整する

対面設置の場合

※対面設置の場合は「4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー(P.59)」で取り付けます。

サ 前板組品のカット～部品の取り付け

対面設置の場合

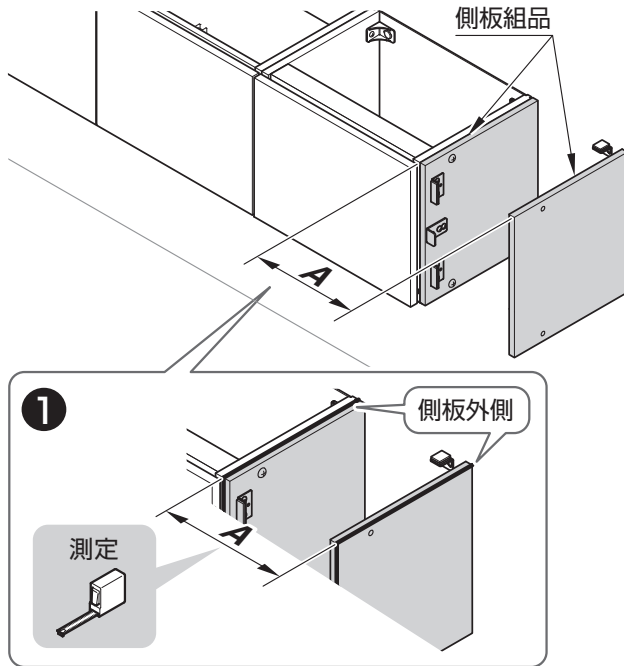


必ずB寸法を計算する

前板組品が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。

2 面ファスナーが付いていない側

カット

表面(化粧あり)を上にしてカットする

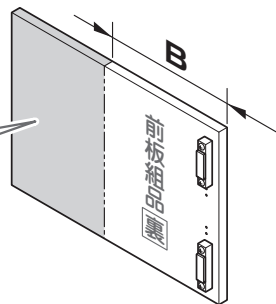

測定寸法A

けがき寸法B


—5mm=

3

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)


手締めで

キャップと前板の下端をあわせて取り付ける

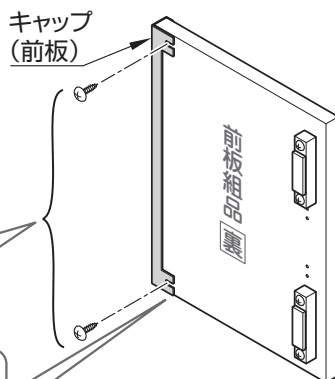

4 スペーサー組品の取り付け


4-1 ①～④をあわせる

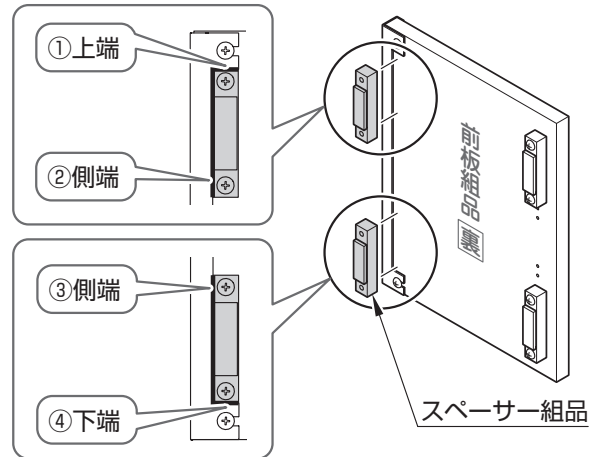

4-2

十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(4本)


手締めで

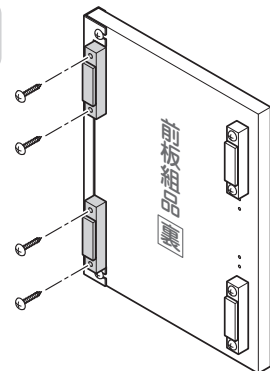

5 前板引掛け金具の取り付け


左側に付く場合

右側に付く場合

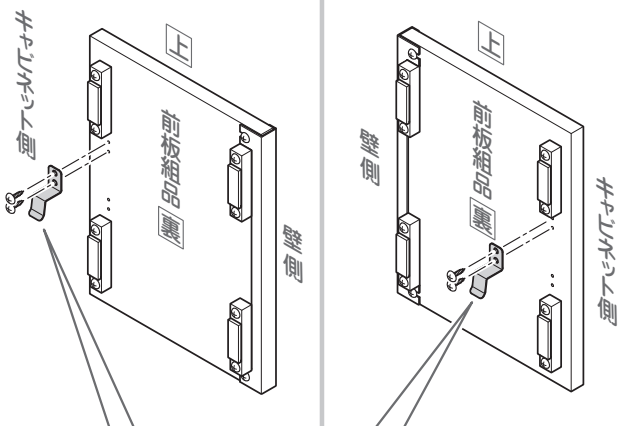

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)


手締めで

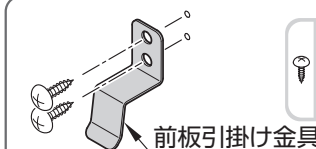

1

シ 前板組品の取り付け

対面設置の場合

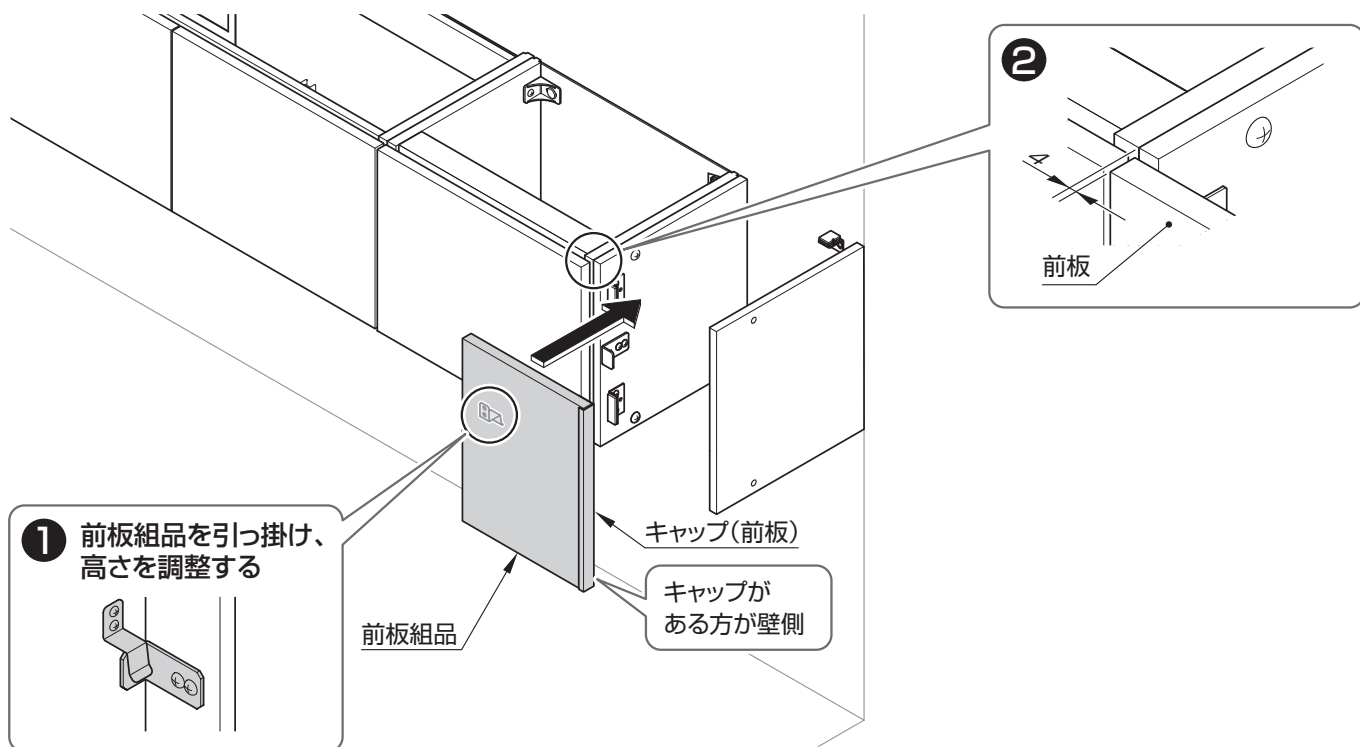

MEMO

2.給水管・止水栓

手洗器なしの場合はP.58へ

1 給水管・止水栓の取り付け

※図はベッセルタイプ(角形)、ボウラー体タイプの場合

① 給水管内を清掃する

取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

! 注意



必ず守る

シールテープを必ず巻くこと
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。


壁給水の場合

ハンドル式水栓の場合

カバー(Mサイズの場合のみ)


忘れないこと

※Lサイズは取り付けないこと

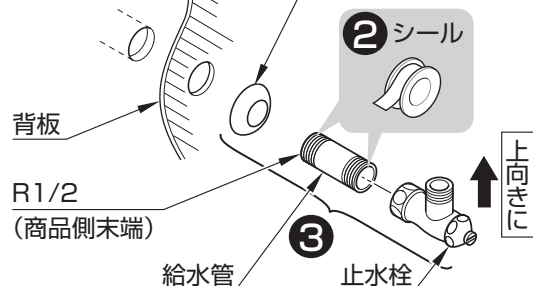


床給水の場合

ハンドル式水栓の場合

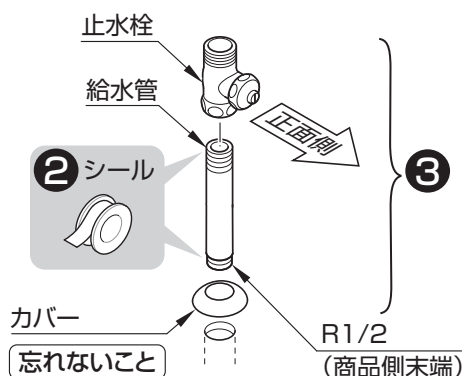

自動水栓・タッチレスウォール水栓の場合


② 止水栓からクイックファスナーを外し、機能部を外す

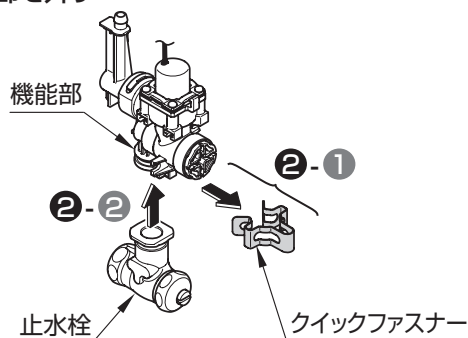

カバー(Mサイズの場合のみ)

忘れないこと

※Lサイズは取り付けないこと

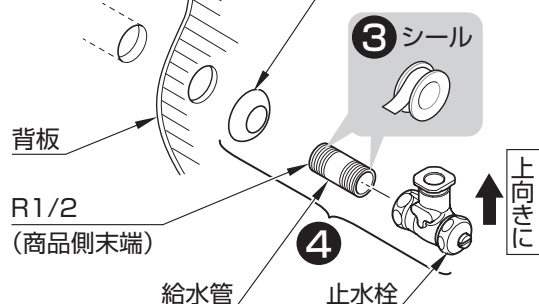


自動水栓・タッチレスウォール水栓の場合



※Mサイズの場合、機能部カバーを先に外す

② 止水栓からクイックファスナーを外し、機能部を外す

【Mサイズ】

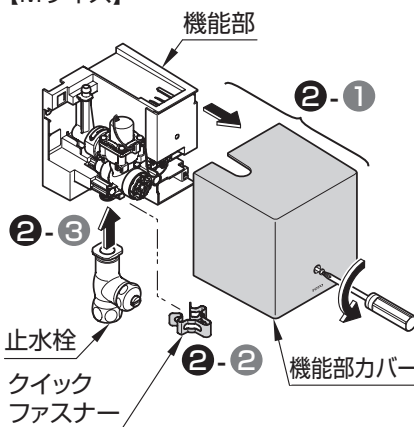


【Lサイズ】

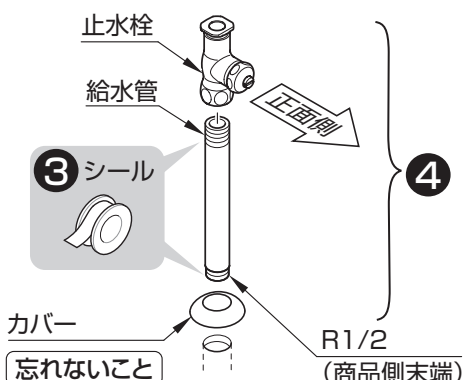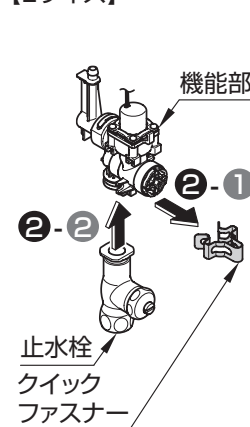

3.紙巻器キャビネット

1 背板の取り付け

※図はLサイズの場合

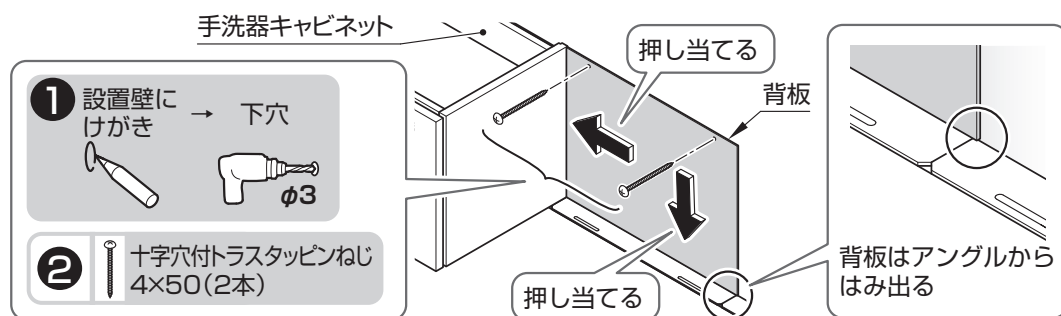

2 底板の取り付け


Mサイズ(手洗器あり)

手洗器キャビネット

手締めで




1 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (1本)

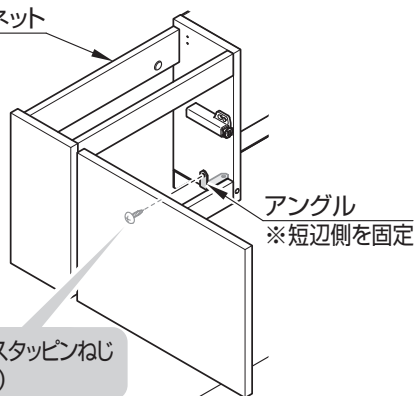




手締めで



2 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (1本)

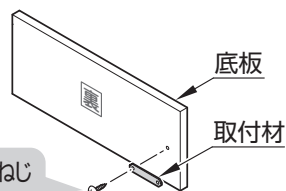

3 水平確認

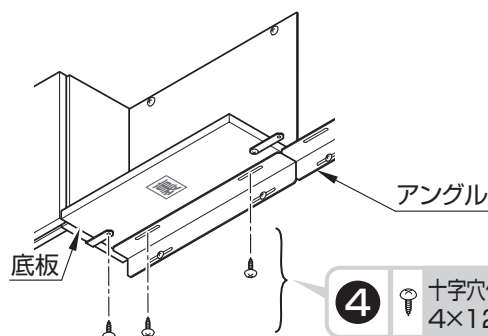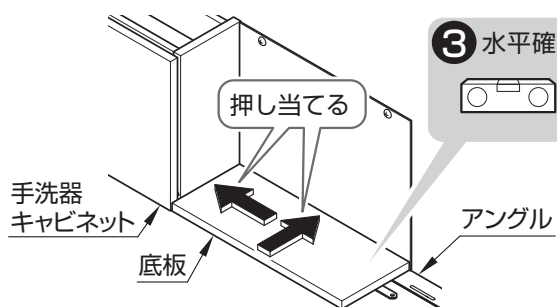


Mサイズ(手洗器なし)/Lサイズ

※図はLサイズの場合

手締めで





1 十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (2本)

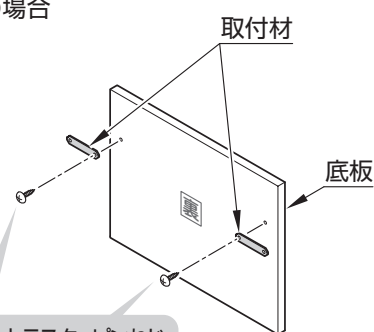

手洗器キャビネット


押し当てる

2 水平確認

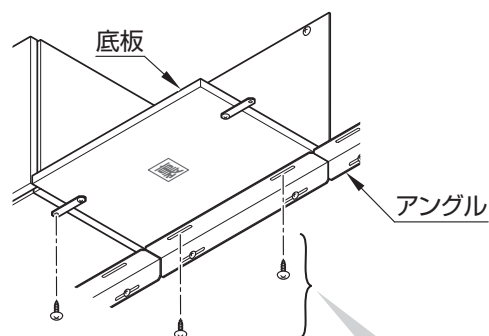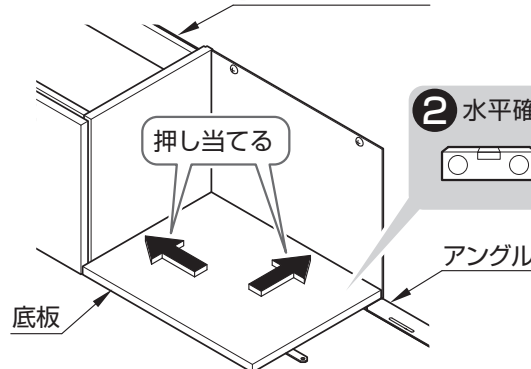


4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー

足元照明ありの場合

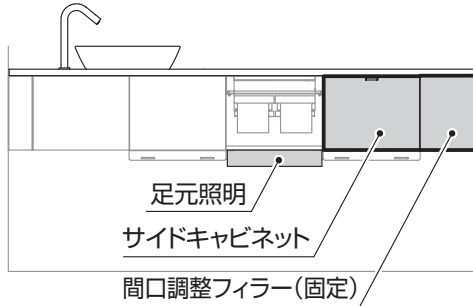


足元照明なしの場合

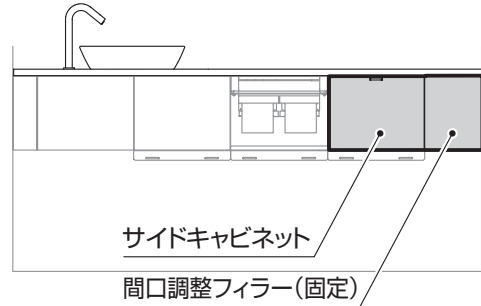


足元照明ありの場合

1 ACアダプターの取り付け

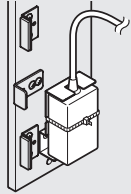


▶ P.60

2 センサーの取り付け



▶ P.60


3 中継ハーネスの取り付け

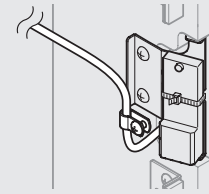

▶ P.61


足元照明あり／なし共通

4 取っ手の取り付け

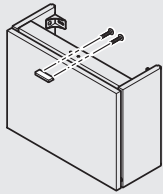


▶ P.61

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け

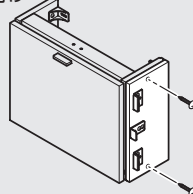


▶ P.61

6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

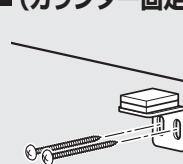


▶ P.62

7 側板組品(壁側)の取り付け

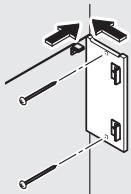


▶ P.62

8 サイドキャビネットの取り付け

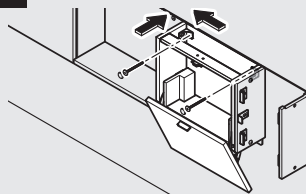

▶ P.63


9 前板組品のカット～部品の取り付け

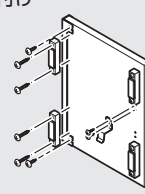

▶ P.63

足元照明なしの場合

10 前板組品の取り付け

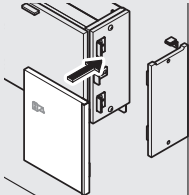

▶ P.64


4

サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー


足元照明ありの場合

※図はMサイズの場合

1 ACアダプターの取り付け

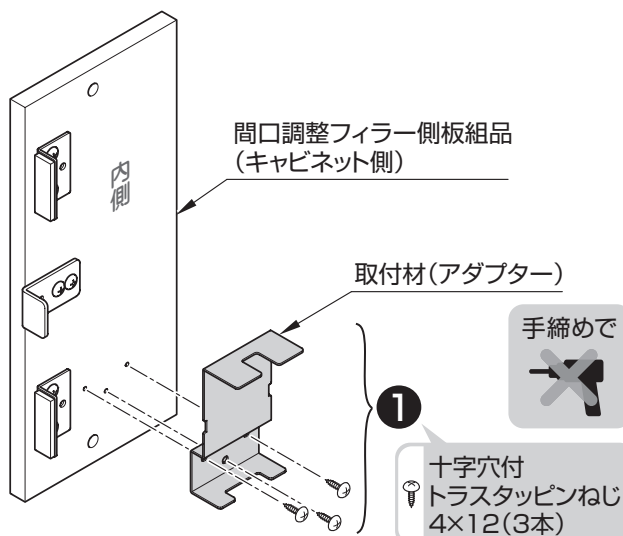


- ② ACアダプターを結束バンドで確実に固定する
※結束バンドで固定後、さらに締め付けてください。

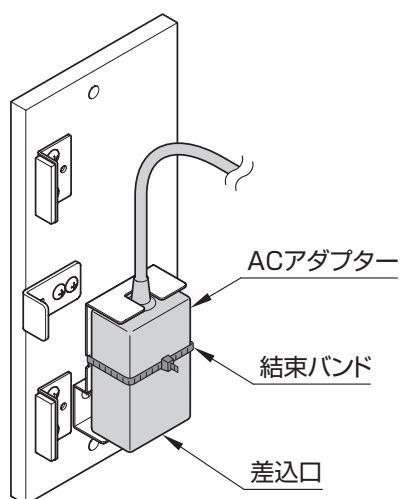

- ③ 余った結束バンドを切る



2 センサーの取り付け

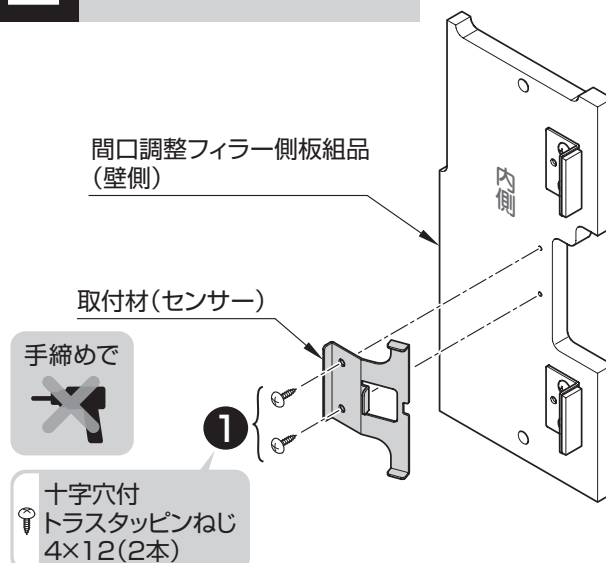

- ② センサーを結束バンドで確実に固定する
※結束バンドで固定後、さらに締め付けてください。


結束バンドのヘッド部分の位置に注意

結束バンドのヘッド部分が扉や壁と干渉し、センサーが正常に動作しないおそれがあります。

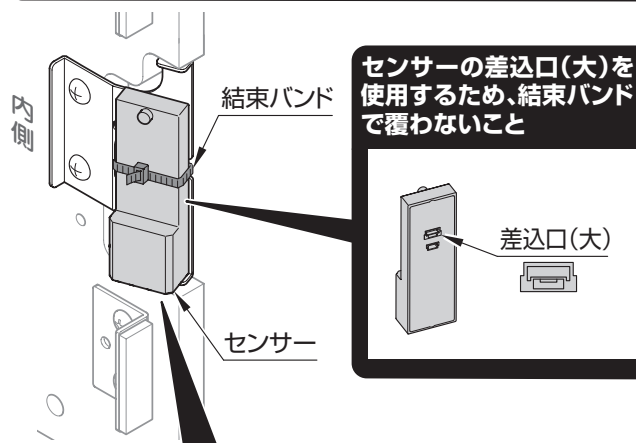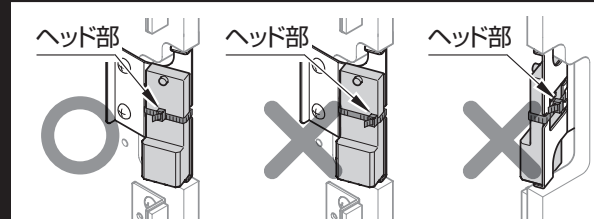

センサーと取付材 (センサー) が接触していること
センサーが浮いているとセンサーが正常に動作しないおそれがあります。

押し当てる

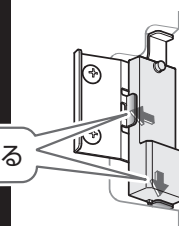


- ③ 余った結束バンドを切る

足元照明ありの場合 ※図はMサイズの場合

3 中継ハーネスの取り付け


① 中継ハーネスを取り付ける

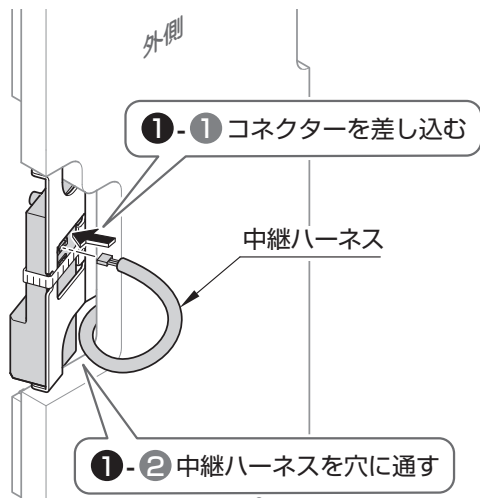

② 中継ハーネスをクランプ止める


②-① LED照明ユニットからホースクランプ(小)を外す

LED照明ユニットは「5.足元照明(P.65)」の取り付けで使用するので、保管しておくこと

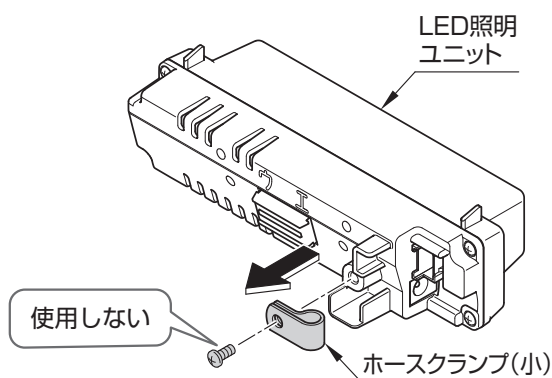

②-② 中継ハーネスをクランプ止める

LED照明ユニットから外したねじは使用しない

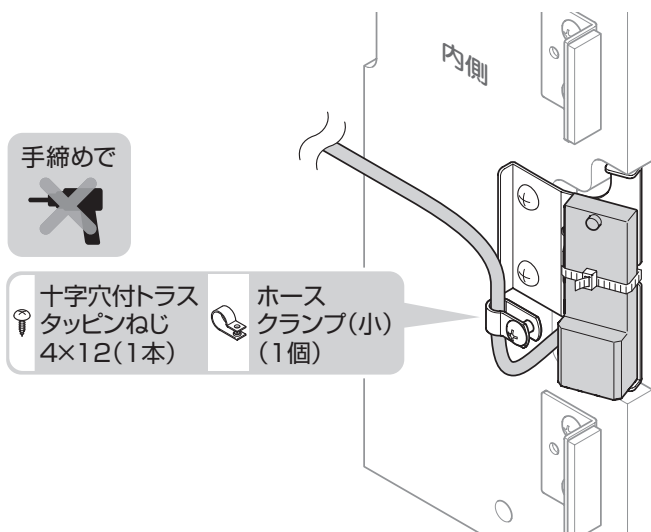


足元照明あり/なし共通

4 取っ手の取り付け


※図はMサイズの場合

必ず#1ビットの
⊕ドライバーを
使用すること



十字穴付トラス小ねじ
M3x20(2本)

手締めで

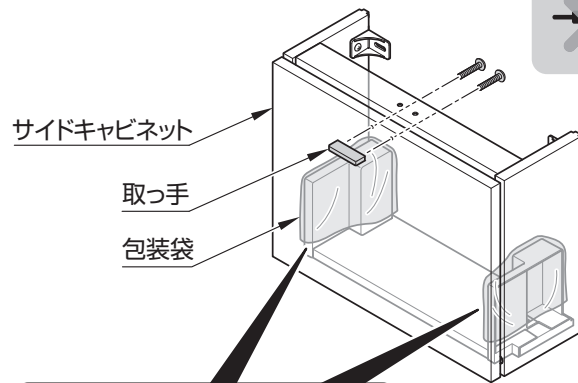


カバー(アーム)の包装袋は扉調整
まで取り外さないこと

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け


※図はMサイズ、足元照明なしの場合

① 側板の調整

①-①
側板背面をあわせる

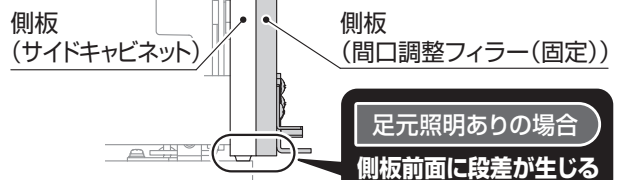

足元照明ありの場合
側板前面に段差が生じる

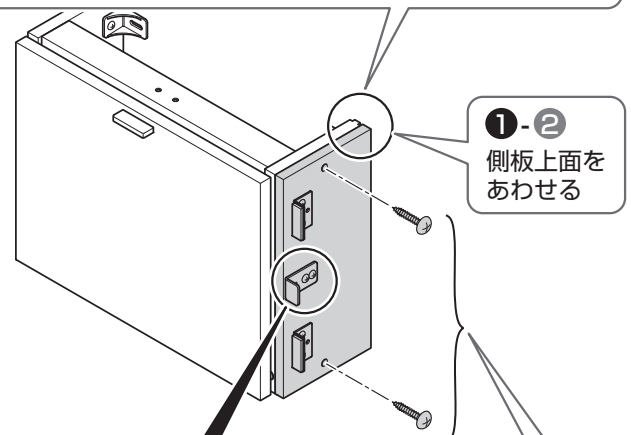

取付材が付いている方が
キャビネット側





②
十字穴付トラス
タッピンねじ
4x20(2本)

手締めで

6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

側面設置の場合


1 支持アングルセットに面ファスナーをはり合わせる

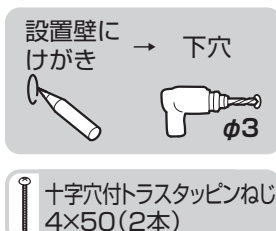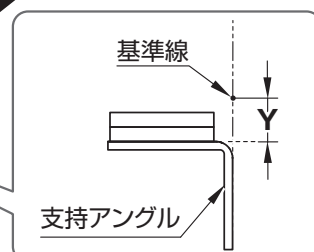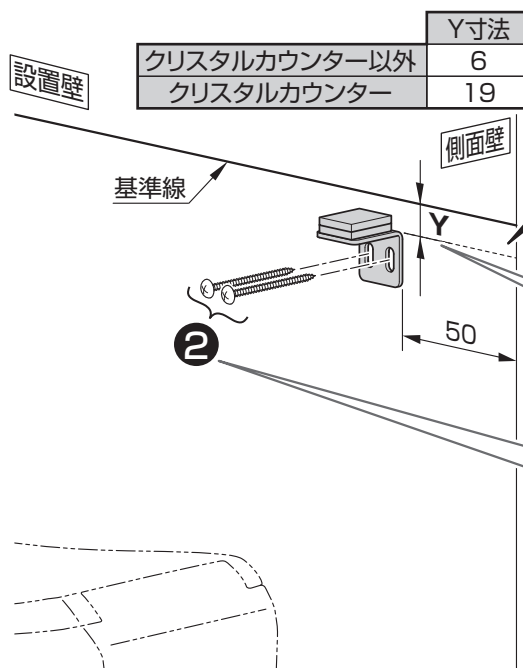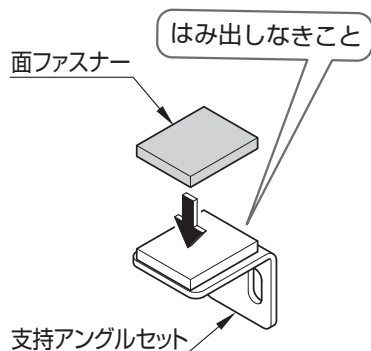


7 側板組品(壁側)の取り付け

※図は足元照明なしの場合

Mサイズ

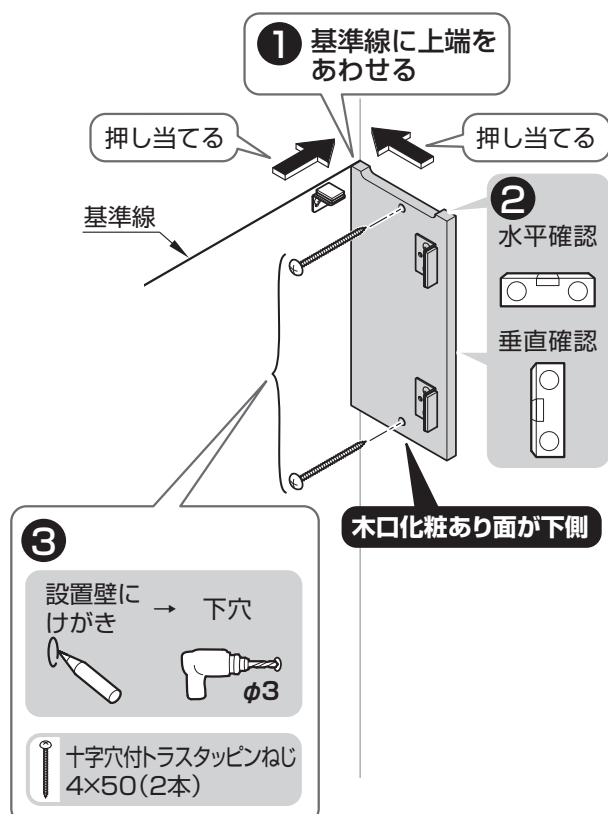

Lサイズ


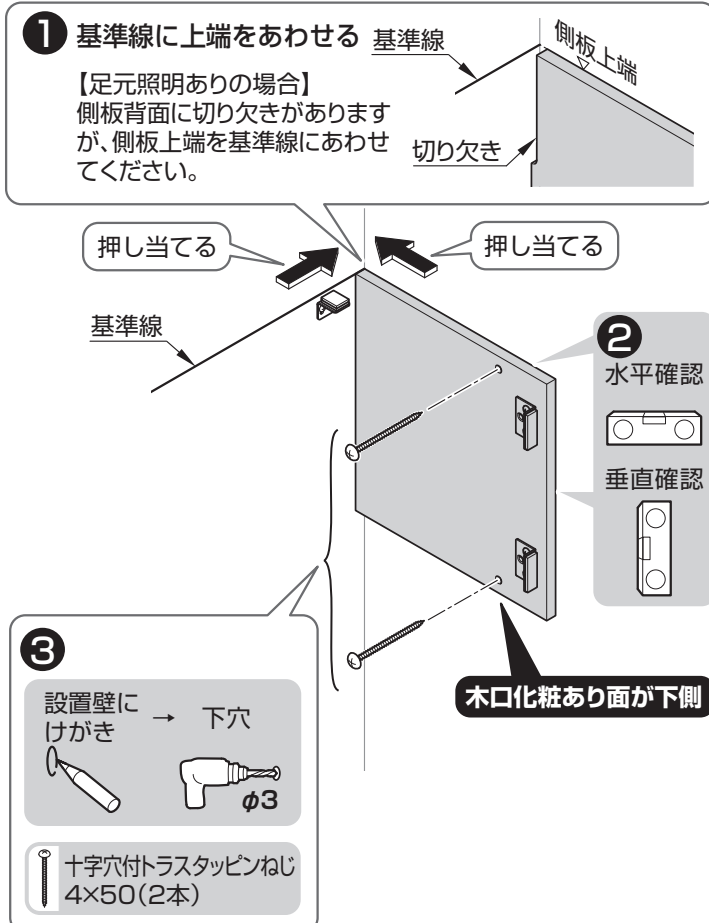


8 サイドキャビネットの取り付け



※図はMサイズの場合

1 背板の取り付け

側面にテープがかからないようにする

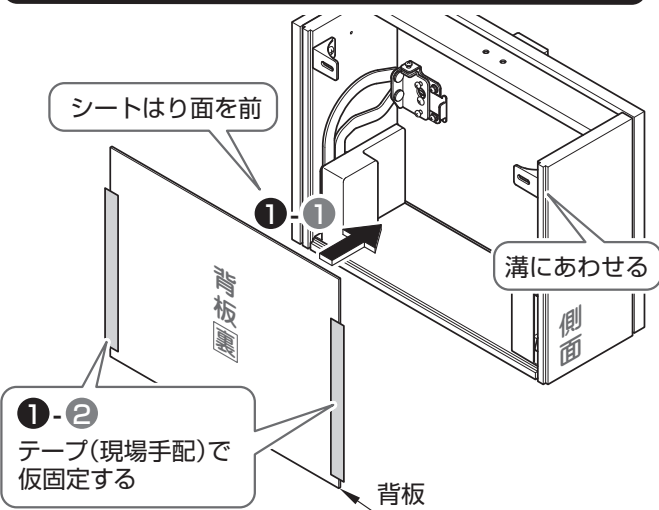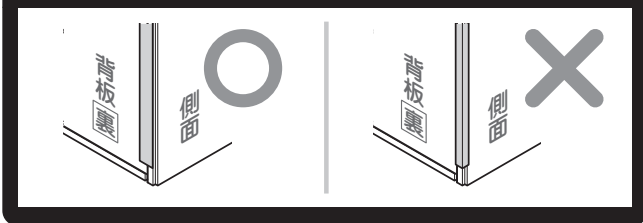


2 基準線にキャビネット上端をあわせる

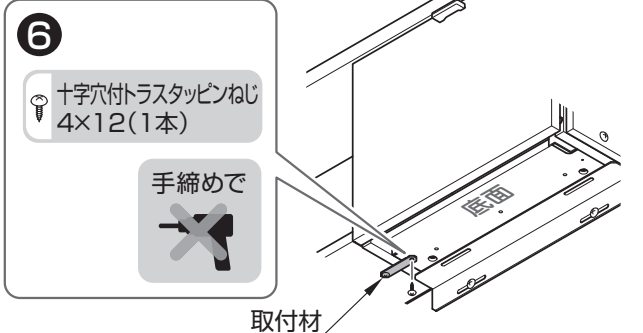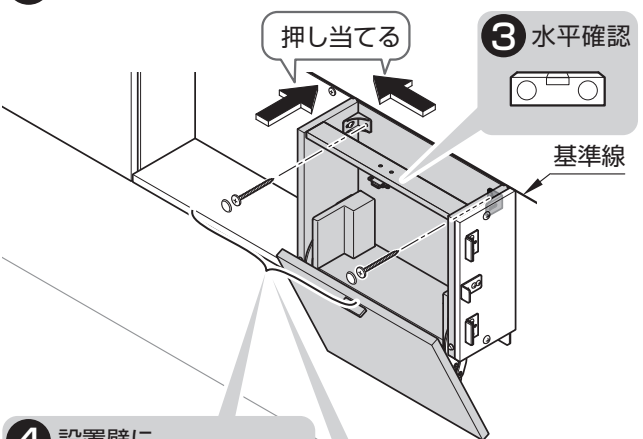

9 前板組品のカット～部品の取り付け


※図はMサイズの場合

側面設置の場合

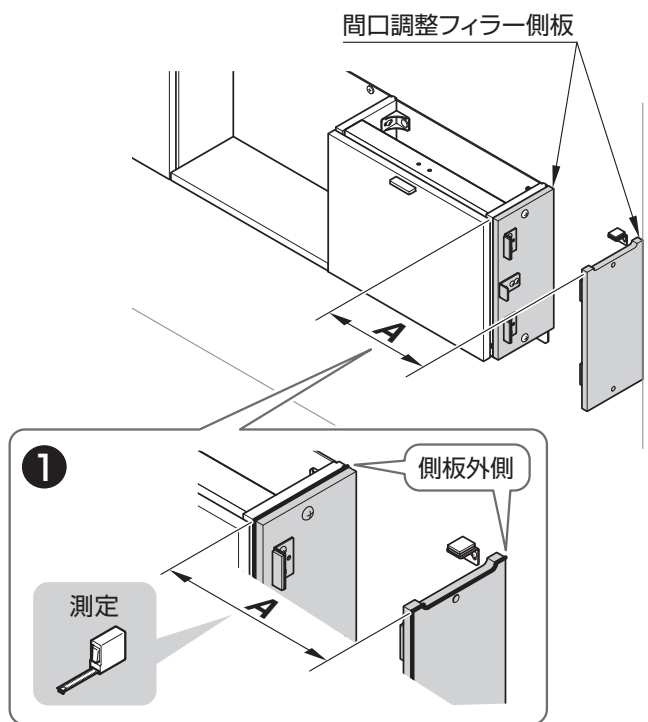

必ずB寸法を計算する

前板組品が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。

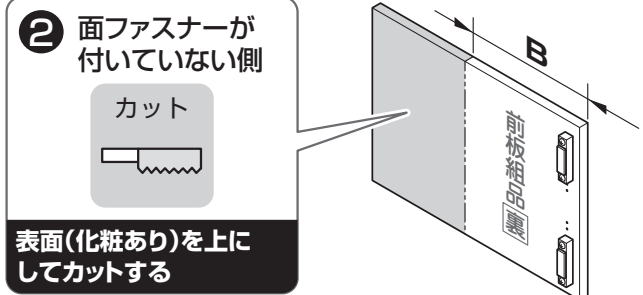


測定寸法A



−5mm=

けがき寸法B

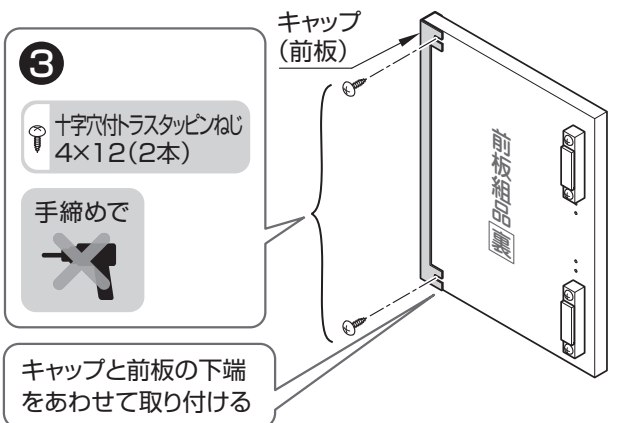


4

サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー

5.足元照明


足元照明なしの場合はP.68へ

1 照明キャビネット組品の取り付け

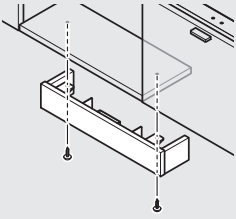


▶P.65

2 LED照明ユニットの組み立て

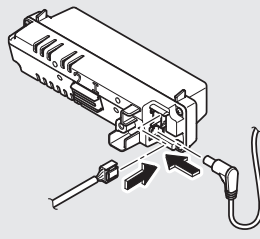


▶P.65

3 LED照明ユニットの取り付け

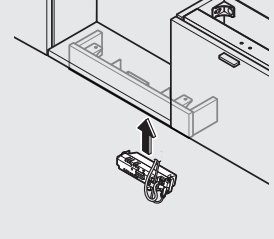


▶P.66

4 底板組品(照明)の取り付け

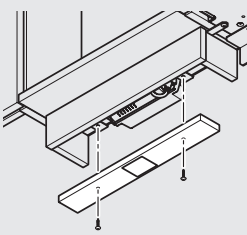


▶P.66

5 コード類の取り付け

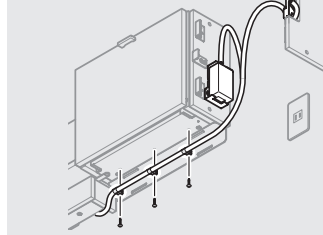

▶P.66

6 前板組品の取り付け

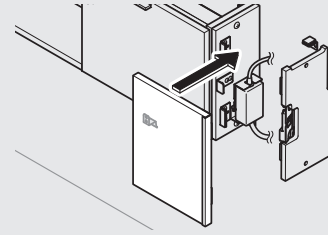


▶P.67

5
足元照明

1 照明キャビネット組品の取り付け

※図はMサイズの場合

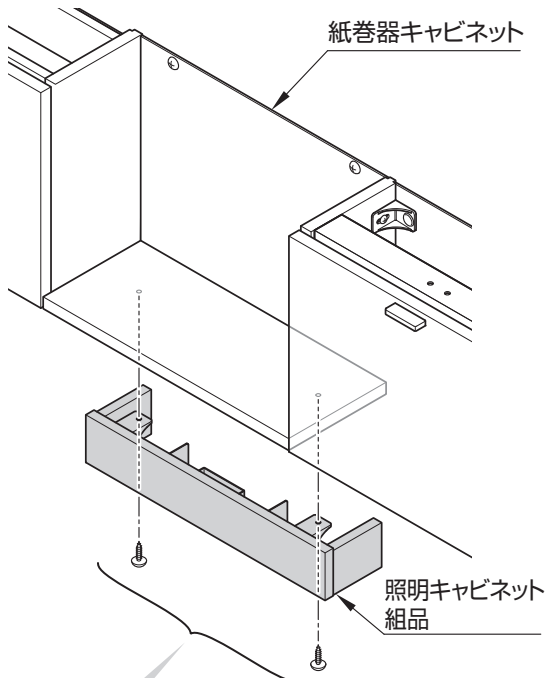


手締めで



十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(2本)

2 LED照明ユニットの組み立て



① ACアダプターと中継ハーネスの組み付け

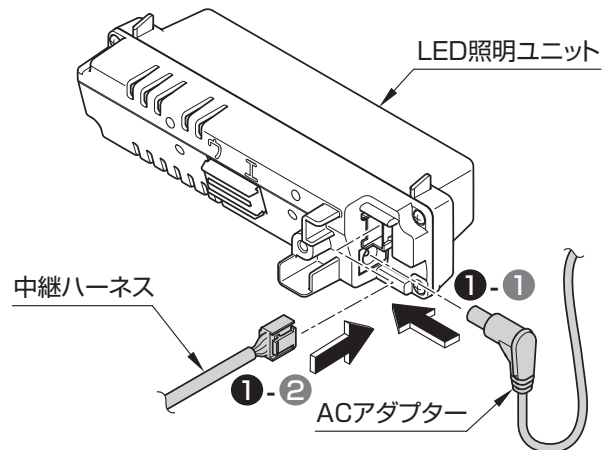

3 LED照明ユニットの取り付け

※図はMサイズの場合


取り付ける向き(上下)を確認すること

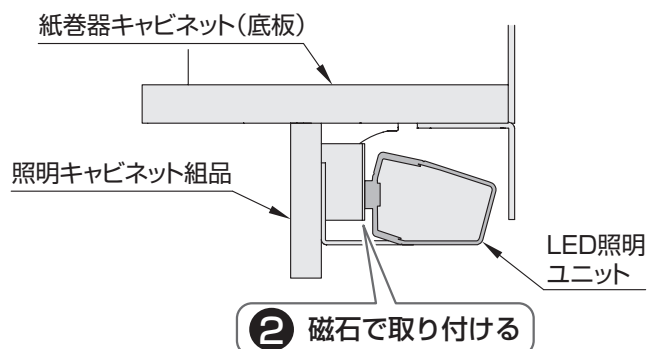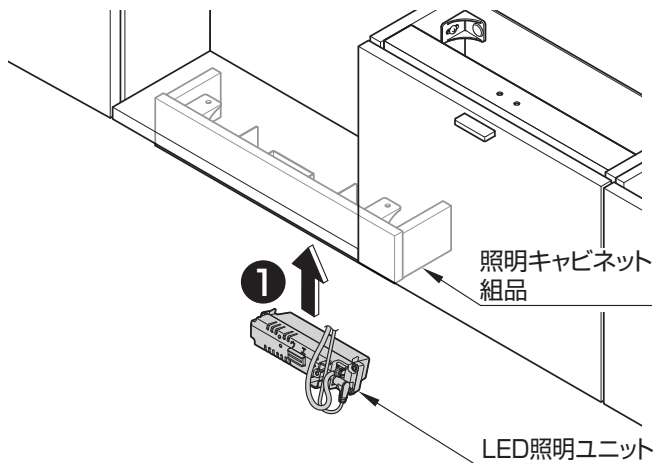

4 底板組品(照明)の取り付け

※図はMサイズの場合

コード類を挟み込まないこと

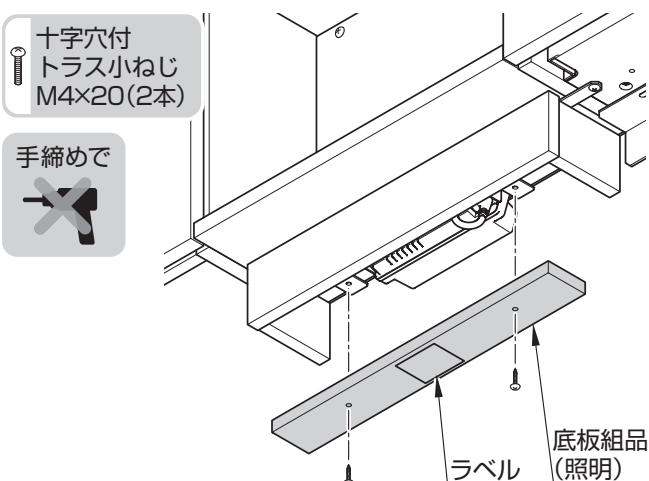

5 コード類の取り付け

※図はMサイズの場合


1 コード類のたるみを取りながら、ホースクランプ(小)でサイドキャビネット下に取り付ける

! 注意



必ず守る

コード類を傷つけないこと
傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因となります。

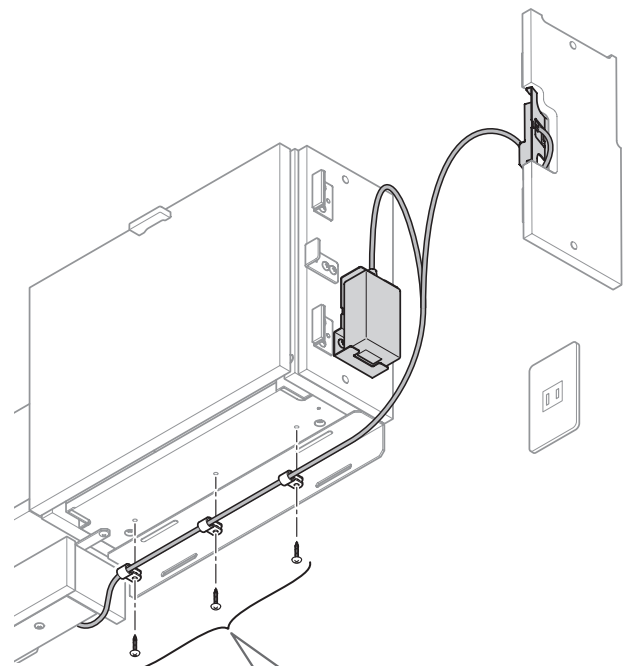

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(3本)


ホースクランプ(小)
(3個)

手締めで




② コード類をホースクランプ(大)で壁固定する

⚠ 警告	
禁止	器具取付用のねじ固定部の壁裏には、配管・配線を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。
⚠ 注意	
必ず守る	コード類を傷つけないこと 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因となります。

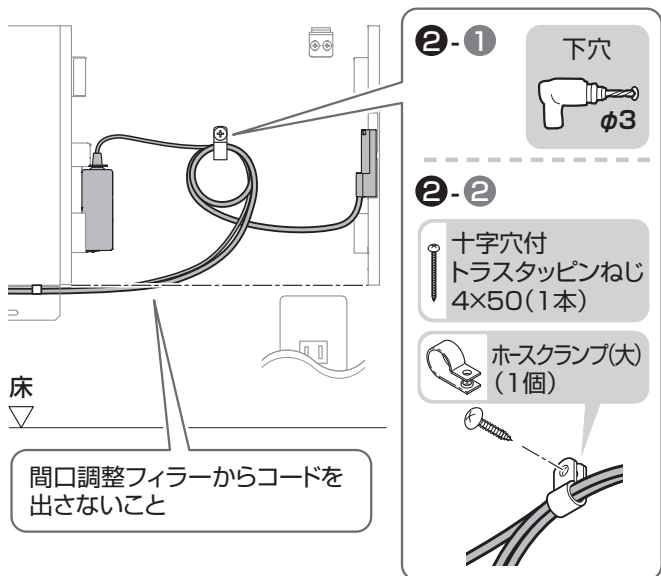


③ ACアダプターの電源コードを接続しホースクランプ(大)で壁固定する

⚠ 警告	
禁止	器具取付用のねじ固定部の壁裏には、配管・配線を通さない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。
⚠ 注意	
必ず守る	コード類を傷つけないこと 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因となります。

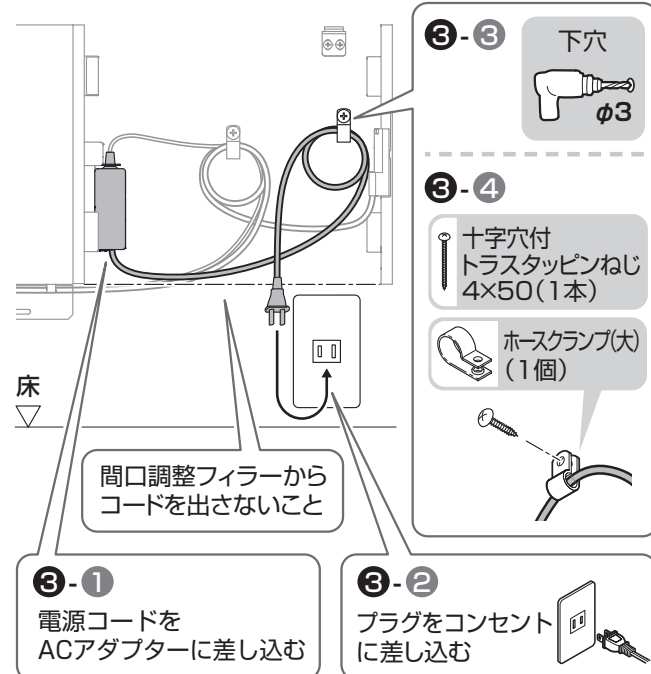

6 前板組品の取り付け

※図はMサイズの場合

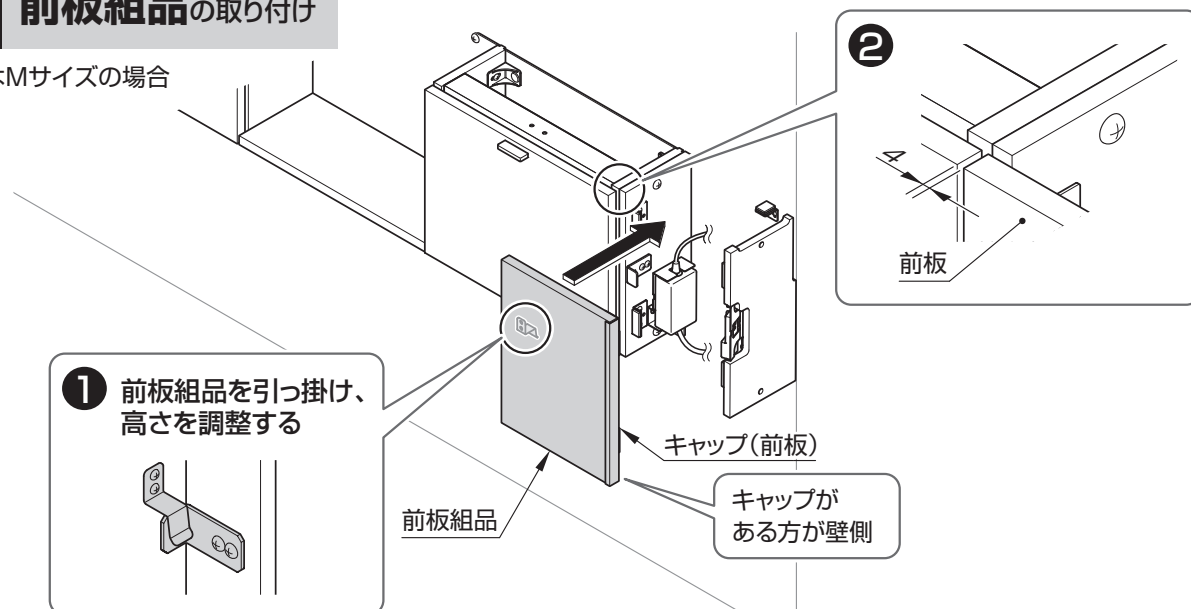

6.カウンター

カウンターの水平について

カウンターが水平となるように、同梱のスペーサーで必ず調整してください。

壁仕上げの状態(垂直、目地、鏡面など)によって、カウンターの見え方に影響が出ることがあります。

木質製カウンターの場合(P.68)

クリスタルカウンターの場合(P.74)

1 キャビネットの加工(木質製カウンター)
アングルの取り付け(クリスタルカウンター)

2 カウンターの
本固定

マーブライトカウンターの場合(P.70)

1 化粧縁の取り付け

2 キャビネットの
加工

3 カウンターの
本固定


木質製カウンターの場合

※図はMサイズの場合


1 キャビネットの加工

① 手洗器キャビネット(Mサイズ 手洗器なし)・サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

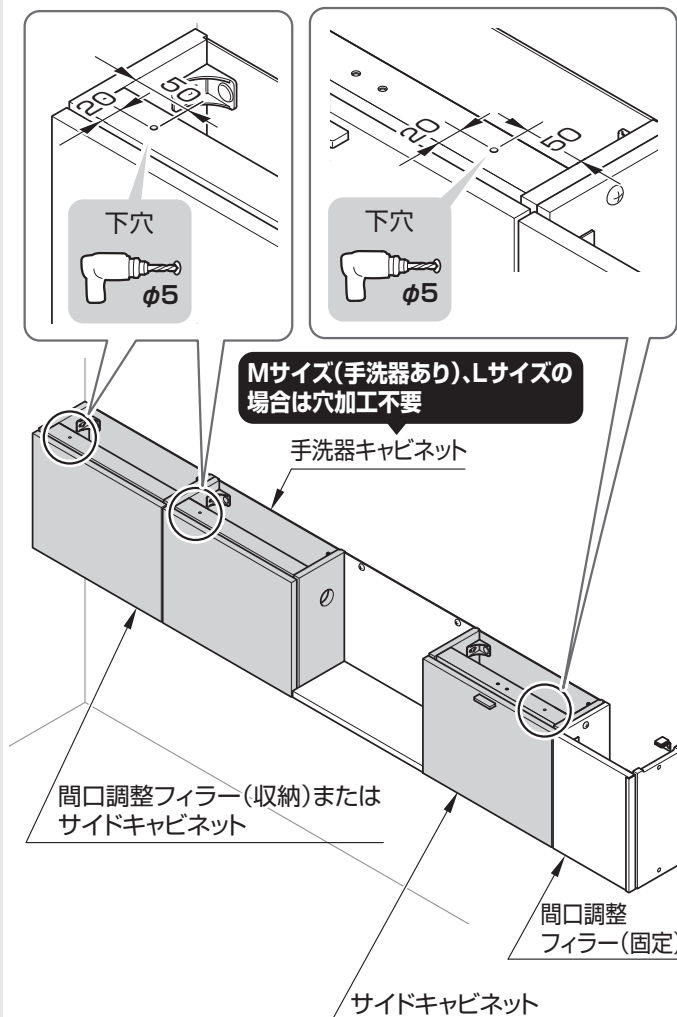


右勝手

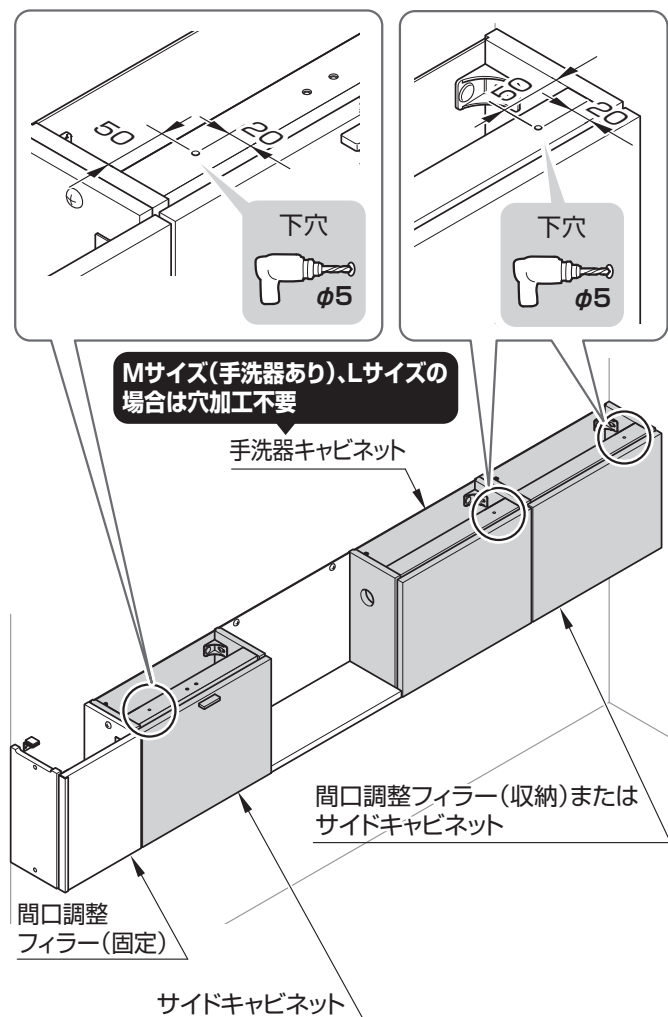

木質製カウンターの場合


※図はMサイズの場合

② カウンターを載せる

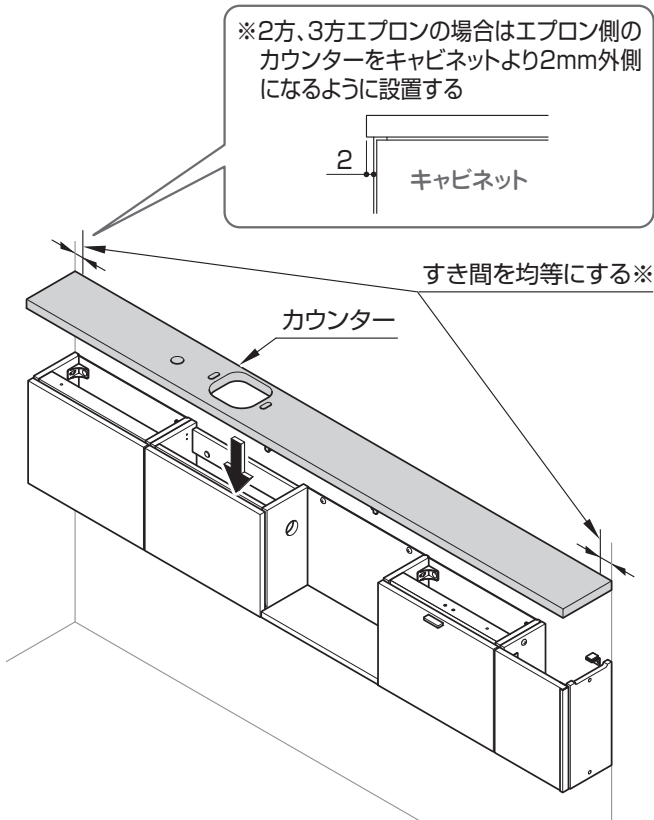


③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

※Mサイズ 手洗器なし以外

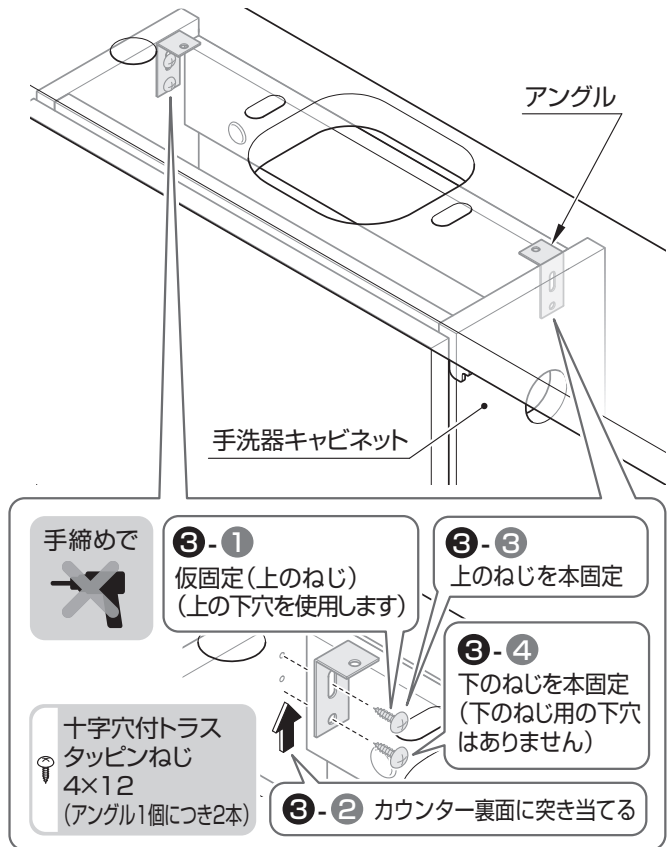

2 カウンターの本固定

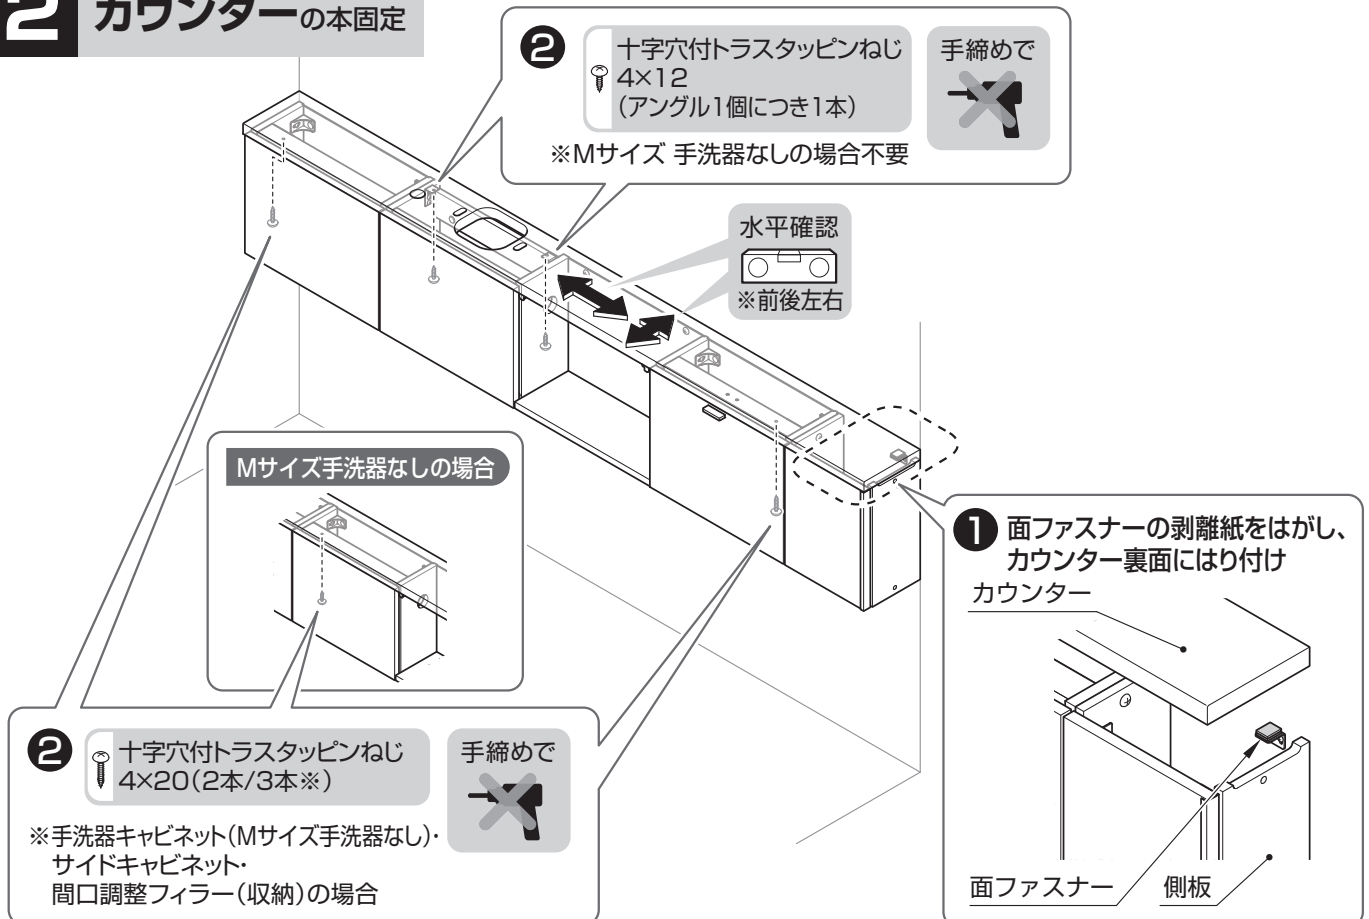

マープライトカウンターの場合


1 化粧縁の取り付け

※手洗器なしの場合、化粧縁の取り付けは不要です。


ハンドル式水栓、自動水栓の場合

① 化粧縁はり付け位置をけがく (カウンターの左右の位置出しはP.73 ② 参照)

【Mサイズ】

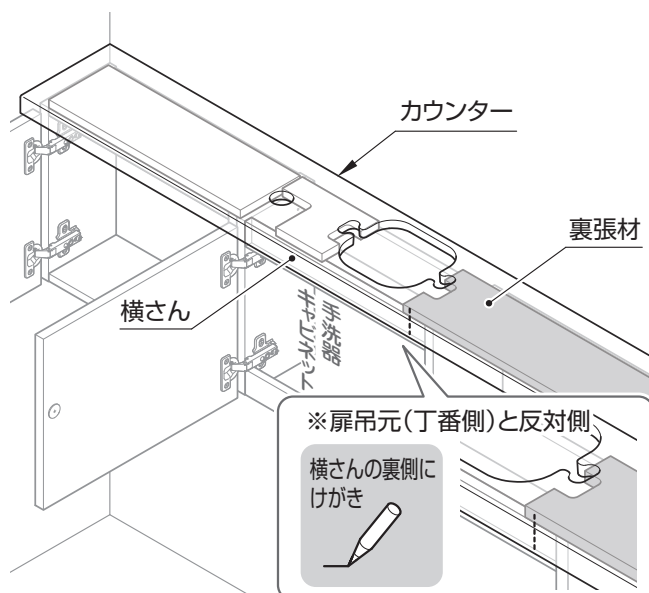

【Lサイズ】

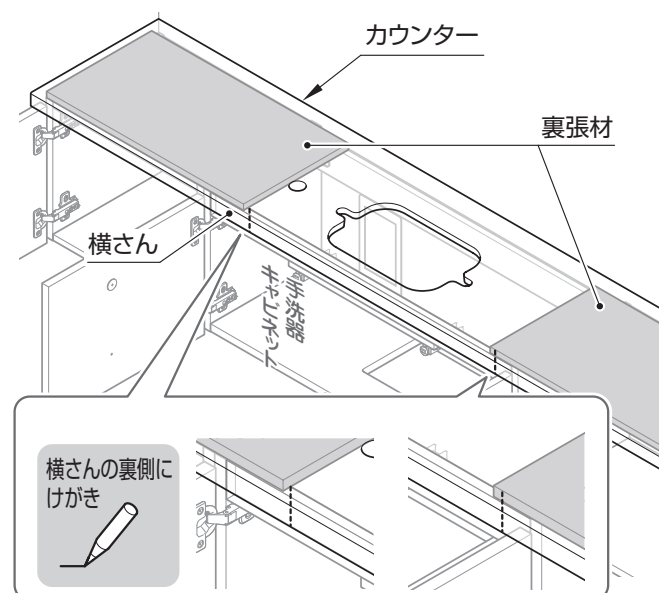


② カウンターを外し、① でけがいた位置から2mmの位置に化粧縁をはり付ける

カウンターとキャビネットのすき間埋めに必要な部材であるため、必ずはり付けのこと


ハンドル式水栓、自動水栓の場合

【Mサイズ】

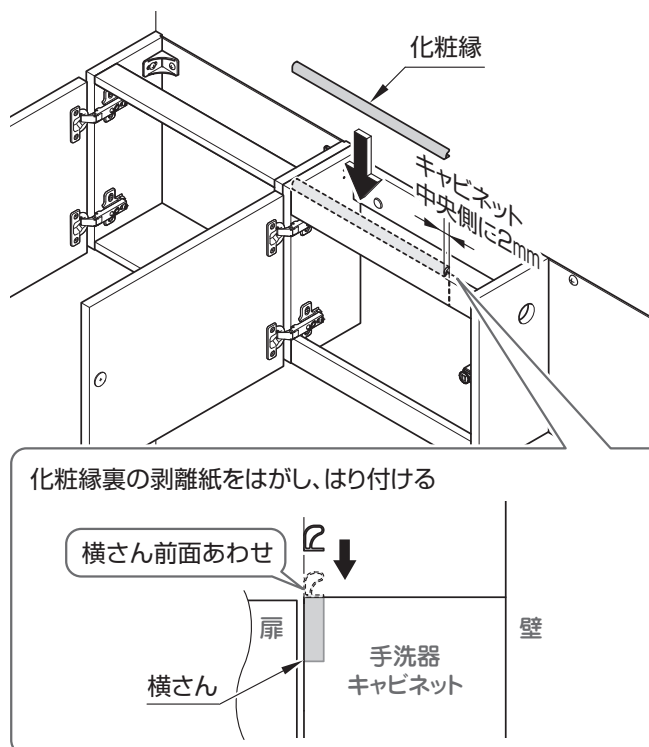


タッチレスウォール水栓の場合

【Mサイズ】

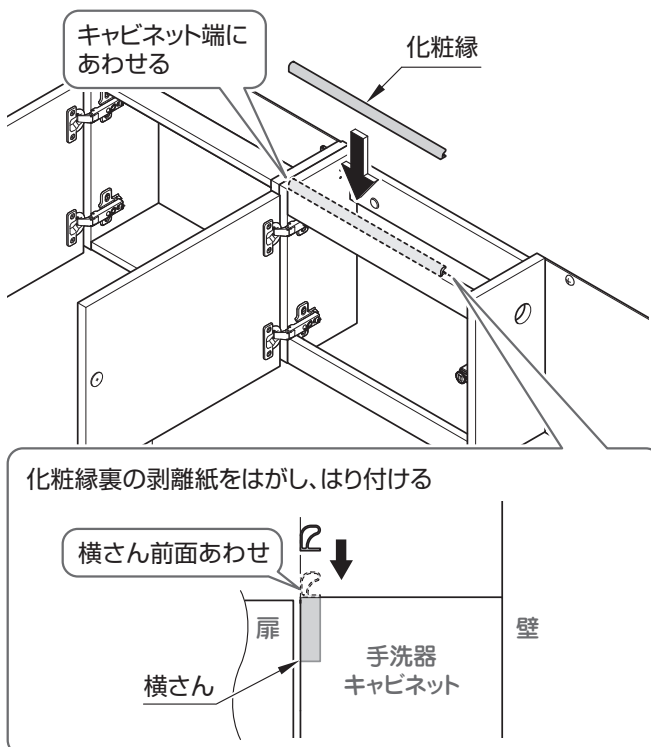

マーブライトカウンターの場合

【Lサイズ】

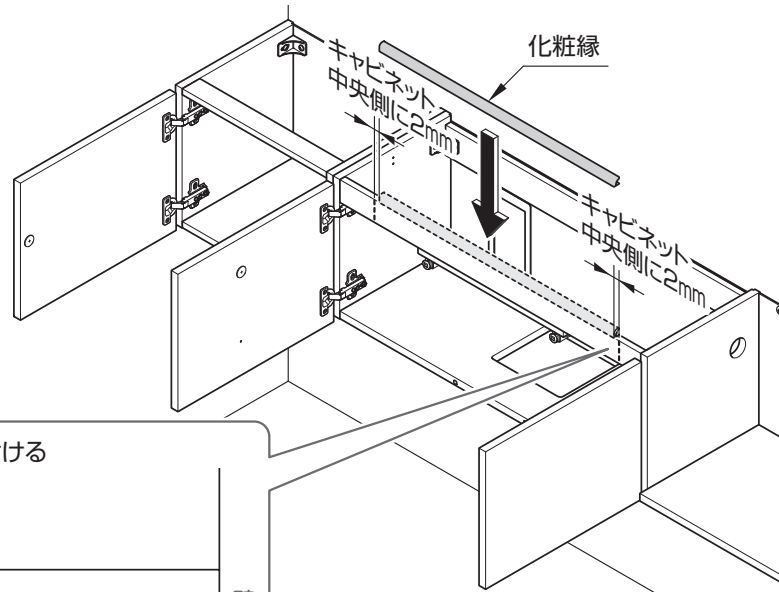

化粧縁裏の剥離紙をはがし、はり付ける

横さん前面あわせ

扉
横さん

手洗器
キャビネット



壁

③ ① の位置にカウンターを戻す

※図はMサイズの場合

化粧縁をカウンターで挟まない

カウンターが化粧縁を挟んだままにすると、カウンターが浮き上がってしまいます。必ず挟まないようにカウンター位置を調整してください。

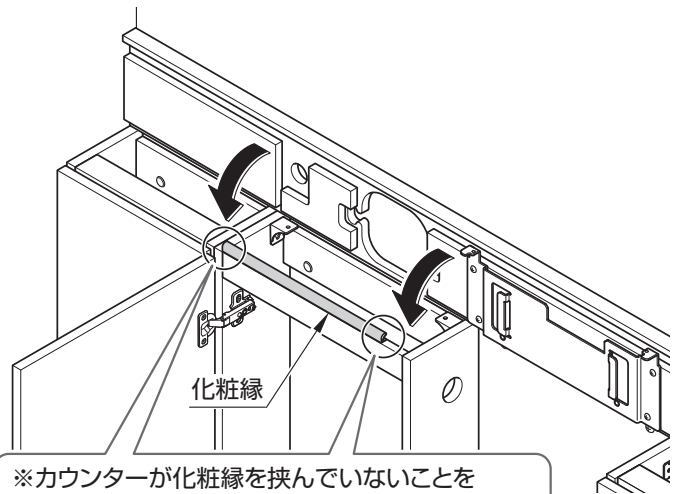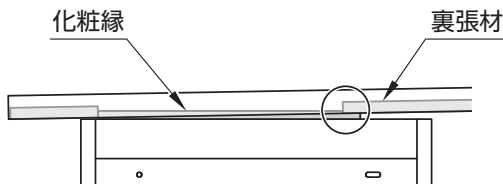

※カウンターが化粧縁を挟んでいないことをキャビネット内側から確認する。挟んでいる場合は、カウンター位置を調整する

MEMO


マープライトカウンターの場合

※図はMサイズの場合


2 キャビネットの加工

① 手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

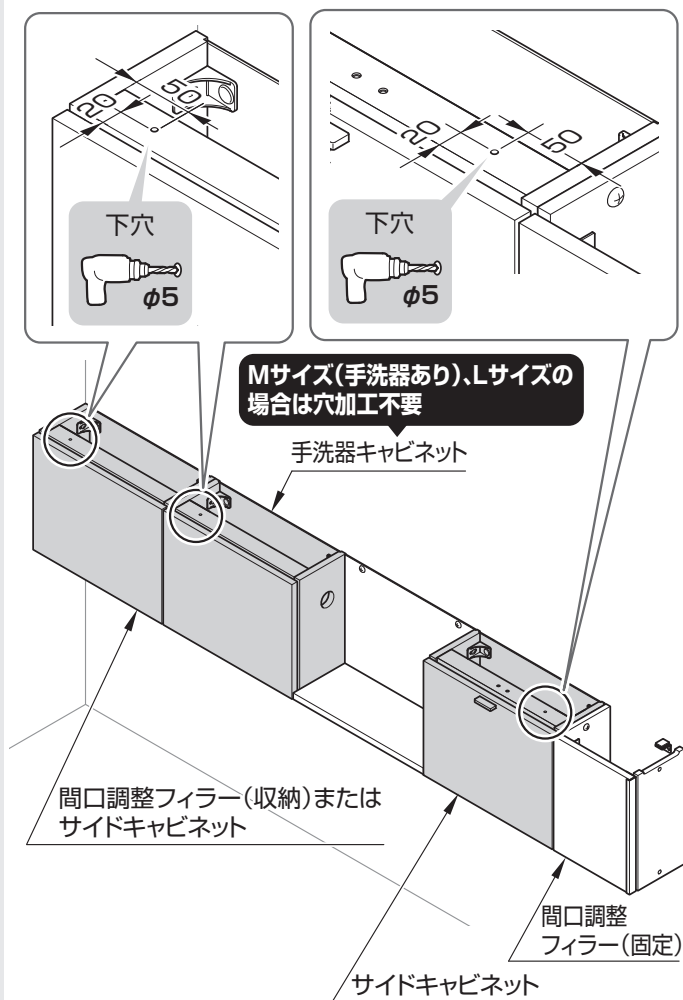

右勝手

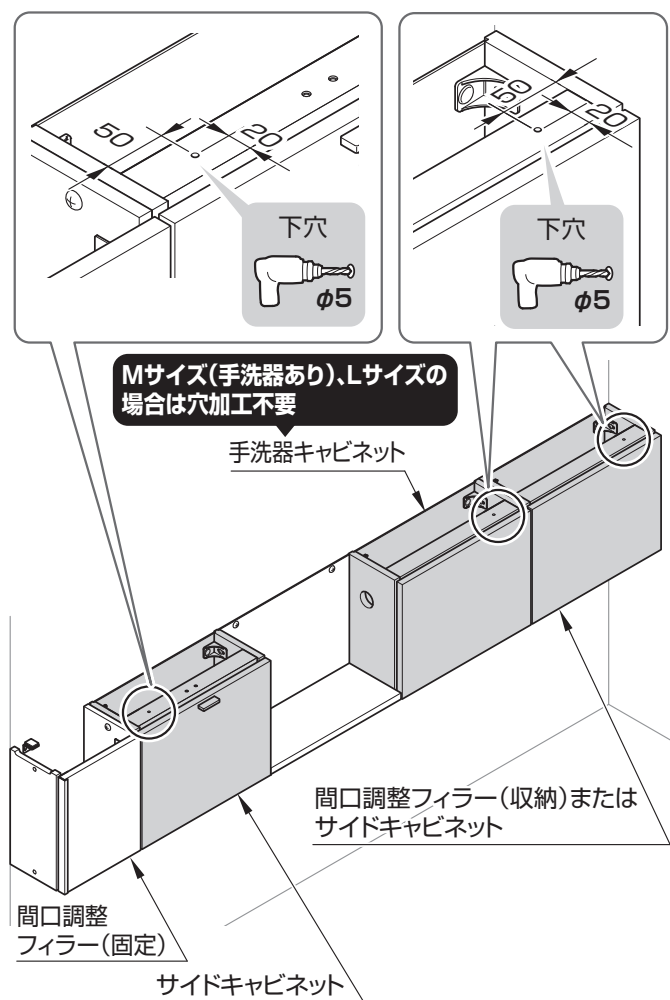

MEMO

マーブライトカウンターの場合

※図はMサイズの場合

② カウンターを載せる

化粧縁をカウンターで挟まない
(P.71 参照)

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側の
カウンターをキャビネットより2mm外側
になるように設置する


2 キャビネット

すき間を均等にする※

カウンター

③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

※Mサイズ 手洗器なし以外

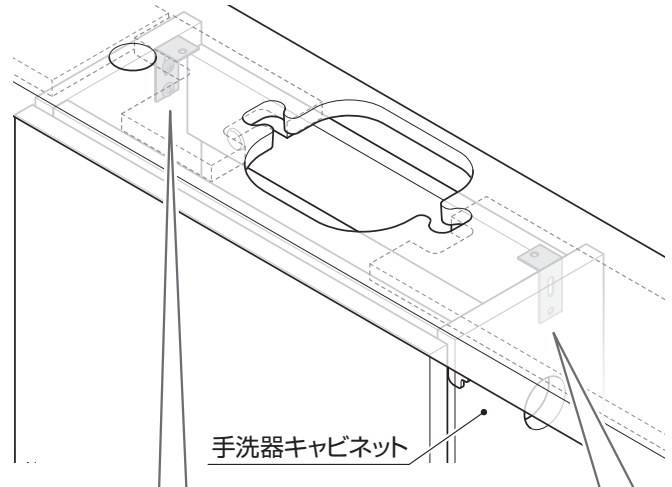

手締めで



③-①

仮固定(上のねじ)
(上の下穴を使用します)

③-③

上のねじを本固定

③-④

下のねじを本固定
(下のねじ用の下穴
はありません)

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③-② カウンター裏面に突き当てる

3 カウンターの本固定

②

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)

※Mサイズ 手洗器なしの場合不要

手締めで




水平確認



※前後左右

Mサイズ手洗器なしの場合

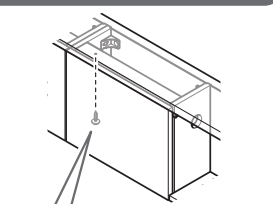

②

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本/3本※)


手締めで



※手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・
間口調整フィラー(収納)の場合

①

面ファスナーの剥離紙をはがし、
カウンター裏面にはり付け
カウンター

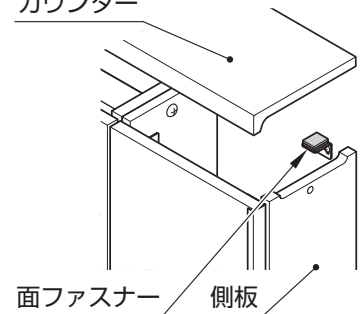

面ファスナー


側板

クリスタルカウンターの場合

※図はMサイズの場合

ねじ固定位置のご注意


カウンター裏面の裏張材(木質)以外の場所にねじを固定しないでください。
カウンター表面にキズが透けて見える原因となります。

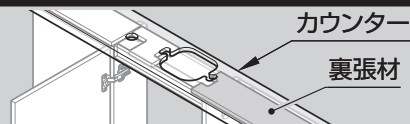

1 アングルの取り付け


① カウンターを載せる

※2方エプロンの場合はエプロン側のカウンターをキャビネットより2mm外側になるように設置する

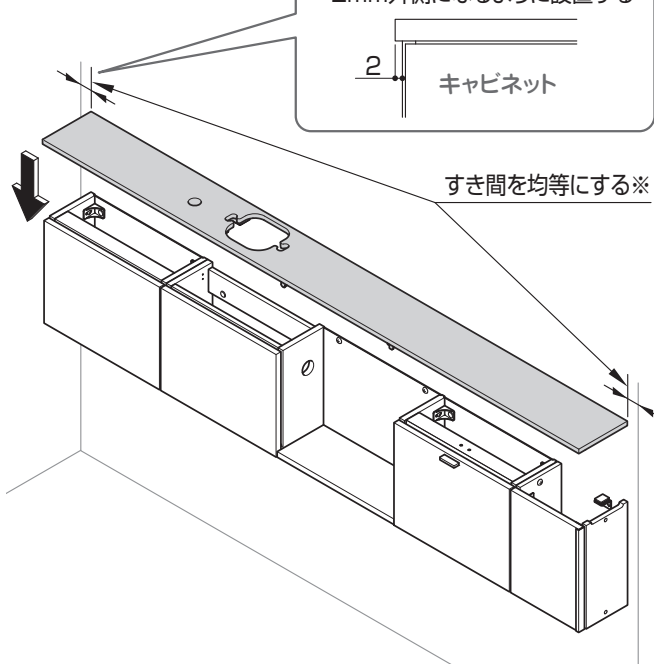

② 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

※Mサイズ手洗器なし以外

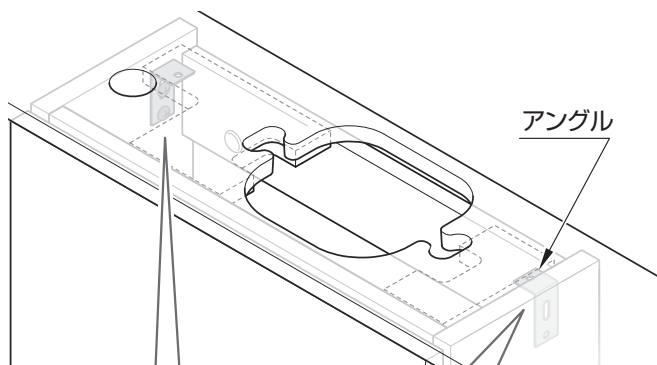

手締めで



②-①

仮固定(上のねじ)

②-③

上のねじを本固定

②-④

下のねじを本固定
(下のねじ用の
下穴はありません)

②-②

カウンター裏面に突き当てる

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③ 手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に
アングルを取り付ける

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)

手締めで



【Mサイズ】

③-①

アングルの色はキャビネットの
内面色にあわせる

③-②

カウンターにアングルを
押し当てる

③-③

下穴に固定

【Lサイズ】

③-①

アングルの色はキャビネットの
内面色にあわせる

③-②

カウンターにアングルを
押し当てる

③-③

下穴に固定

Mサイズ(手洗器あり)、Lサイズの
場合は穴加工不要

手洗器キャビネット

間口調整フィラー(収納)
または
サイドキャビネット

サイドキャビネット

※図はMサイズ 手洗器なしの場合

クリスタルカウンターの場合

※図はMサイズの場合

2 カウンターの本固定

2

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)

※Mサイズ 手洗器なしの場合不要

手締めで




水平確認




※前後左右

裏張材(木質)以外の場所にねじ
を固定しない

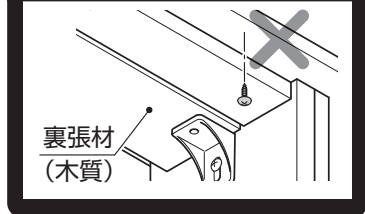

裏張材
(木質)

Mサイズ手洗器なしの場合

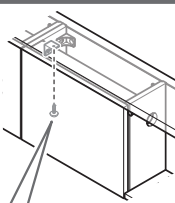

2

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(アングル1個につき1本)


手締めで



※手洗器キャビネット(Mサイズ手洗器なし)・
サイドキャビネット・
間口調整フィラー(収納)の場合

1

面ファスナーの剥離紙をはがし、
カウンター裏面にはり付け
カウンター

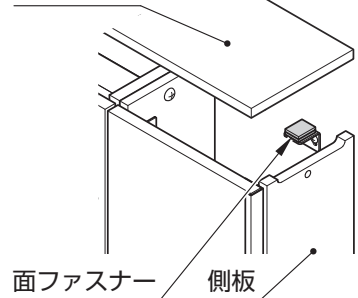

面ファスナー

側板


MEMO

7.ビルトインリモコン


ビルトインリモコンなしの場合はP.77へ

1 ビルトインリモコンの取り付け


①

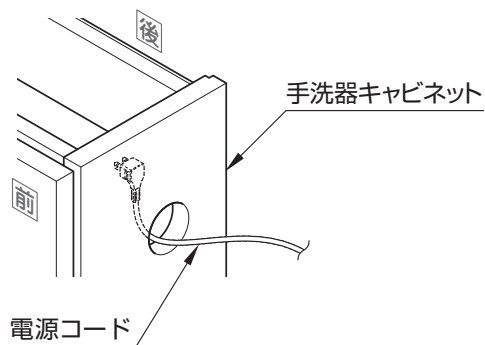

② カバー(ビルトイン)を穴の両側から剥離紙をはがしはる

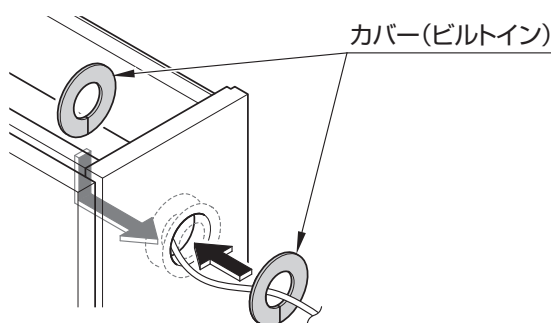


③

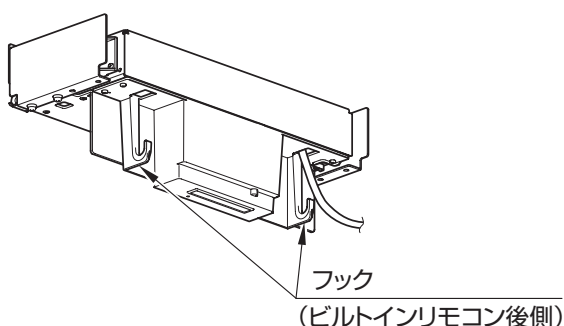


余ったコードはフックに載せる

コードをまとめる

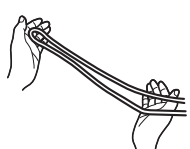

フックに載せる

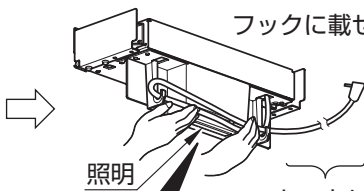


コードが照明にかからないようにする

照明

コンセントに届く長さを保つ

④

ビルトインリモコンと化粧板は傷つきに注意する

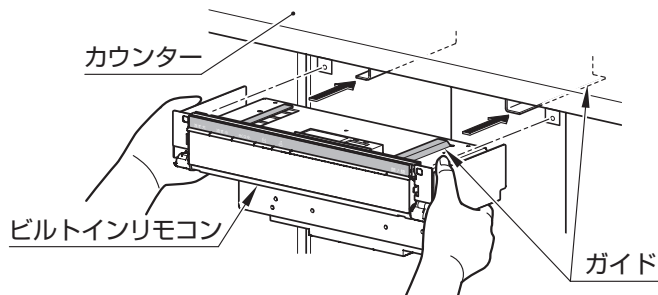


⑤


ねじはかたくなるまでしっかり締め付ける

十字穴付座金組込なべ小ねじ
M4×10(2本)

手締めで

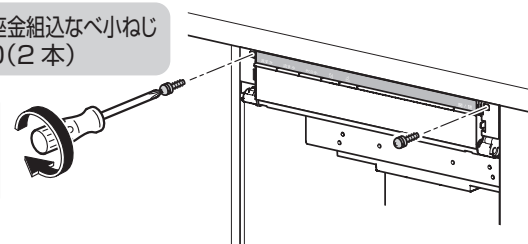

⑥

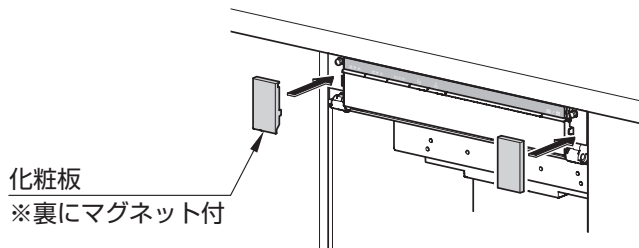

※化粧板が水平になっているか、すき間が均一か確認する



化粧板の外しかた

施工のやり直しなどで化粧板を取り外すときは、化粧板とビルトインリモコンのすき間にマイナスドライバーなどの工具を差し込み取り外す

