

**TOTO**

## Jシリーズ・スリムタイプC タオル掛け UGA497

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。  
取付後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

### 安全上のご注意

お取り付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

●表示と意味はつぎのようになっています。

**警告**

誤った取り扱いをすると、「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。

**注意**

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害※の発生が想定される」内容です。



必ず実行していただく「強制」の内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。


**警告**

工事完了後、商品の傾きやがたつきがないか確認する  
商品が落下したり、外れたりしてけがやときに死亡の原因となります。

**注意**

本製品はJシリーズ・スリムタイプC専用品ですので、それ以外の製品又は直接壁面等に取付けない


### 部品の確認

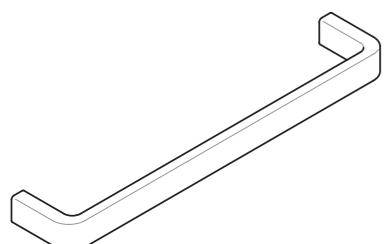


タオル掛け本体

トラス小ねじ  
M4×25(2本)


クッション材



施工説明書(本紙)

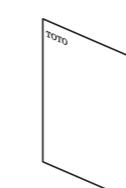

取扱説明書

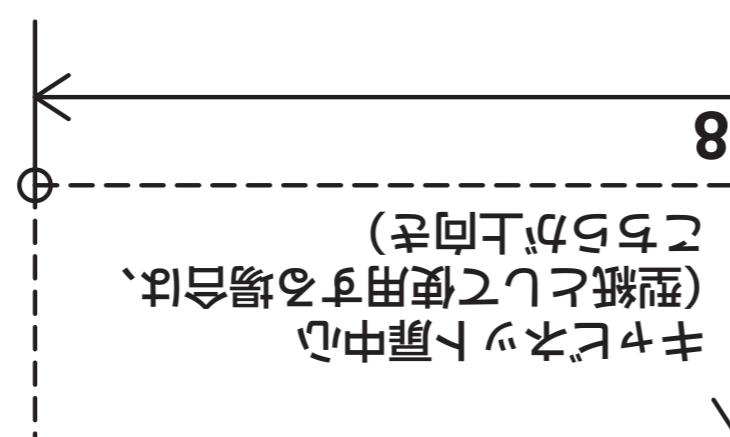


### 取付方法

①施工説明書(本紙下部)を型紙とし、扉にねじ位置を  
けがく。

#### △ 注意



キャビネット扉上端に本紙をあて、  
キャビネット扉中心に合わせて取付  
穴位置をけがいてください。

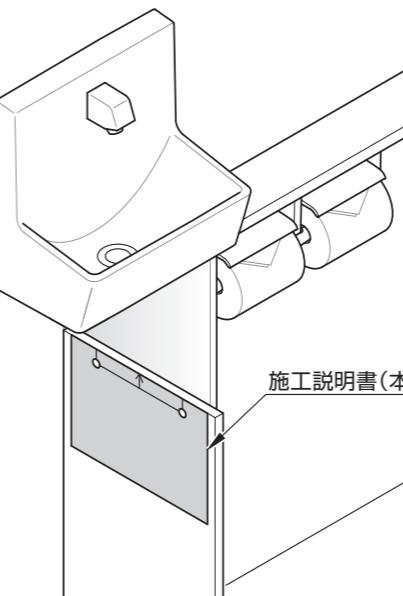


②けがいた位置にφ5穴(突き通し)を開ける。



#### △ 注意



必ずキャビネット扉を開けた状態で  
扉の表側から下穴を開けてください。  
扉を閉めた状態で下穴を開けると、キャビネット  
内の部品を傷つけるおそれがあります。  
穴のバリは除去してください。

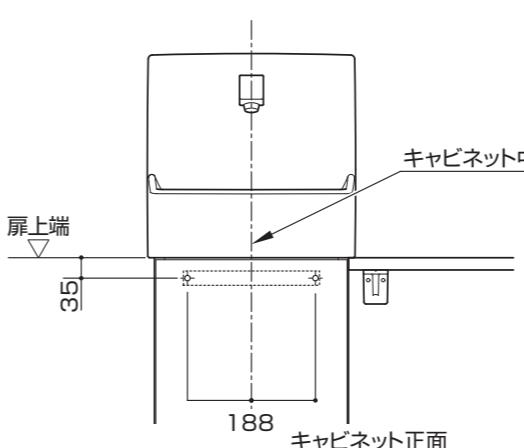

③トラス小ねじM4×25にてキャビネット扉の裏側から  
タオル掛けを固定する。

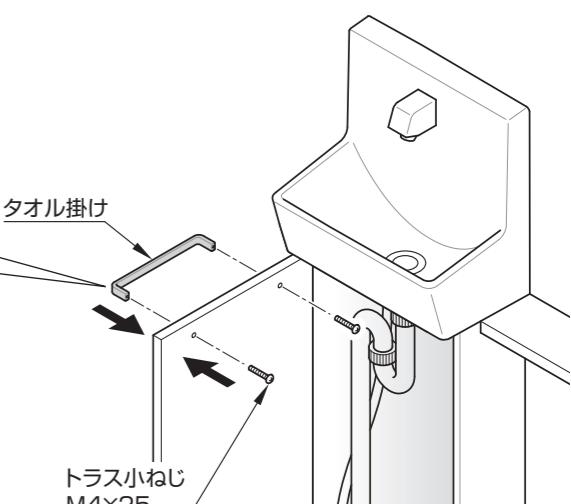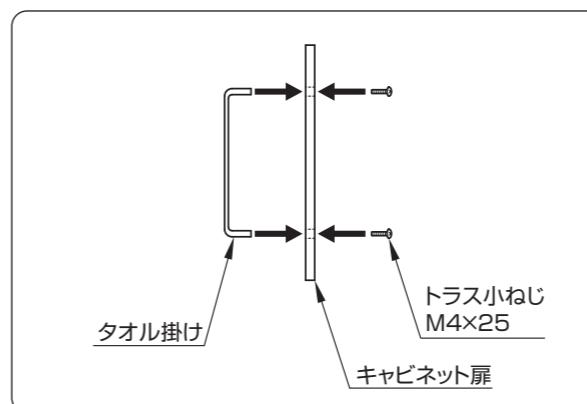

※扉を開いた時にタオル掛けが壁にあたる場合  
は壁にクッション材を貼付してください。