

TOTO

フロア収納キャビネット 埋込タイプ

UGLD03
UYC04L/R・UYC05

製品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全上のご注意

お取り付け前にこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく取り付けてください。
ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容となりますので、必ずお守りください。

●表示と意味はつぎのようになっています。

●お守りいただく内容を絵表示で区分し、説明しています。



警告

誤った取り扱いをすると、「死亡又は重傷を負う可能性が想定される」内容です。



してはいけない「禁止」の内容です。



注意

誤った取り扱いをすると、「人が傷害を負う可能性および物的損害※の発生が想定される」内容です。




必ず実行していただく「強制」の内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

 警告	 水場使用禁止	浴室など水がかかったり湿気の多い場所には設置しない 製品本体・ねじ類の腐食により、落下してけがやときに死亡の原因となります。
	 禁止	屋外および傾斜のあるような壁面、振動の激しい場所には取り付けない 取り付けが不安定になり、落下してけがやときに死亡の原因となります。 ----- 器具取付用のねじ固定部の壁裏には、配管・配線をしない 火災や感電の原因となります。 水漏れして家財などをめらす財産損害発生の原因となります。
	 必ず守る	製品の取付位置には壁裏に補強する 取付物の転倒、落下によりけがの原因となります。 ----- 取付面がタイル・コンクリート壁の場合は、コンクリート用プラグ(現場手配)を使用する 取り付けが不安定になり、落下によりけがやときに死亡の原因となります。

 注意	 禁止	製品に強い力や衝撃を与えない 製品が破損し、故障の原因となります。
	 必ず守る	フロア収納キャビネットは壁への固定が完了するまで、十分注意する 倒れやすく、けがの原因となります。
		工事完了後、キャビネットの固定にがたつき・扉の傾き・丁番のゆるみがないか確認する 倒れやすく、けがの原因となります。
		設置工事に使用する部材は必ず付属部品および指定部品を使用する 取り付けが不安定になり、使用中に落下してけがの原因となります。
	推奨位置以外に設置する場合は、安全性を十分に確認する 落下によりけがの原因となります。	水準器を用いて水平に設置する 収納物が落下してけがの原因となります。

各部のなまえ

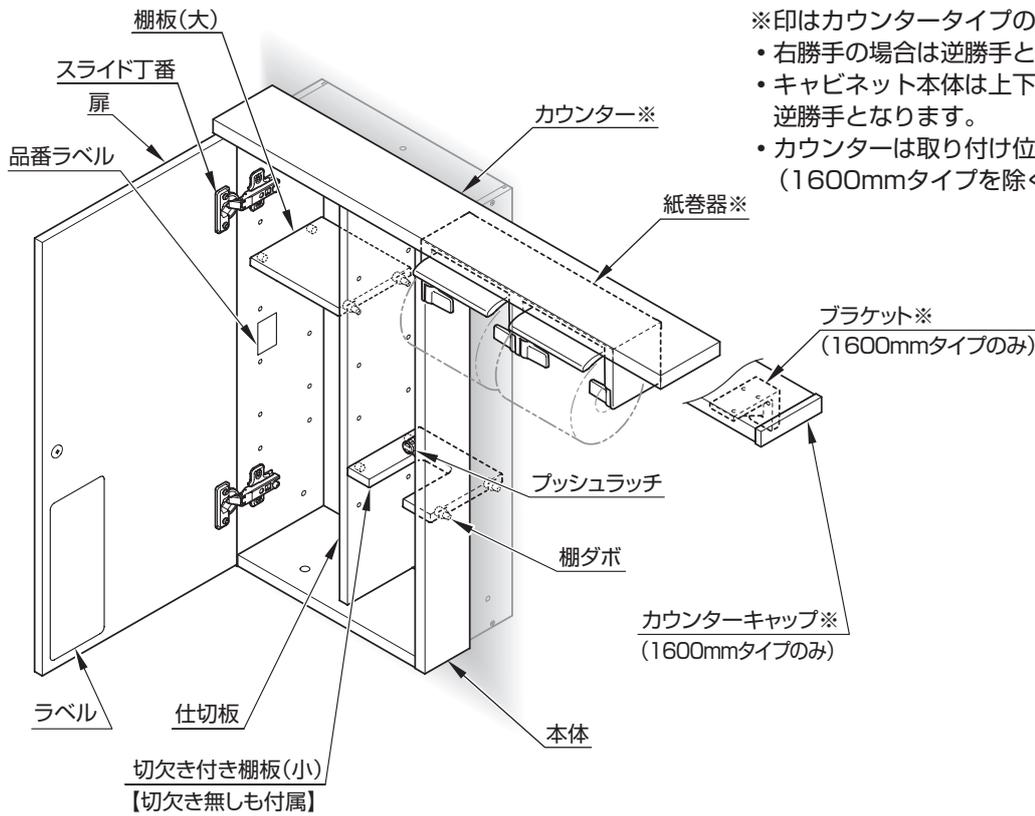


- ※印はカウンタータイプのみ
- ・右勝手の場合は逆勝手となります。
- ・キャビネット本体は上下天地を逆により逆勝手となります。
- ・カウンターは取り付け位置により逆勝手となります。(1600mmタイプを除く)

商品寸法

- ・必ず強度のある壁に取り付けてください。
- ・壁自体に強度がない場合は厚さ12mm以上の合板 (JAS規格相当) に取り付けるか、t30mm以上の補強木を設けてください。


キャビネット単体タイプ

UGLD03

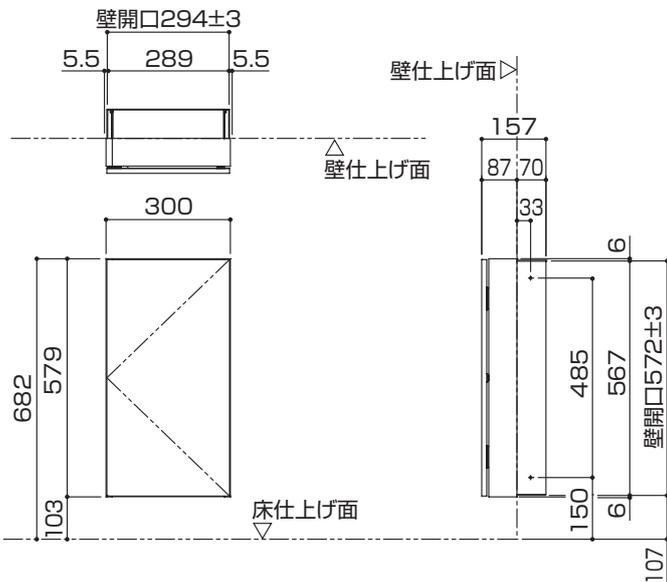

カウンタータイプ(680mm)

※ は補強材取り付け位置です。
UYC05

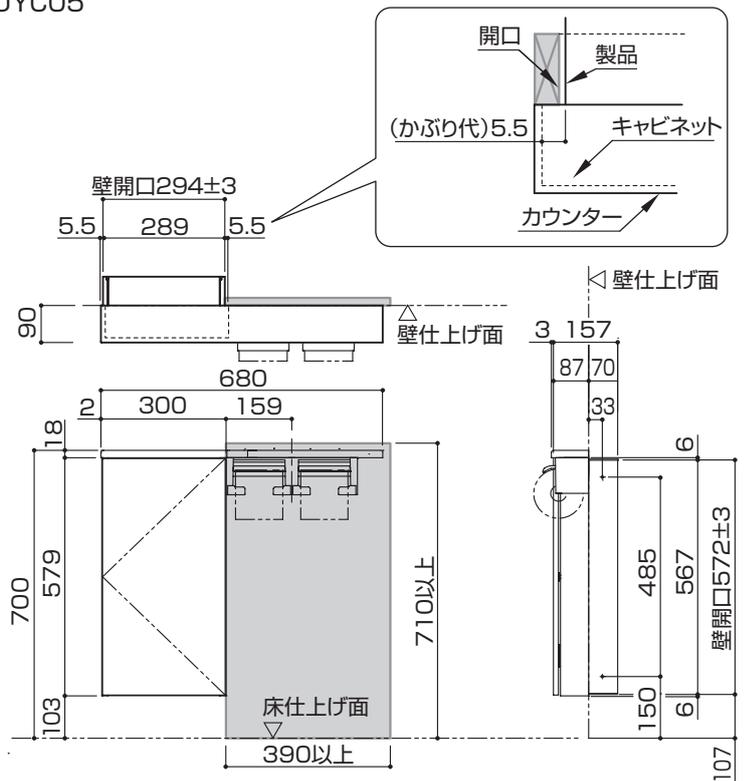

※カウンターは左右勝手共通です。


・図は左勝手の場合 (右勝手は左右反転となります。)

商品寸法 (つづき)

カウンタータイプ(1600mm)


※  は補強材取付け位置です。
UYC04L

・図は左勝手の場合（右勝手は左右反転となります）

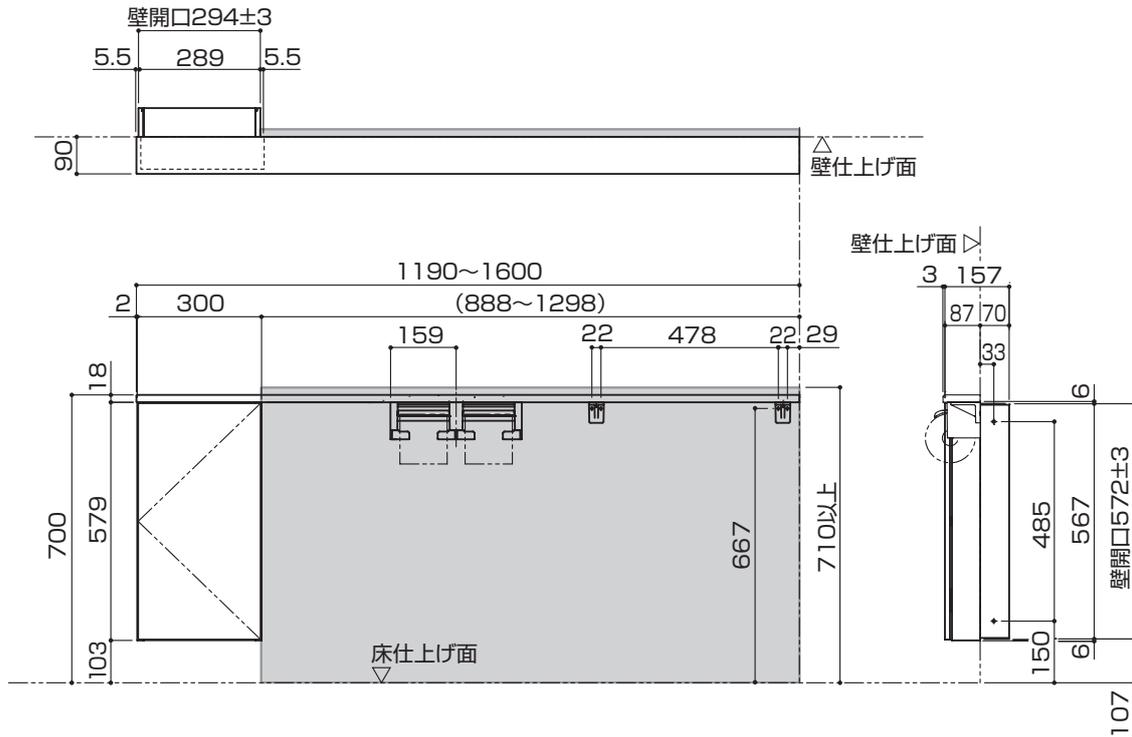

取り付け前の準備

事前施工情報

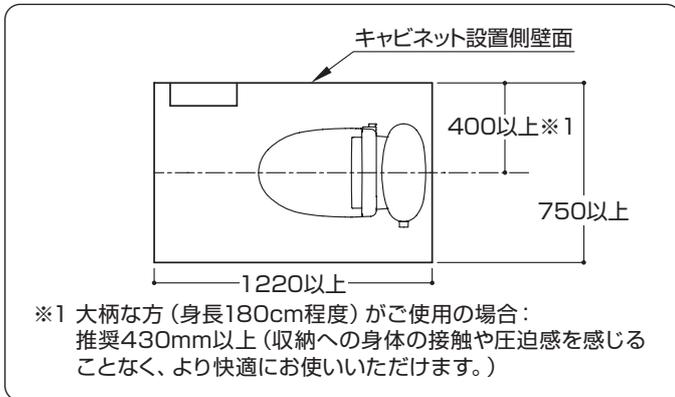

- 左図寸法のトイレに設置可能です。
- 壁開口補強については下図を参照してください。


壁開口補強

- 壁仕上げ前にタッピンねじ固定用の左右縦さんをあらかじめ設けておいてください。（右図参照）
- 壁下地材および、壁仕上材はキャビネット取付前に仕上げてください。
- 製品埋込代は70mmです。

⚠ 注意



壁仕上げ前に、タッピンねじ固定用の左右縦さんをあらかじめ設ける
取り付けが不安定になり、落下してけがをする原因となります。

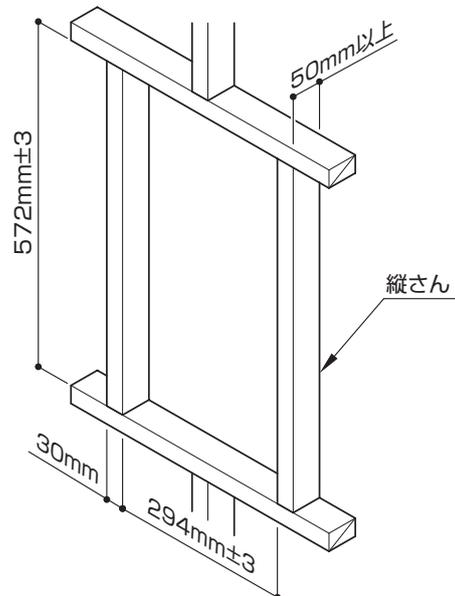


取り付け位置


- 大便器の先端位置と紙巻器の中心が100mmを目安にキャビネットの設置位置を決めてください。
- 壁の開口・補強はP2・P3を参照して事前施工を実施ください。

キャビネット単体タイプの場合(紙巻器は別途手配)

※寸法は紙巻器により異なります。

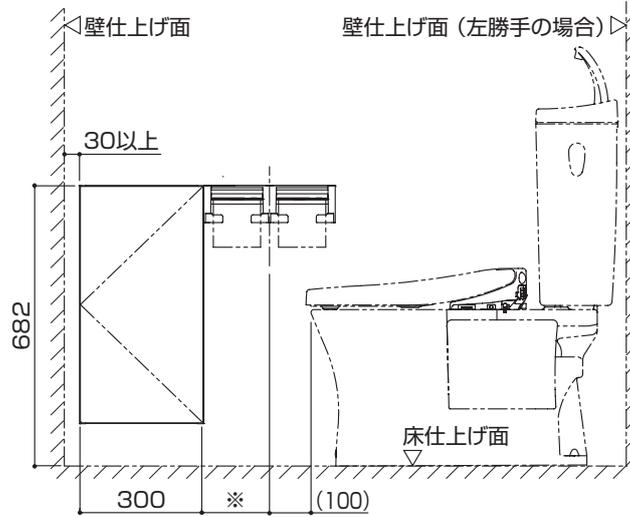


カウンタータイプ(680mm)の場合

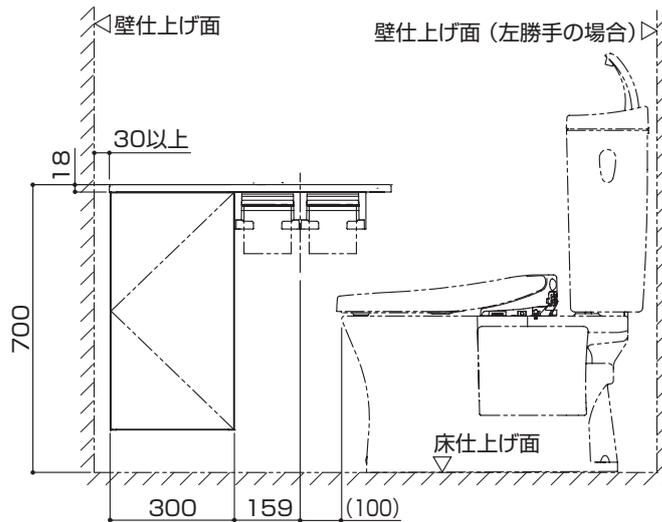

カウンタータイプ(1600mm)の場合

カウンター長さ(1190mm ~ 1600mm)の範囲で大便器側のカウンター端部をカットして対応できます。

- ブラケット位置や大便器により※印寸法が100mmにできない場合があります。

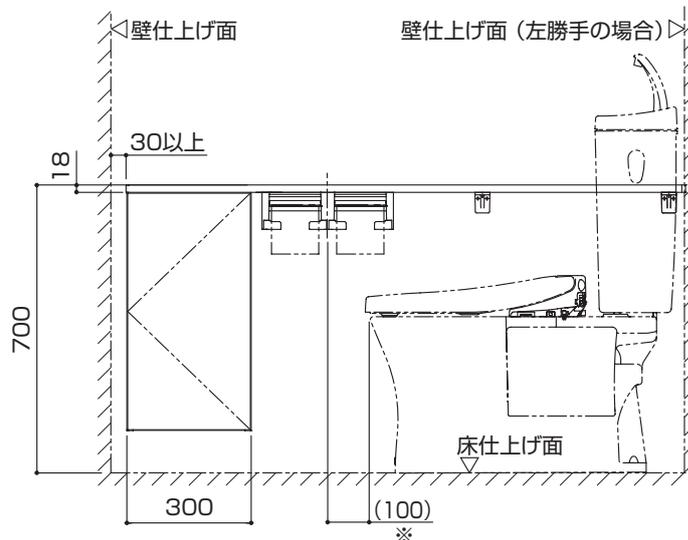


付属部品の確認

• キャビネットと次の部品があることを確認してください。


カウンターセットの場合のみ

カウンター

※タイプにより長さが異なります。

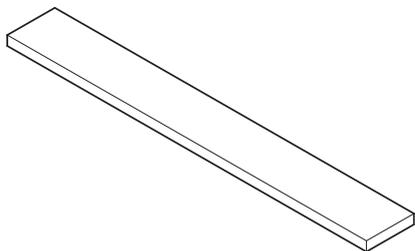

カウンターブラケット(1600mmのみ)

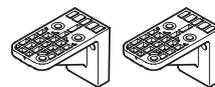

カウンターブラケット：2個




トラスタッピンねじ
φ4×40：4本



トラスタッピンねじ
φ4×16：6本

カウンターキャップ(1600mmのみ)

※カウンターをカットしない場合は使用しません。

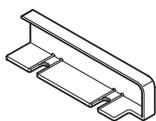


カウンターキャップ：1個



トラスタッピンねじ
φ4×10：2本

紙巻器(カウンタータイプの場合)

※ねじセットの番号は各袋に記載の番号です。

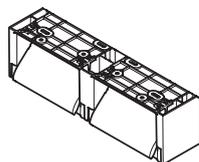

コーナー
スペーサー：2個

ねじセット①



なべタッピンねじ
φ4.5×40：4本



平座金：4個



ねじ穴ふさぎシール：1枚

ねじセット④



トラスタッピンねじ
φ4×14：4本



上面スペーサー：4個

ねじセット②



ドリルねじ
φ4×16：4本

〈下記の部品は
使用しません〉

<p>棚板切欠き付き(小)：1個</p>	<p>棚板(大)：1個 棚板(小)：1個</p>	<p>仕切板：1枚</p>	<p>仕切キャップ</p>	<p>トラスタッピンねじ φ4×10：1本</p>
<p>棚板用ダボ：8個</p>		<p>樹脂キャップ：4個</p>		
			<p>壁取付ねじ：4本 (平頭タッピンねじφ4.5×30)</p>	
<p>スペーサー：16枚</p>	<p>穴ふさぎシール：1枚</p>	<p>ラベル：1枚 ※扉内側に必ず張り付けしてください。</p>	<p>トラスタッピンねじ φ4×25：1本 ※キャビネット単体タイプは使用しません。</p>	

必要工具

※一般水道工事に使う工具以外に、下記の工具を用意してください。



電動ドライバー
#2ビット
(65mm・200mm)



電動ドリル
φ3・φ5



のこぎり



ドライバー
#2

取り付け方法（キャビネット）

•この商品は、製品のキャビネットの天地を逆にすることにより、右壁設置、左壁設置に対応できるようになっております。P4を参考に、商品の扉の吊元を選定ください。

キャビネット単体タイプ・カウンタータイプ共通

キャビネットの取り付け

- ① 壁下地材および、壁仕上げ材の施工を行う
- ② 内側から下穴φ3をあけて付属のねじで本体を左右縦さんに確実に固定する
- ③ 付属の樹脂キャップ(4個)をはめ込む


注意

スペーサーを入れないとねじ固定時にキャビネットが変形するおそれがあります

壁取付ねじ
(平頭タッピンねじ)
φ4.5×30
(4本) 下穴φ3
樹脂キャップ
(4個)

ポイント

補強さんとのすき間が大きい場合は、ねじ固定部やキャビネット下にスペーサーを張り付する

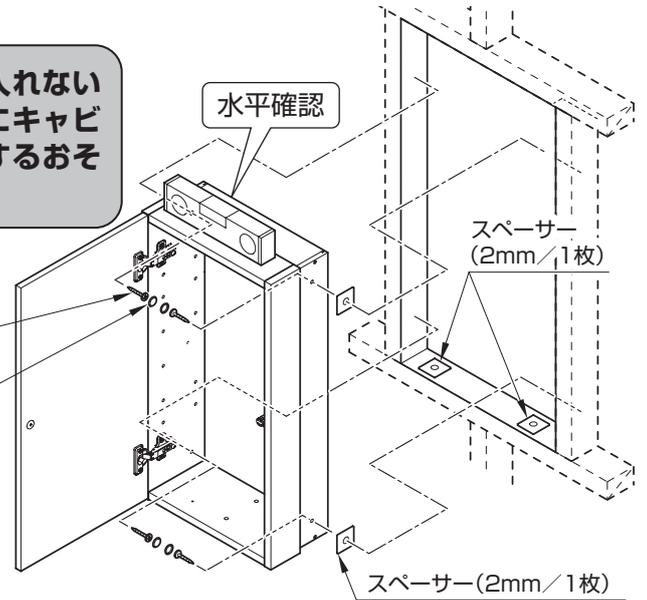


仕切板・棚板などの取り付け

- ① 仕切り上部に仕切キャップを固定穴が丁番側になるように向け差し込む

固定穴

トラスタッピンねじ
φ4×10
(1本)

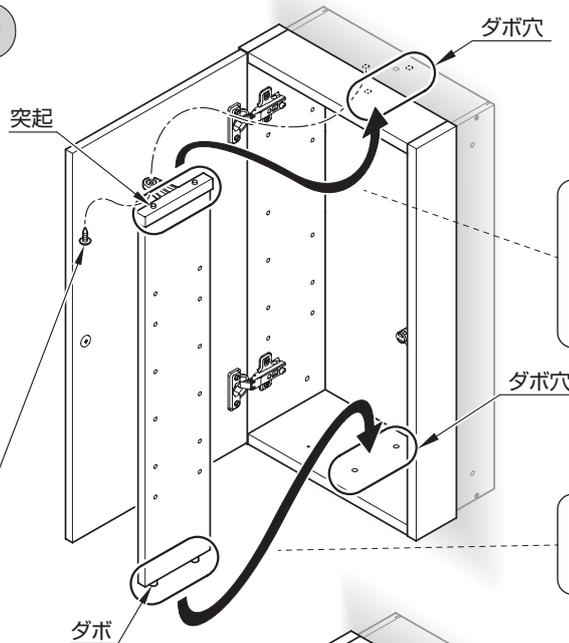

- ③ 仕切キャップの突起を上部のダボ穴に向かって押し上げ、仕切キャップをキャビネット上面へねじ固定する

- ② 仕切り下部のダボを下面の穴に差し込み垂直に立てる


- ④ 棚板用ダボ(8個)をセットする

- ⑤ 棚板(2枚)をセットする

- ⑥ 穴ふさぎシールを張り付ける

- ⑦ ラベルを張り付ける

※ラベルは必ず図の位置に張り付けてください。

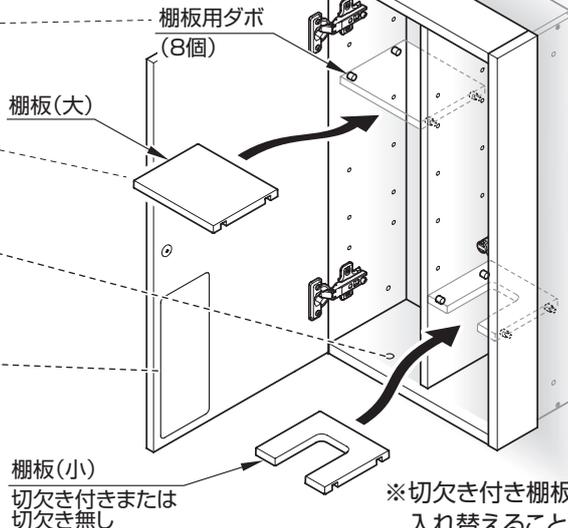

※切欠き付き棚板は付属の切欠き無しの棚板に入れ替えることができます。(同時設置は不可)

取り付け方法 (カウンター)



カウンターの水平について

ブラケットおよびカウンターが水平となるように、スペーサーなど(現場手配)で必ず調整してください。壁仕上げの状態(垂直、目地、鏡面など)によって、カウンターの見え方に影響が出ることがあります。

カウンタータイプ(1600mm)の場合

① カウンターをカットする

キャビネット上端の高さにて後壁とキャビネット側板までの寸法Lを測り、L+298mmの寸法にカウンターをカットする。
※カウンター長さ1600の場合はカットしません。

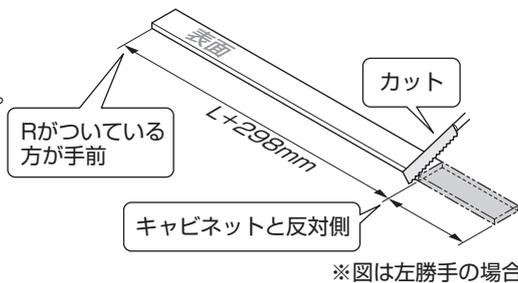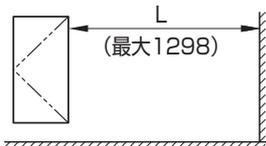

ポイント


表面を上にして
カットする



※図は左勝手の場合


② ブラケットと紙巻器中心線をけがく

カットしない場合は端部のみけがき不要(下穴あり)

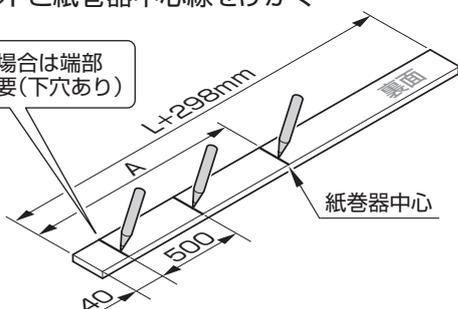


P4の図を参考に紙巻器位置Aを決めてください。※カウンター端からの寸法(壁からの寸法ではありません)


【左勝手の場合】

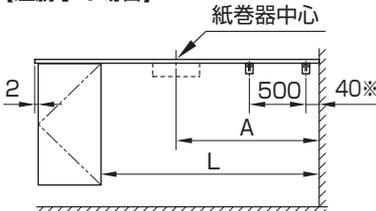


【右勝手の場合】

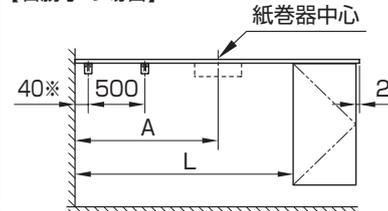

③ 紙巻器の左右にコーナースペーサーを上側から差し込む

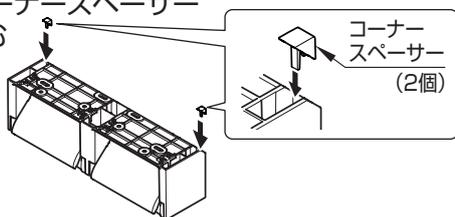

④ 紙芯受けを外側に開き、紙切板を奥に倒す

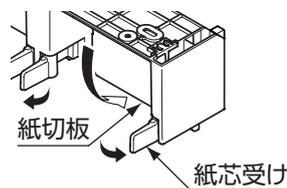


注意

紙切板は外さない
紙切板が動作不良を起こすことがあります。

⑤ ブラケットと紙巻器の下穴をけがく


樹脂製紙巻器はブラケットを兼ねています。必ずカウンターブラケットと同時に取り付けてください。

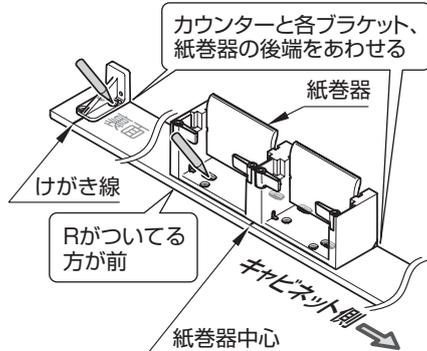

⑥ けがいた位置に、ブラケット・紙巻器を固定し、紙切板を元に戻す


トラスタッピンねじ
φ4×16 (各3本)
※下穴φ3

ねじセット④
トラスタッピンねじ
φ4×14 (4本)
※下穴φ3

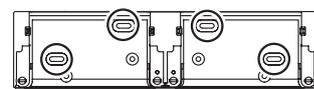

【固定穴位置】

カウンターとブラケットに段差が出ないようにすること

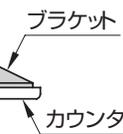

ポイント

ドライバーにて手締めする



ポイント

下穴の深さは5mmであけてください

⑦ キャップをはめて仮固定する

カウンターをカットした側にキャップをはめて仮固定する。
※キャップが軽く動く程度に固定する。
※図は左勝手の場合
※カウンター1600(カットなし)の場合は使用しません。


トラスタッピンねじ
φ4×10 (2本)

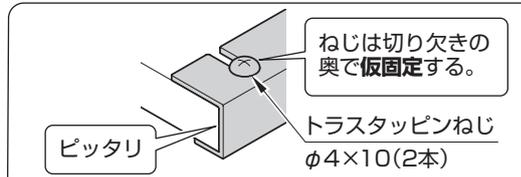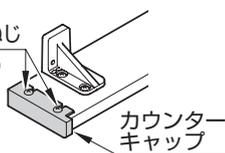

⑧ カウンター固定前にキャビネット内下穴(上面)をφ5で貫通穴にする(P8 ⑪)の図参照)


取り付け方法 (カウンター)

⑨ カウンターをキャビネットへの上せて水平確認を行い壁に紙巻器・ブラケット固定用下穴の位置をけがく(カウンターはキャビネットより2mm出ます。)

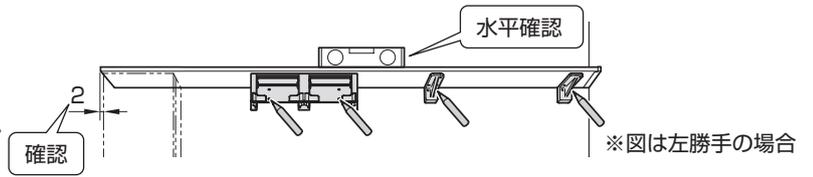


⑩ カウンターを外し、壁に下穴(φ3)をあける

⑪ カウンターを固定する

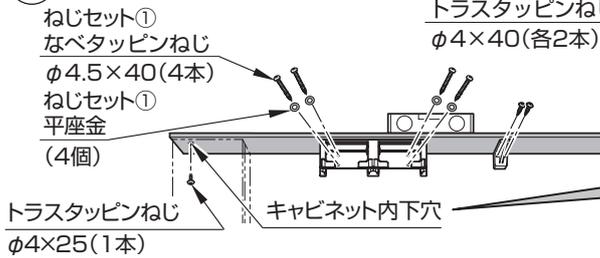

※図は左勝手の場合

⑫ カウンターキャップを固定する
キャップを後壁へ押し当てて本固定する。

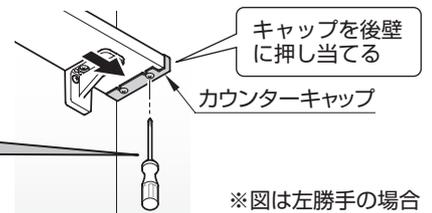


※図は左勝手の場合

ポイント


ドライバーにて手締めする

カウンタータイプ(680mm)の場合

① 紙巻器の左右にコーナースペーサーを上側から差し込む

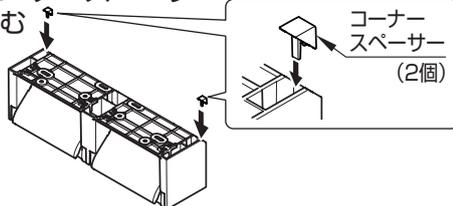

② 紙芯受けを外側に開き、紙切板を奥に倒す

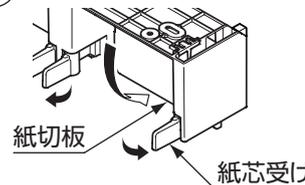


注意

紙切板は外さない
紙切板が動作不良を起こすことがあります。

③ 紙巻器を下穴に固定する
カウンター裏面の下穴に紙巻器を固定して紙切板を元に戻す。

ねじセット④
トラスタッピンねじ
φ4×14(4本)

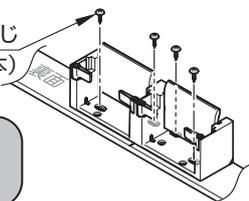


ポイント

長穴中心でドライバーにて手締めする

④ カウンター固定前にキャビネット内下穴(上面)をφ5で貫通穴にする(⑦の図参照)

⑤ カウンターをキャビネットへの上せて水平確認を行い壁に紙巻器固定用下穴の位置をけがく(カウンターはキャビネットより2mm出ます。)

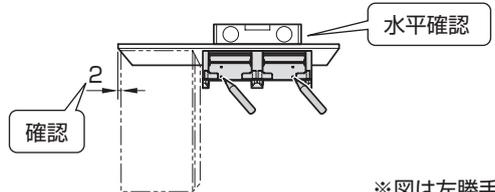

※図は左勝手の場合


⑥ カウンターを外し、壁に下穴(φ3)をあける

⑦ カウンターを固定する

※図は左勝手の場合

ポイント





ドライバーにて手締めする

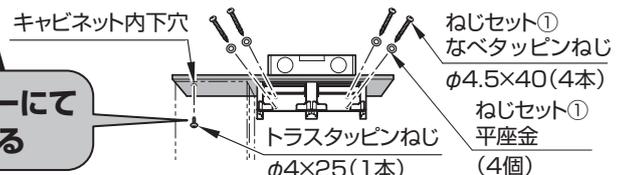

扉の調整

キャビネット据え付け後、扉のすき間が不均一だった場合以下の手順にしたがって調整してください。

スライド丁番の調整方法

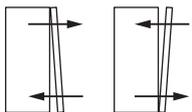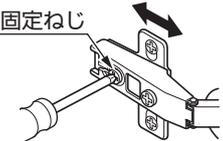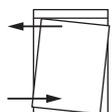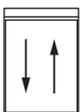前後調整		調整ねじをゆるめて前後調整し、次に調整ねじを締め直す。 
左右調整		調整ねじを回して左右の傾きを調整する。 
上下調整		調整ねじを緩めて、金具を上下に調整する。 ねじを回し過ぎると、ねじがきかなくなります。 