

# TOTO

## ネオレストハイブリッドシリーズ手洗器付(ワンデーリモデル)


### 床排水 コーナータイプ

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。  
施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。  
施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。



**必ず実施** 従来にはない施工が必要です。

#### 従来製品からの主な注意点

##### ① 便器取り付け前に手動レバーを取り付ける

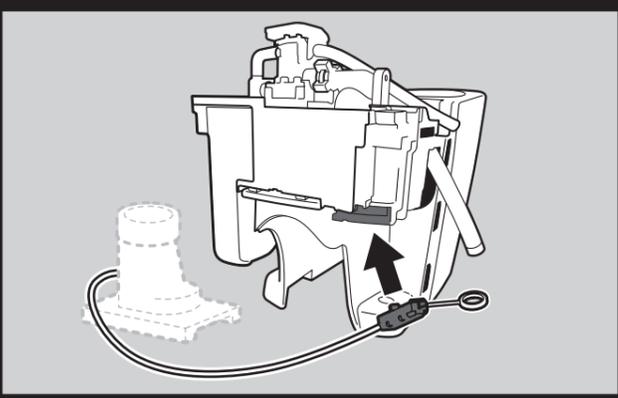

##### ② 停電時に使用するため電池ボックスは取り外さない

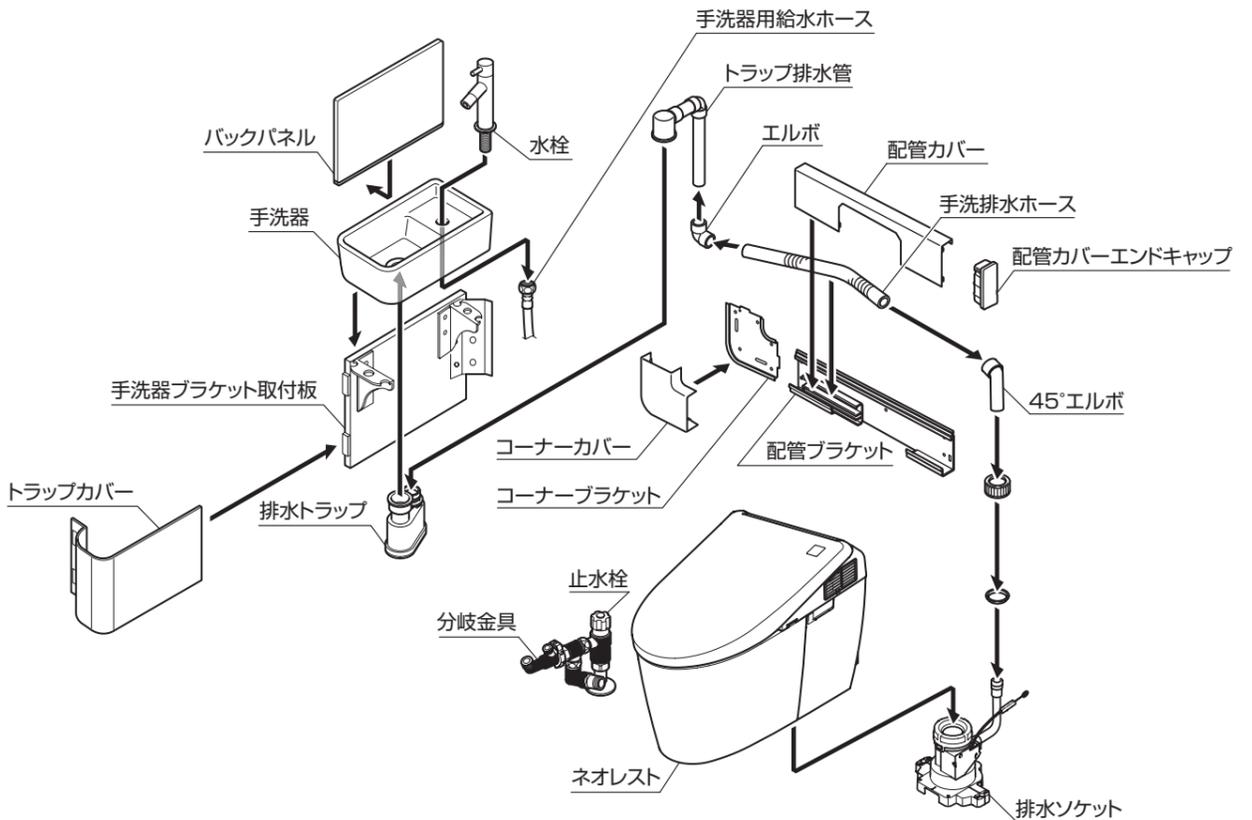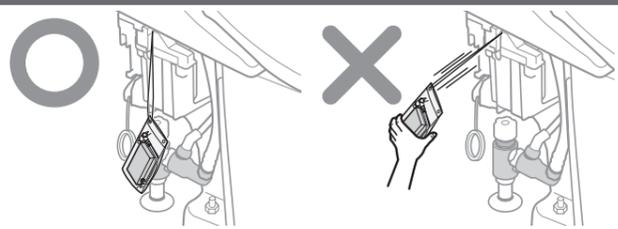

※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓 (フィルター付き) を取り付けてください。

※図は排水心200mm左勝手の場合。

※止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓 (フィルター付き) を取り付けてください。


#### ステップ1 1 給水・排水部

本編 P.16▶P.20



ステップ2 ステップ3 ステップ4

#### 1 給水・排水部の取付準備

排水心200mm・排水心200mmリモデル

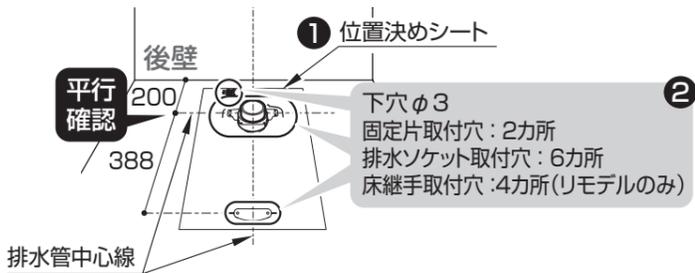

排水心320~475mmリモデル

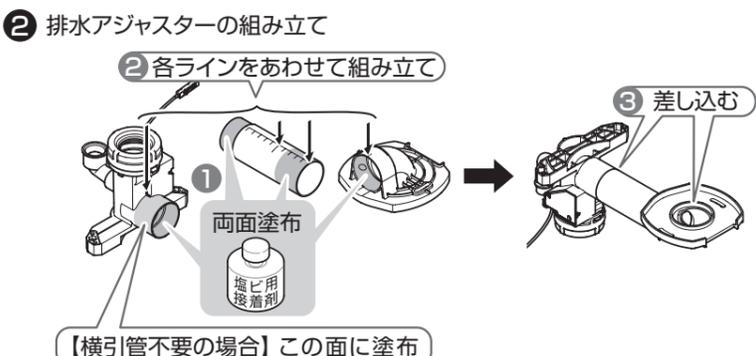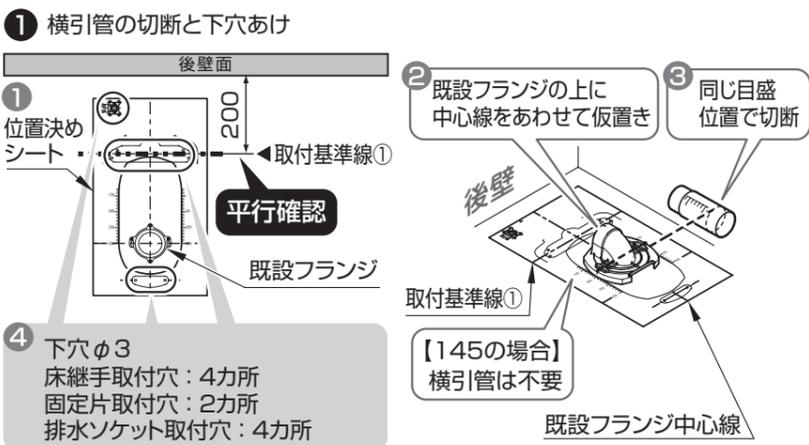


#### 2 給水金具・給水ホース (※給水ホースはリモデルのみ)

排水心200mm




排水心200mmリモデル・排水心320~475mmリモデル

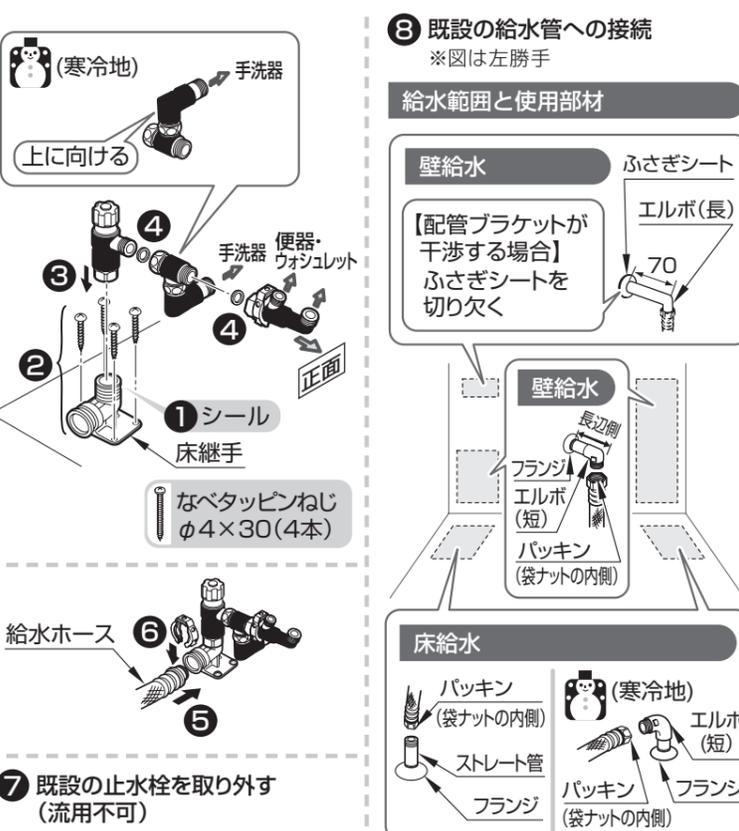


#### 3 排水ソケット・固定片

排水心200mm・排水心200mmリモデル

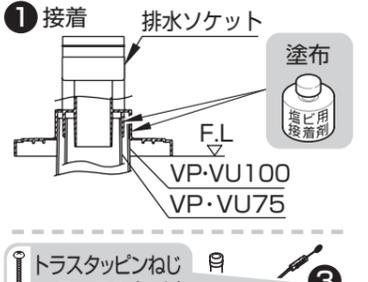


排水心320~475mmリモデル

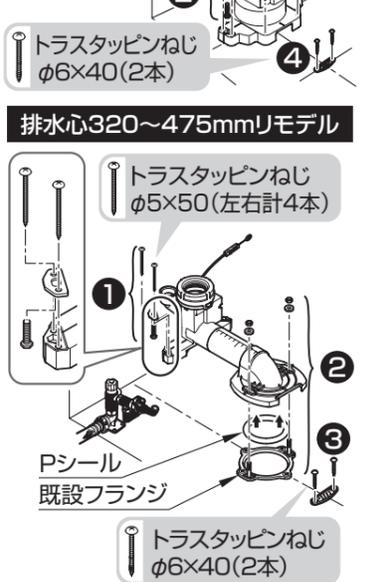


#### 1 給水・排水部

※図は排水心200mmの場合。


### 1 手洗器固定部材

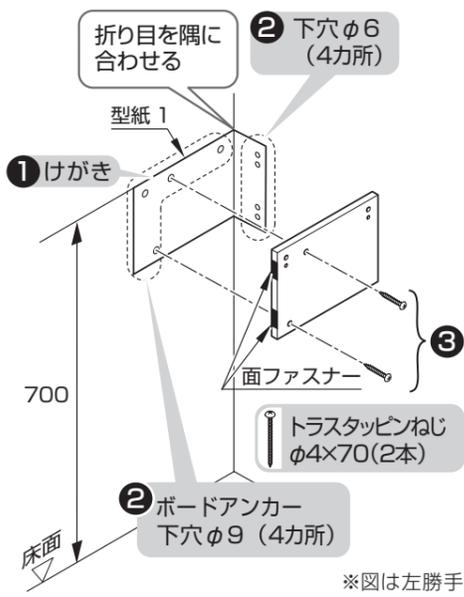

#### 隅柱がある場合

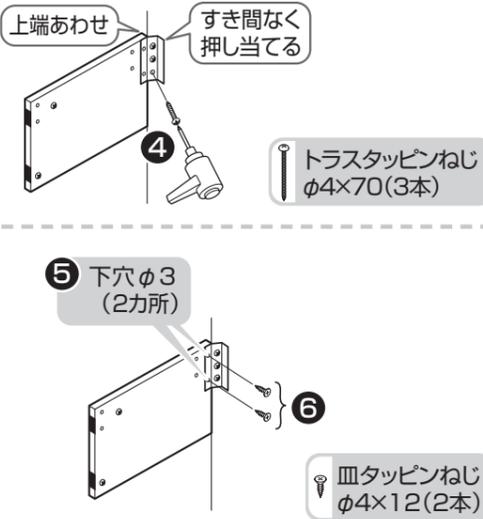


#### 隅柱がある場合/ない場合

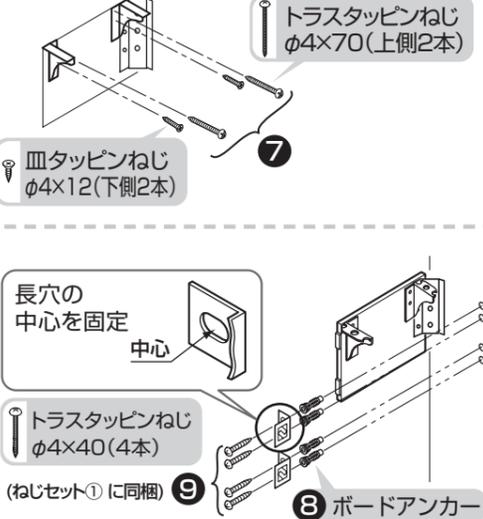


### 2 手洗器


※図は左勝手

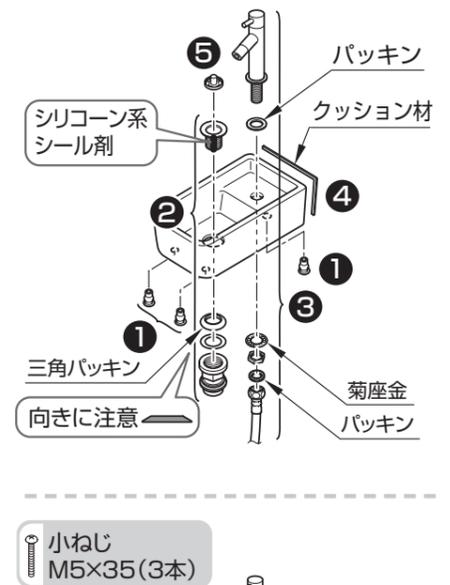


### 2 手洗器

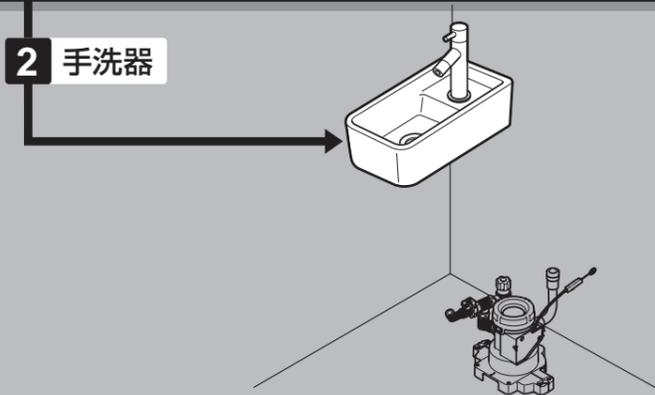


### 1 配管ブラケット

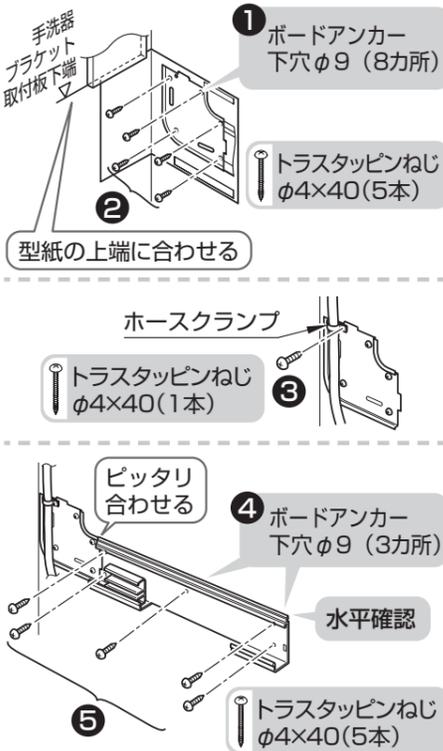




### 2 排水管

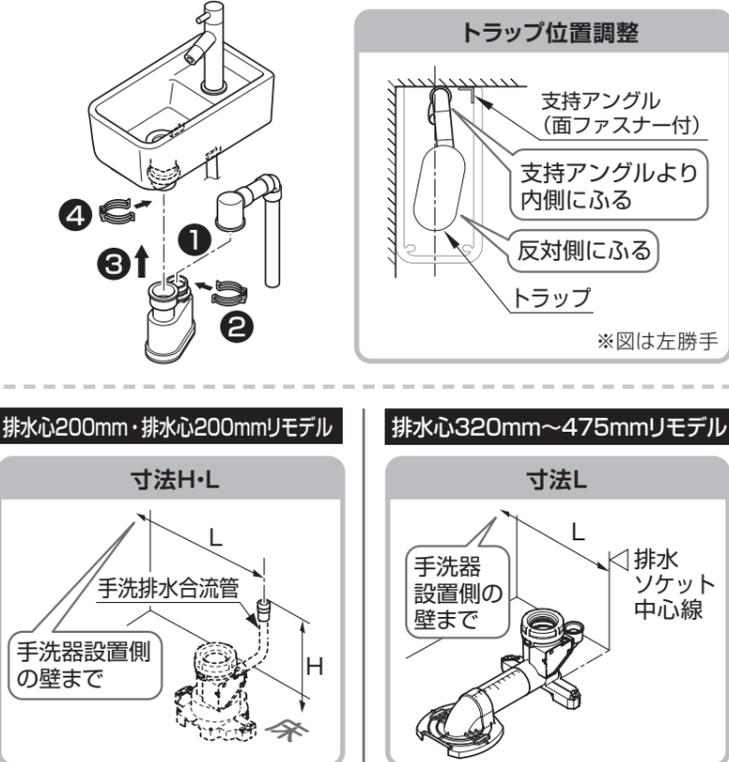


### 3 手洗給水ホース

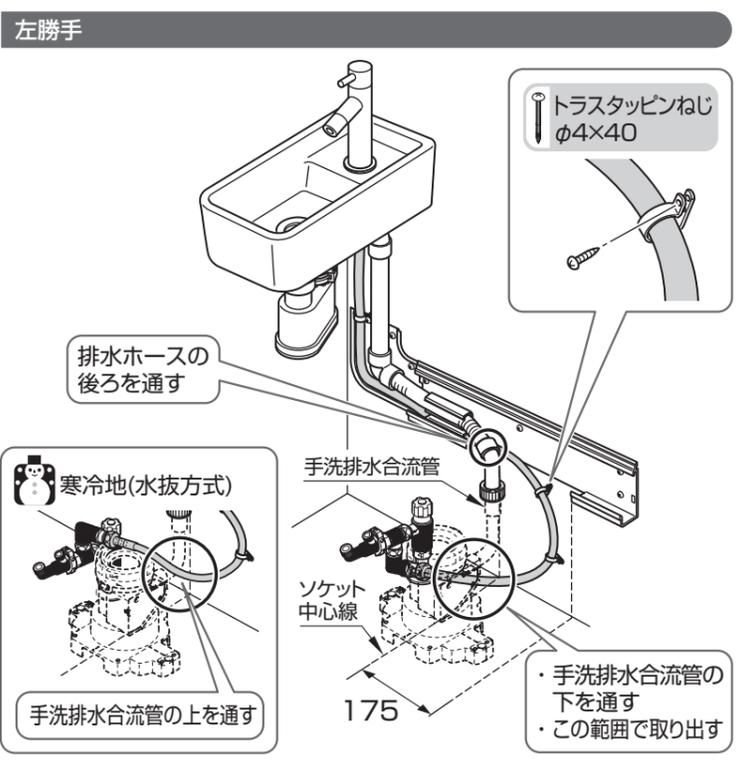

### 3 手洗給水・排水管

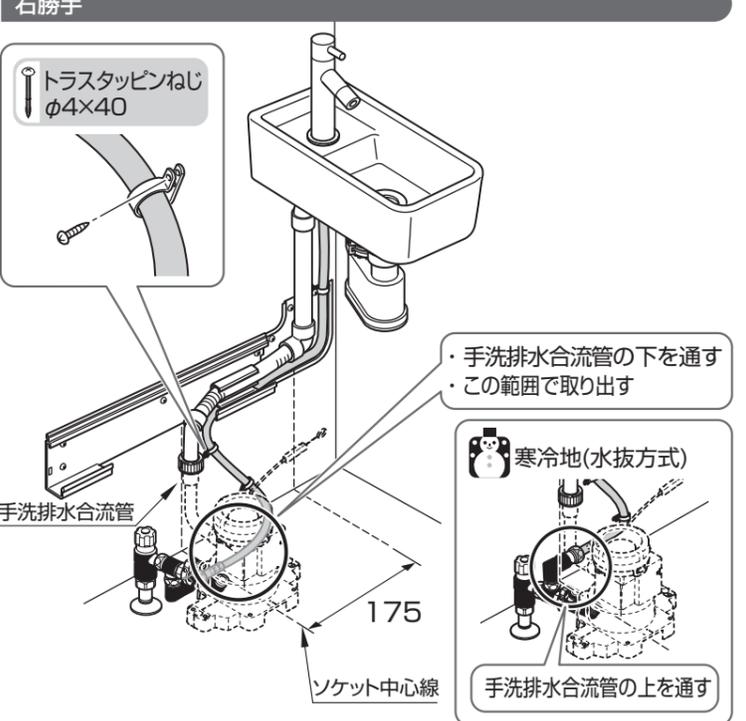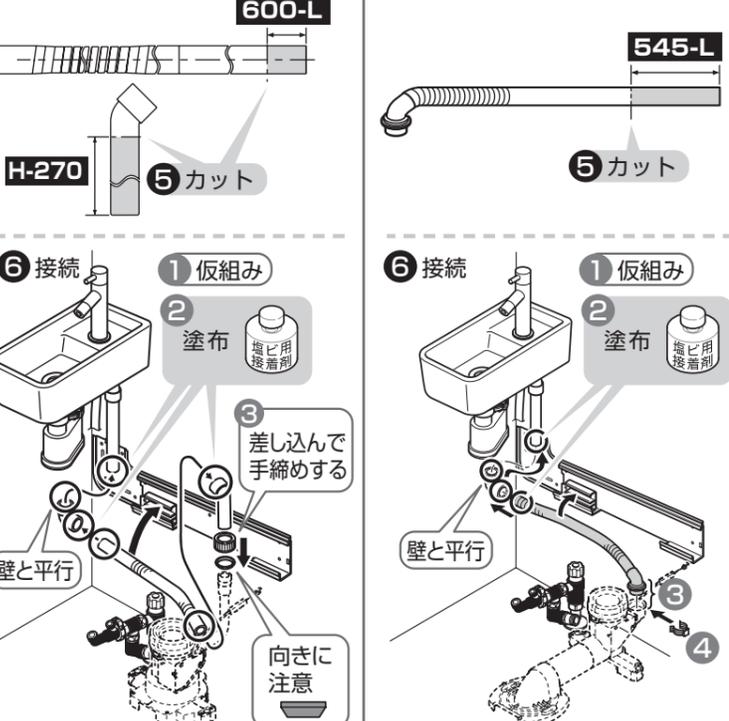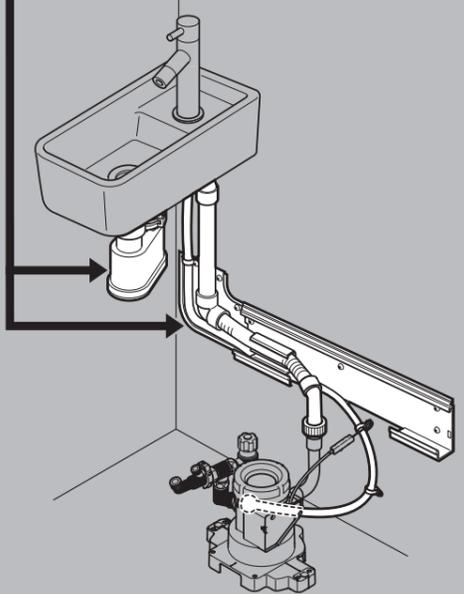


### 1 バックパネル

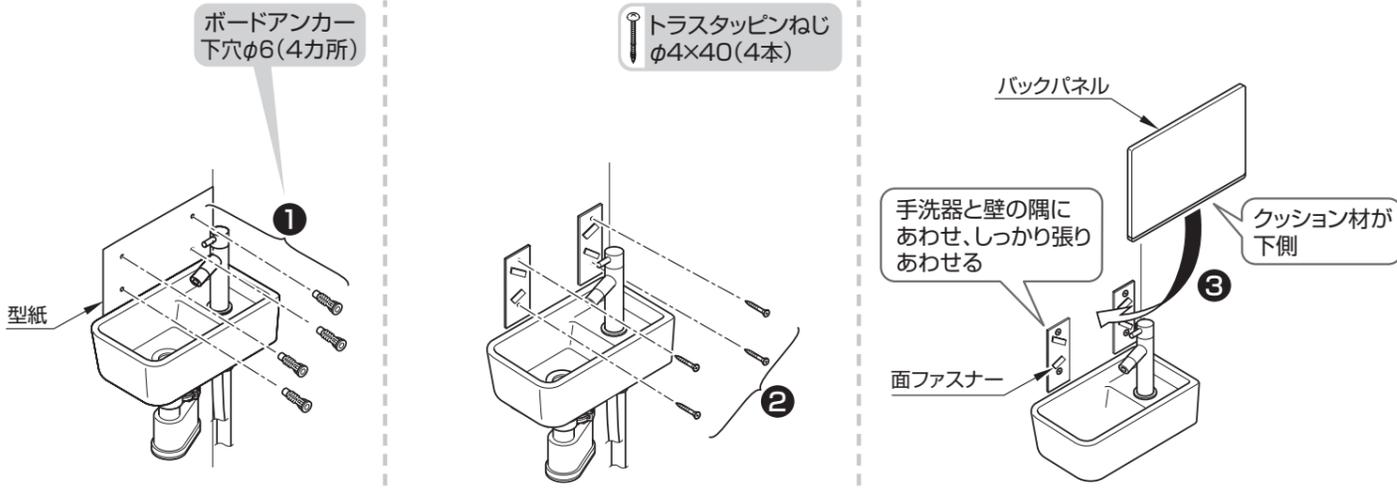


### 1 手動レバー



### 1 大便器固定の準備

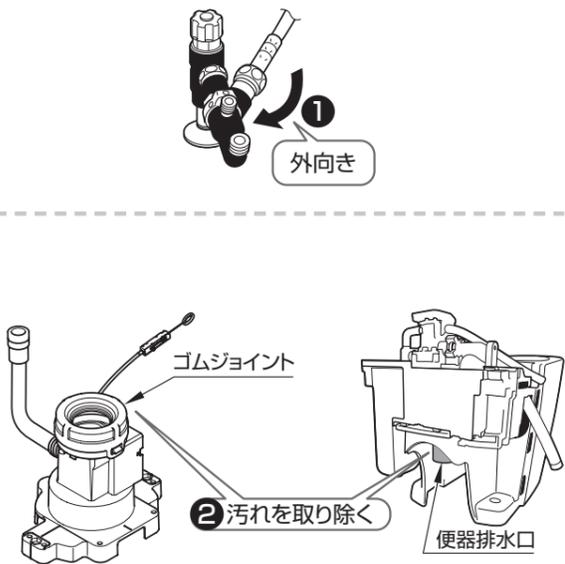

### 2 大便器

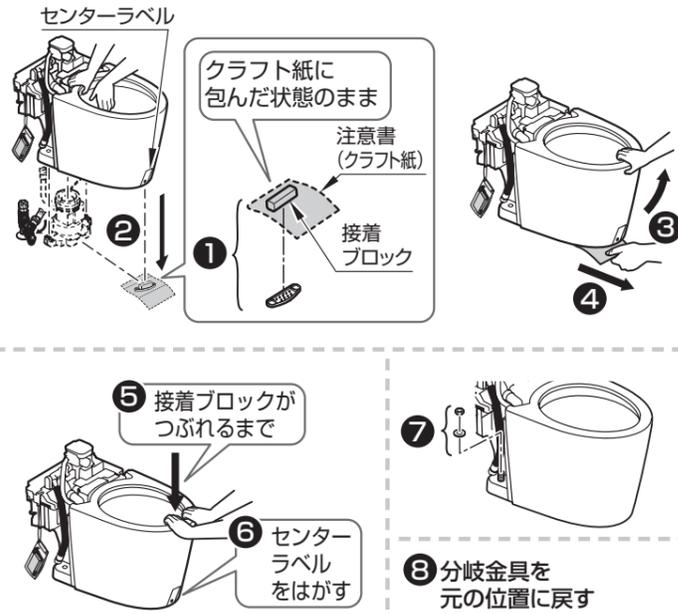

### 4 バックパネル


### 5 手動レバー



### 1 ウォシュレットの設置


### 8 確認・仕上げ

#### 1 配管カバー

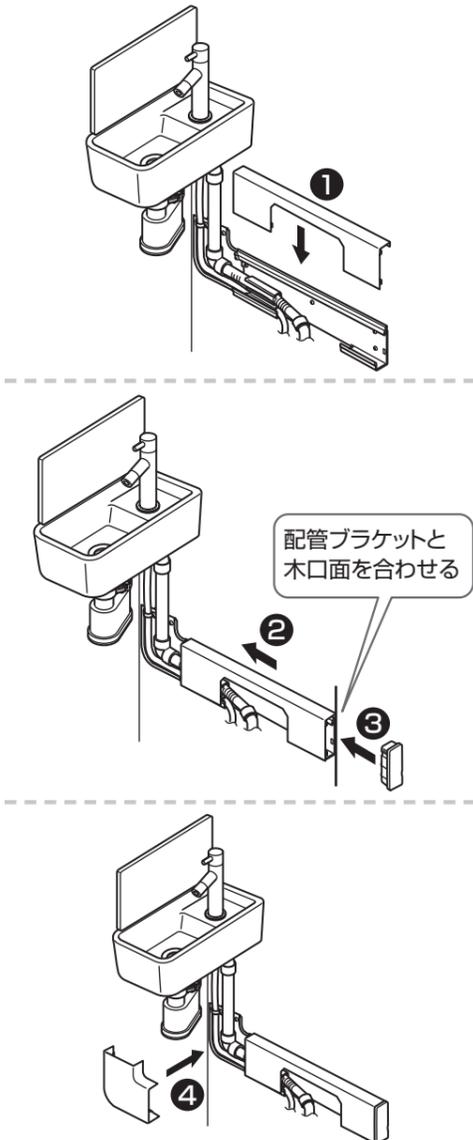


#### 2 すっきりパネル


給水新設

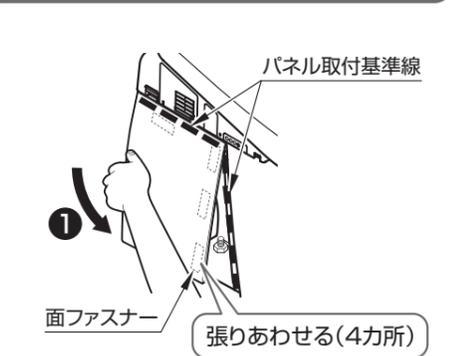

既存給水流用

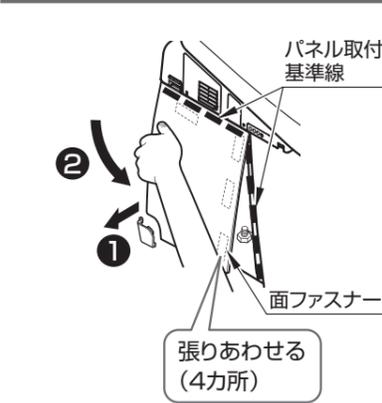


#### 3 トラップカバー

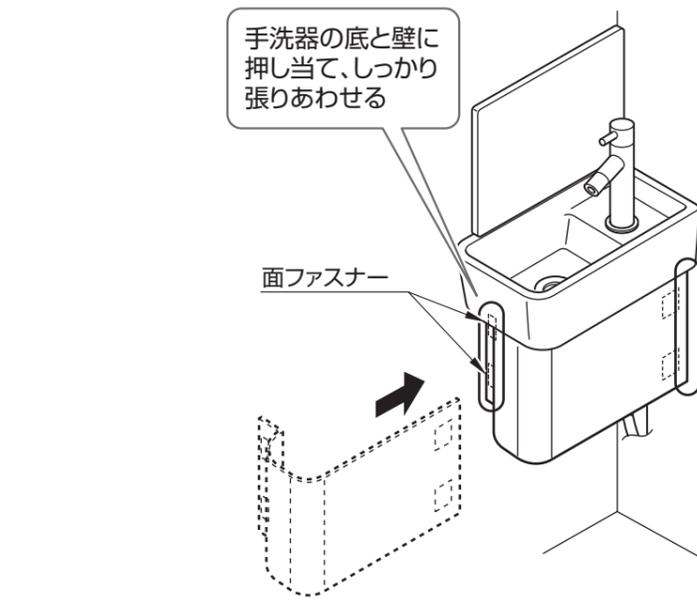


#### 4 シリコン系シーラント

手洗器

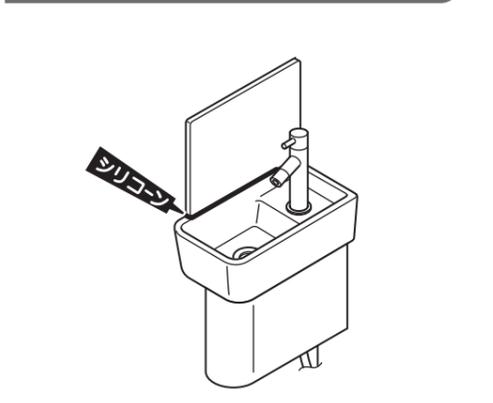

大便器

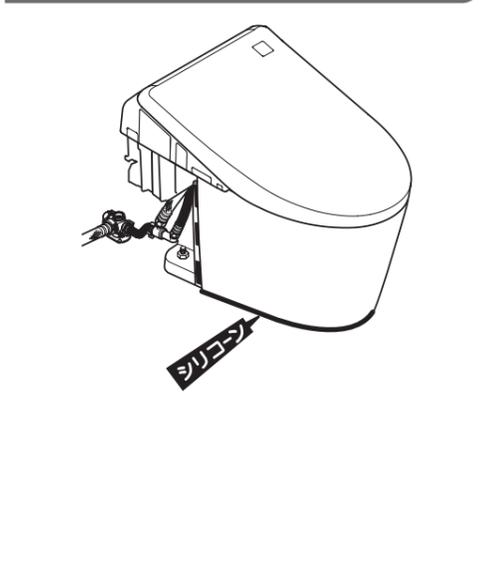

# MEMO