

手順編

0.エンドパネル(オプション)	▶24	8.セットタンク	▶43
1.壁掛大便器スタンド	▶25	9.ウォシュレット	▶46
2.止水栓	▶27	10.前板(上)	▶48
3.壁側板(手洗器設置側)	▶33	11.棚板・ タンク上収納底板用アングル材	▶49
4.排水接続管	▶34	12.扉	▶51
5.コアキャビネット	▶37	13.固定扉・天板	▶53
6.大便器	▶40		
7.タンク接続管	▶42		

	手洗器サイズ	Mサイズ	Sサイズ
14.手洗器キャビネット・カウンター		▶55	▶67
15.手洗器		▶62	▶75
16.試運転・確認			▶80
17.流動レバー			▶85
18.給水フィルターの清掃			▶85
19.天板			▶86
20.器具類			▶89
21.仕上げ			▶90
引渡し前の点検			▶裏表紙

マーク表示について



寒冷地仕様の場合を示します。



電動ドライバー使用禁止です。手締めしてください。



下穴をあけてください。(例:φ3の場合)



シールテープを巻いてください。



カットしてください。



ボードアンカーを差し込んでください。



けがきをしてください。



水平器で水平・垂直確認してください。

手洗器 S サイズ


14-S.手洗器キャビネット・カウンター

「手洗器Mサイズ」の場合
P.55を参照してください。

カウンターの水平について


ブラケットおよびカウンターが水平となるように、スペーサーなど(現場手配)で必ず調整してください。
壁仕上げの状態(垂直、目地、鏡面など)によって、カウンターの見ばえに影響が出ることがあります。

1 カウンター類の加工

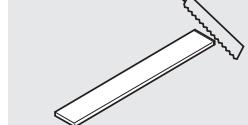


▶P.67

2 上段カウンターの部材の取り付け

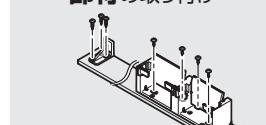


▶P.68

3 上段補強さんの取り付け

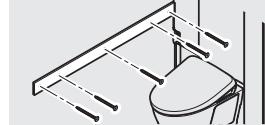


▶P.70

4 上段カウンターの取り付け

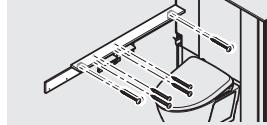


▶P.71

5 手洗器キャビネットの取り付け

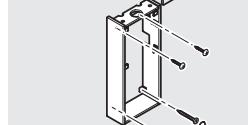


▶P.71

6 下段カウンターのカット

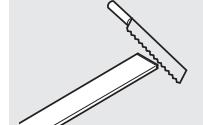


▶P.71

7 下段カウンターの部材の取り付け

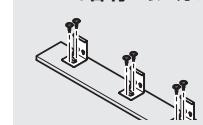


▶P.72

8 下段補強さんの取り付け

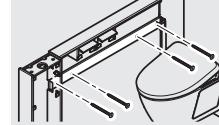

▶P.73

9 下段カウンターの取り付け

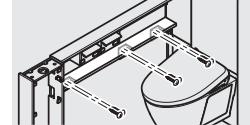


▶P.74

1 カウンター類の加工

カウンターをカットする場合

奥行寸法Lの測定範囲

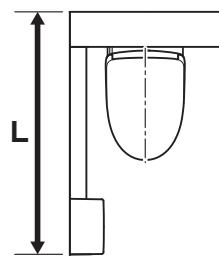

ポイント


表面(化粧あり)を上にしてカットする




注意



カット面は滑らかに仕上げる
お客様の手が触れ、けがをする
おそれがあります。

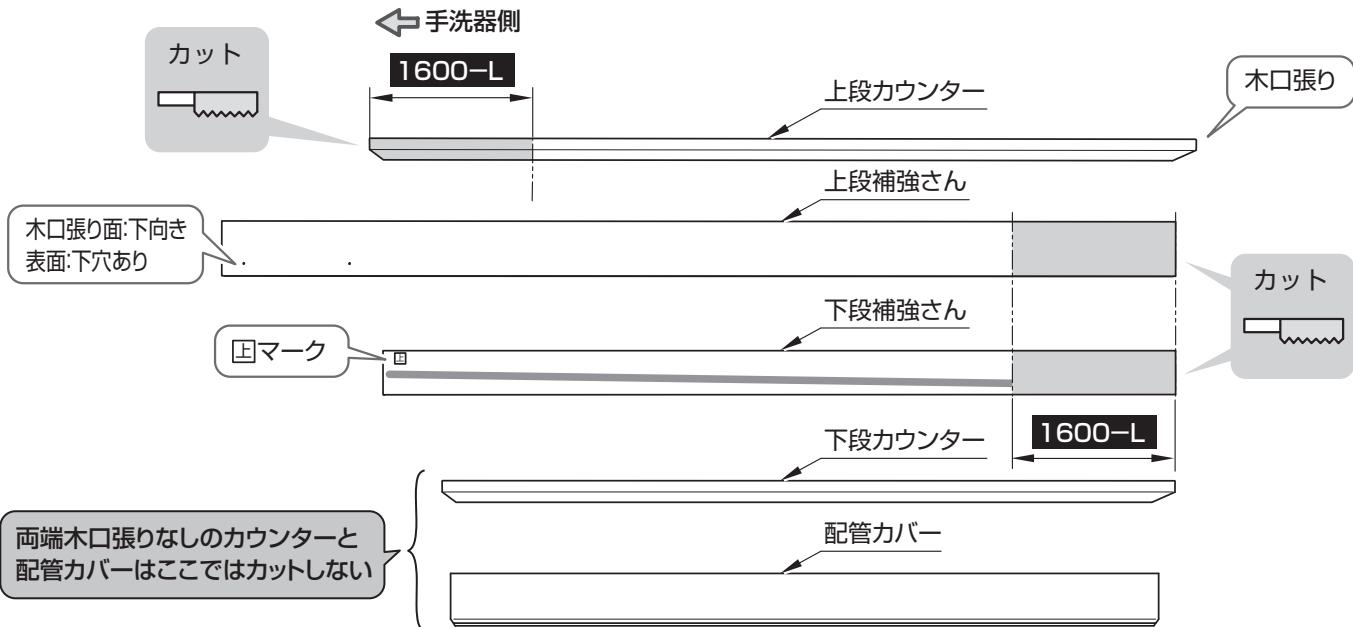

2 上段カウンターの部材の取り付け




ポイント

ブラケット類の裏面に
上段補強さんをあて
がい、固定する



A寸法が800mm以上の場合

※図は左勝手の場合

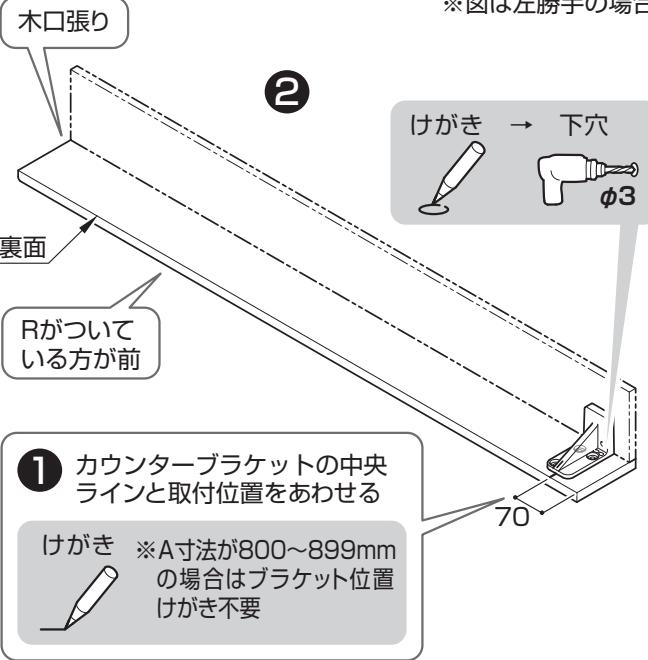

1 カウンターブラケットの中央
ラインと取付位置をあわせる

けがき ※A寸法が800~899mm
の場合はブラケット位置
けがき不要

ポイント


下穴の深さは5mmであるける

※貫通させないこと

A寸法が800mmより小さい場合

1 紙巻器を配置しけがく

樹脂製紙巻器の場合

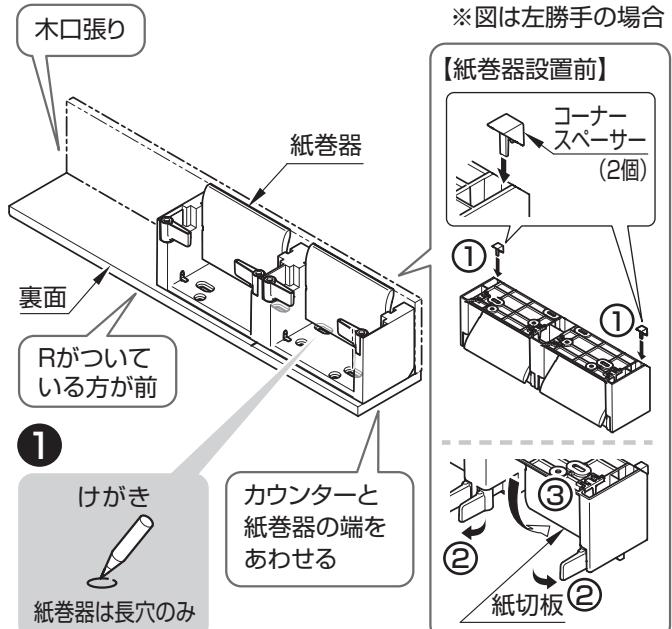


注意

紙切板は外さない

紙切板が動作不良を起こすことがあります。


メタル製紙巻器の場合

※図は左勝手の場合

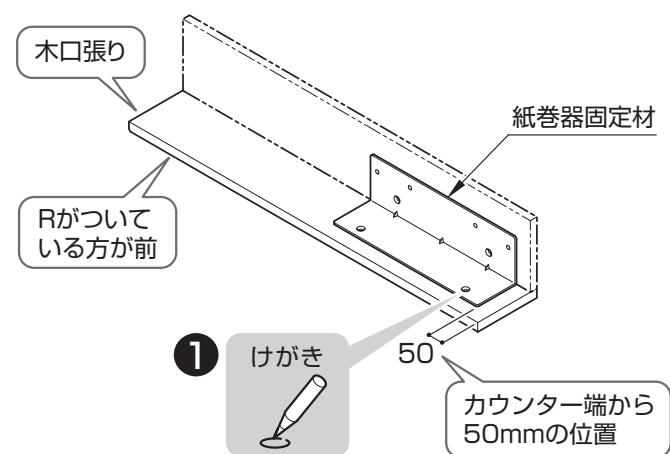


A寸法が800mm以上の場合

樹脂製紙巻器の場合

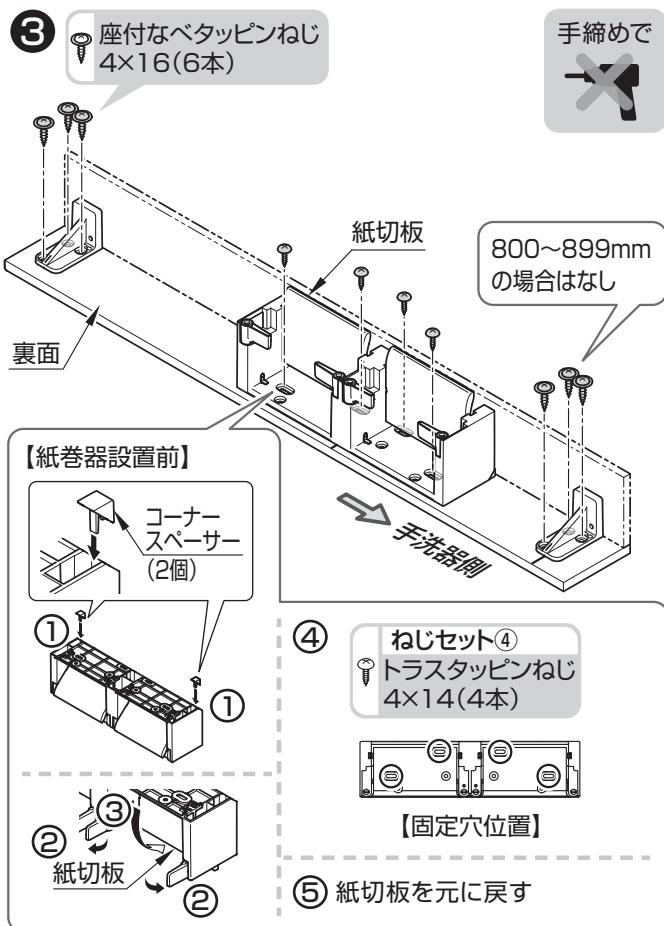

A寸法が800mmより小さい場合

樹脂製紙巻器の場合

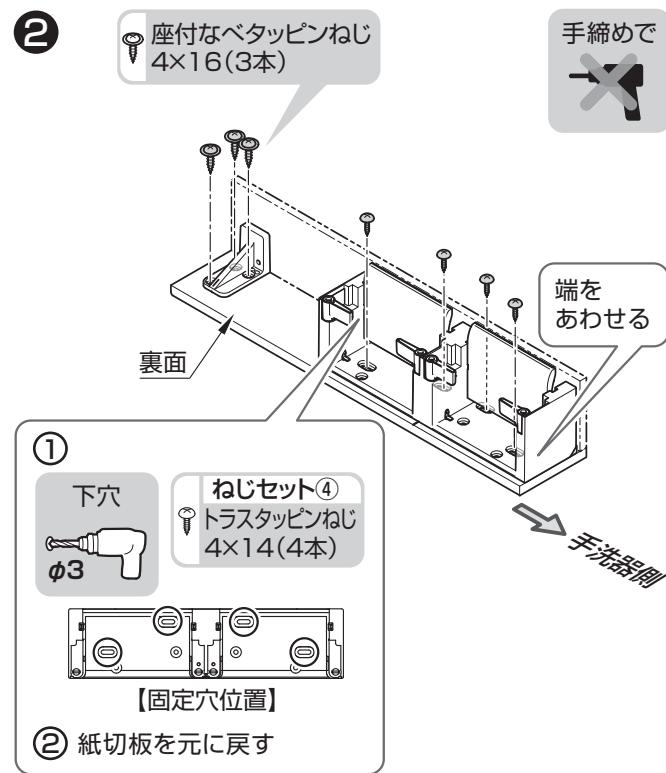

ポイント


下穴の深さは5mmであける
※貫通させないこと

注 意


紙切板は外さない

紙切板が動作不良を起こすことがあります。

メタル製紙巻器の場合

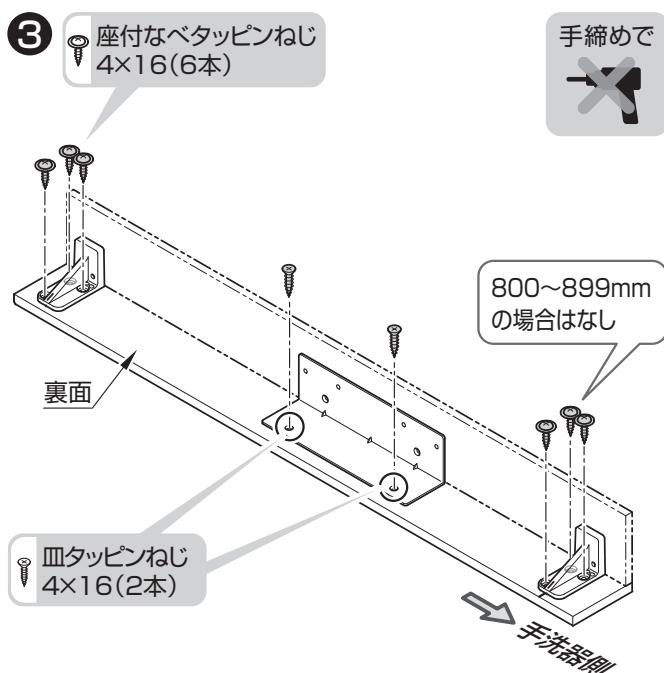

メタル製紙巻器の場合

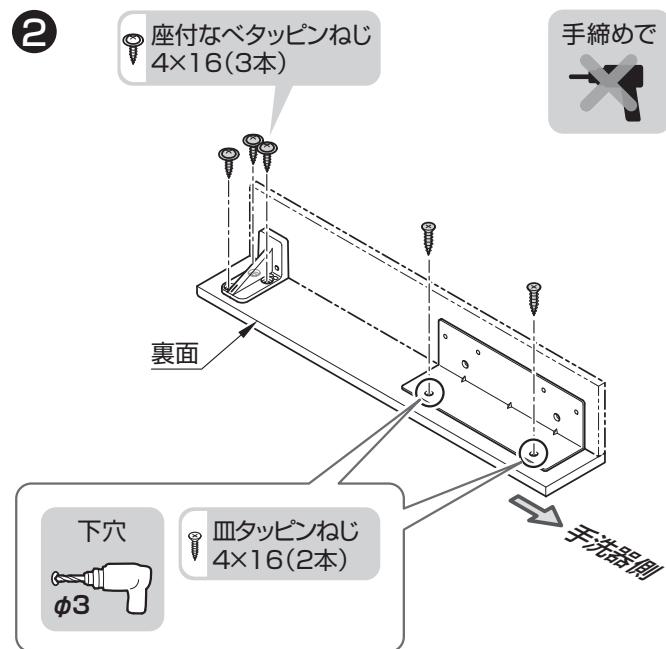


ポイント






下穴の深さは5mmであける
※貫通させないこと

3 上段補強さんの取り付け


壁裏補強なしの場合

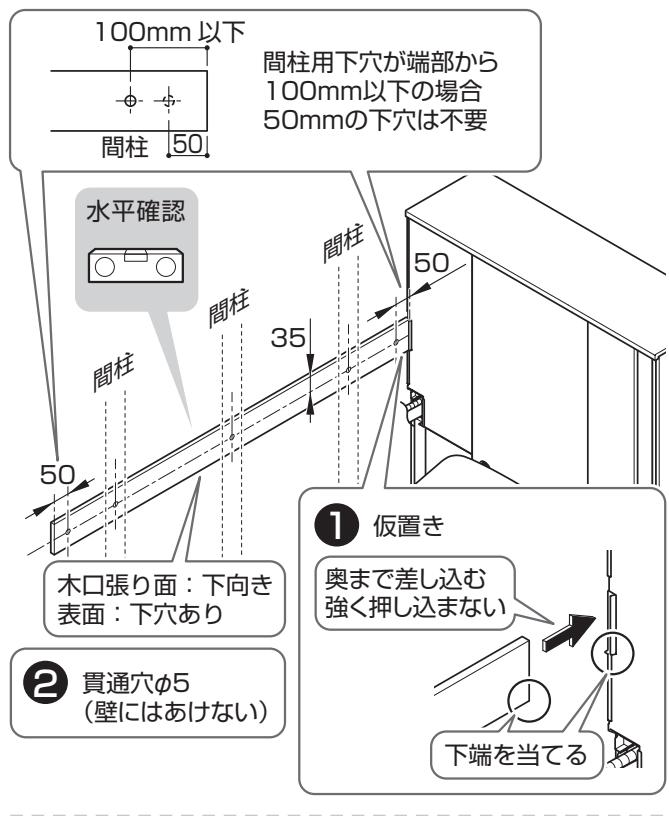

壁裏補強ありの場合

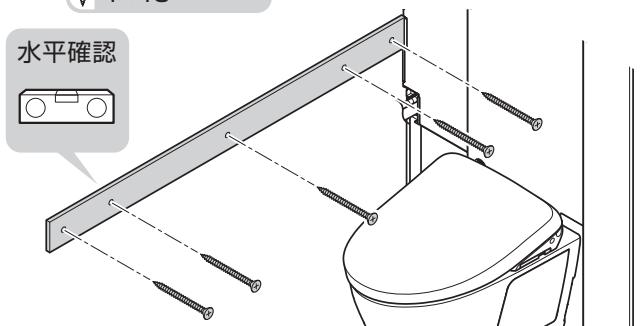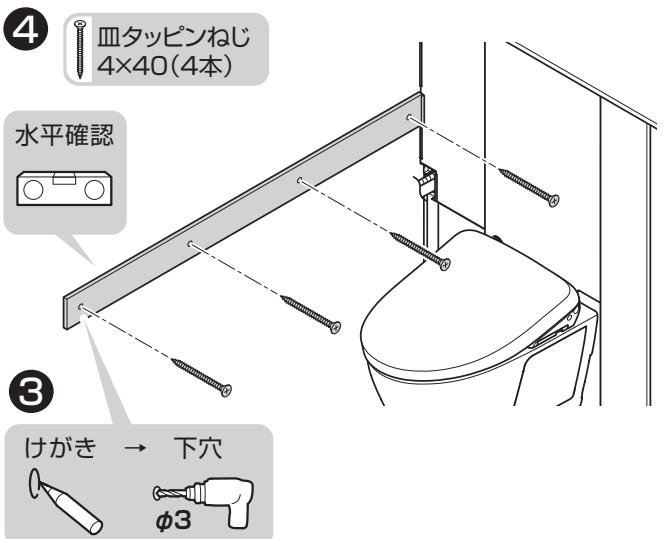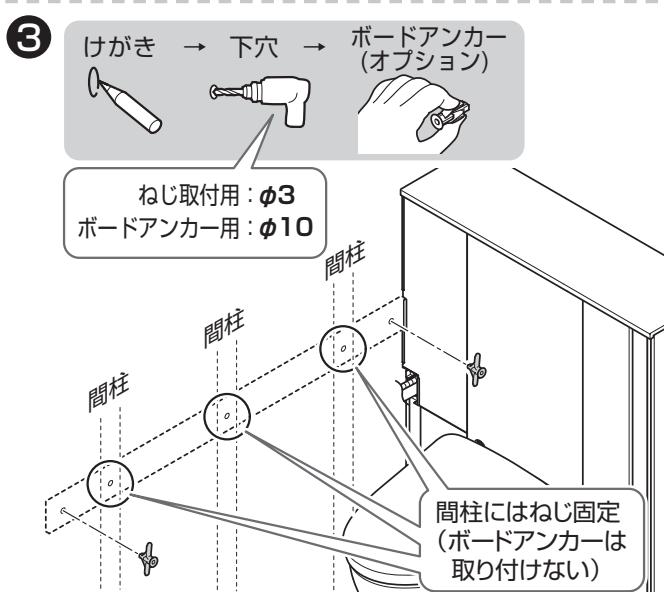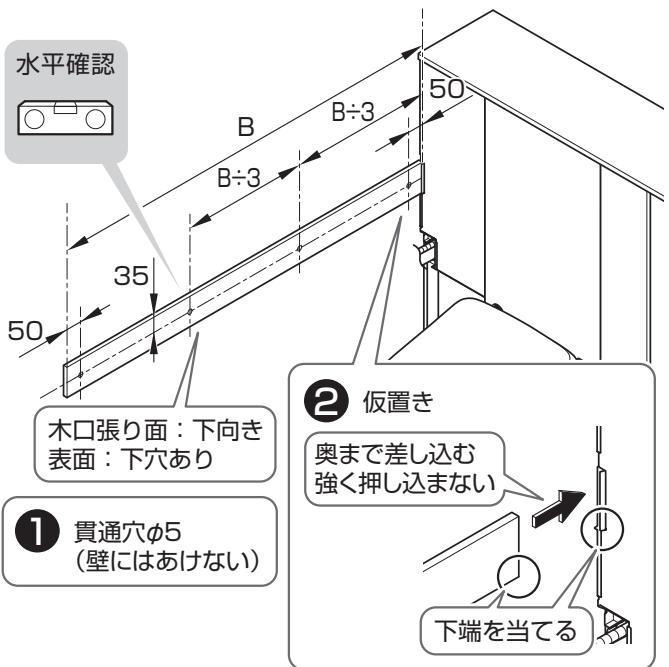

4 上段カウンターの取り付け

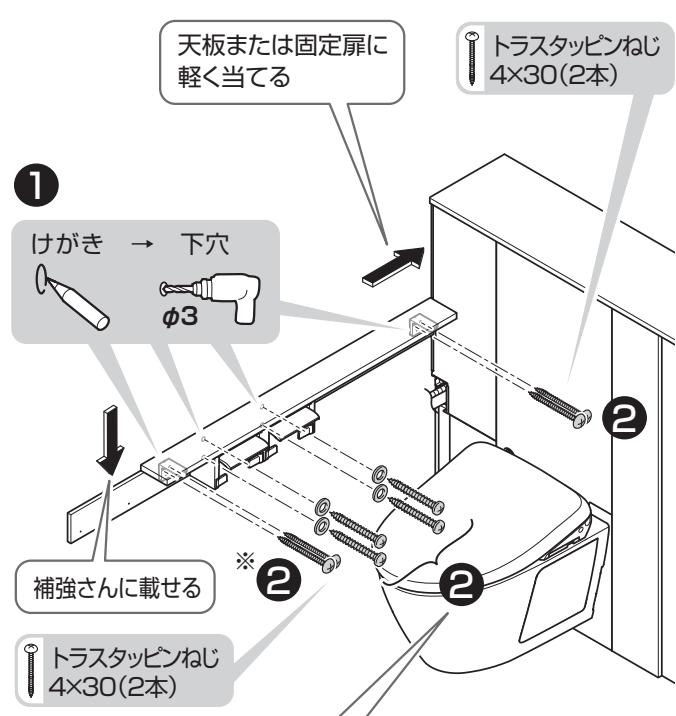

【樹脂紙巻器の場合】

ねじセット①


なべタッピンねじ 4.5×40(4本) (◎平座金 4個)

【メタル紙巻器の場合】

皿タッピンねじ 4×40(2本)


※900mmより小さい場合は手洗器側のブラケットなし

天板とカウンターがフラットつながりの場合

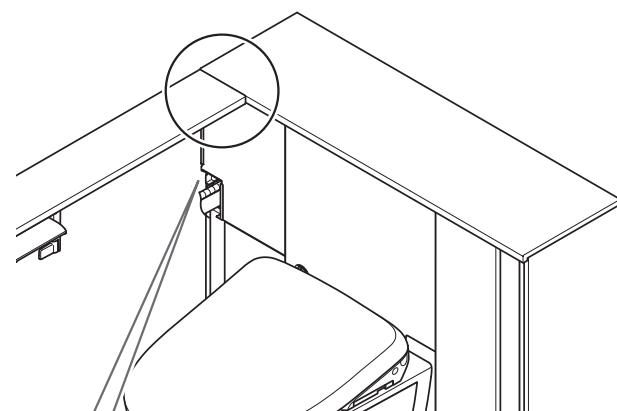


カウンターの傾き

カウンターが傾いている場合

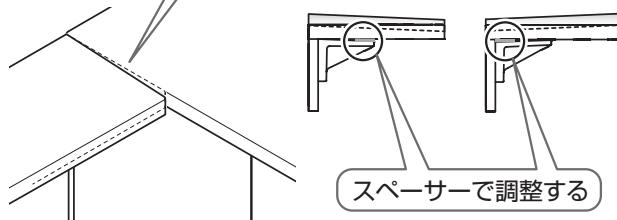

5 手洗器キャビネットの取り付け

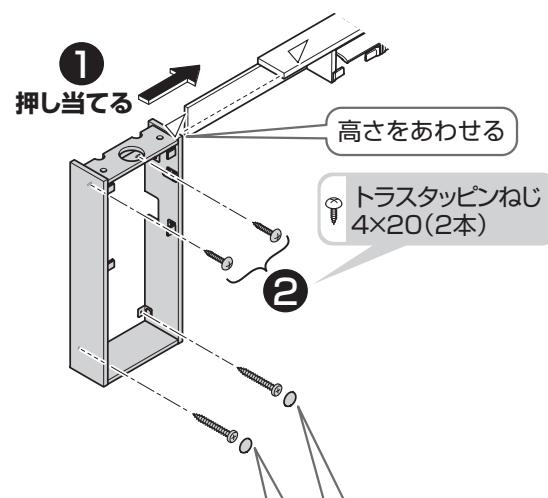

③

けがき → 下穴※

φ3

固定ねじ
4.5×50 (2本)

※【壁裏補強なしの場合】


下穴 → ボードアンカー
(オプション)

φ10



6 下段カウンターのカット

① カウンターをカットする

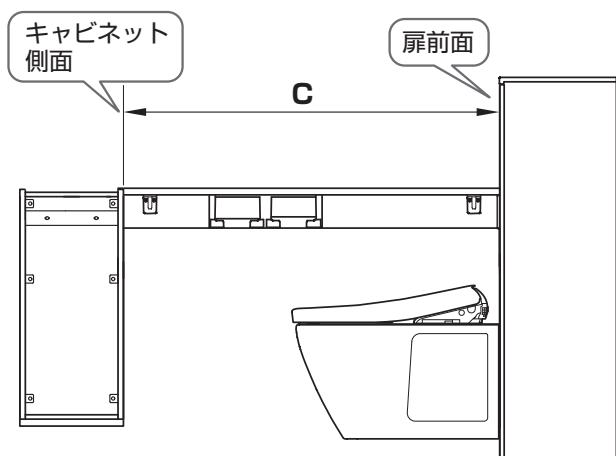

手洗器側

向きに注意

カット

Rがついている方が前


ポイント

表面(化粧あり)を上にしてカットする

7 下段カウンターの部材の取り付け

ポイント

ブラケット類の裏面に下段補強さんをあてがい、けがく

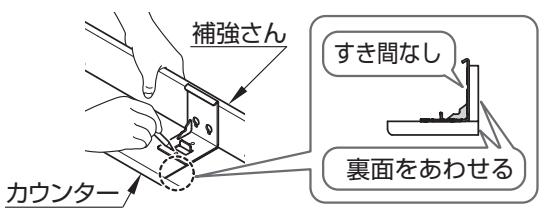

1

けがき → 下穴



ポイント

下穴の深さは5mmである


※貫通させないこと

カウンター端から
50mmの位置

2

座付なベタッピンねじ
4×16(6本)


手締めで

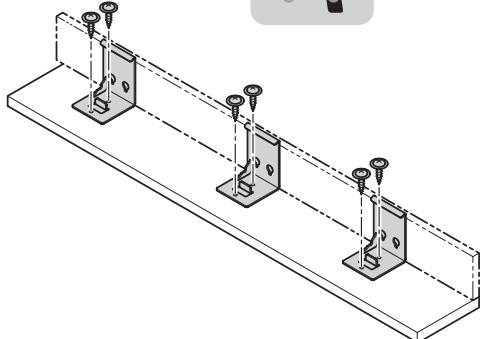

3

トラスタッピンねじ
4×10(1本)

手締めで

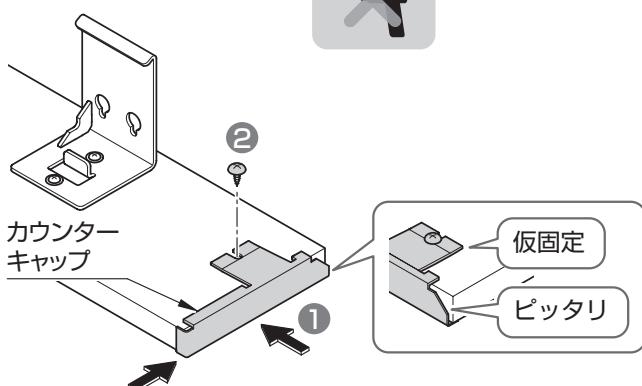


MEMO

壁裏補強なしの場合

4 皿タッピンねじ
4×40

※カウンターの長さによって、
使用するねじの数が異なります。

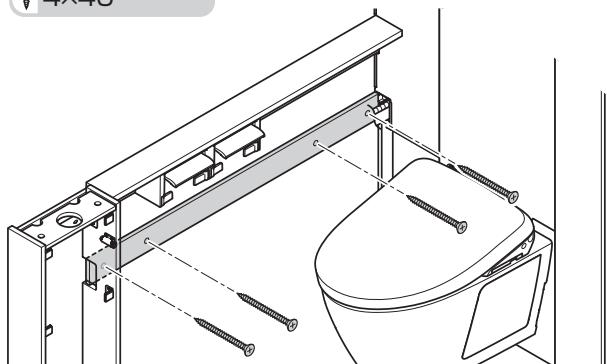

MEMO

9 下段カウンターの取り付け

1 トロスタッピンねじ
4×20(6本)

補強さんに載せる

固定扉に軽く当てる

けがき → 下穴



2


キャップを手洗器
キャビネットに当てる

ポイント
ドライバーにて
手締めする


3

なべタッピンねじ
4×16(2本)

配管支持材

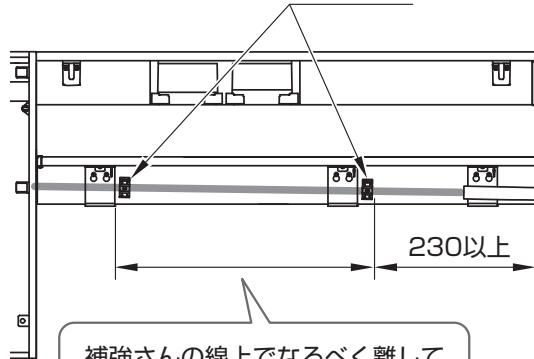


補強さんの線上でなるべく離して
固定する

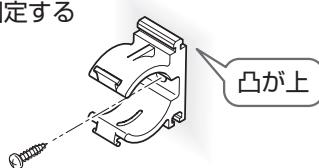

手洗器 S サイズ


15-S. 手洗器

1 排水金具の取り付け

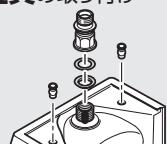

▶P.75

2 手洗器の取り付け



▶P.75

3 取付穴の下穴あけ



▶P.76


4 配管固定材の固定




▶P.76

5 フレキホース(手洗器用)
の接続

▶P.76

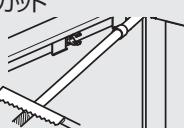
6 手洗器排水ホースの
カット

▶P.78

7 排水トラップの
取り付け


▶P.79

1 排水金具の取り付け

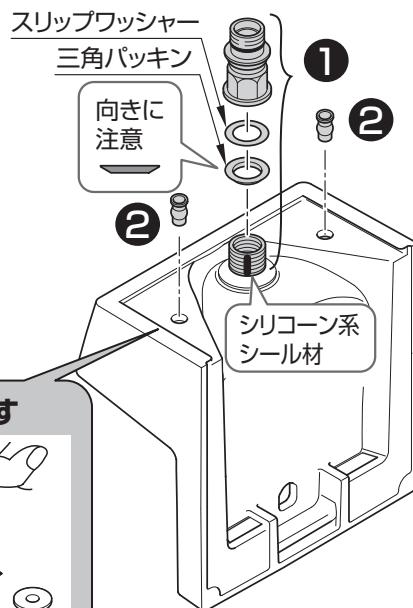

POINT

取付ねじで押す

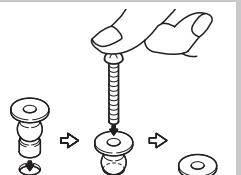


2 手洗器の取り付け

トラススタッピングねじ
4×30(2本)

1

けがき → 下穴※
φ3

型紙

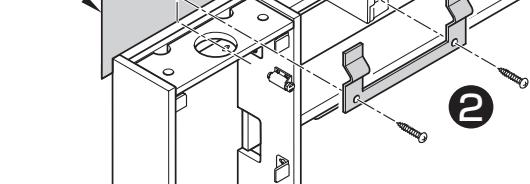カウンター上で
折り曲げる225
(固定位置)

※【壁裏補強なしの場合】

下穴 → ボードアンカー
(オプション)

禁止

接続管を締め過ぎない

排水金具が破損し、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。
(接続管を手締めで止まる位置まで回し、工具にて半回転締め付けるくらいが適切です。)



必ず守る

排水金具に工具などを差し込んで
(固定し)、締め付けない

排水金具内の十字部の
破損の原因となります。

排水金具ねじ部には、必ずシリコーン系
シール材を塗布する

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

警告




必ず守る
クッション材のはり付けは確実に行う
水などがキャビネット内に浸入してコンセントにかかり、
火災や感電の原因となります。

注意



水栓部分を持たない
給水金具が破損して水漏れし、財産損害発生の
原因となります。

※図は自動水栓の場合

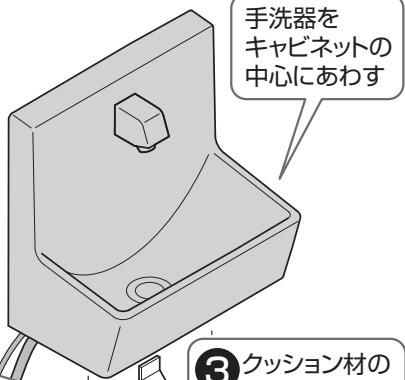

注意




固定ねじを
締め過ぎない
天板が破損する
原因となります。


ポイント

開口部にホース類を通す際の注意点

【左勝手】

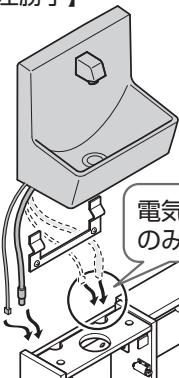


【右勝手】

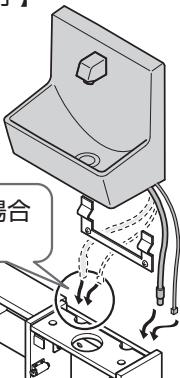

3 取付穴の下穴あけ

自動水栓

けがき → 下穴※

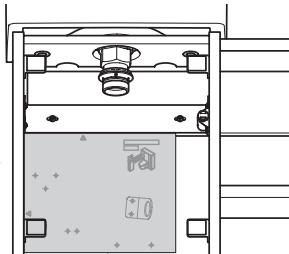

※【壁裏補強なしの場合】

下穴 → ボードアンカー
(オプション)




【けがき位置】
自動水栓: 5力所
電気温水器付自動水栓: 9力所

4 配管固定材の固定

ハンドル式水栓


皿タッピンねじ
4×16(1本)

※自動水栓の場合はコントローラー固定材を取り付けたあとに配管固定材を固定

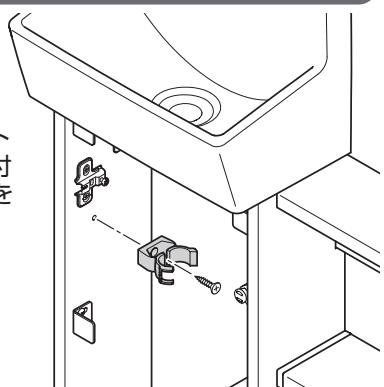

5 フレキホース(手洗器用)の接続

ハンドル式水栓

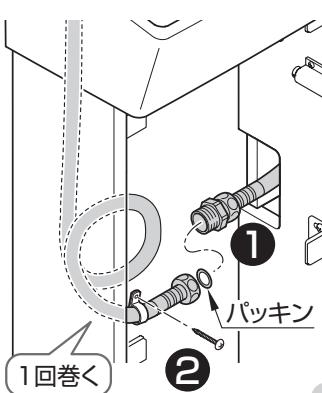

けがき → 下穴※
φ3

トラスタッピンねじ
4×30(1本)

※【壁裏補強なしの場合】
下穴 → ボードアンカー
(オプション)




自動水栓・電気温水器付自動水栓

① コントローラー固定材の取り付け

トラスタッピンねじ
4×30(3本)

7

注 意

接続はハウジングを持って差し込む
カチッコネクター
(電磁弁)コネクター
(水栓)水栓・電磁弁からの
コネクターを接続下部を
引っ掛けながら



② 配管固定材の固定

③

皿タッピンねじ
4×16(1本)

4

つば付きナット

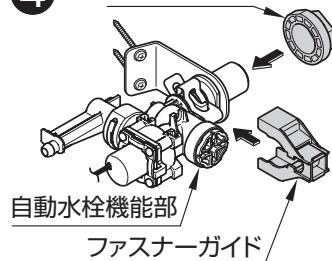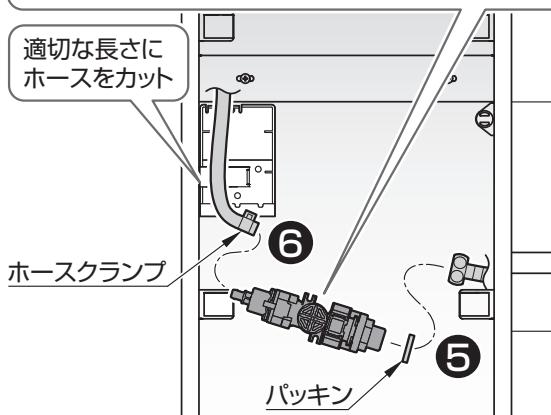座付タッピンねじ
4.5×38(2本)適切な長さに
ホースをカット

⑥ スパウト連結ホースの接続

※電気温水器を設置する場合▶同ページ右参照

! 注意



・スパウト連結ホースは、切断面が垂直になるようにカットする
・スパウト連結ホース接続後、確実に固定されていることを確認する
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

90°

・ホースクランプは所定の位置にくるようにする
・必ずホースクランプでスパウト連結ホース、排水ホースを固定する

ホースクランプ
がホース継手の
上面に付くこと


ホースクランプ

電気温水器付自動水栓



▶電気温水器施工説明書


電気温水器取付位置

【左勝手】

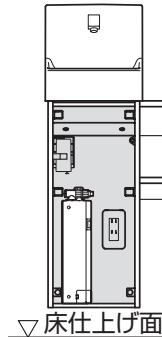

【右勝手】

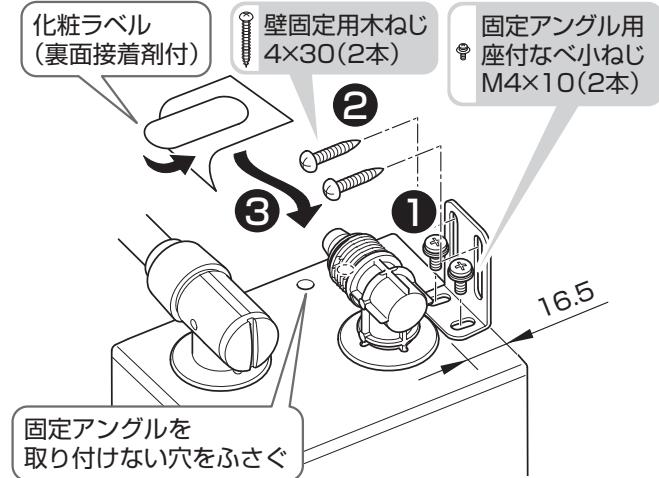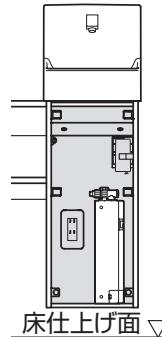


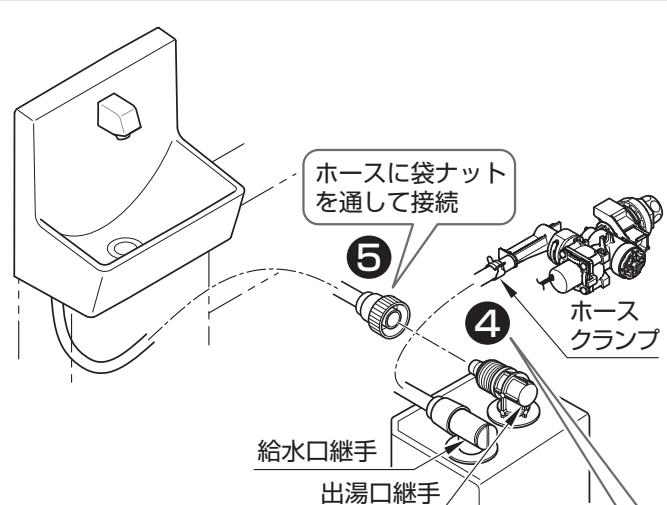


注意



- ・スパウト連結ホースが確実に差し込まれているか確認する
- ・スパウト連結ホースが折れ曲がらないよう注意する
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。


トラスタッピンねじ
4×30(2本)

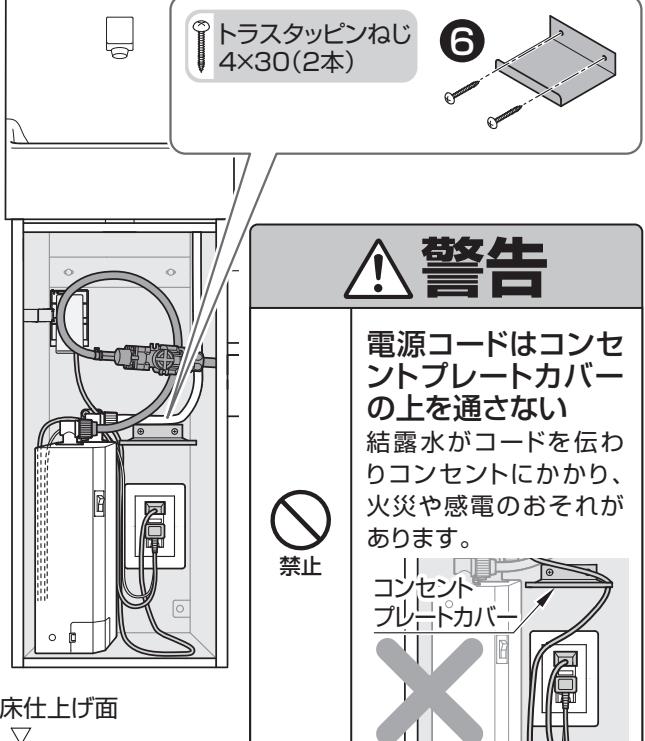

警告




電源コードはコンセントプレートカバーの上を通さない
結露水がコードを伝わりコンセントにかかり、火災や感電のおそれがあります。

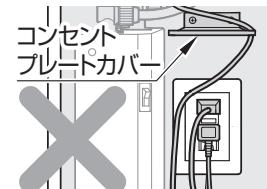



電源コード・アース線は、キャビネットと電気温水器との間や、扉に挟まないように取り回す
コードが傷つき、火災や感電の原因となります。

6 手洗器排水ホースのカット

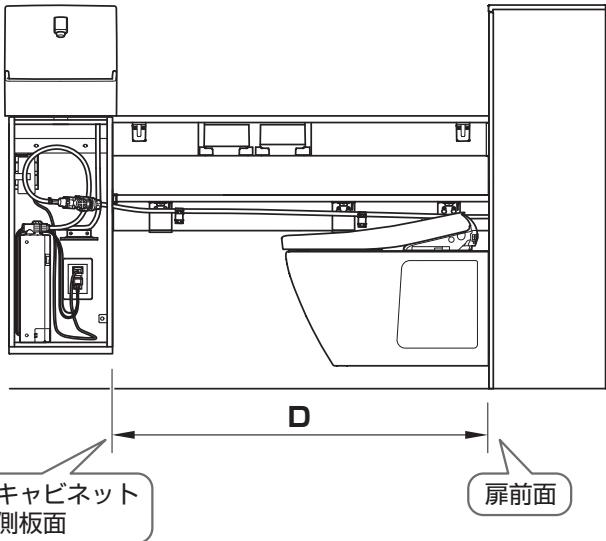


ポイント

排水管を壁側に寄せてけがく

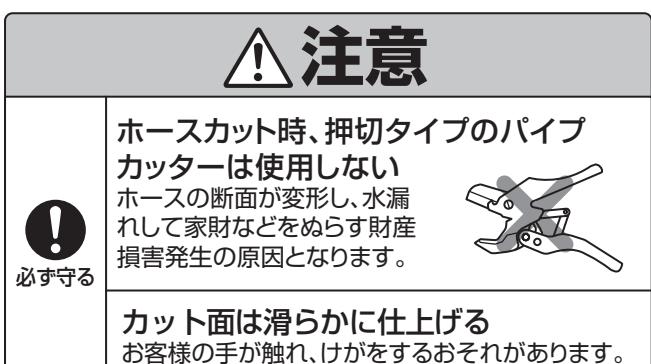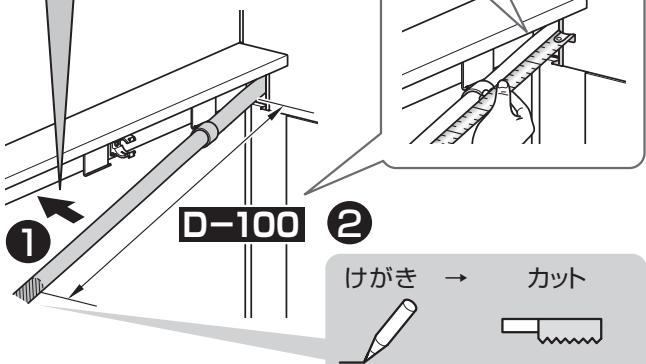

ポイント


手洗器排水ホースは垂直にカットする

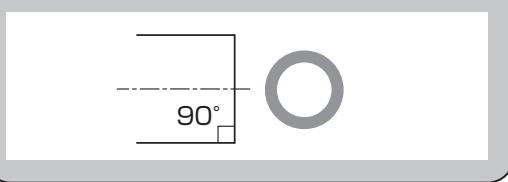



7 排水トラップの取り付け

取付状態

【左勝手】

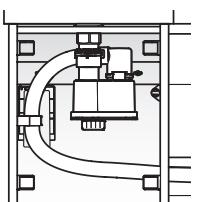


【右勝手】

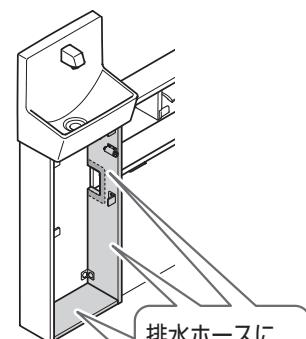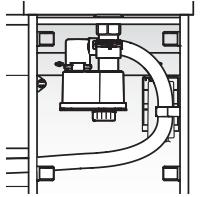

排水ホースに接着剤塗布前、
必要に応じて、内面や開口まわり
を養生する

5 配管支持材にトラップ
排水管を通す
※固定はしない

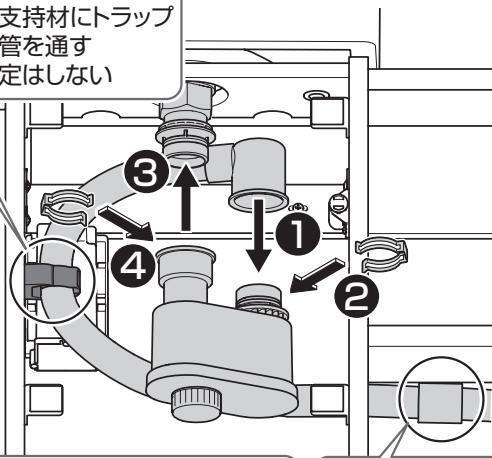

1 3

注意



斜めに差し込まない
水漏れして家財などを
ぬらす財産損害発生の
原因となります。





塗布

塗装用接着剤

6




クイックファスナーが正しく固定されて
いることを確認する
全周にツバがかかっていることを確認する
水漏れして家財などを
ぬらす財産損害発生の
原因となります。

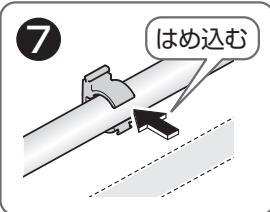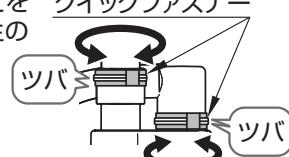


7

はめ込む

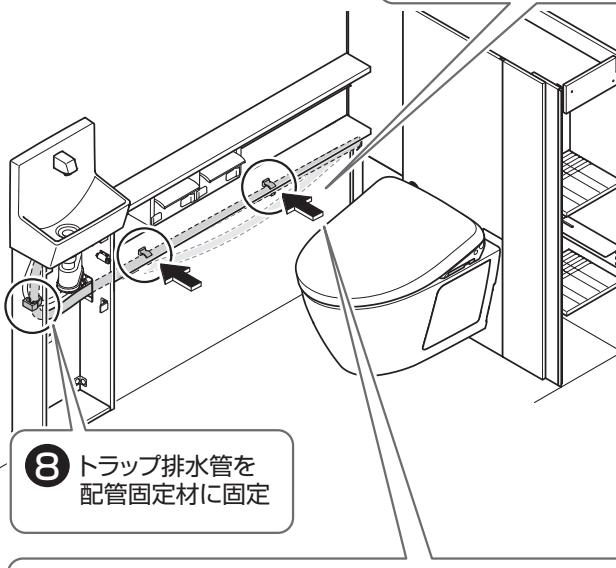

8 トラップ排水管を
配管固定材に固定


9 フレキホースを排水管の上に載せ
インシュロックで固定する
※自動水栓の電源コードがある
場合は排水管の上に載せる

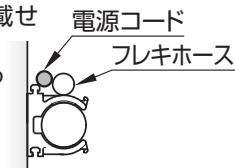

電源コード
フレキホース


逆勾配注意

トラップ排水管がたるまないように固定する
手洗器から異音発生のおそれがあります。

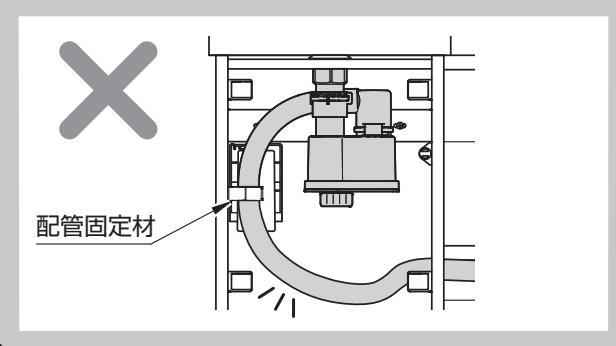


注意


クイックファスナーが正しく固定されて
いることを確認する
全周にツバがかかっていることを確認する
水漏れして家財などを
ぬらす財産損害発生の
原因となります。

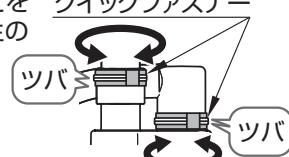

16. 試運転・確認

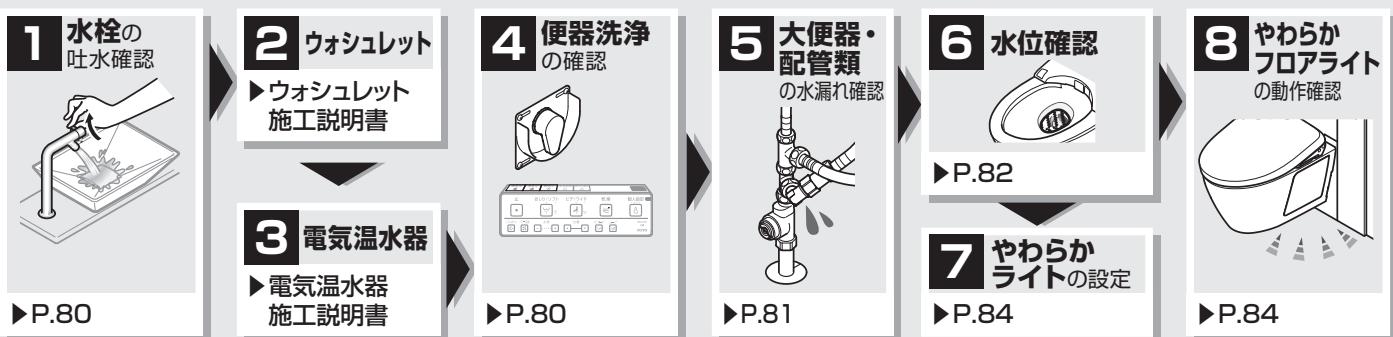


試運転前に

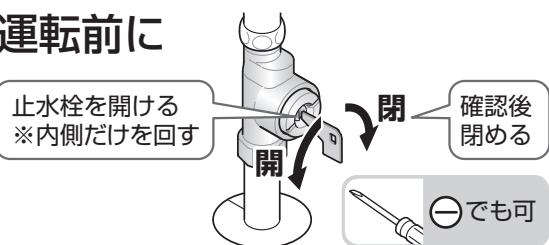

1 水栓の吐水確認


注意

【吐水量が少ない場合】

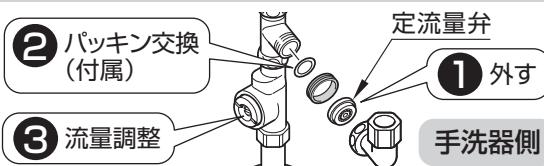

ハンドル式水栓

【Mサイズ】

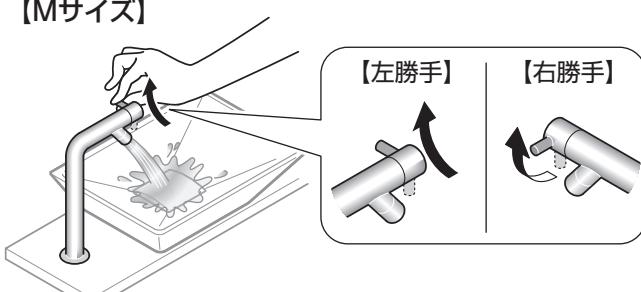


【Sサイズ】



自動水栓

1



2

【Mサイズ】



2 ウォシュレット

吐水確認をする

▶ウォシュレット施工説明書

3 電気温水器

吐水確認をする

▶電気温水器施工説明書

4 便器洗浄の確認

洗浄レバー補助力バー

洗浄レバー補助力バーを取り外す




洗浄レバー

【確認ポイント】

- 大・小洗浄とも正常に行われるか
- スムーズに回転するか

注意


正常に作動しない場合、洗浄レバーカバーの取付位置を確認してください。

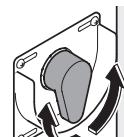

洗浄レバー補助力バーを取り付ける

リモコン

流すボタンが
取り付けられているか
▶流すボタン取付説明書

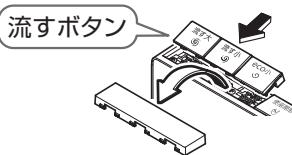


作動確認

【確認のポイント】

□「大」・「小」・「eco小」のボタンを押して、それぞれの洗浄が正常に行われるか

※連続して押すと作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。

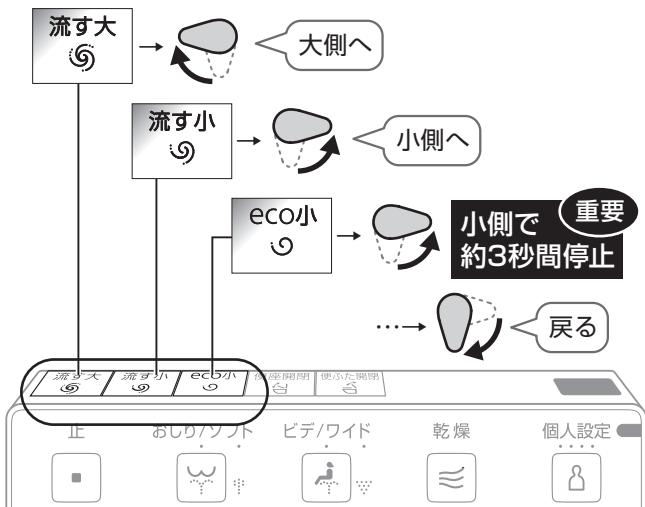

※機種によってデザインなどが異なります。

試運転完了後、「運転入/切」が、「入」になっていることを確認する（「運転ランプ」点灯）

「切」のときは、電源プラグをコンセントに差し込んでもウォシュレットは作動しません。


※お客様に引き渡すまでに時間があつても「運転入/切」を切らないでください。

MEMO

5 大便器・配管類の水漏れ確認


2~3度洗浄させて、水漏れなどがないことを確認する
【確認のポイント】

- 給水ホースの接続箇所は正しいか
- 配管接合部からの水漏れがないか
- 大便器・タンクからの水漏れがないか

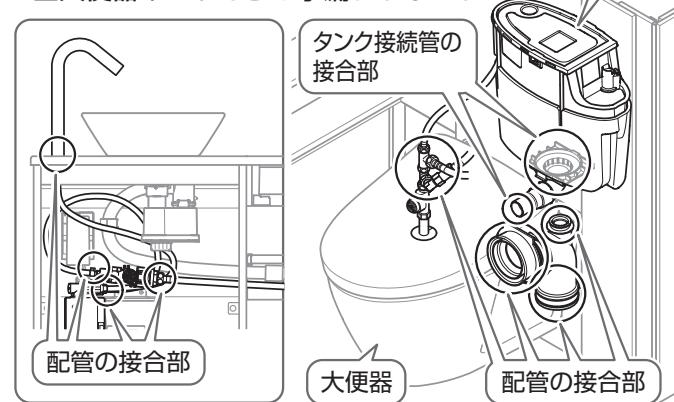


便器に水が流れ続ける場合の対応方法

セットタンクに強い力や衝撃を与えると、つめが小タンクから外れて水が流れ続ける場合があります。

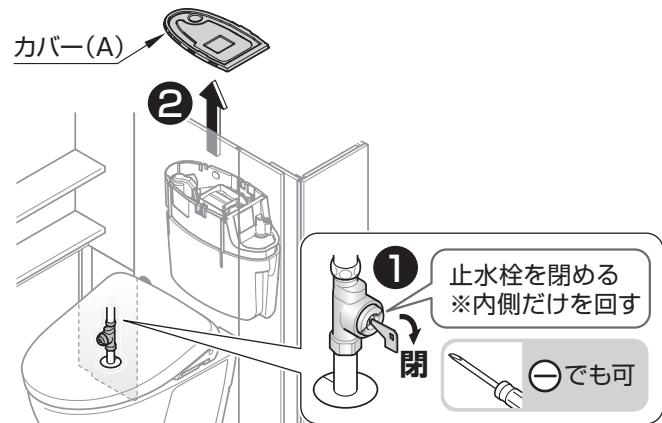

③ 小タンクを上から押さえはめ直す

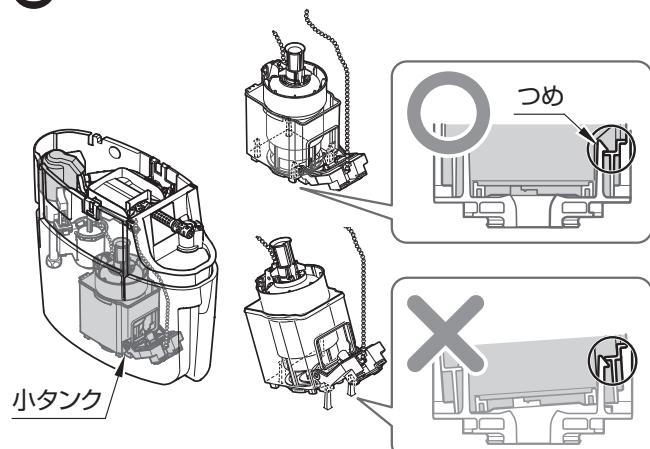

! 注意



必ず守る

小タンクの4隅をつめ4カ所に「カチッ」と音がするまで確実にはめ込む
確実にはめ込まれないと止水不良のおそれがあります。

必ず実施してください

6 水位確認

正常な状態

設定変更不要です。



設定を行うと、洗浄不良になる場合があります。

水たまり面が低い

設定変更してください。

▶P.82

「水たまり面が低い場合の対応方法」



汚物付着の原因になります。
(水たまり面 低下の理由)


- ・排水管に曲がりが多い
- ・通気が不十分

〈水たまり面の判断に迷ったときは…〉

ペットボトルやバケツなどで徐々に水をたし、水たまり面が上昇しない場合は正常です。

タンク内を調整する際のご注意

漏水防止カバーを外さない

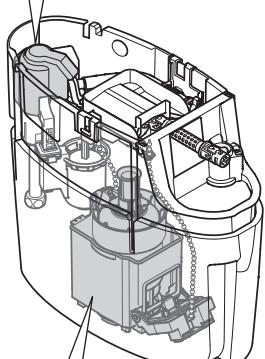

小タンクに力を加えない
排水弁が浮いて、水が流れっぱなしになるおそれがあります。


水たまり面が低い場合の対応方法

カバー(A)

②↑



③ 切替レバー(赤)を手前に90°回転させる

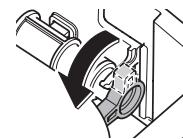


①

止水栓を閉める
※内側だけを回す



閉

（-）でも可


④ 洗浄レバーを取り外し、カバー(B)を取り外す

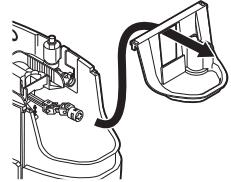


⑤ 玉鎖を外す

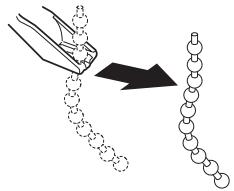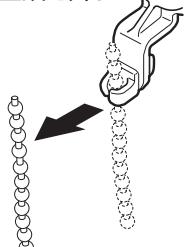

⑥ 制御筒を反時計回りに回し
▲をあわせる

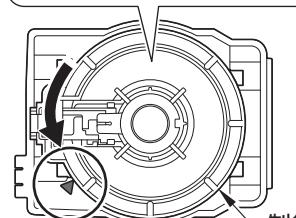

⑦ 外す

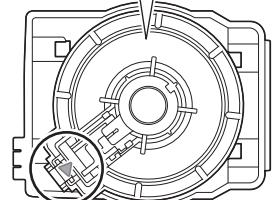


注意

制御筒の取り外し時に樹脂タンクに傷を付けないこと


水たまり面が低い場合の対応方法(つづき)

8


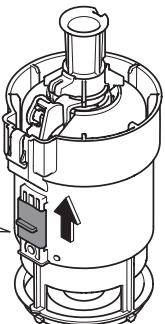


切替弁(赤)を上げる


9 ▲をあわせて取り付ける

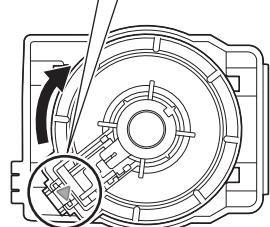

10 制御筒を時計回りに回す

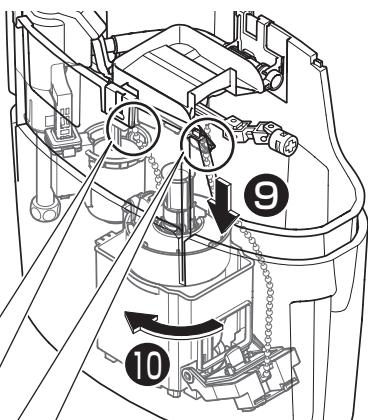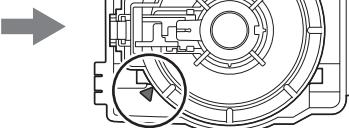

11 玉鎖を取り付ける

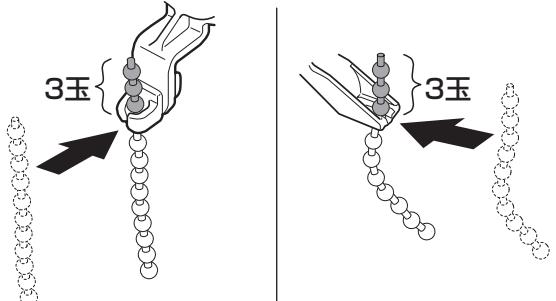

正しく取り付けないと止水不良になります。

12 カバー(B)と洗浄レバーを取り付け、カバー(A)を元に戻す



13 完了後の確認

- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、水漏れなどがないか
- 正常に洗浄するか
- 洗浄後、水たまり面の低下がないか

自治体によって洗浄水量の規制がある場合

【変更前】

大洗浄	4.8L
小洗浄	3.6L
eco小洗浄	3.4L

変更できます。


大洗浄	6L
小洗浄	4.8L
eco小洗浄	4.6L
大洗浄	8L
小洗浄	7.5L
eco小洗浄	7L

大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L仕様への切替方法

1 ~ 3


▶P.82右 水たまり面が低い場合の対応方法 の
1 ~ 3 を実施

4

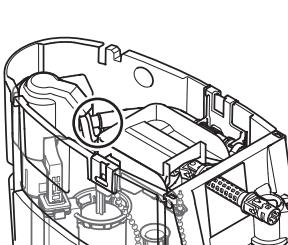



浮玉を外す

5

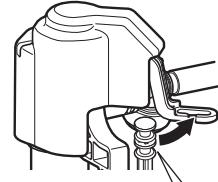標準位置
下段の凹部



下段の凹部を取り付ける

6

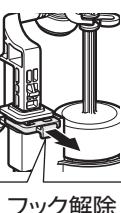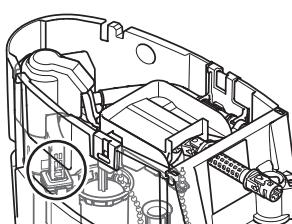

フック解除

7

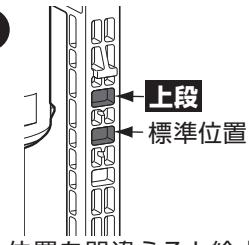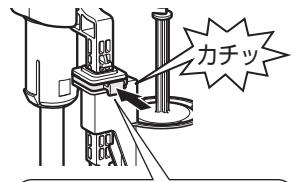上段
標準位置

上段にフックを差し込む

8 カバー(A)を元に戻す



9 完了後の確認


- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、水漏れなどがないか
- 正常に洗浄するか
- 洗浄後、水たまり面の低下がないか

大洗浄8L、小洗浄7.5L、eco小洗浄7Lへの切替方法

1 ~ 7

▶P.83右 大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L の
1 ~ 7を実施

8

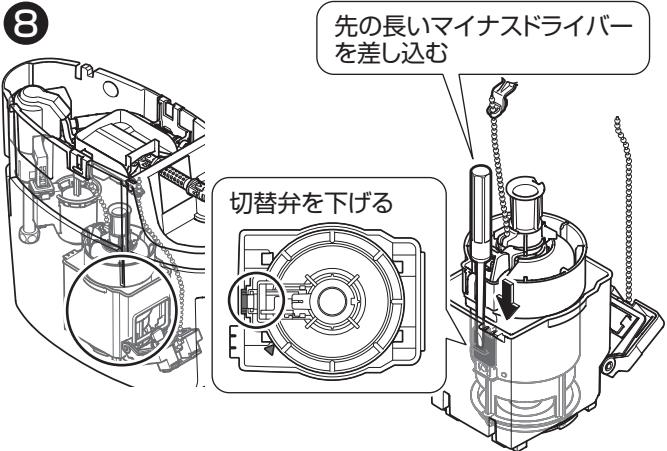

切替弁を下げられなかった場合

▶P.82右 水たまり面が低い場合の対応方法 の
1 ~ 3を実施

9 カバー(A)を元に戻す



10 完了後の確認


- 止水栓を開け、2~3度洗浄させて、水漏れなどがないか
- 正常に洗浄するか
- 洗浄後、水たまり面の低下がないか

MEMO

7 やわらかライトの設定

※ウォシュレット アプリコットのやわらかライトは入/切を選択できます。

1



リモコンランプが
点灯・点滅するまで押す(約10秒)




2 おしり/ソフト



3 ビデ/ワイド



4 設定したい項目を選んでボタンを押す

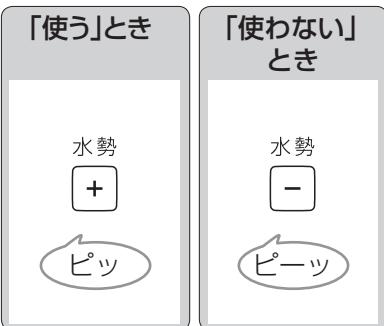


<設定完了>

※ボタンのデザインは仕様により異なります。

8 やわらかフロアライトの動作確認

1 電源プラグを差し込む

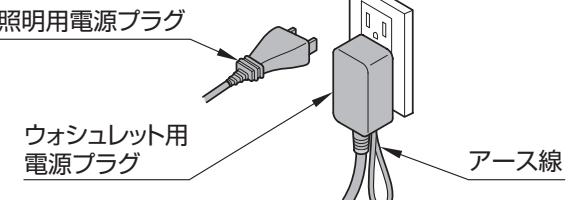

2 点灯確認



トイレドアを開けて入室して一歩以内でやわらかフロアライトが点灯することを確認する
(確認は、トイレ外に出てトイレドアを閉め、約100秒以上経過したあとの入室で実施)

【点灯しないとき】
部材の接続を再度確認してください。
・照明部材の取り付け▶P.39
・マイクロ波センサーの取り付け▶P.48

17. 流動レバー



寒冷地の場合

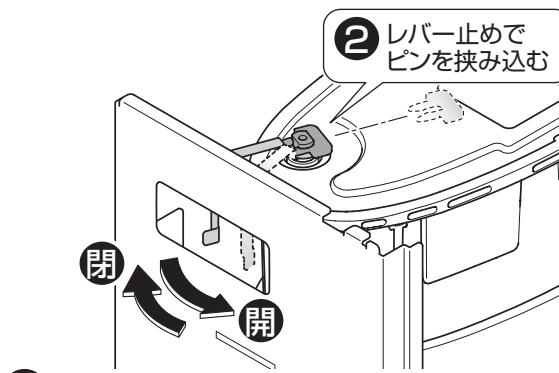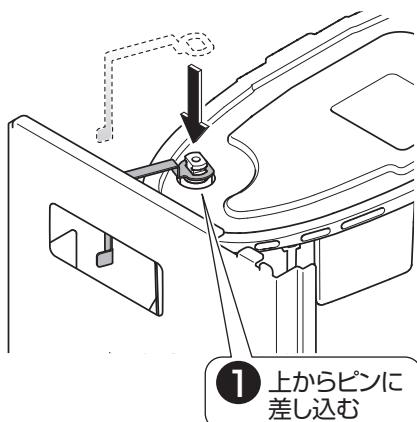


3 作動確認

- 流動レバーを手前に回し、水を流す。
- 作動確認後、流動レバーを奥壁側に回し、閉まるることを確認する。
- 確認後、止水栓を閉める。


18. 給水フィルターの清掃

必ず実施してください

1 止水栓を閉める ※内側だけを回す

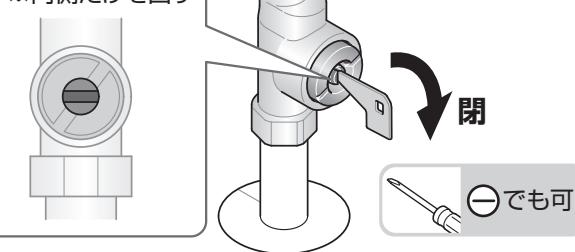

2 ふたを開け、 給水フィルターを取り外す ※外側だけを回す

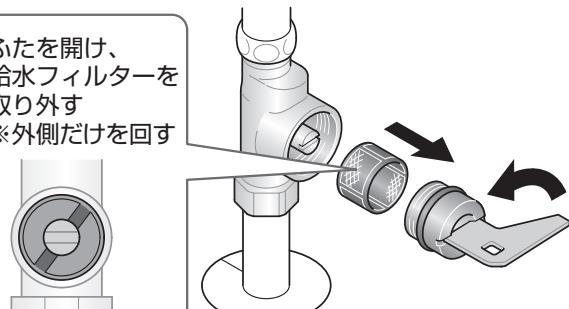


※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。

3 給水フィルターの清掃



4 給水フィルターを取り付け、 ふたを締め付ける

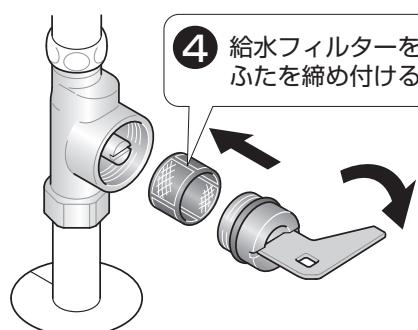

19. 天板


「すっきり収納タイプ」の場合は、
P.54を参照してください。




まるごと収納タイプ

1 天板の加工

① W寸法測定

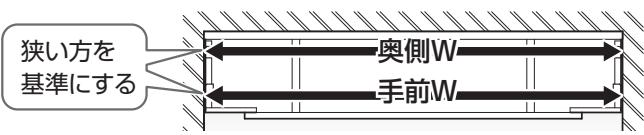

② 天板のカット

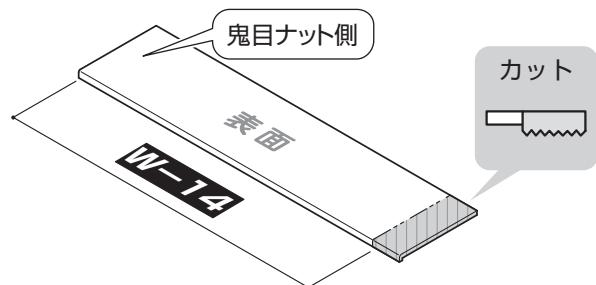


ポイント

鬼目ナット側は
カットしない




チッピングに注意!

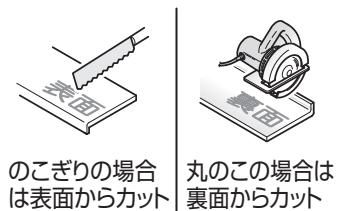

2 天板の取り付け

皿タッピンねじ
3.5×14
(左右計4本)

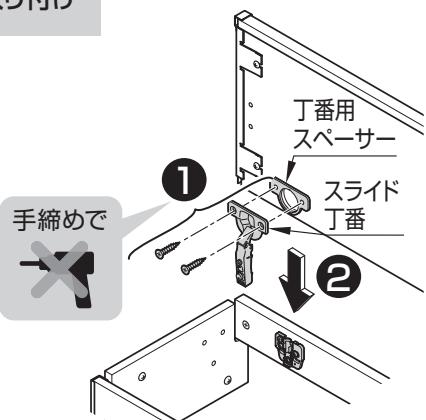


注意


扉セットに同梱されているスライド丁番を
使用しないこと
形は同じでも開き角度が違います。

取り付けかた

マウンティングプレート先端
にツメを引っ掛ける

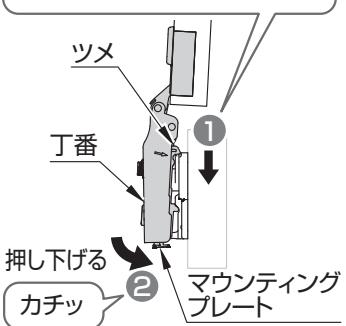


取り外しかた

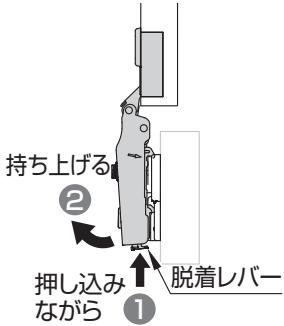


丁番本体がきちんと
マウンティングプレートに
装着されているか確認する

3 調整

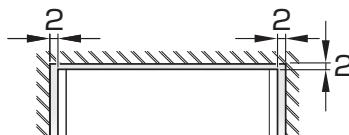


天板の両端が壁をこすらないこと

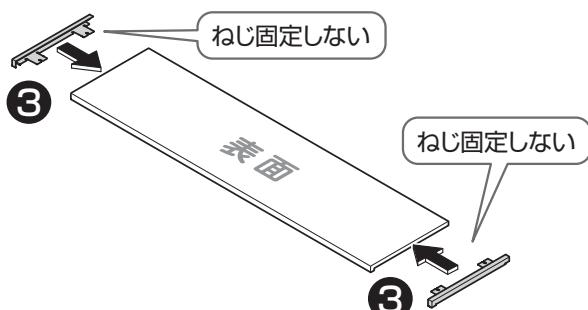

トラスタッピンねじ
4×8 (左右計4本)


手締めで

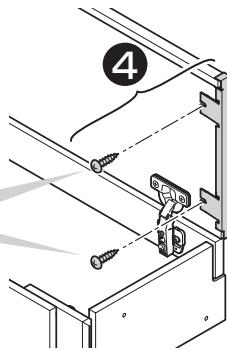

③ 底板支持材の取り付け

トラスタッピンねじ
4×10 (3本)

手締めで

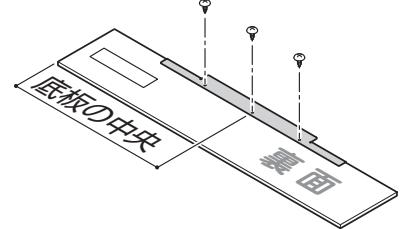


3 ダンパーの取り付け

ト拉斯小ねじ
M4×8 (5本)

固定後ゆるみが
ないか確認

①

丸穴は
使用しない

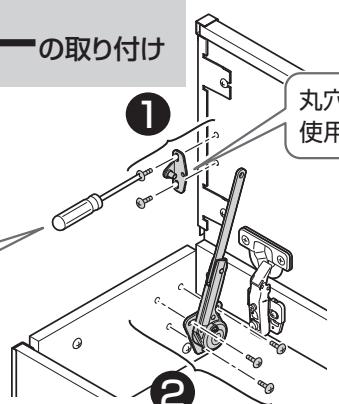

②

ト拉斯小ねじ
M4×5 (1本)




③

④

5 タンク上収納底板の 取り付け



ト拉斯小ねじ
4×10 (2本)

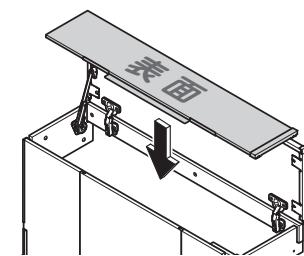



5 天板の調整

位置調整



【上下】

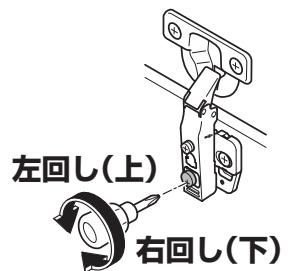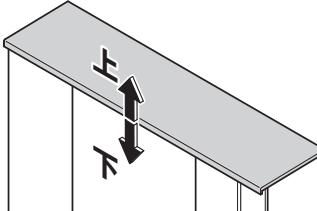

【前後】

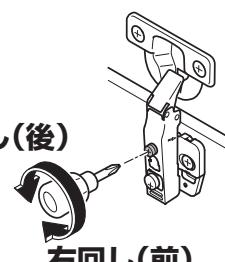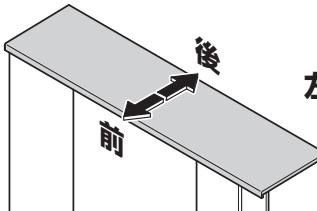


【左右】

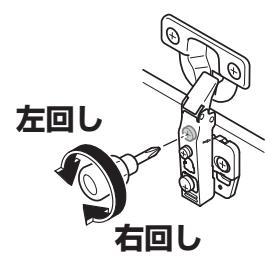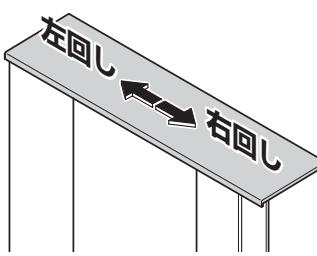

4 タンク上収納底板の取り付け


1 W寸法測定




2 タンク上収納底板のカット

流動方式のみ
溝がある

カット

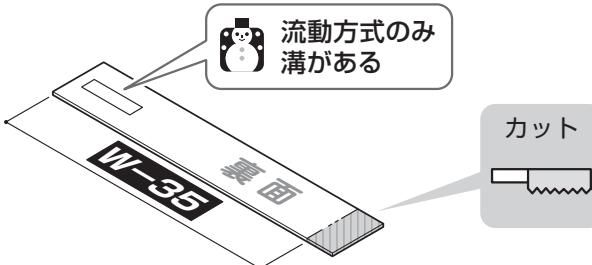

閉まり速度調整

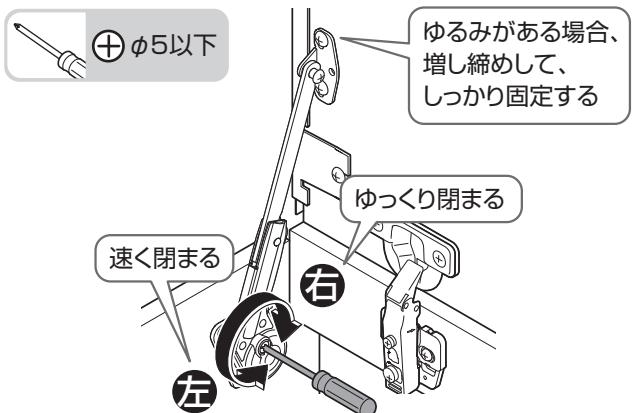

MEMO

⚠ 注意



調整時に弱めすぎない
天板が速く閉まり、けがの原因となります。

分解、改造をしない
器具が破損し、けがの原因となります。


※速度調節部は、限度以上に回さないでください。
※温度によりダンパーの作用速度が変わることがあります
が、故障ではありません。

【お引渡し前に】
天板の調整を必ず行ってください。

MEMO


20.器具類

1 メタル製紙巻器

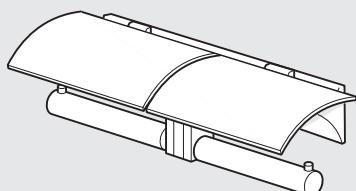

▶P.89

2 タオル掛け

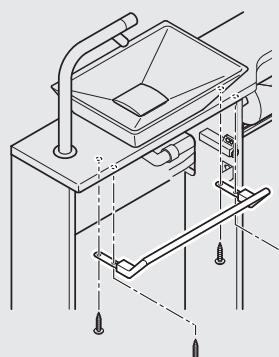


▶P.89

3 リモコン

▶ウォシュレット施工説明書

1 メタル製紙巻器

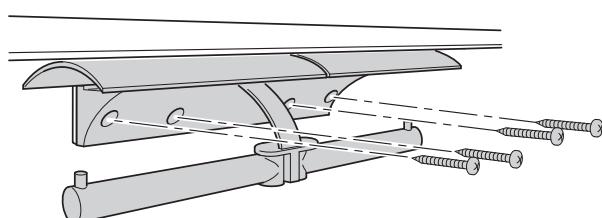

2 タオル掛け

手洗器下取付タイプ

【手洗器Mサイズの場合】

カウンター裏面の下穴に固定
※ねじの取付位置を間違えると、
扉に傷がつきます。

手締めで



奥側




手前側



【手洗器Sサイズの場合】

▶専用施工説明書

手締めで



壁取付タイプ

▶専用施工説明書

3 リモコン

1 リモコンの取り付け

▶ウォシュレット施工説明書

2 リモコンの作動確認

▶P.81「4 便器洗浄の確認」

リモコン




21.仕上げ




1 カバー類の取り付け

配管カバー

① 配管カバーをカットする(Sサイズの場合のみ)

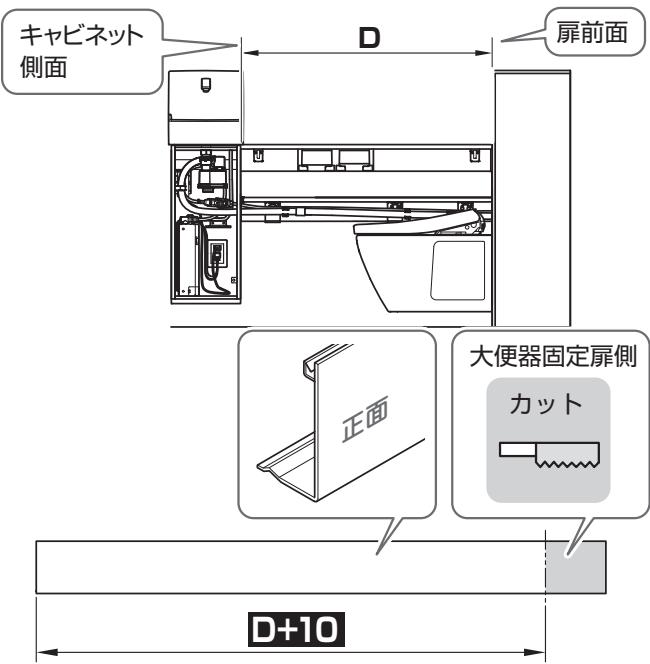


② 配管カバーの取り付け

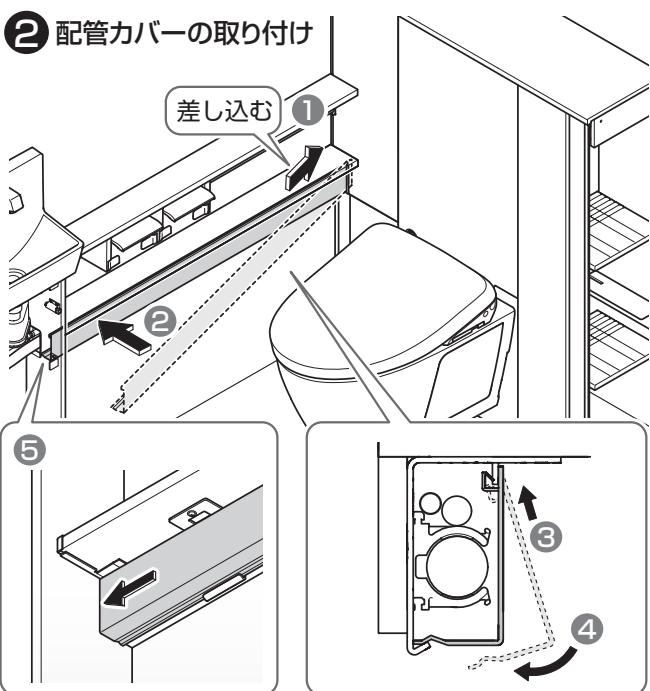


キャビネットカバー

手洗器Mサイズ

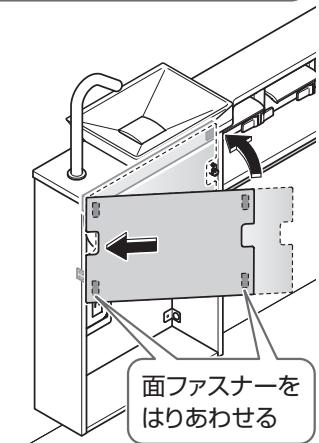

手洗器Sサイズ

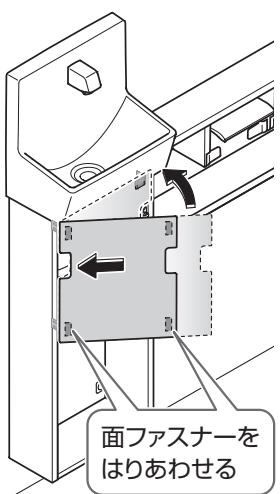

注意



必ず守る
取付時は強く押し込む
落下してけがの原因となります。

2 シリコーン系シール材の塗布


※防カビ性の透明シリコーン系シール材(別途手配)

手洗器 Mサイズ

警告



シリコーン系シール材の塗布
(コーティング)は確実に行う
水などがキャビネット内に浸入してコンセントに
かかり、火災や感電の原因となります。

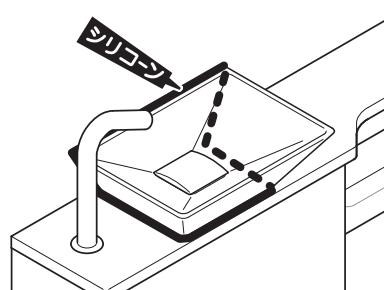

3 クッショングリーンのはり付け

ポイント

はり付け面は水ぶきし、乾燥後はり付ける

便ふたが開いたときに当たる
場合ははり付ける

【まるごと収納タイプ】前板

【すっきり収納タイプ】天板前面

「ウォシュレット」に同梱
クッショングリーン

当たることを確認

前板




天板や扉を開けたとき、壁などと当たる場合ははり付ける

「施工説明書」に同梱
クッショングリーン


※お使いにならない場合は、取扱説明書と一緒にお客様に
渡してください。

仕上げ状態(目安)

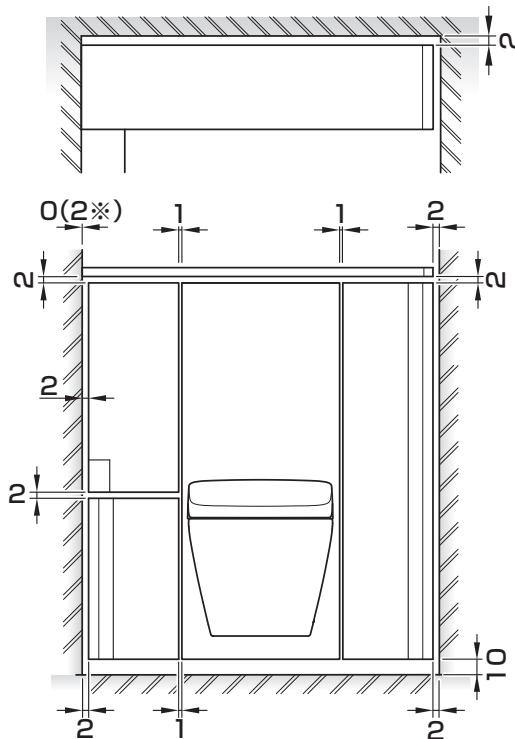


※まるごと収納タイプの場合

【天板と壁側板が当たり2mmにならない場合】
ねじをゆるめて押し下げる

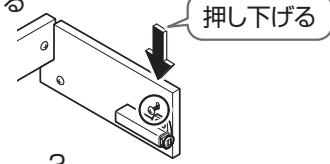

【幅木がある場合】

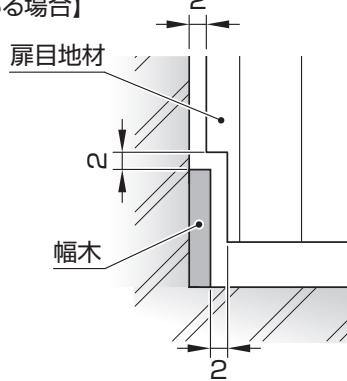


4 扉の本固定

トラスタッピングねじ
4×20 (1本)

手締めで




□扉の調整 ▶P.52
□天板の調整 ▶P.87

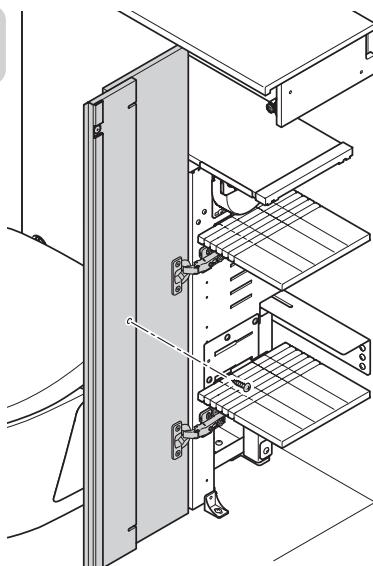

5 引き出しラック

大便器キャビネットの中に収納する

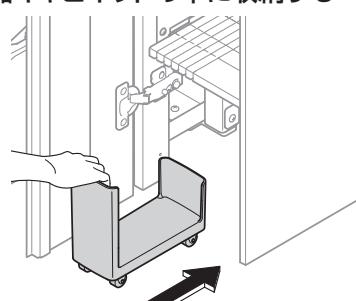

引渡し前の点検

お引渡し前に、必ず確認してください。

- 大便器や手洗器、配管類から水漏れなどありませんか？ ▶P.81
- 大便器に水が流れ続けていませんか？ ▶P.81
- フィルター付止水栓のフィルターは清掃しましたか？ ▶P.85
- 扉の目地材と壁が接触していませんか？ ▶P.51
- 扉の丁番はスムーズに開きますか？ ▶P.52
- やわらかフロアライトは正しく動作していますか？ ▶P.84
- 以下の箇所にゆるみ・ガタはありませんか？
- 陶器表面に傷などありませんか？

