

手順編

0.エンドパネル（オプション）	▶22						
1.壁掛大便器スタンド	▶23						
2.止水栓	▶25						
3.排水接続管	▶28						
4.コアキャビネット	▶29						
5.大便器	▶32						
6.タンク接続管	▶34						
7.セットタンク	▶35						
8.ウォシュレット	▶38						
9.前板（上）	▶40						
10.棚板・タンク上収納底板用アングル材	▶41						
11.扉	▶43						
12.試運転・確認	▶45						
13.流動レバー	▶49						
14.給水フィルターの清掃	▶49						
	<table><tr><td>手洗器</td><td>あり</td><td>なし</td></tr><tr><td>15.天板</td><td>▶50</td><td>▶53</td></tr></table>	手洗器	あり	なし	15.天板	▶50	▶53
手洗器	あり	なし					
15.天板	▶50	▶53					
16.リモコン	▶55						
17.仕上げ	▶55						
引渡し前の点検	▶裏表紙						

マーク表示について



寒冷地仕様の場合を示します。



電動ドライバー使用禁止です。
手締めしてください。



下穴をあけてください。
(例:φ3の場合)



シールテープを巻いてください。



カットしてください。



ボードアンカーを差し込んでください。




けがきをしてください。



水準器で水平・垂直確認してください。


10. 棚板・タンク上収納底板用アングル材(まるごと収納タイプ)

1 化粧パネルの取り付け

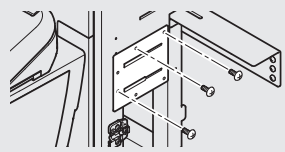


▶P.41

2 棚板のカット

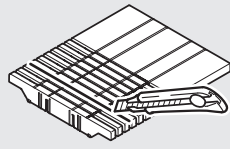


▶P.41

3 棚板の取り付け

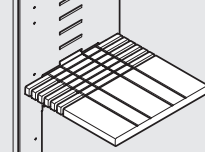

▶P.42


4 アングル材の取り付け

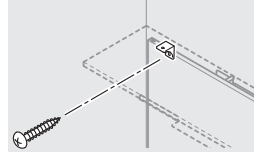

▶P.42


まるごと収納タイプ

1 化粧パネルの取り付け


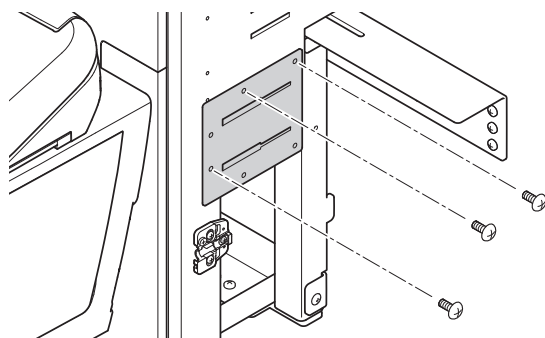
※左右両方に
取り付けてください。トラス小ねじ
M4×10(各3本)

2 棚板のカット

【上面】

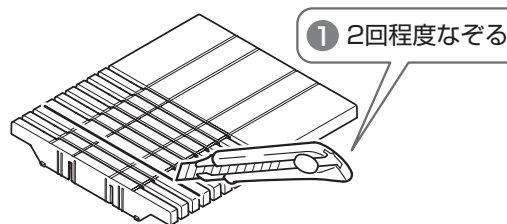


【裏面】

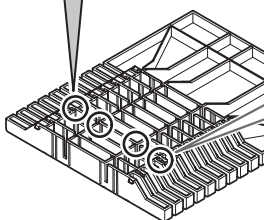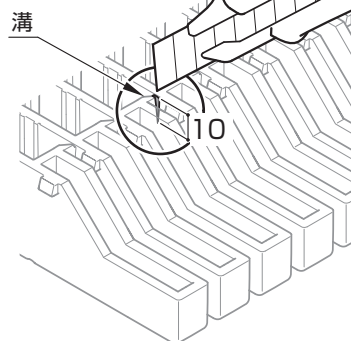けがいた位置を
確認(4カ所)2 リブの溝にあわせて切り込みを入れる
(4カ所)


2 棚板のカット

1 設置寸法の測定

【上図】

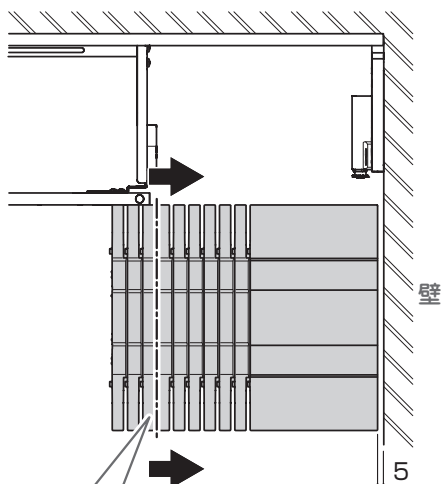
前板の端から壁側寄りに
ある一番近い溝1 5mm程度
すき間をあけて、
前板に当てる

3 折る

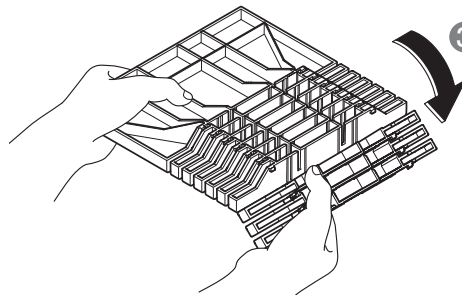


棚板のカット寸法が小さく折りづらい場合


支持材

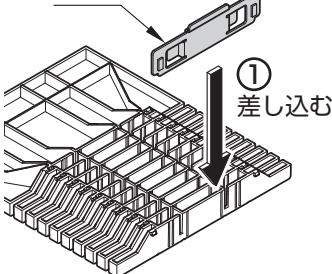

2 折る

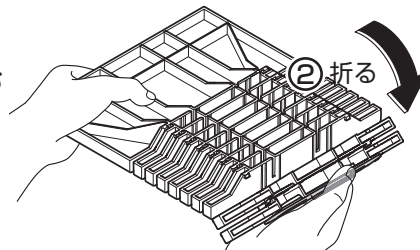

④ バリを取る

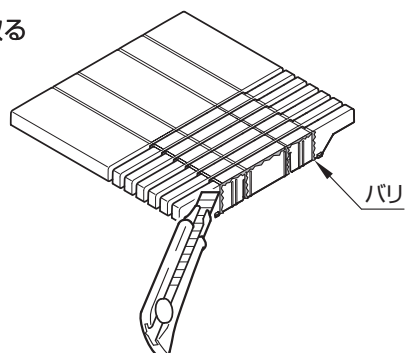


注意

棚板を切断した後は必ずバリを取る


バリ取りが不十分な場合は、切断面だけがをすおそれがあります。

3 棚板の取り付け


① 支持材の取り付け

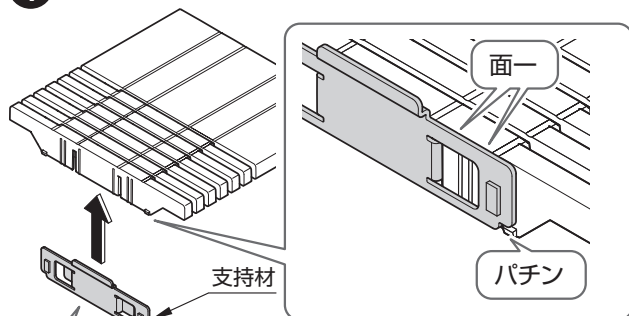

支持材の上下に気を付ける




完成図

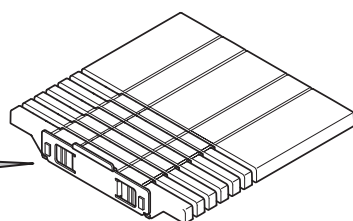

支持材が外れないことを確認


② 棚板の取り付け

① 溝に棚板の支持材を差し込む

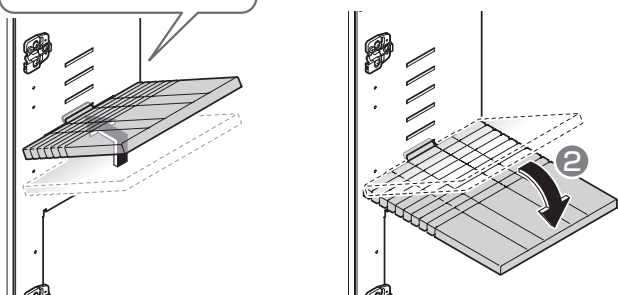

まるごと収納タイプ

3 アンゲル材の取り付け

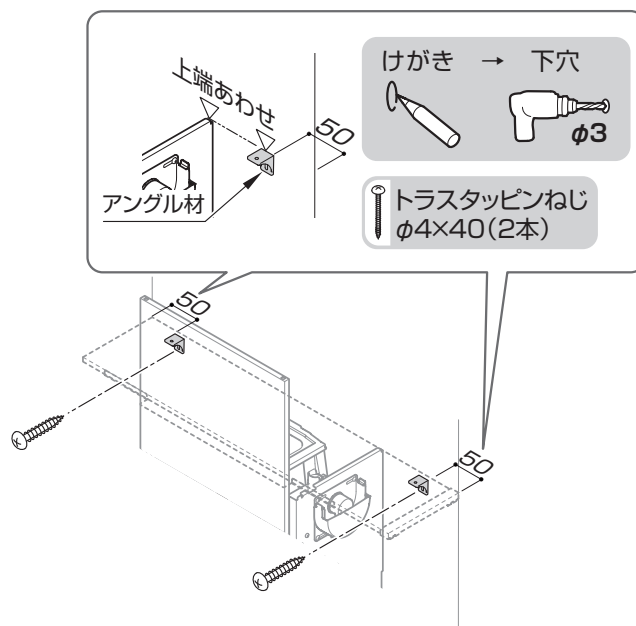

MEMO


11.扉

1 扉の組み立て



▶P.43


2 扉の取り付け

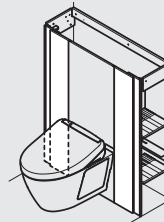

▶P.43

1 扉の組み立て

① 設置寸法の測定

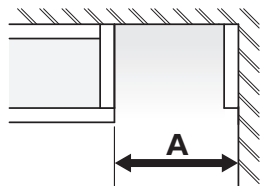

② 扉の組み立て


A-3

手締めで

トラスタッピンねじ
φ4×20(2本)本固定用(ここでは使用しない)
▶「17.仕上げ」※養生シートがある場合は取り付け
前にシートをはがす
※図は右扉セットの場合


幅木がある場合

カット

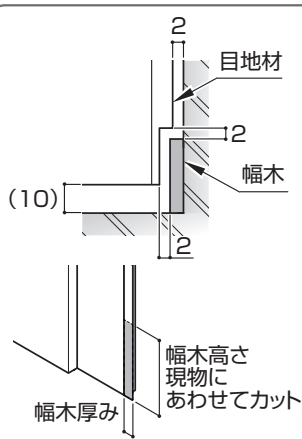


2 扉の取り付け

① 扉をコアキャビネットの丁番に取り付け

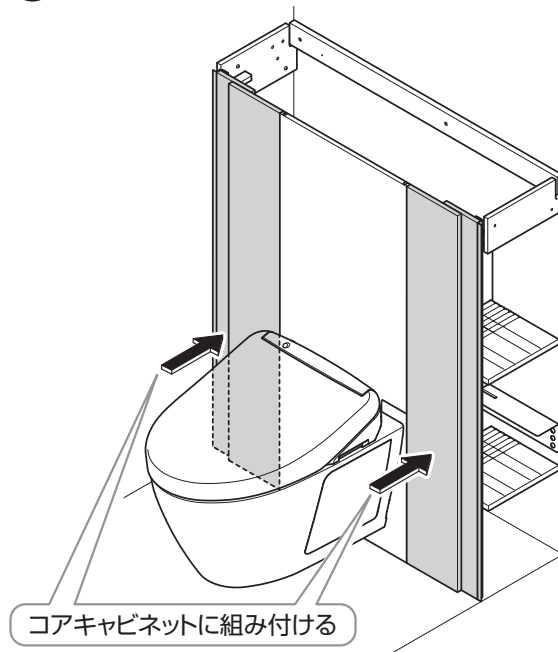


コアキャビネットに組み付ける

取り付けかた

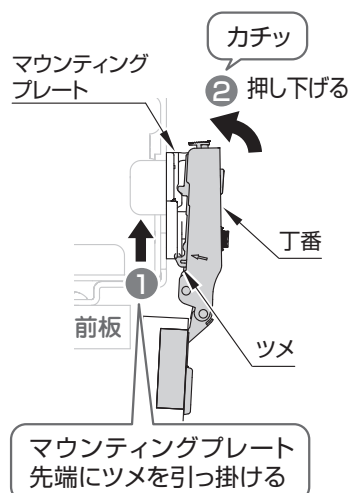
丁番本体がきちんと
マウンティングプレートに
装着されているか確認する

取り外しかた

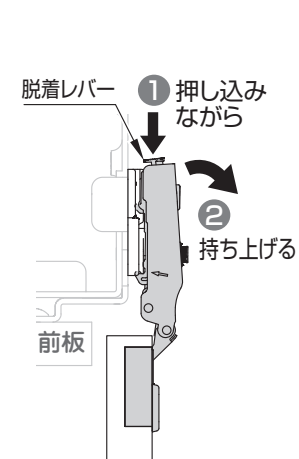


② ラベルの張り付け

- A** 止水栓ラベル
止水栓がある側に張る
- B** 便器洗浄ラベル

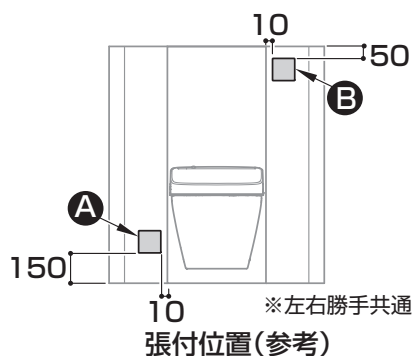


扉の調整


【左右】

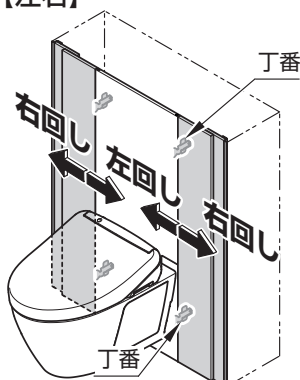


【左扉の場合】

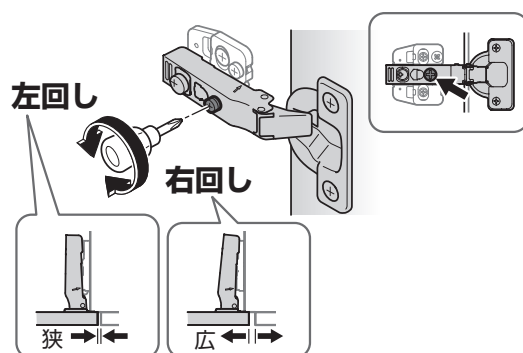


【右扉の場合】

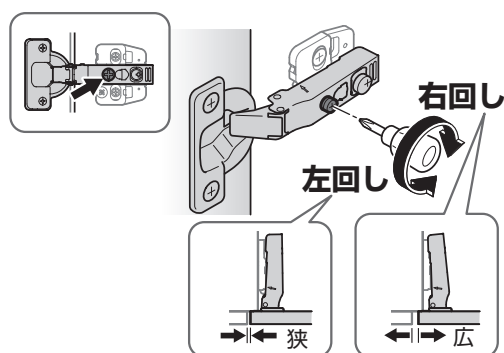


【前後】

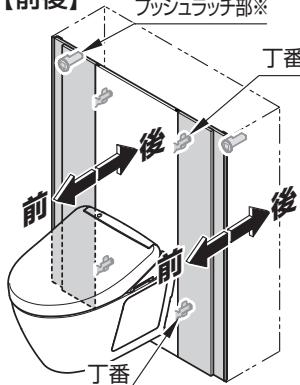


【左扉の場合】

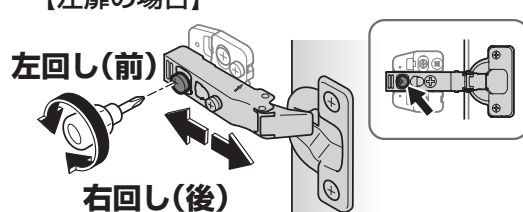


【右扉の場合】

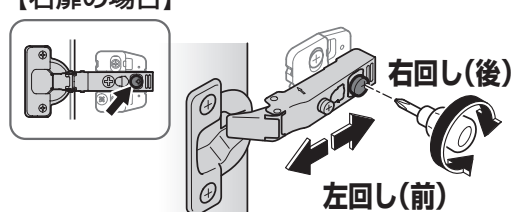


※プッシュラッチ部も
前後調整できます。

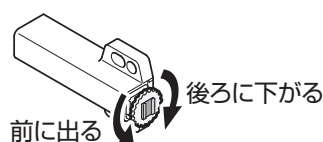


【上下】

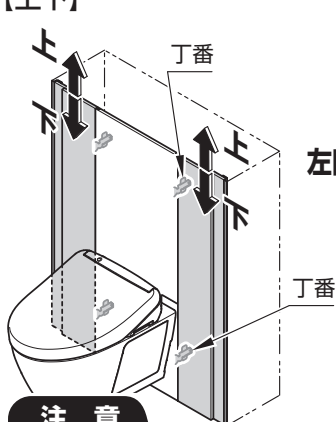

【左扉の場合】

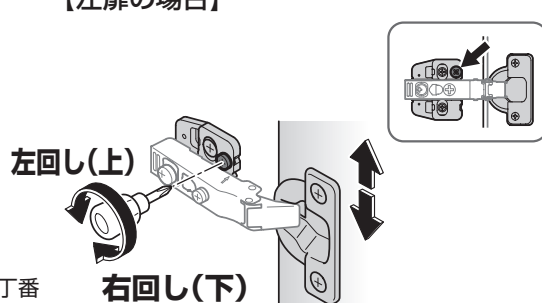

【右扉の場合】

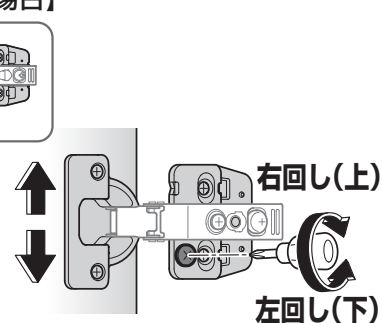

注意

扉の上下調整は上下2つの丁番の移動方向をあわせる
逆方向に移動すると扉の動きが固くなることがあります。

※扉の向きによって調整ねじ位置が変わります。

【お引渡し前に】


扉の本固定と調整を必ず行ってください。▶P.55

12. 試運転・確認

1 ウォシュレット


▶ウォシュレット
施工説明書

2 便器洗浄の確認

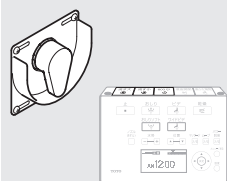

▶P.45

3 大便器・配管類の 水漏れ確認




▶P.45

4 水位確認



▶P.46

5 やわらか フロアライト の動作確認

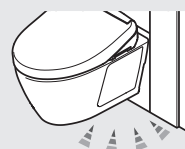


▶P.48

試運転前に


手洗器ありの場合

【左勝手の場合】

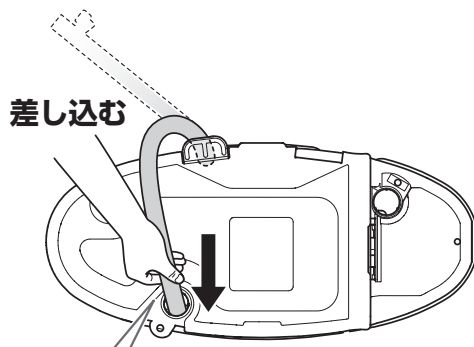


手洗器給水ホースをタンクに差し込む

【右勝手の場合】

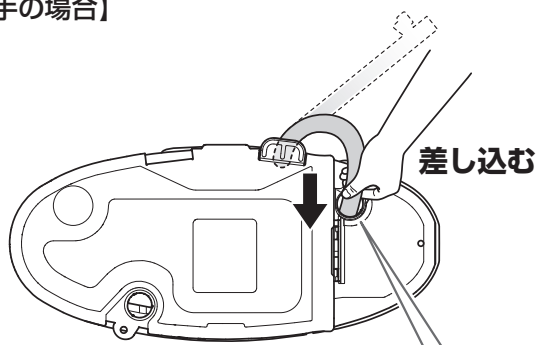

手洗器給水ホースをタンクに差し込む

共通

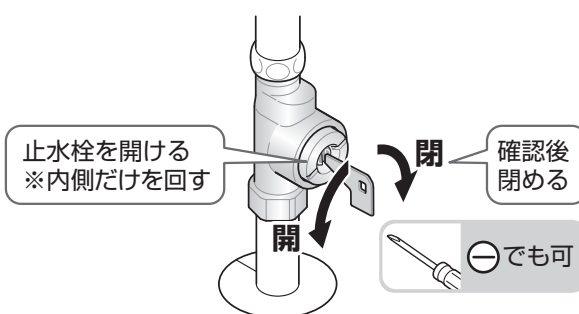

1 ウォシュレット


吐水確認をする

▶ウォシュレット施工説明書

2 便器洗浄の確認

洗浄レバー補助カバー


洗浄レバー補助カバーを取り外す

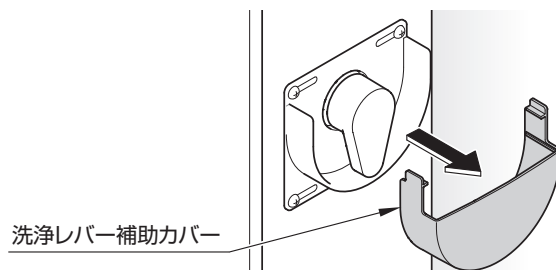

洗浄レバー

【確認ポイント】

- ☐ 大・小洗浄とも正常に行われるか
- ☐ スムーズに回転するか

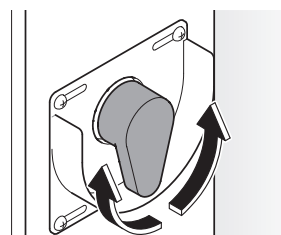


注 意

正常に作動しない場合、洗浄レバーカバーの
取付位置を確認してください。

洗浄レバー補助カバーを取り付ける

リモコン

流すボタンが取り付け
られているか
▶流すボタン取付説明書

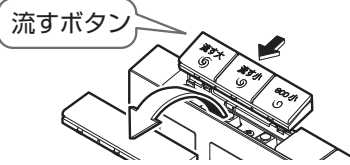


作動確認

【確認のポイント】

□「大」・「小」・「eco小」のボタンを押して、それぞれの
洗浄が正常に行われるか

※連続して押すと作動しません。

約10秒たってから、もう一度ボタンを押してください。

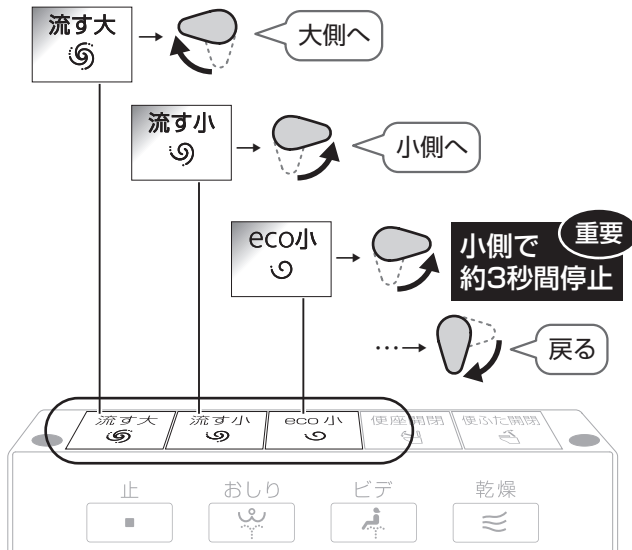

※機種によってデザインなどが異なります。

試運転完了後、「運転入/切」が、「入」になっている
ことを確認する（「運転ランプ」点灯）

「切」のときは、電源プラグをコンセントに差し込んでも
ウォシュレットは作動しません。

※お客様に引き渡すまでに時間があっても「運転入/切」
を切らないでください。

3 大便器・配管類の水漏れ確認

2～3度洗浄させて、水漏れなどがないことを確認する



必ず実施してください

4 水位確認

正常な状態

設定変更不要です。



設定を行うと、洗浄不良に
なる場合があります。

水たまり面が低い

設定変更してください。

▶P.47

たまり面が低い場合の
対応方法」




汚物付着の原因になります。
〈水たまり面 低下の理由〉
・排水管に曲がりが多い
・通気が不十分

〈水たまり面の判断に迷ったときは…〉

ペットボトルやバケツなどで徐々に水をたし、
水たまり面が上昇しない場合は正常です。





タンク内を調整する際のご注意

漏水防止カバーを
外さない

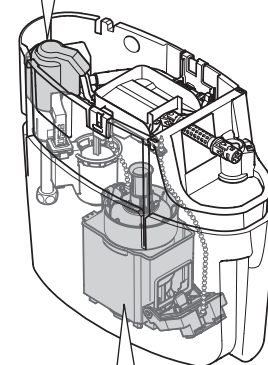




制御筒に力を加えない
排水弁が浮いて、水が流れっぱなし
になるおそれがあります。

水たまり面が低い場合の対応方法

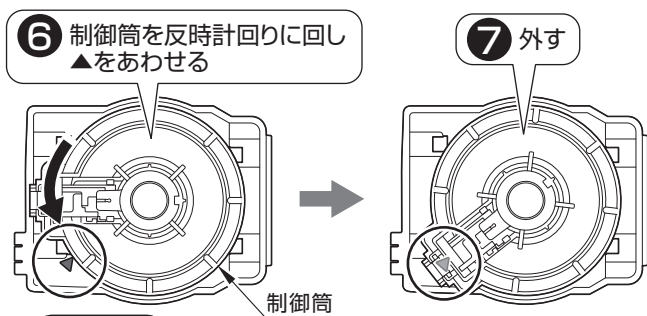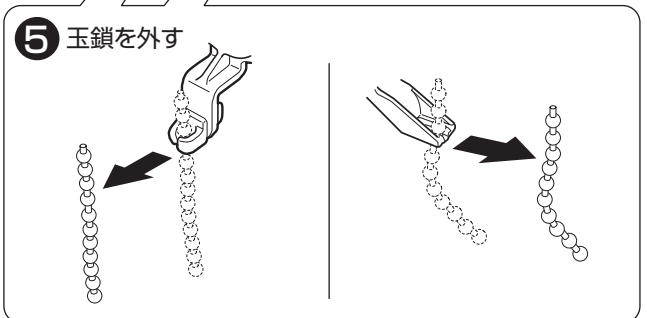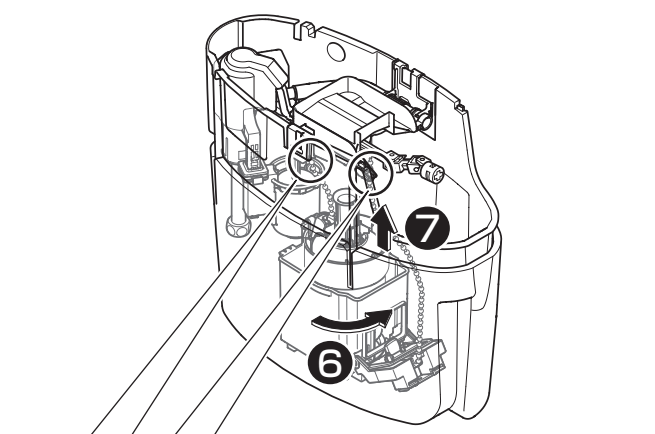
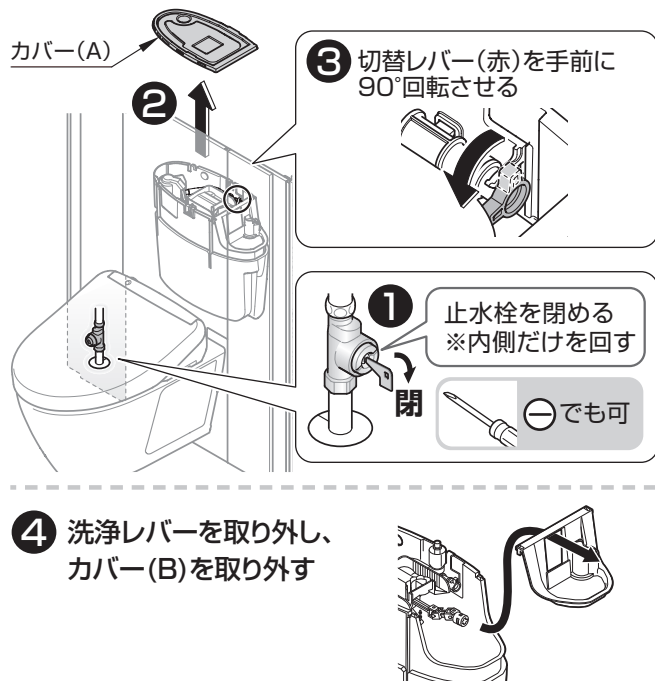


注意

制御筒の取り外し時に樹脂タンクに傷を
付けないこと

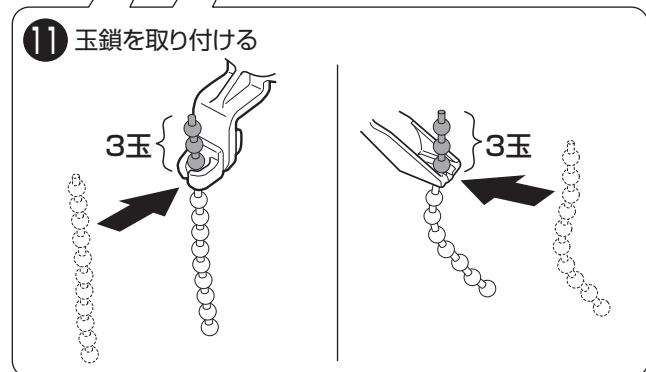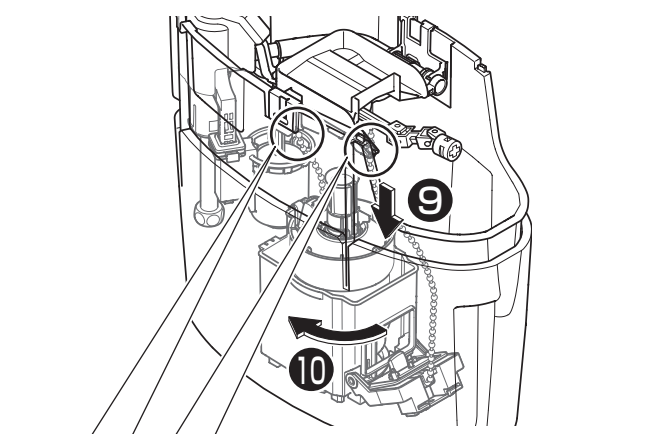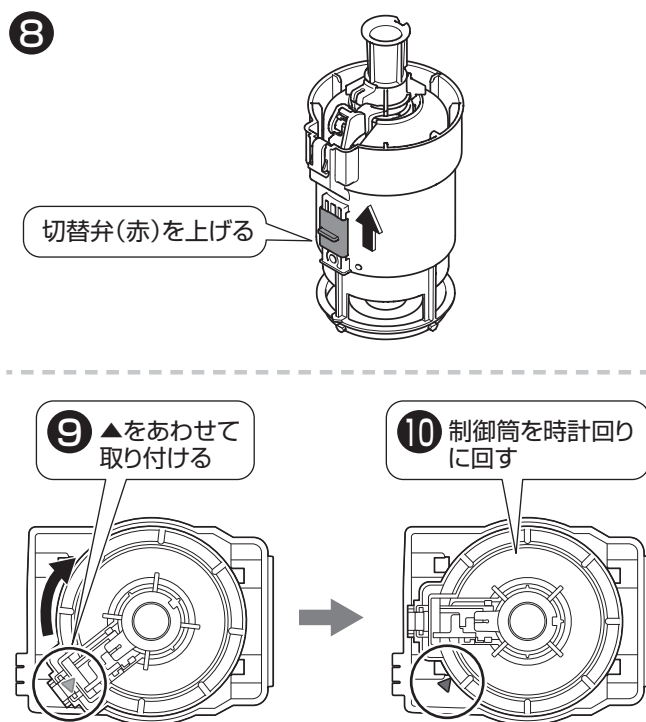

正しく取り付けないと止水不良になります。

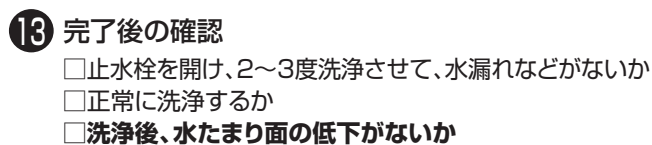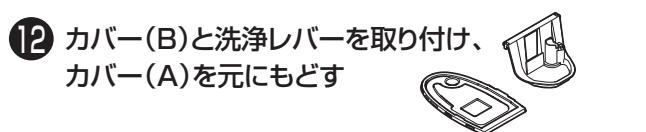

自治体によって洗浄水量の規制がある場合

【変更前】

大洗浄	4.8L
小洗浄	3.6L
eco小洗浄	3.4L

変更
できます。

大洗浄	6L
小洗浄	4.8L
eco小洗浄	4.6L

大洗浄	8L
小洗浄	7.5L
eco小洗浄	7L


大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L仕様への切替方法

①～③

▶P.47右 水たまり面が低い場合の対応方法 の

①～③を実施

④

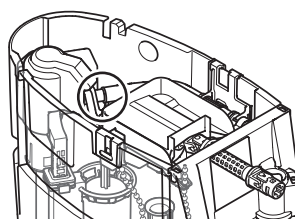


浮玉を外す

⑤





位置を間違えると
給水しない、もしくは
給水が止まらないことがあります。

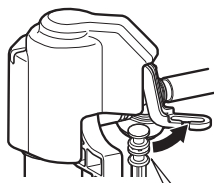


下段の凹部を取り付ける

⑥

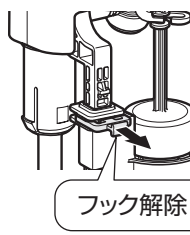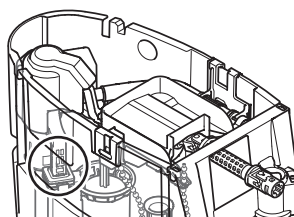


フック解除

⑦

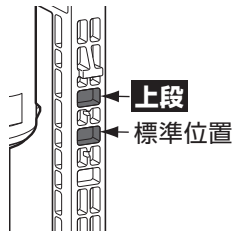

位置を間違えると給水しない、もしくは給水が止まらないことがあります。

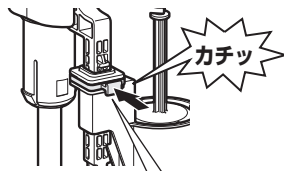

カチッ

上段にフックを差し込む

⑧ カバー(A)を元にもどす



⑨ 完了後の確認

- ☐ 止水栓を開け、2～3度洗浄させて、水漏れなどがないか
- ☐ 正常に洗浄するか
- ☐ 洗浄後、水たまり面の低下がないか



大洗浄8L、小洗浄7.5L、eco小洗浄7L への切替方法

①～⑦

▶P.48左 大洗浄6L、小洗浄4.8L、eco小洗浄4.6L の

①～⑦を実施

⑧

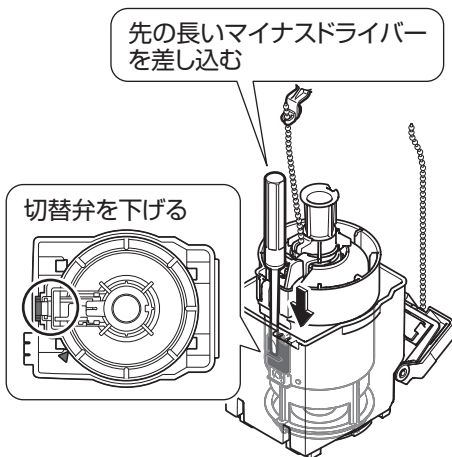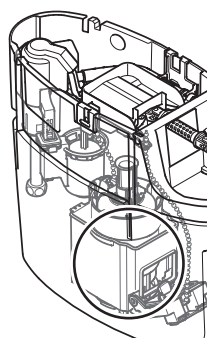

先の長いマイナスドライバー
を差し込む

切替弁を下げる

切替弁を下げられなかった場合

▶P.47右 水たまり面が低い場合の対応方法 の

①～③を実施

⑨ カバー(A)を元にもどす



⑩ 完了後の確認

- ☐ 止水栓を開け、2～3度洗浄させて、水漏れなどがないか
- ☐ 正常に洗浄するか
- ☐ 洗浄後、水たまり面の低下がないか

5 やわらかフロアライトの動作確認

① 電源プラグを差し込む

照明用電源プラグ

ウォシュレット用
電源プラグ

アース線

② 点灯確認

トイレドアを開けて入室して一歩以内でやわらかフロア
ライトが点灯することを確認する
(確認は、トイレ外に出てトイレドアを閉め、約100秒以上
経過した後の入室で実施)

【点灯しないとき】

部材の接続を再度確認してください。


・照明部材の取り付け ▶P.31

・マイクロ波センサーの取り付け ▶P.40

13. 流動レバー



寒冷地の場合

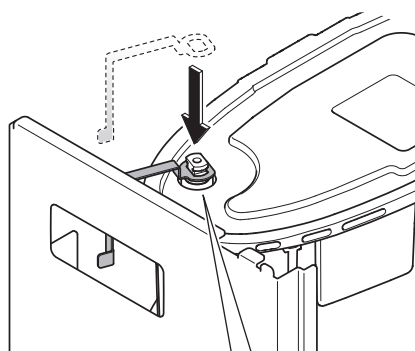

① 上からピンに
差し込む



② レバー止めで
ピンを挟み込む



③ 作動確認

- 流動レバーを手前に回し、水を流す。
- 作動確認後、流動レバーを奥壁側に回し、閉まることを確認する。
- 確認後、止水栓を閉める。

14. 給水フィルターの清掃

必ず実施してください



① 止水栓を閉める
※内側だけを回す

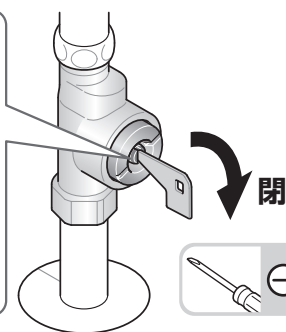

閉

でも可


② ふたを開け、
給水フィルターを
取り外す
※外側だけを回す

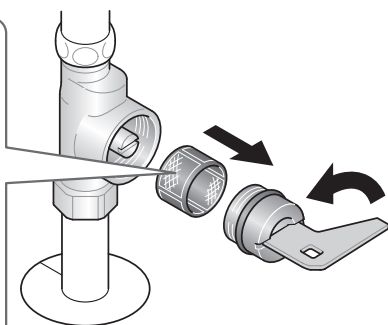

③ 給水フィルターの清掃



④ 給水フィルターを取り付け、
ふたを締め付ける

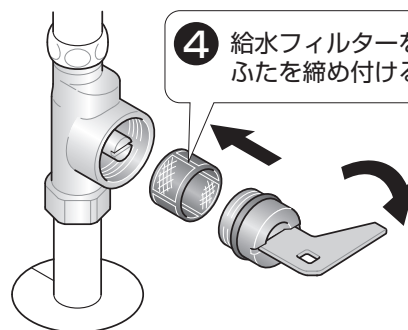


※ 止水栓は必ず製品同梱の専用止水栓(フィルター付き)を取り付けてください。

15-1. 天板 【手洗器あり】


「手洗器なし」の場合は、P.53を参照してください。

1 排水セットの取り付け

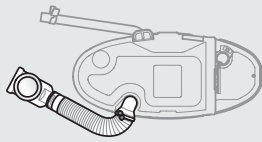


▶P.50

2 天板の加工

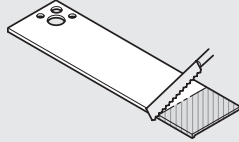


▶P.50

3 手洗器の取り付け

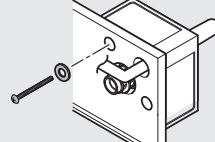

▶P.51

4 天板の取り付け

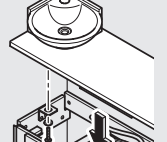


▶P.52


1 排水セットの取り付け

左右勝手違いで、使用する穴位置が異なります。

左勝手の場合

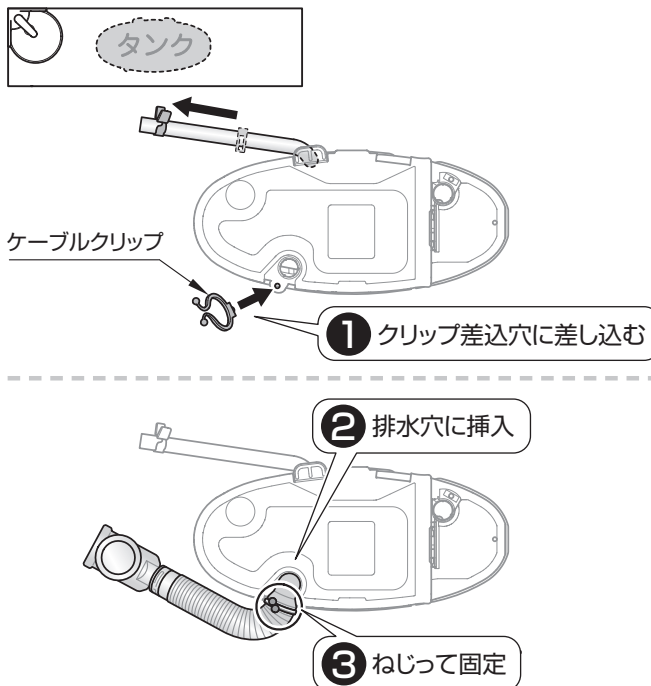

右勝手の場合

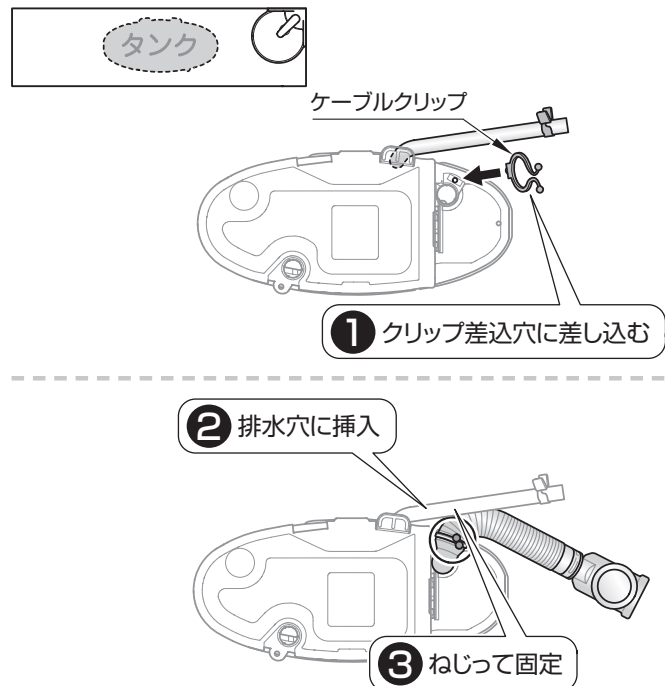

注意



ケーブルクリップを必ず付ける


ジャバラホースがはずれ、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

2 天板の加工

① W寸法測定



② 天板のカット

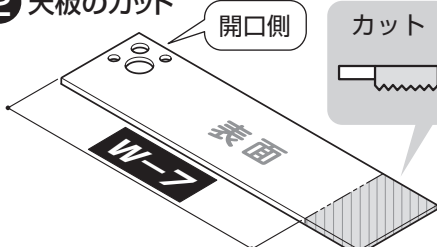


ポイント


チッピングに注意!



③ 天板固定材の取り付け

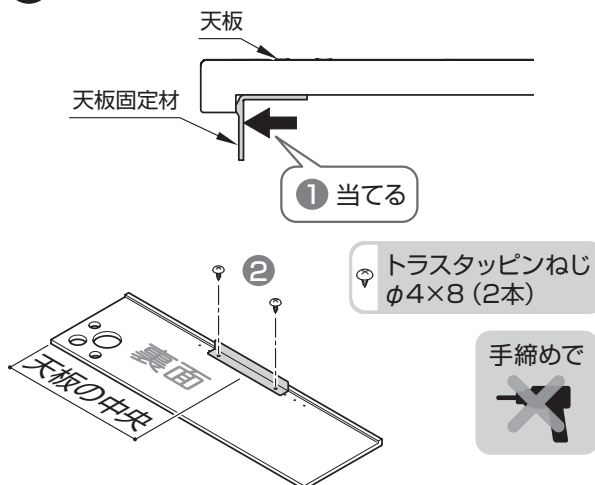


⑤ 調整

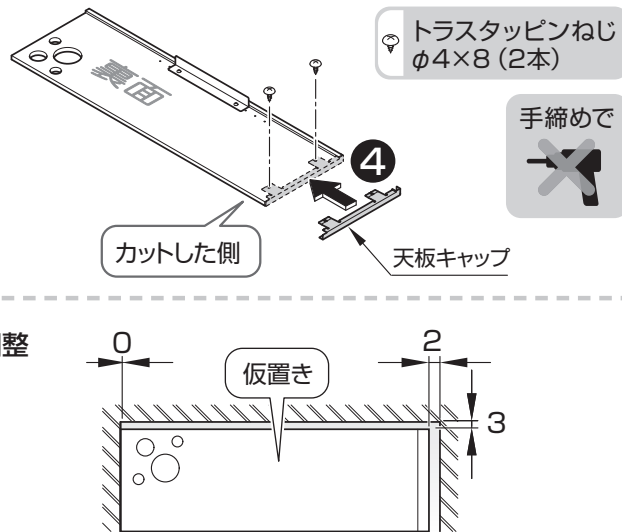

3 手洗器の取り付け

ポイント

取り付けねじで押す

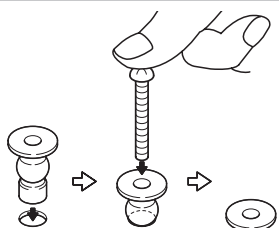

ラジオペンチ



TZ工具




別売品
品番: TZY15N
または
TZ15L

注意

給水ホースはスパウトの根元までしっかり差し込む
必ず守る
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

ポイント

取り付け向き注意

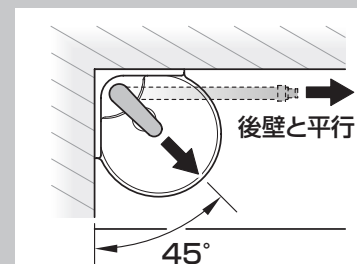


注意

排水金具を持たない

【手洗器ありの場合】

④ L型金具取り付け

トラスタッピンねじ
φ4×10 (2本)

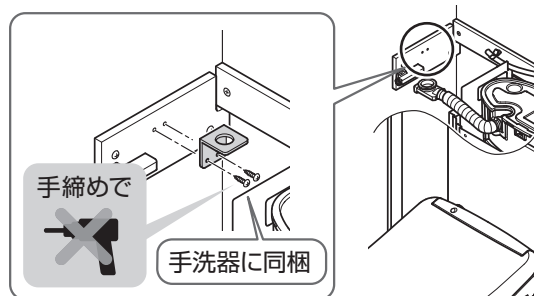

ワッシャー大

回らなくなるまで
締め付ける

手締めで




トラス小ねじ
M5×54 (1本)

③

15



天板

4 天板の取り付け

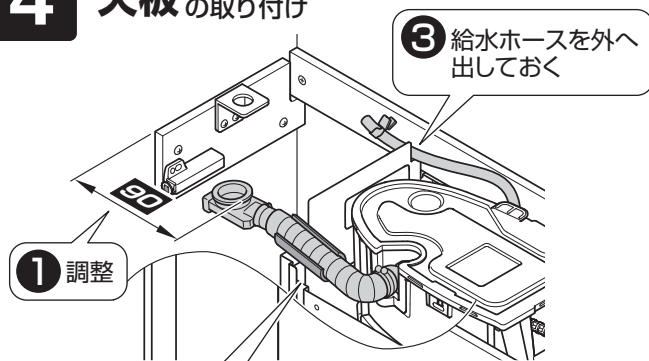

ポイント

間口にあわせて1~2個使用する

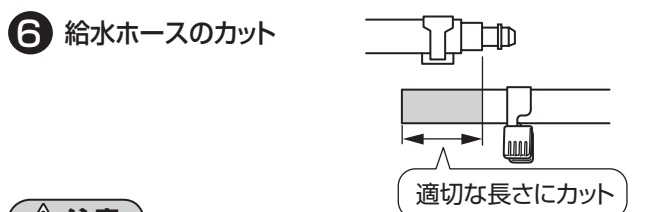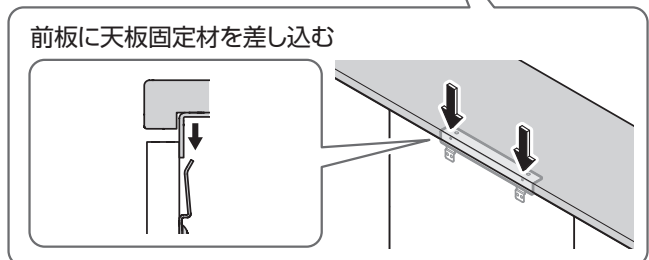


注意



必ず守る

- ・切断面が垂直になるようにカットする
 - ・接続後、確実に固定されていることを確認する
- 水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。
- 90°

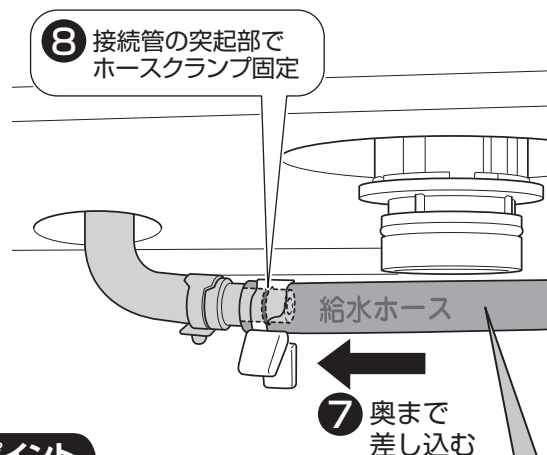



ポイント

給水ホースがたるまないようにする

水抜方式の場合は必ず実施する

【タンクからの給水ホースが長い場合】
手洗器給水ホース接続部の接続代を確保してカットし、
給水ホースがたるまないようにする


仕上げ状態 (目安)

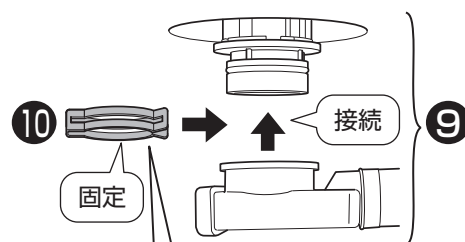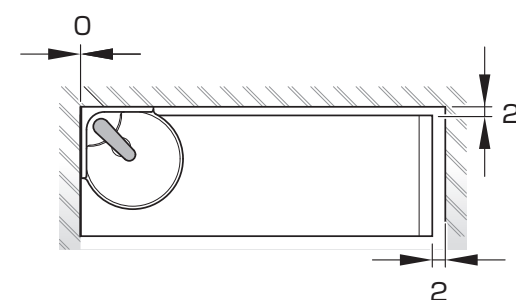

注意




クイックファスナーの全周にツバが掛かっていることを確認する
クイックファスナーがスムーズに1回転することを確認する
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

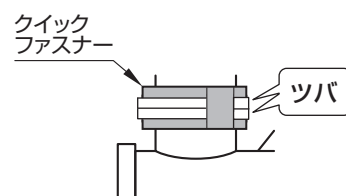

15-2. 天板 【手洗器なし】

「手洗器あり」の場合は、
P.50を参照してください。

1 天板の加工

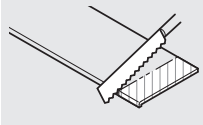


▶P.53

2 天板の取り付け



▶P.53

3 ダンパーの取り付け

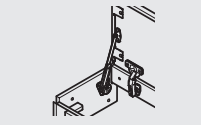


▶P.53

4 タンク上収納 底板の取り付け



▶P.54


5 天板の調整

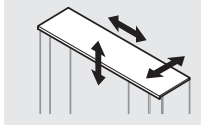


▶P.54

1 天板の加工

① W寸法測定

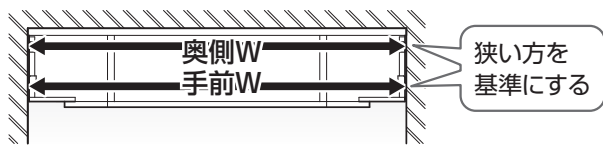

② 天板のカット

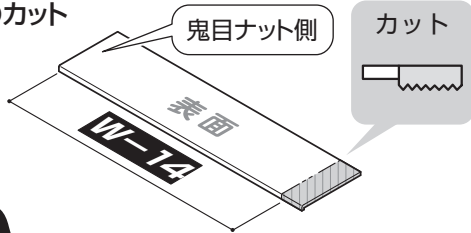


ポイント

鬼目ナット側は
カットしない




チッピングに注意!

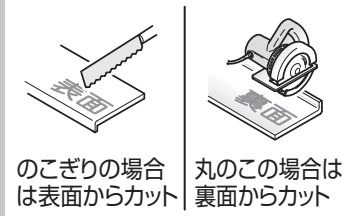


取り付けかた

マウンティングプレート先端
にツメを引っ掛ける

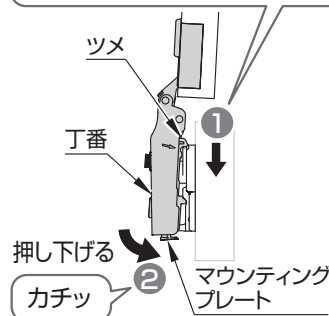


丁番本体がきちんと
マウンティングプレートに
装着されているか確認する

取り外しかた

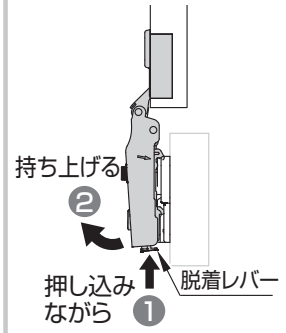

③ 調整

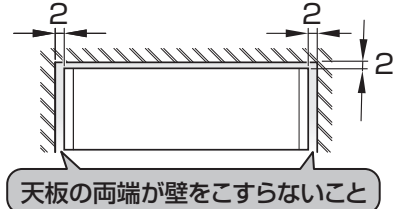

トラスタッピンねじ
φ4×8 (左右計4本)


手締めで



3 ダンパーの 取り付け

トラス小ねじ
M4×8 (5本)


固定後ゆるみがないか確認

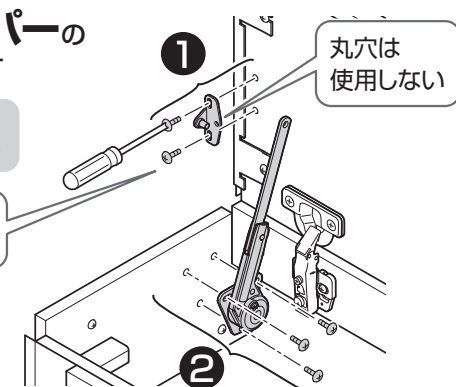

2 天板の取り付け

皿タッピンねじ
φ3.5×14
(左右計4本)

手締めで

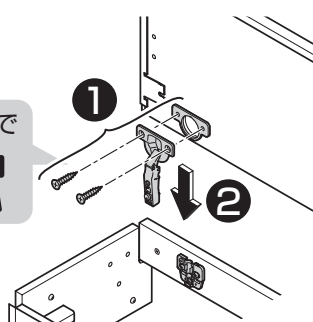

トラス小ねじ
M4×5 (1本)

軸に穴をはめ込み固定


【軸に穴があわない場合】
小ねじをゆるめて位置を
調整する

③


ねじ長さ5mm

4 タンク上収納底板の取り付け

① W寸法測定





② タンク上収納底板のカット

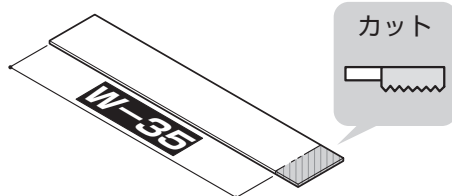

③ 底板支持材の取り付け

トラスタッピンねじ
φ4×10 (3本)


手締めで

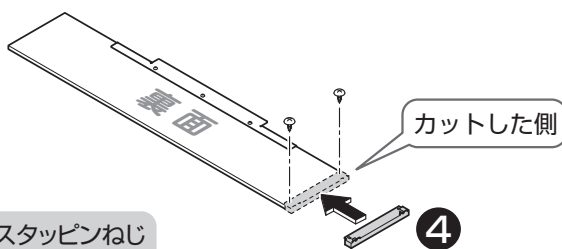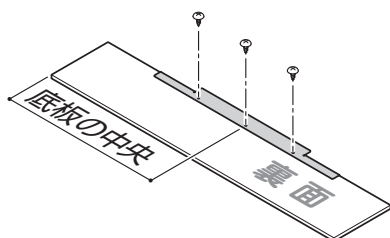

トラスタッピンねじ
φ4×10 (2本)

④



⑤ タンク上収納底板の取り付け

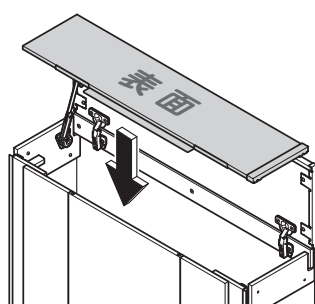



5 天板の調整

位置調整



【上下】

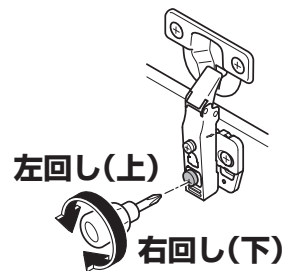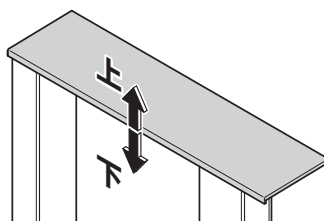

【前後】

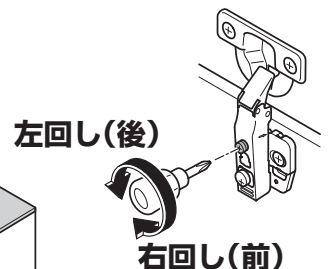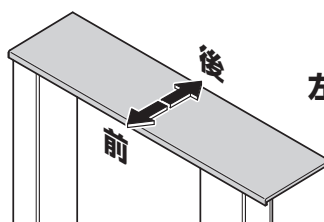


【左右】

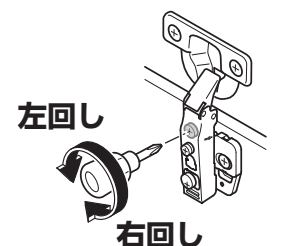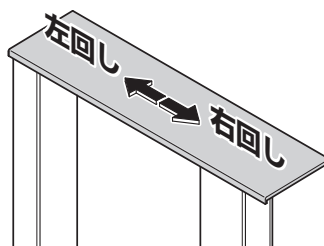

閉まり速度調整

⊕ φ5以下

ゆるみがある場合、
増し締めして、
しっかり固定する

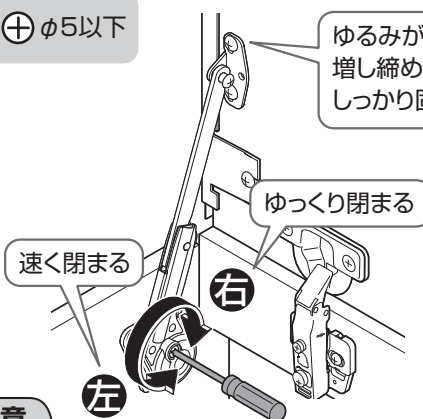

⚠ 注意



禁止

調整時に弱めすぎない
天板が速く閉まり、けがの原因となります。

分解、改造をしない
器具が破損し、けがの原因となります。

※速度調節部は、限度以上に回さないでください。
※温度によりダンパーの作用速度が変わることがありますが、
故障ではありません。

【お引渡し前に】
天板の調整を必ず行ってください。

16.リモコン

- ① リモコンの取り付け**
▶ ウォシュレット施工説明書

- ② リモコンの作動確認**
▶ P.46 **② 「便器洗浄の確認」** リモコン




17.仕上げ

- 1** クッションの張り付け




▶ P.55

- 2** 扉の本固定

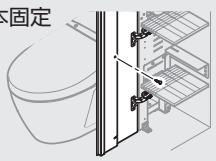

▶ P.55

- 3** 引き出しラックの設置



▶ P.56

- 1** クッションの張り付け

ポイント

張付面は水拭きし、乾燥後張り付ける


- 【手洗器なしタイプ】前板
【手洗器ありタイプ】天板前面



「ウォシュレット」に同梱
クッション

当てることを確認

前板

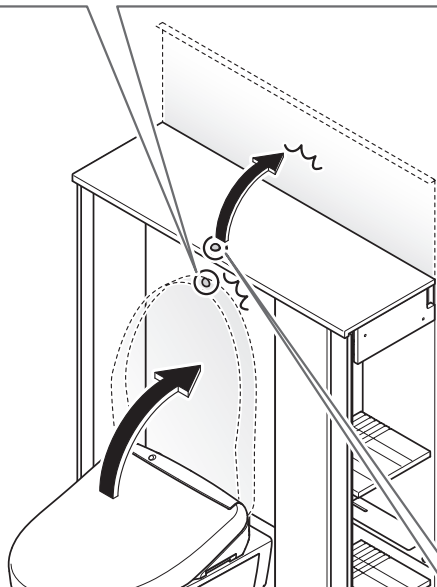

天板を開けた時、壁などと当たる場合は張り付ける




「施工説明書」に同梱
クッション

※お使いにならない場合は、取扱説明書
と一緒にお客様に渡してください。

- 2** 扉の本固定

トラスタッピンねじ
φ4×20 (1本)

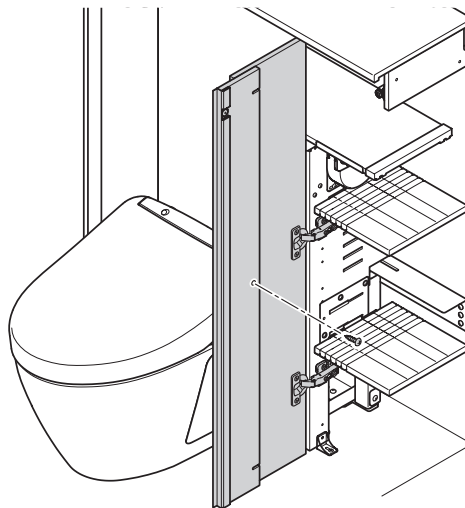


手締めで



- ☐ 扉の調整 ▶ P.44
☐ 天板の調整
手洗器なしの場合 ▶ P.54


仕上げ状態（目安）

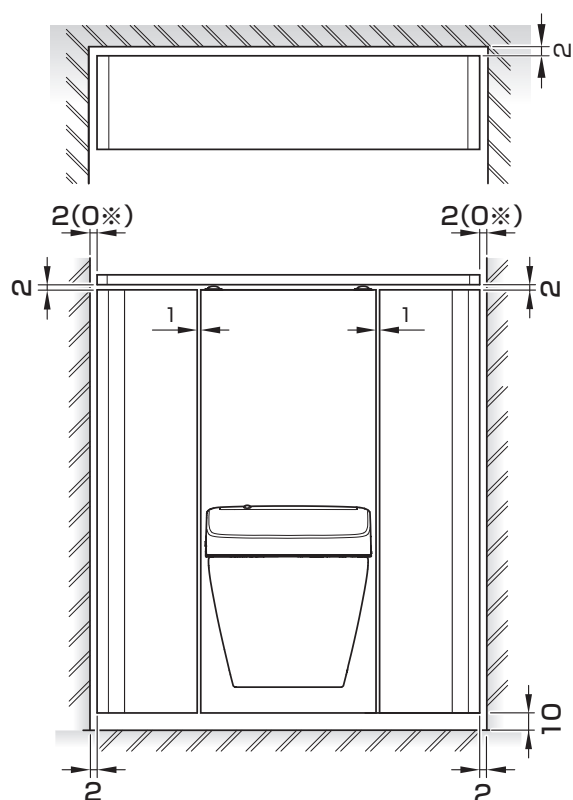


※手洗器ありの場合の手洗器側

【天板と壁側板が当たり2mmにならない場合】
ねじをゆるめて押し下げる

押し下げる

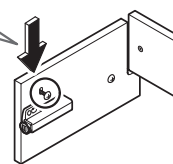


【幅木がある場合】

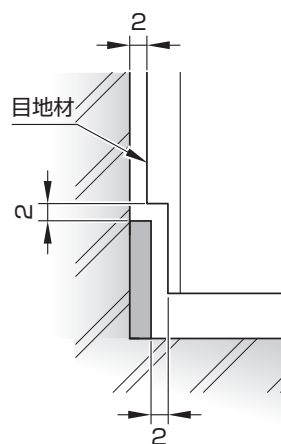

3 引き出しラック

大便器キャビネットの中に収納する

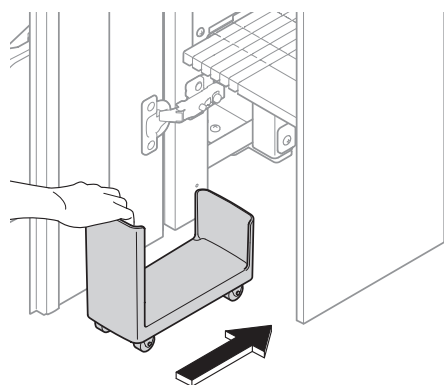

MEMO

MEMO


MEMO

MEMO

引渡し前の点検

お引渡し前に、必ず確認してください。

- ☐ 大便器や手洗器、配管類から水漏れなどありませんか？ ▶P.46
- ☐ フィルター付止水栓のフィルターは清掃しましたか？ ▶P.49
- ☐ 扉の目地材と壁が接触していませんか？ ▶P.43
- ☐ 扉の丁番はスムーズに開きますか？ ▶P.44
- ☐ やわらかフロアライトは正しく動作していますか？ ▶P.48
- ☐ 以下の箇所にゆるみ・ガタはありませんか？

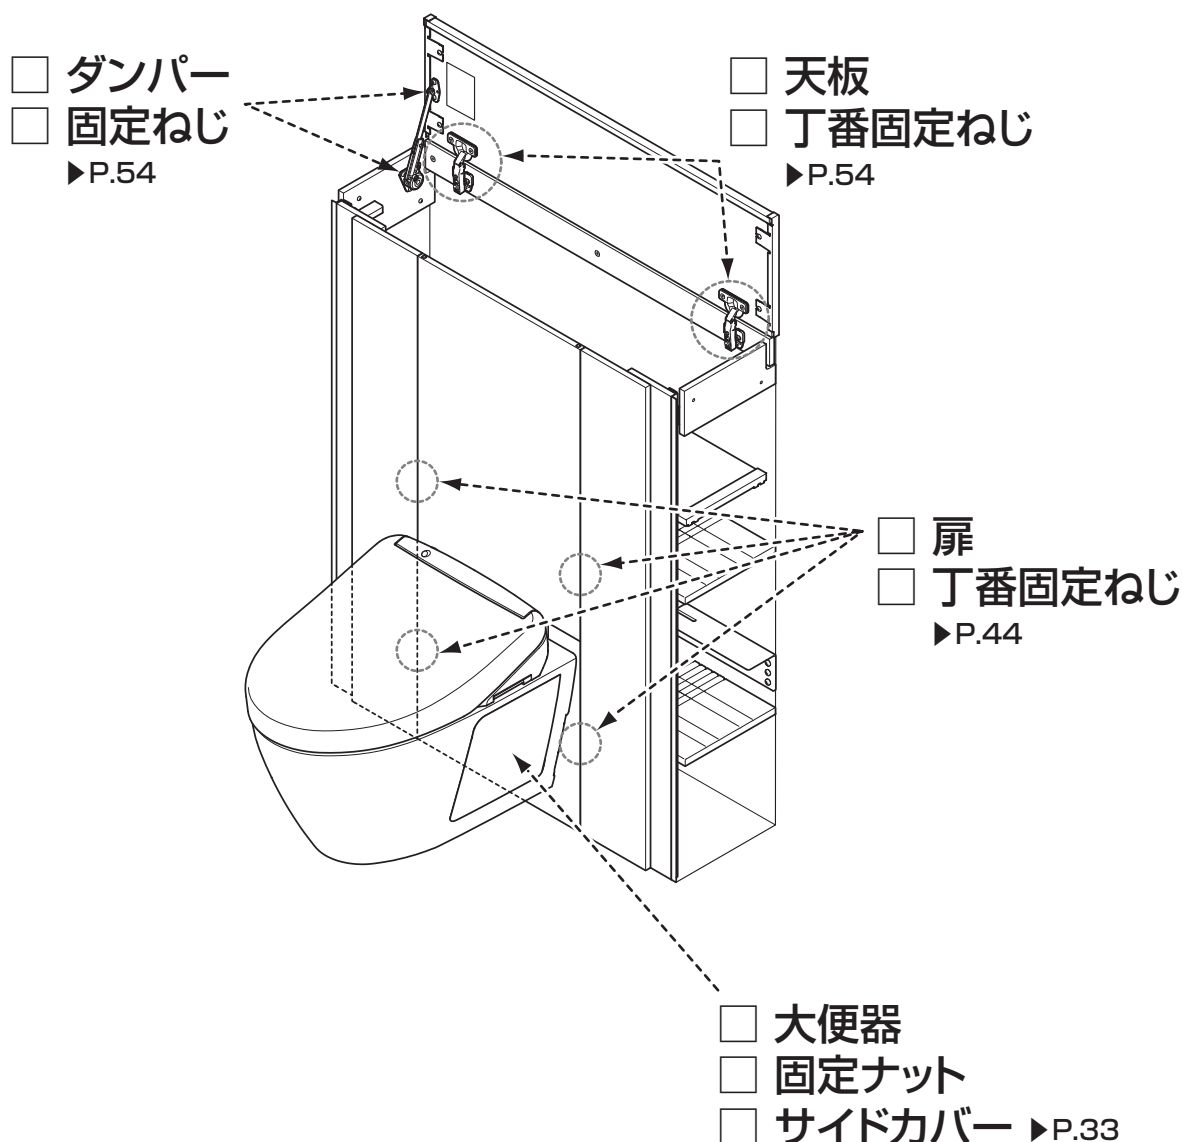

工事店様へ

このたびはレストパルFを施工いただき、ありがとうございました。

UGX1138S

