


TOTO
レストパルF I型
UWFCB/UWFGB/UWFDA/UWFHA

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。
 施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。
 施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。

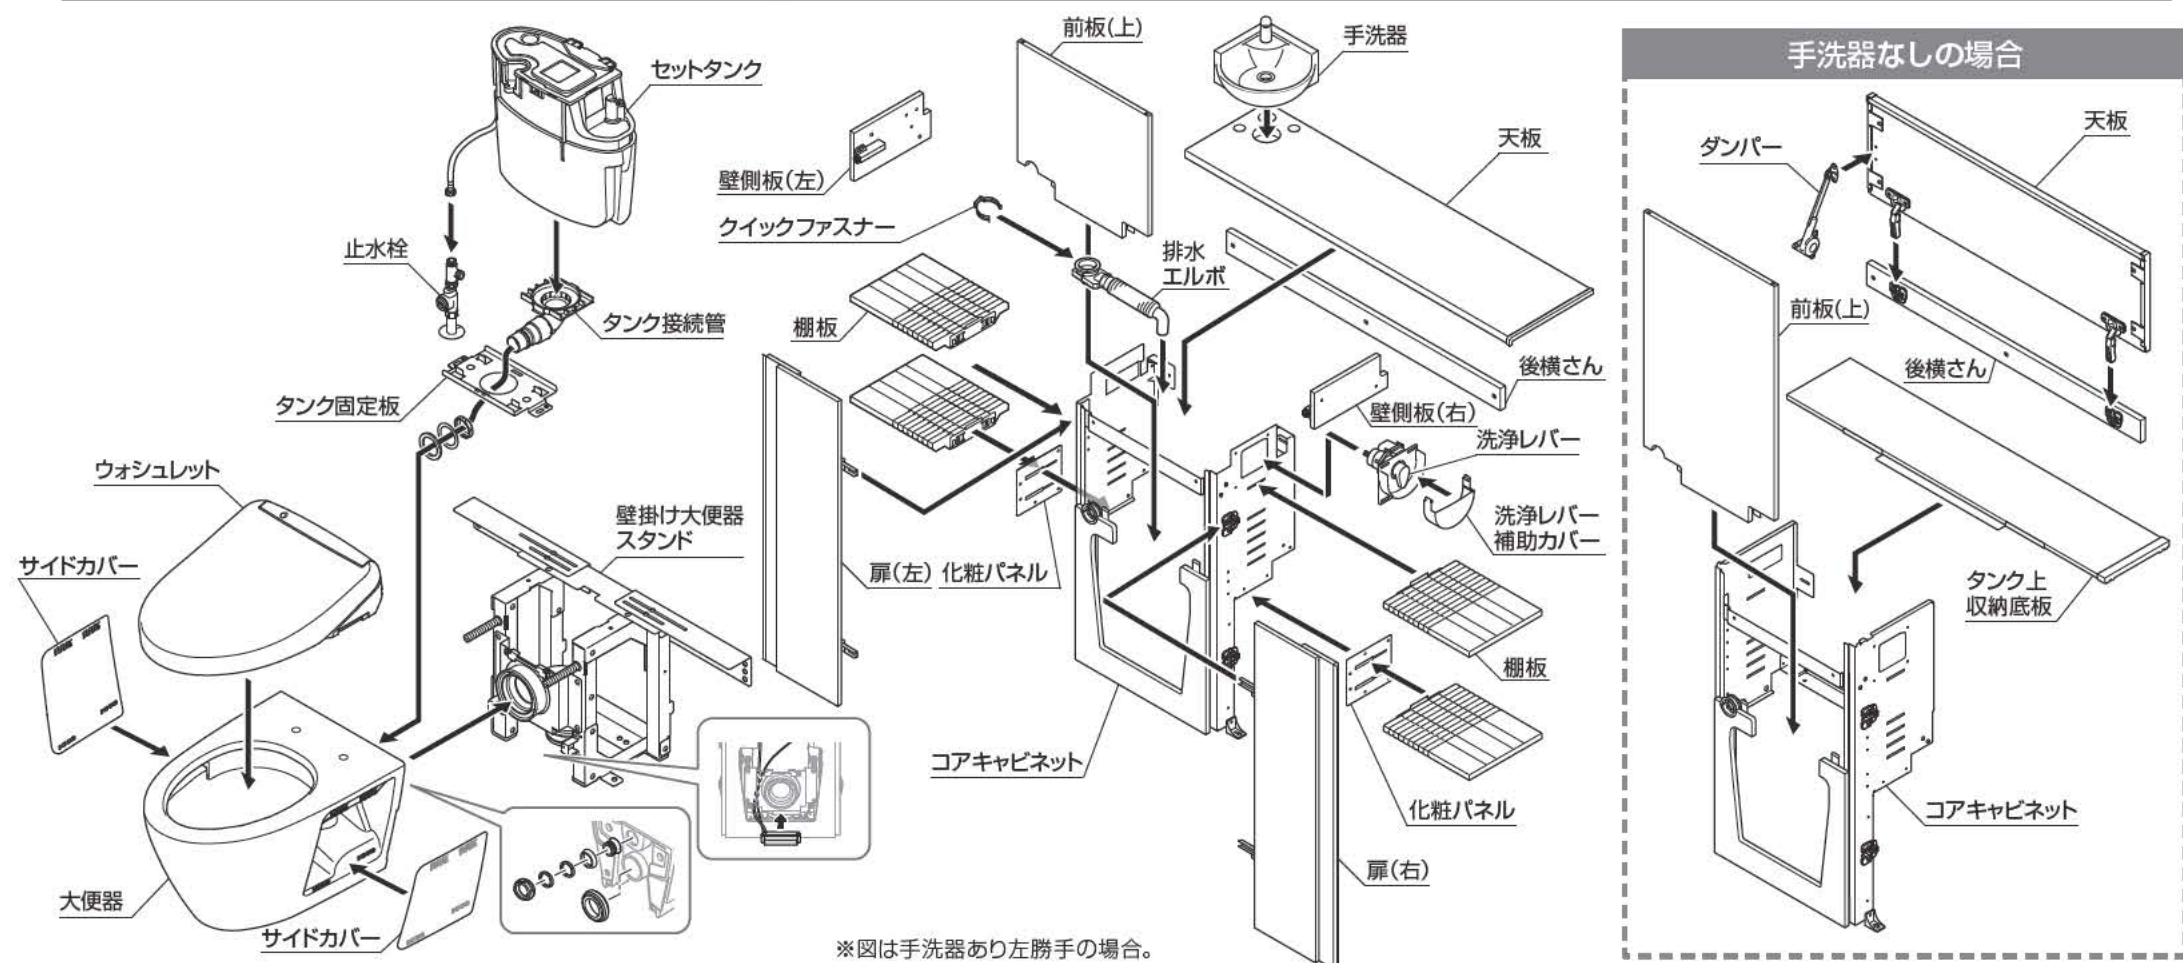


※図は手洗器あり左勝手の場合。

手洗器なしの場合


ステップ1 **1** 壁掛大便器スタンド **2** 止水栓 **3** 排水接続管

本編 P.23 ▶ P.28

1 壁掛大便器スタンド

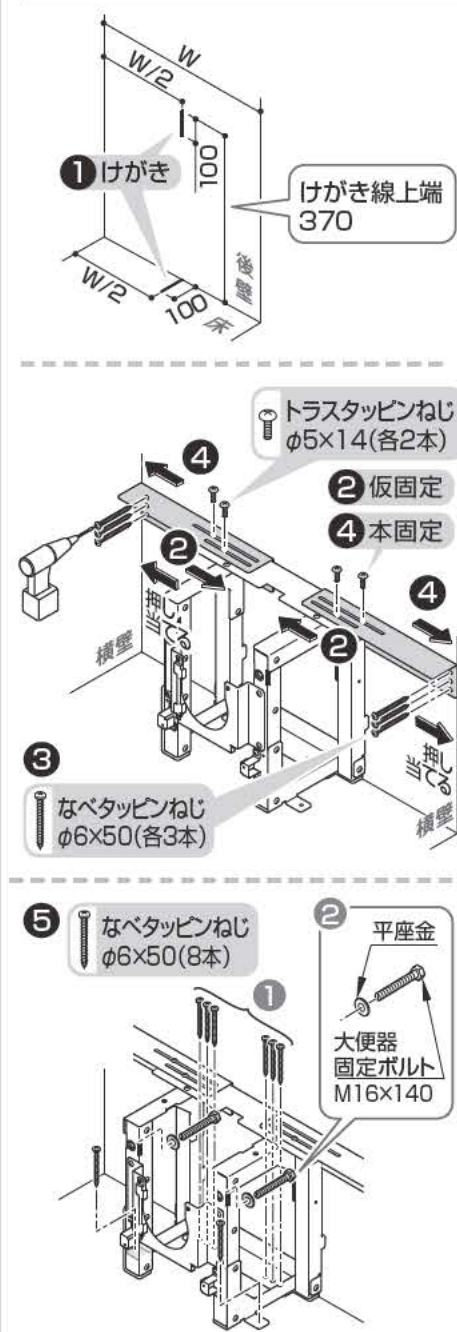

1 排水接続管

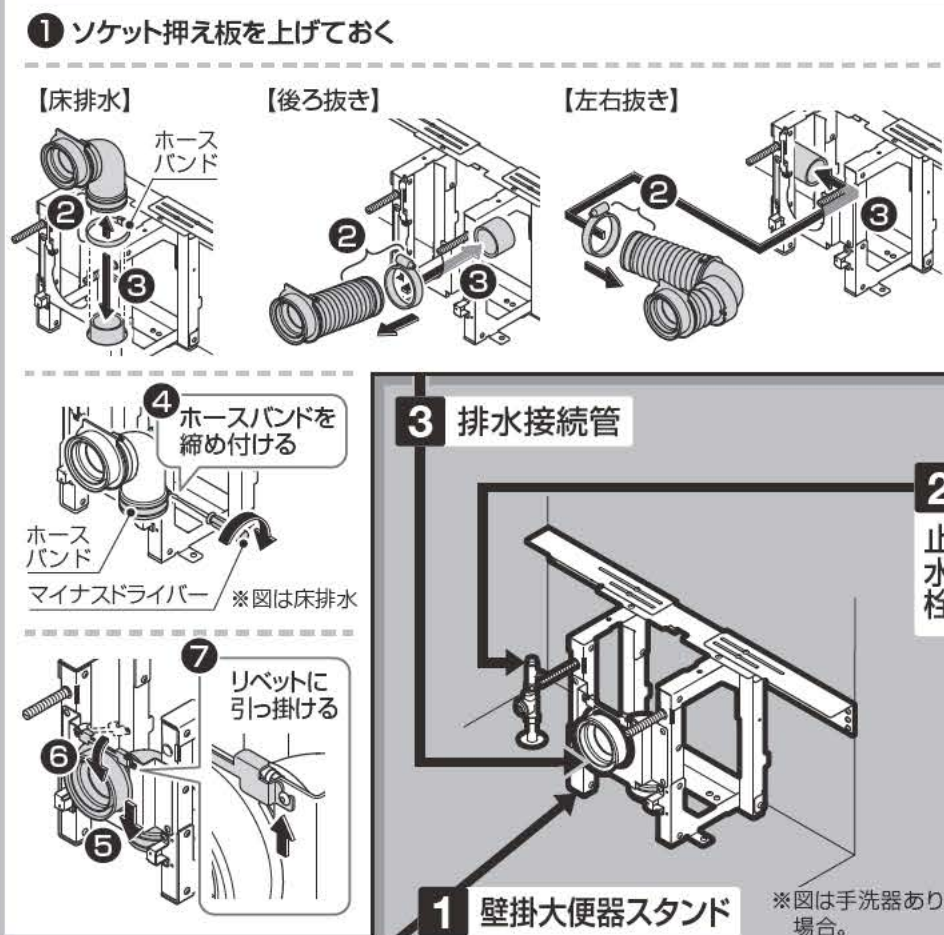

既存給水流用の場合


(左右勝手共通)

排水方向		A
床排水		85
壁排水	後ろ抜き	
	右抜き	
	左抜き	170




1 止水栓・分岐金具


給水新設

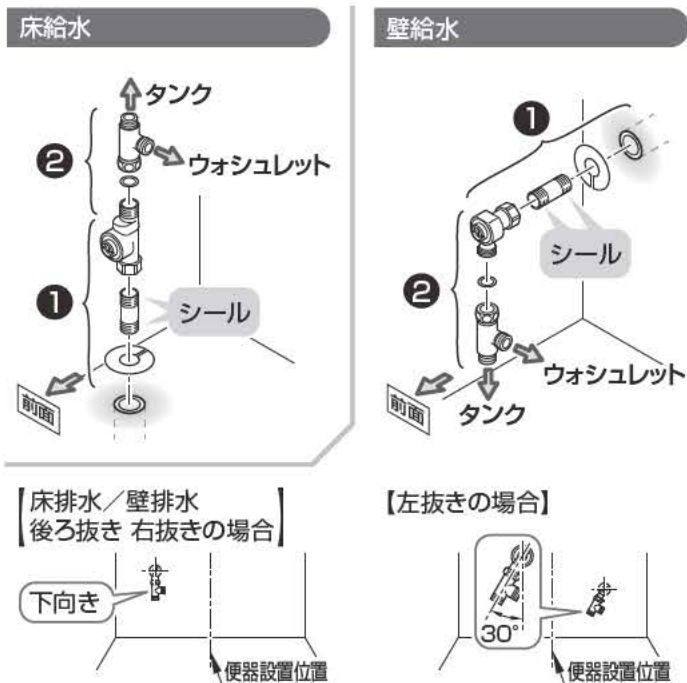


既存給水流用

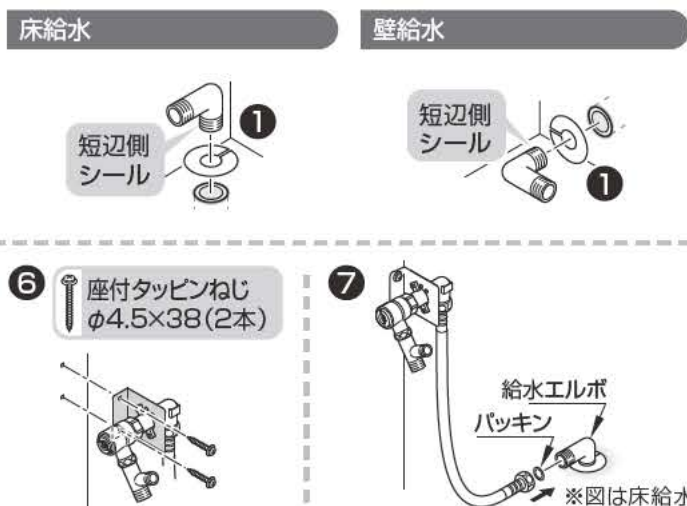


1 コアキャビネット

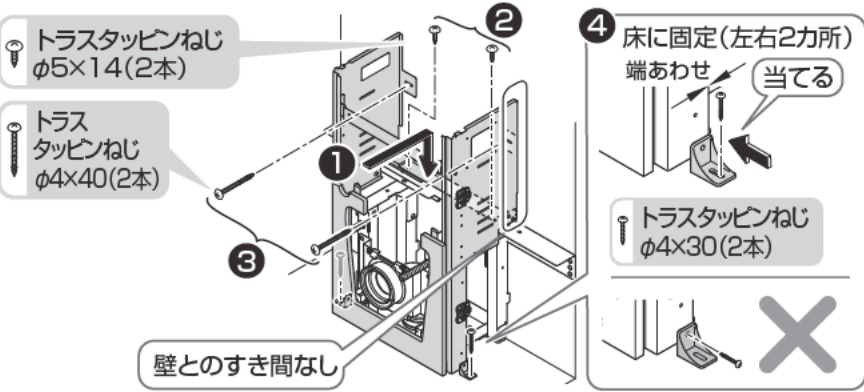


2 後横さん

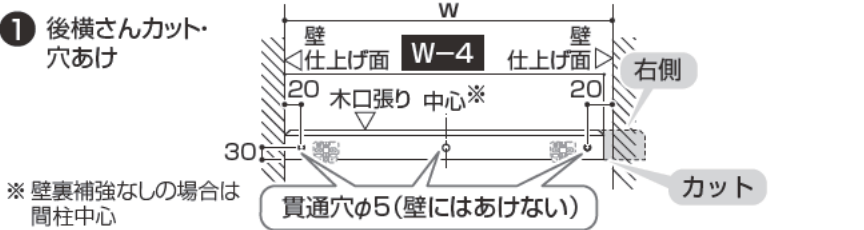


まると収納タイプの場合

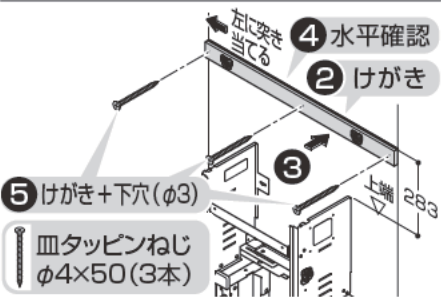


すっきり収納タイプの場合

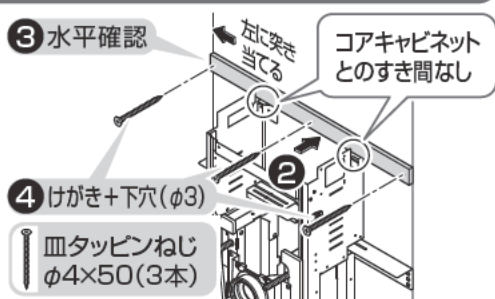


3 壁側板

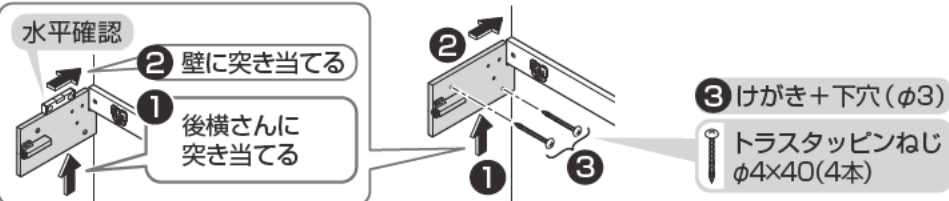


4 照明部材

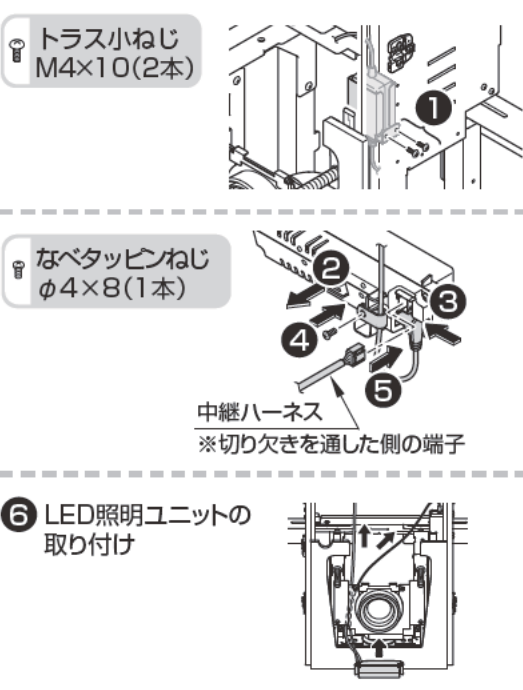

4 コアキャビネット

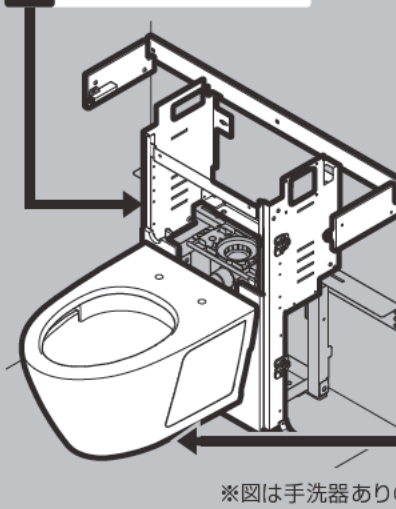


1 取り付けの準備

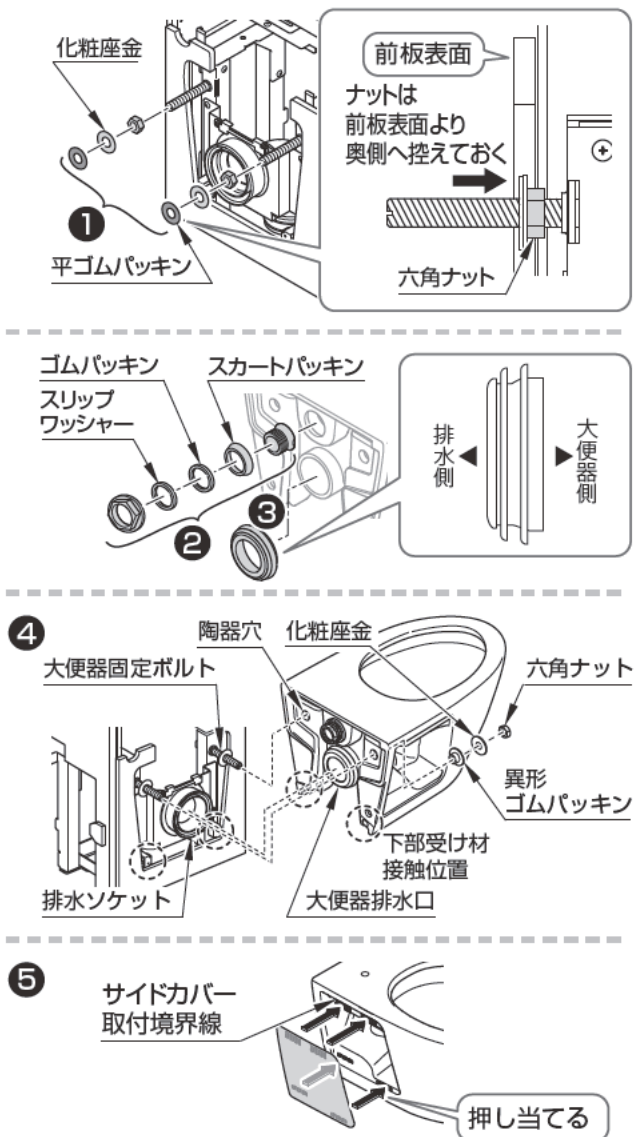


5 大便器


1 タンク接続管

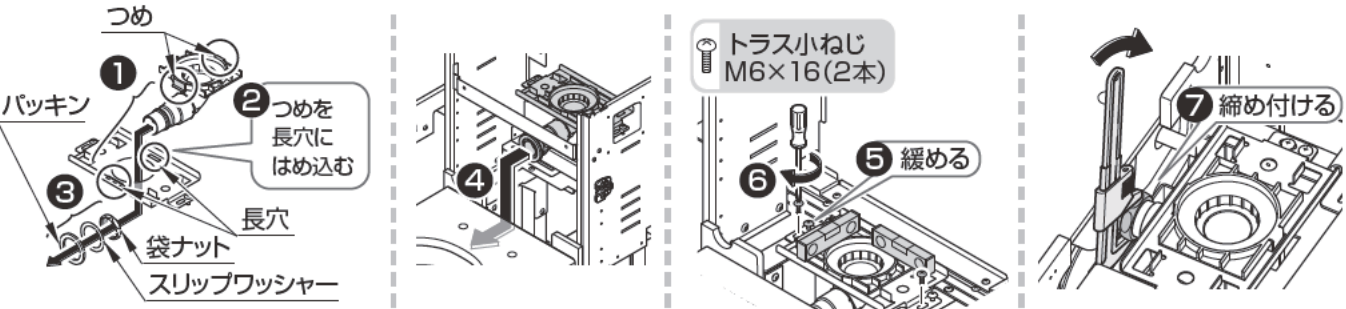


6 タンク接続管

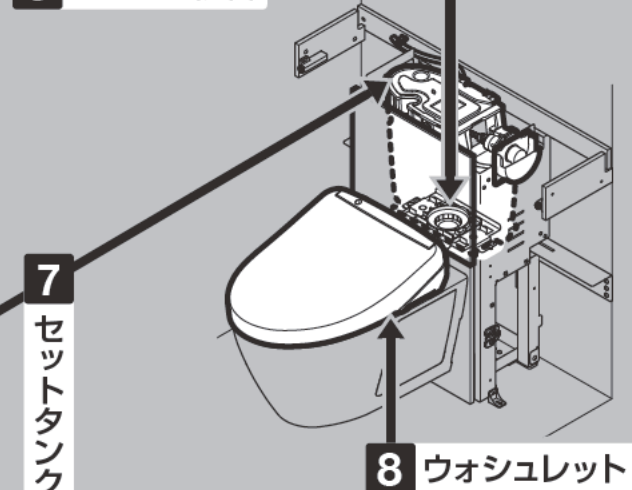

1 セットタンク

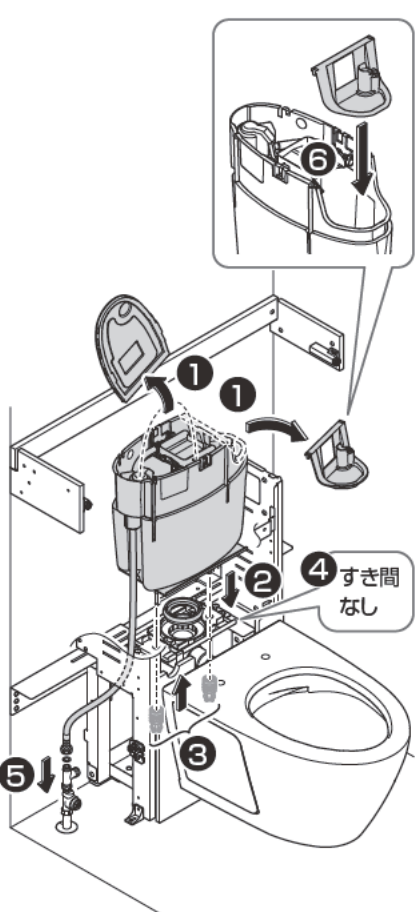


2 洗浄レバー

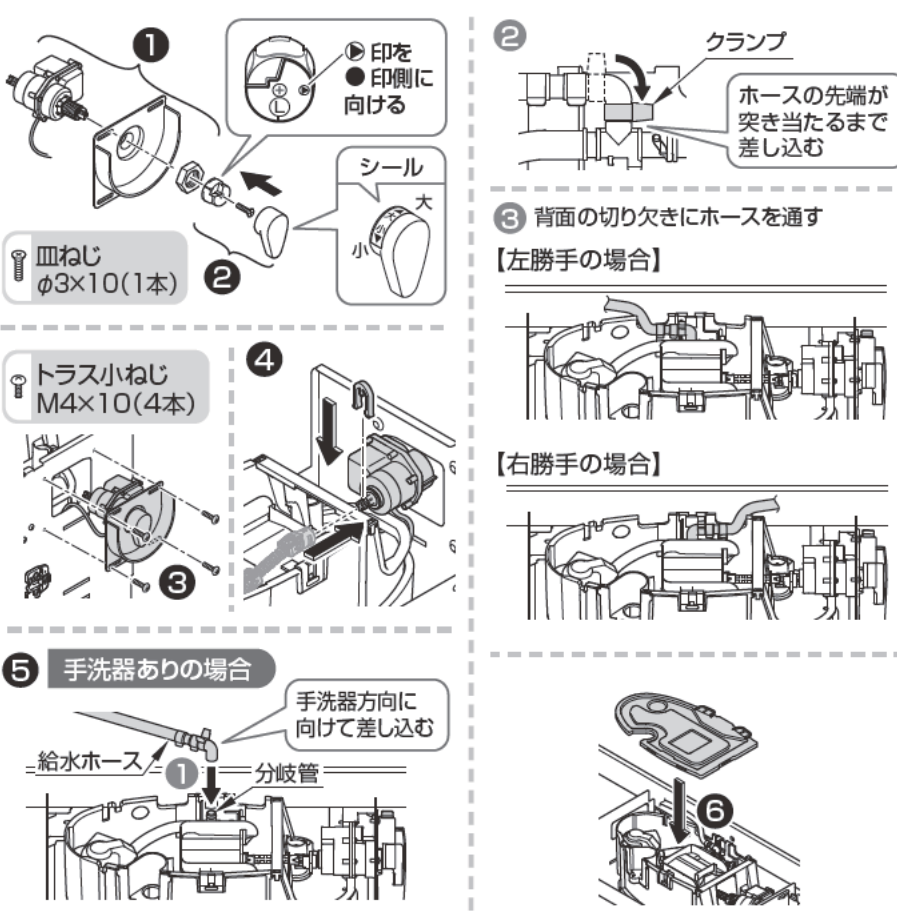

7 手洗器ありの場合





1 ウォシュレットの設置

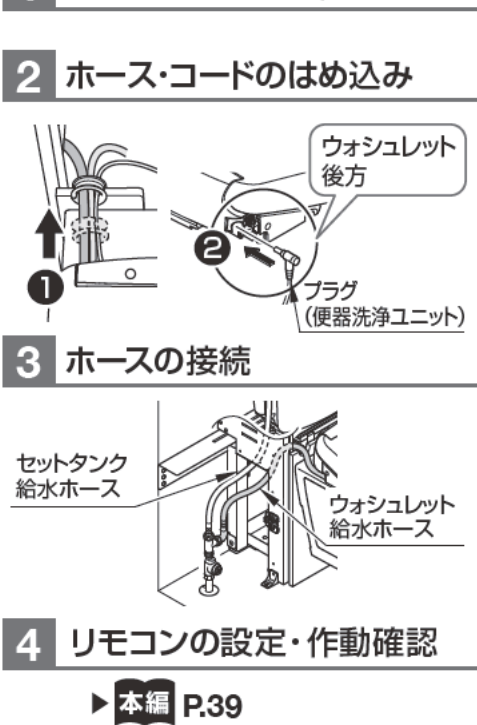

1 前板(上)

トラスタッピンねじ
φ3.5×10(2本)

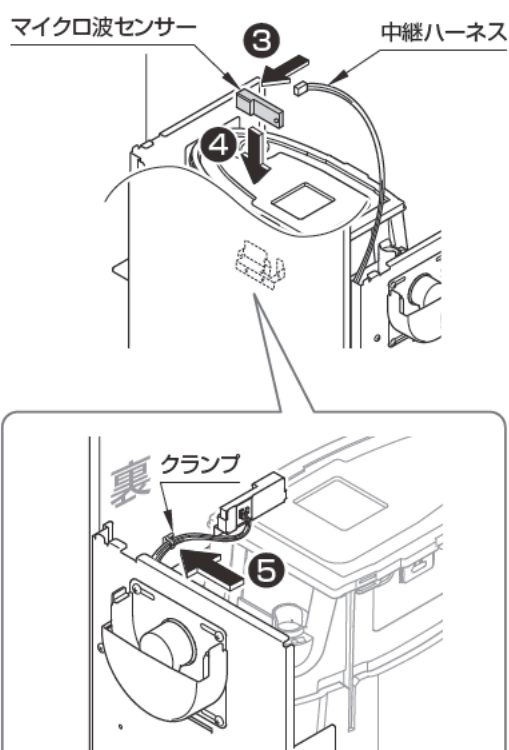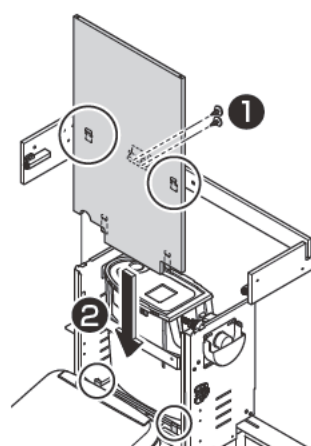


9 前板(上)

11 扉


10 棚板・アングル材

1 扉

トラスタッピンねじ
φ4×20(2本)

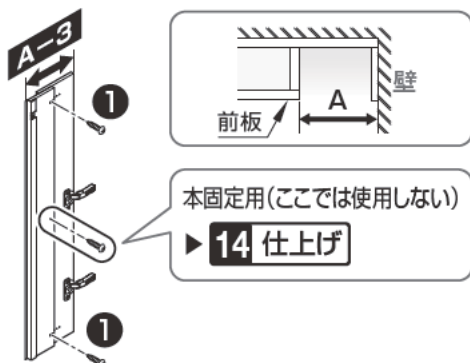


2 扉の取り付け

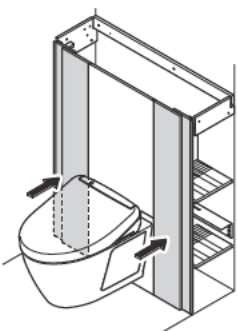

3 ラベルの張り付け


- A 止水栓ラベル 止水栓がある側に張る
- B 便器洗浄ラベル

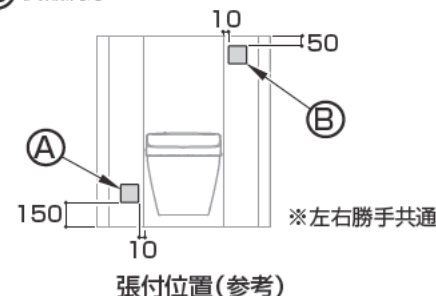


1 棚板・タンク上収納底板用アングル材(まるごと収納タイプ)

※左右両方に取り付けてください。


トラス小ねじ
M4×10(各3本)

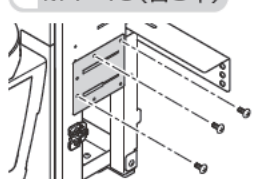


【上面】

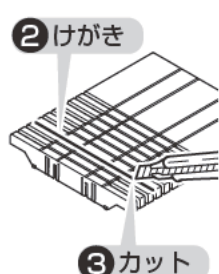


【裏面】

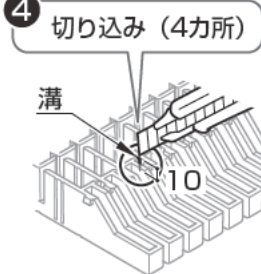


5 折る

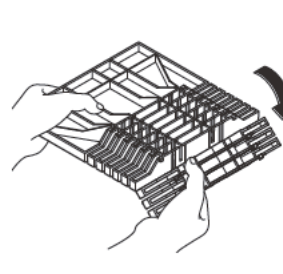

6 バリを取る

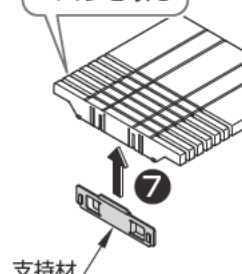


8 差し込む

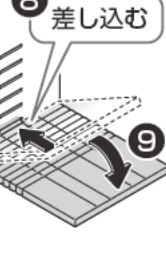

まるごと収納タイプ


10 アングル材の取り付け

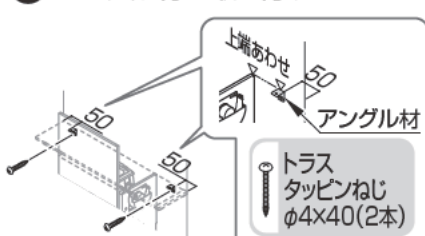


手洗器あり

1 排水セット

左勝手の場合

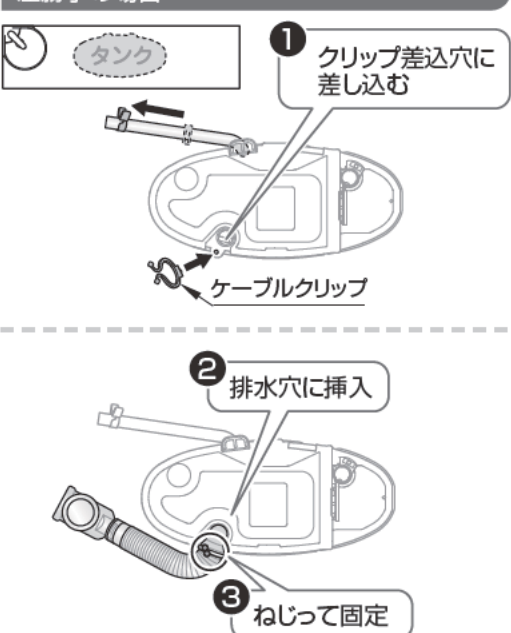


右勝手の場合

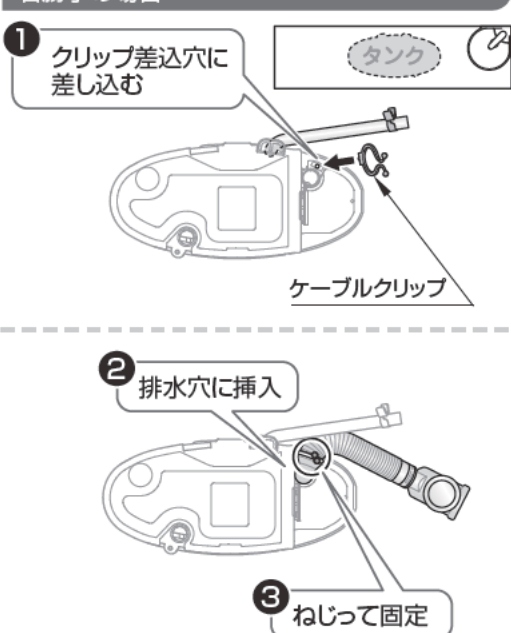


2 加工


1 W寸法測定

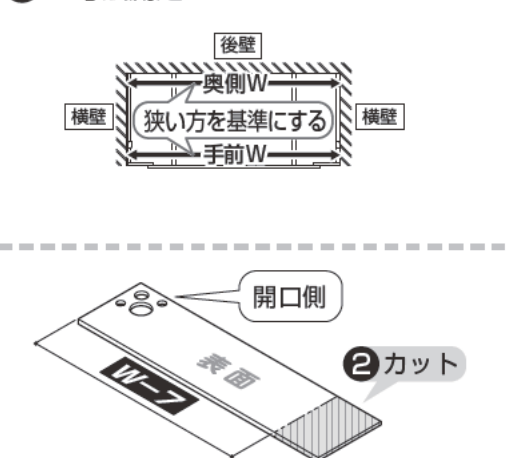


3 手洗器

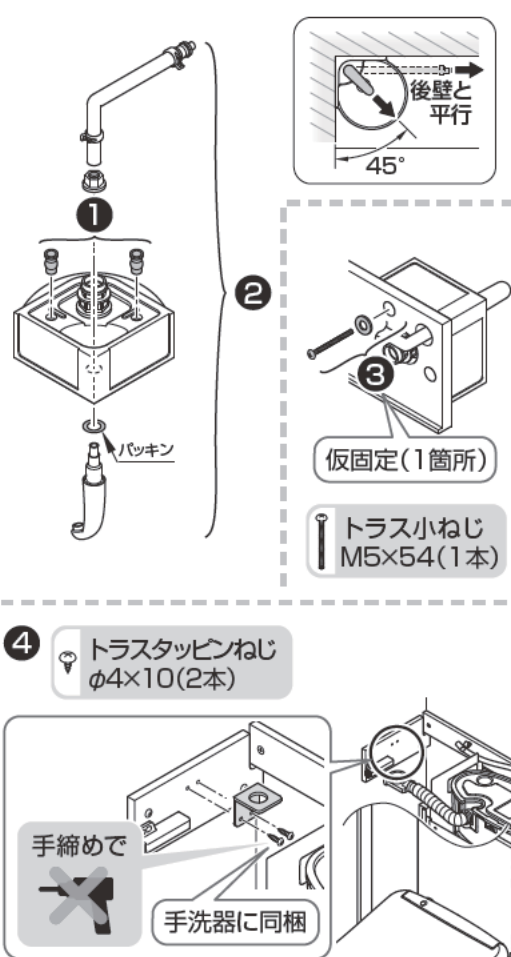

4 天板

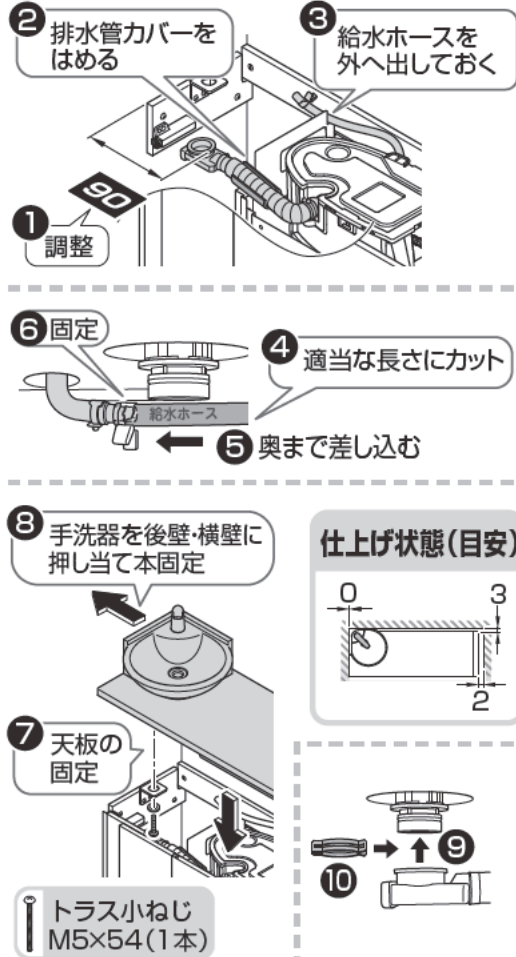

12-1 天板【手洗器あり】

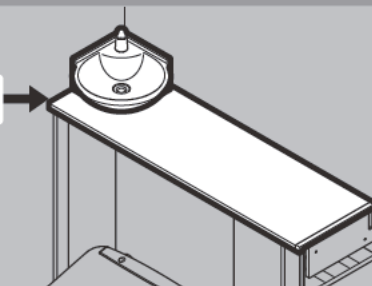

※図は手洗器あり左勝手の場合。


手洗器なし

1 加工

① W寸法測定




トラスタッピンねじ
φ4×8(左右計4本)

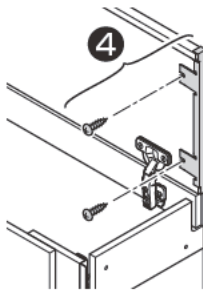


3 ダンパー

トラス小ねじ
M4×8(5本)

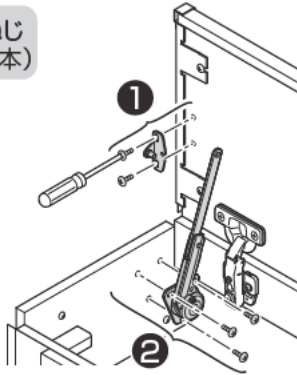


トラス小ねじ
M4×5(1本)

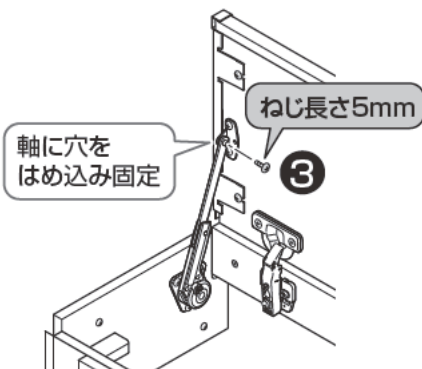


4 タンク上収納底板


① W寸法測定

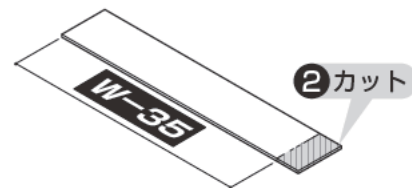

トラスタッピンねじ
φ4×10(5本)

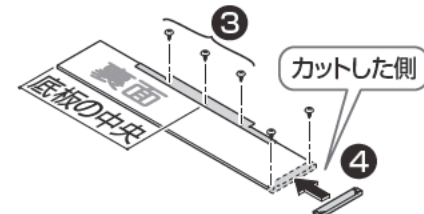


⑤

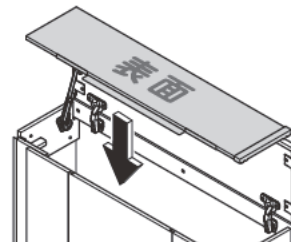


2 天板


皿タッピンねじ
φ3.5×14(左右計4本)

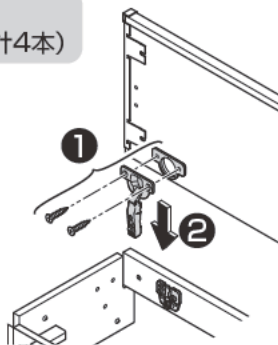

③ 調整

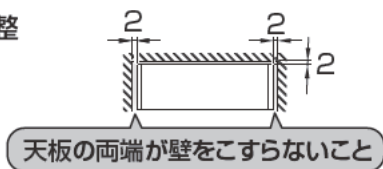

12-2 天板【手洗器なし】

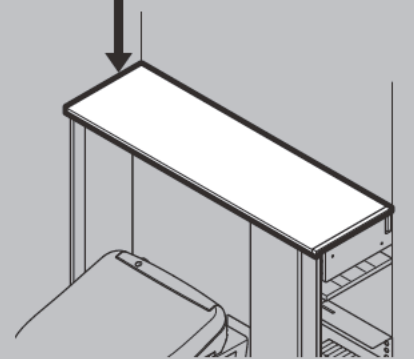

※図は手洗器なしの場合。

13 リモコン

1 取り付け

2 作動確認

▶ 本編 P.46

14 仕上げ


1 クッション

【手洗器なしタイプ】前板
【手洗器ありタイプ】天板前面




2 扉の本固定

トラスタッピンねじ
φ4×20(1本)

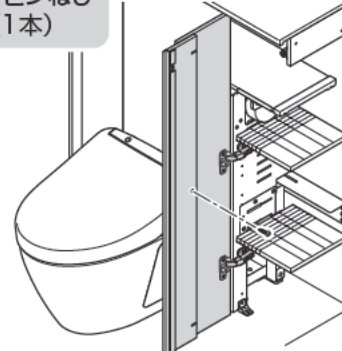

3 引き出しラック

大便器キャビネットの中に収納する

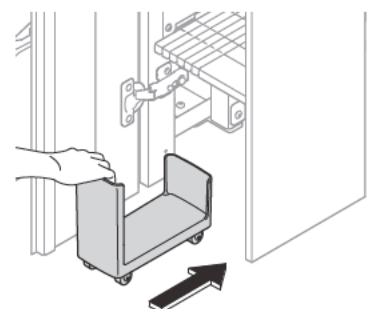

お引き渡し前に、本編裏表紙に従って、必ず点検してください。

MEMO