

TOTO


レストパルF I型

UWFGB/UWFDA/UWFHA

このダイジェスト版は、おおよその施工の流れをご理解いただくためのものです。

施工にあたっては、施工説明書本編とあわせてご確認ください。

施工説明書本編にある安全上のご注意、施工上のご注意を必ずお守りください。



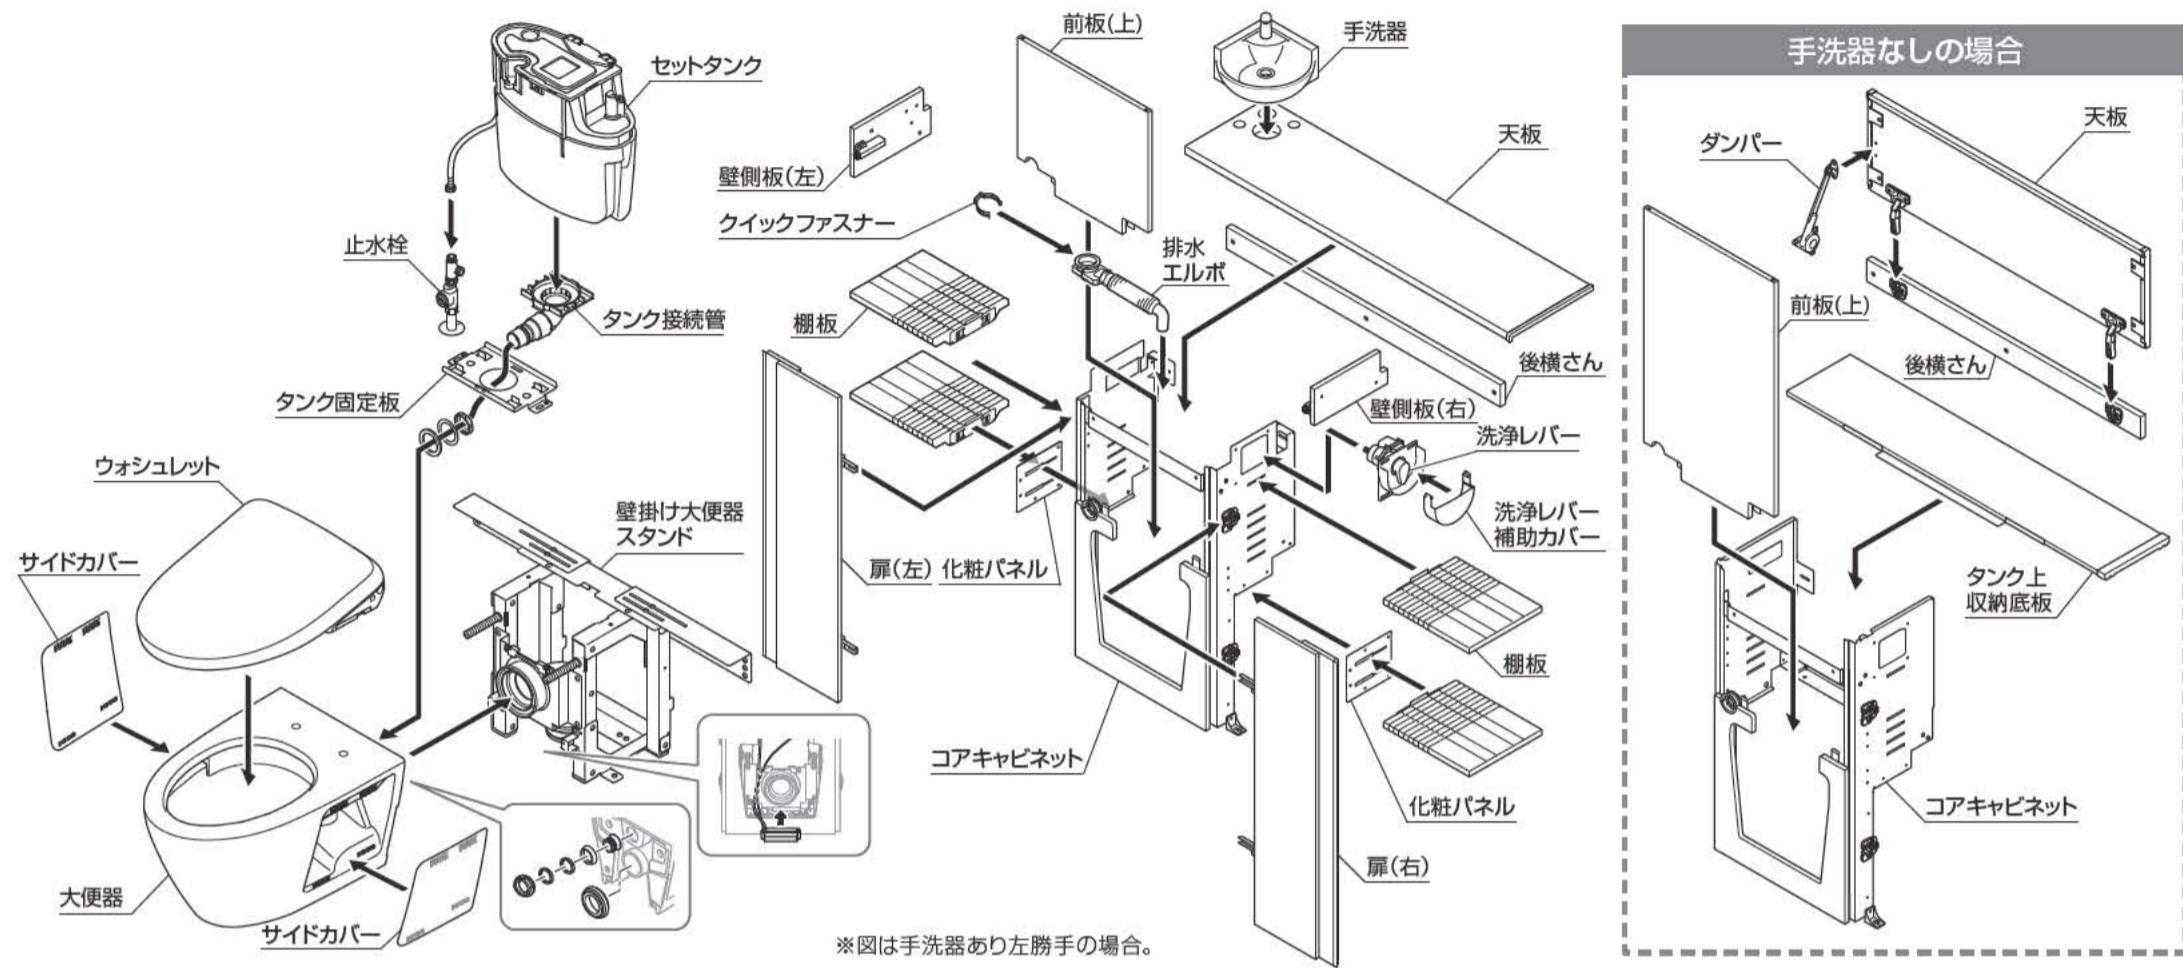


ステップ1 1 壁掛大便器スタンド 2 止水栓 3 排水接続管

本編 P.23 ▶ P.28


2 > 3 > 4 > 5 > 6

1 壁掛大便器スタンド

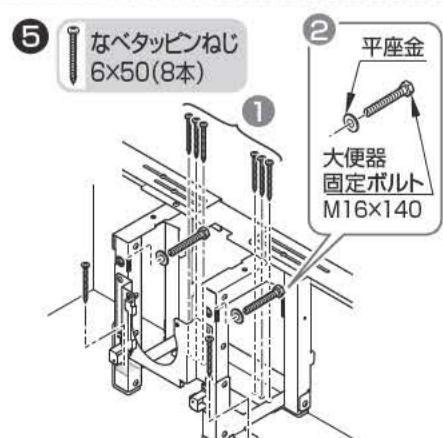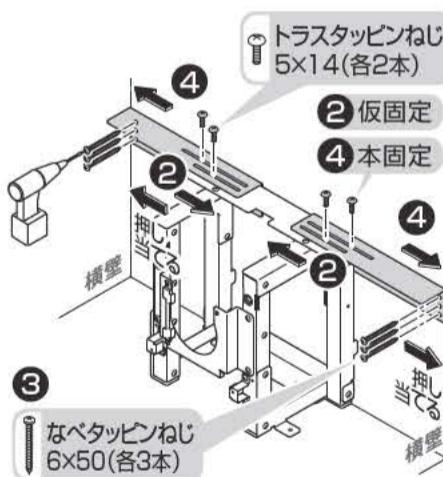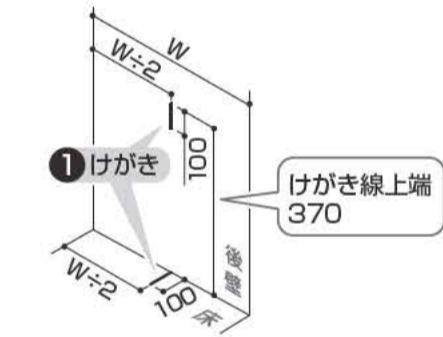

1 排水接続管

① ソケット押え板を上げておく

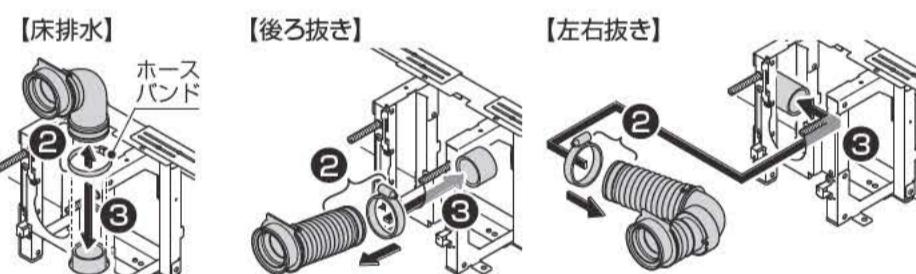


既存給水流用の場合


(左右勝手共通)




1 止水栓・分岐金具

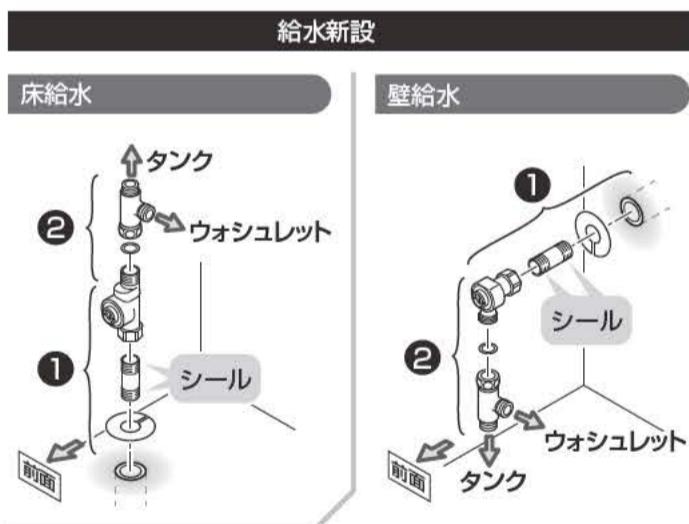




【左抜きの場合】

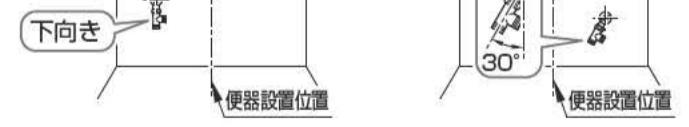

既存給水流用

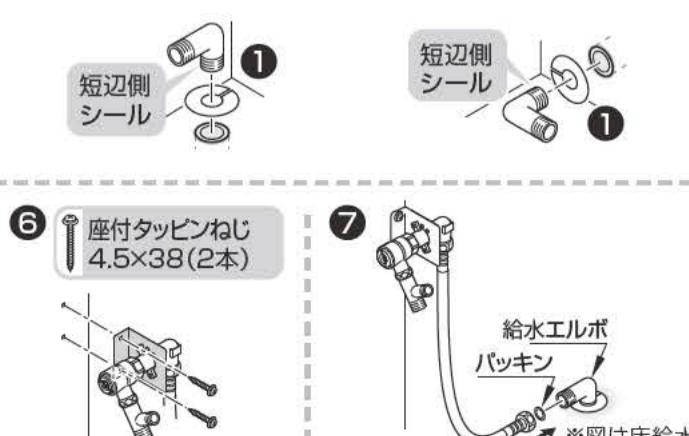

1 前板(上)

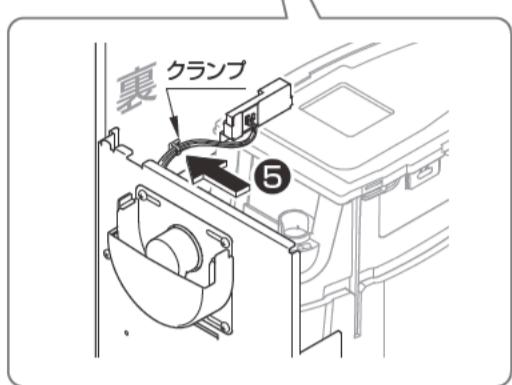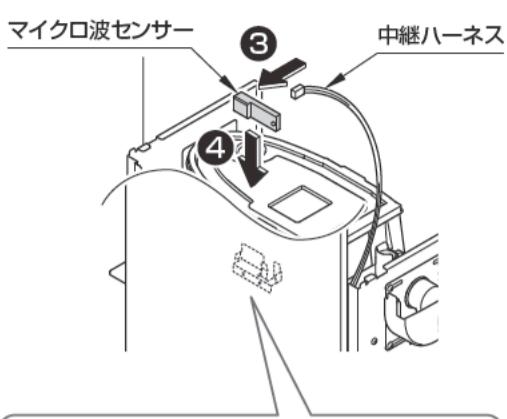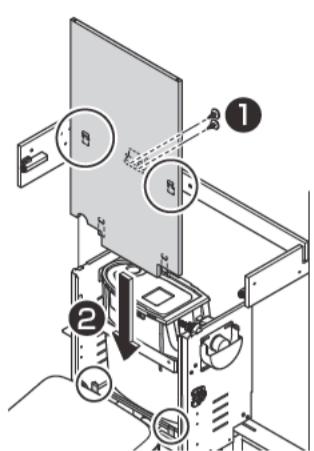
トラスタッピングねじ
3.5×10(2本)

11 扉

動画を見る





扉の調整

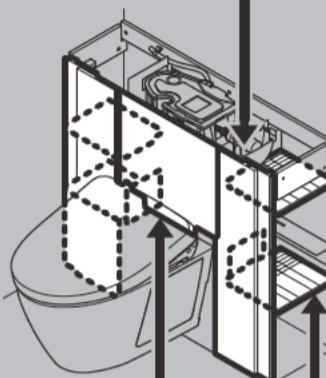※通信料がかかります。
※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。

前板(上) 9


10 棚板・アングル材

1 扉

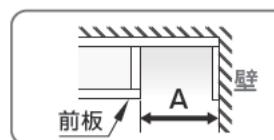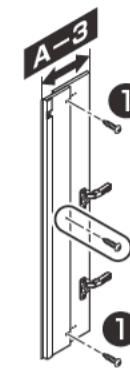トラスタッピングねじ
4×20(2本)

▶ 14 仕上げ


2 扉の取り付け

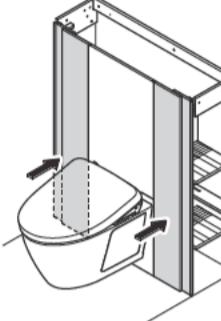

3 ラベルのはり付け

(A) 止水栓ラベル 止水栓がある側にはる

(B) 便器洗浄ラベル

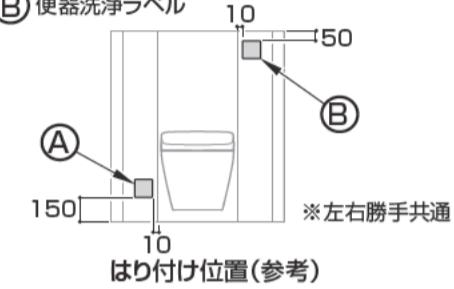


はり付け位置(参考)


1 棚板・タンク上収納底板用アングル材(まるごと収納タイプ)

1 ※左右両方に取り付けてください。


【上面】

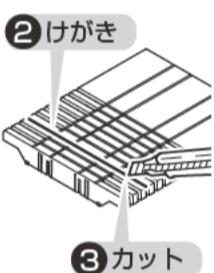


【裏面】

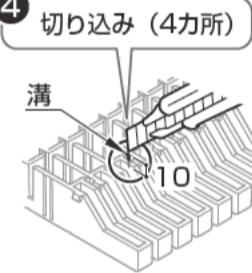

5 折る

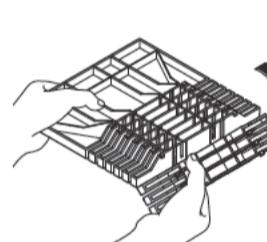

6 バリを取る

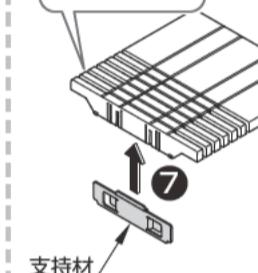


8 差し込む



まるごと収納タイプ


10 アングル材の取り付け

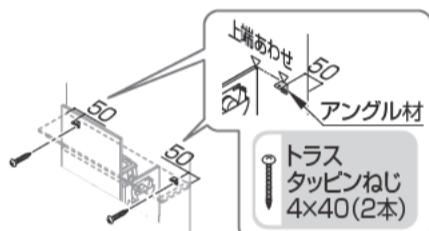


手洗器あり

1 排水セット

左勝手の場合

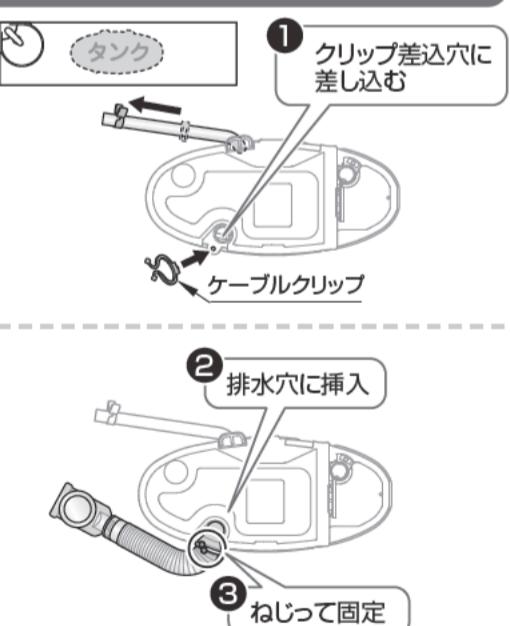


右勝手の場合

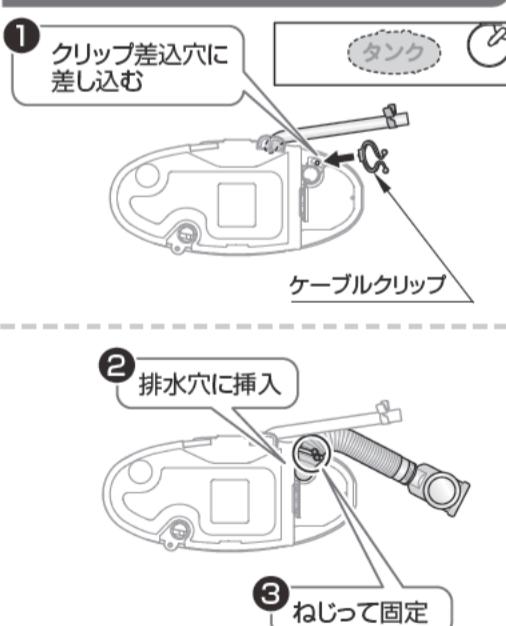


3 手洗器

右壁と平行

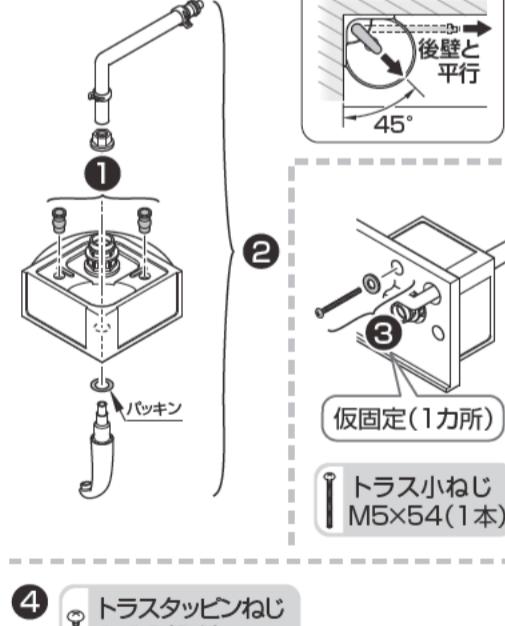




4 天板

排水管カバーをはめる

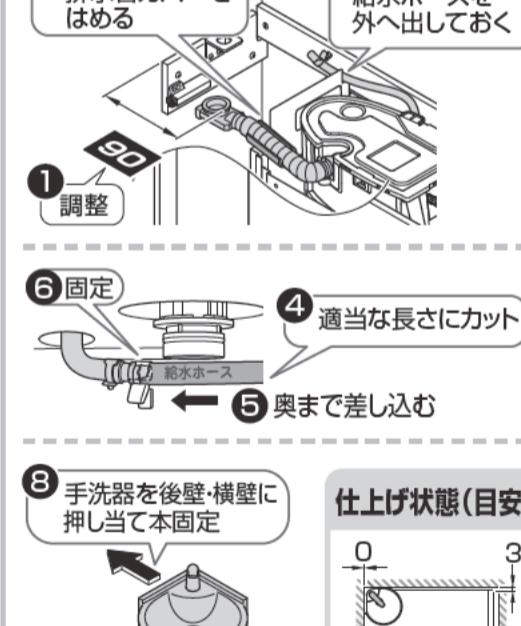


2 加工

1 W寸法測定

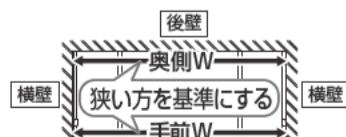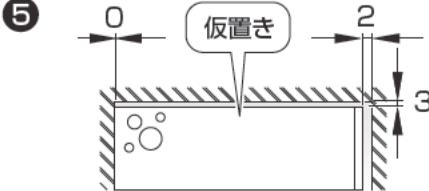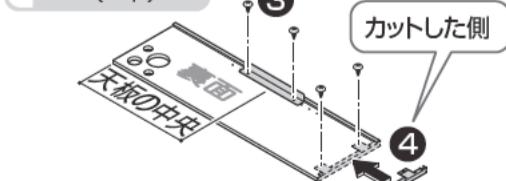トラスタッピングねじ
4×8(4本)

12-1 天板【手洗器あり】→

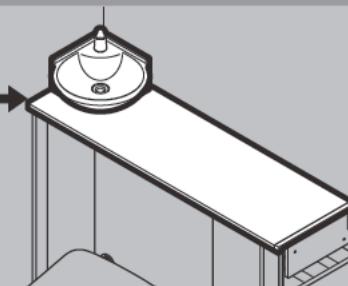


※図は手洗器あり左勝手の場合。


手洗器なし

1 加工



① W寸法測定

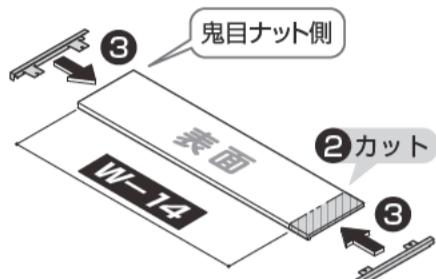


2 天板

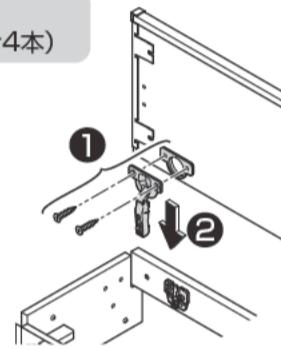皿タッピングねじ
3.5×14(左右計4本)

③ 調整

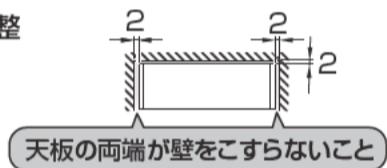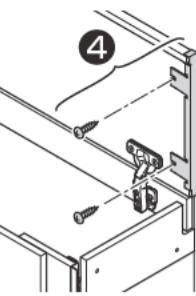
④ トロスタッピングねじ
4×8(左右計4本)

3 ダンパー

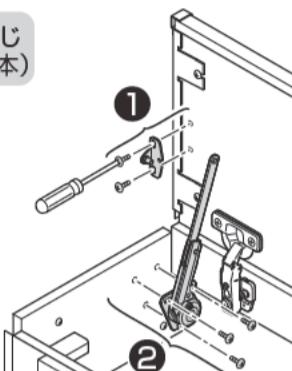
⑤ トロス小ねじ
M4×8(5本)

4 タンク上収納底板


① W寸法測定

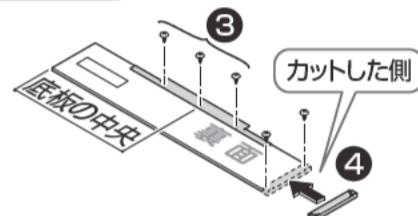⑥ トロスタッピングねじ
4×10(5本)

⑤

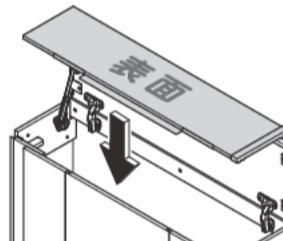

12-2 天板【手洗器なし】

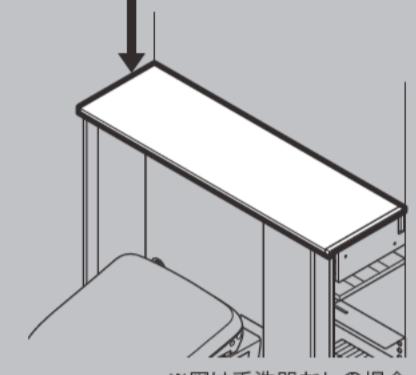

13 リモコン

1 取り付け


2 作動確認

▶ 本編 P.57


14 仕上げ

1 クッション

天板・便ふたをあけたとき、壁やキャビネットなどと当たる場合はパリ付け

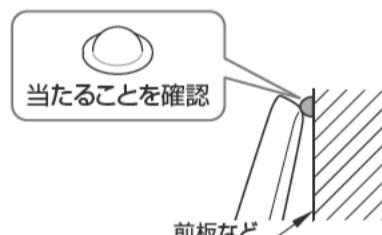


2 扉の本固定

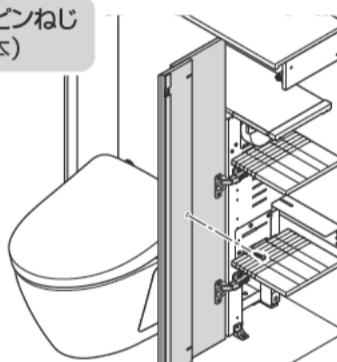⑦ トロスタッピングねじ
4×20(1本)

3 引き出しラック

大便器キャビネットの中に収納する

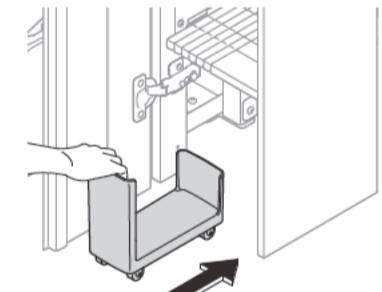

お引き渡し前に、本編裏表紙に従って、必ず点検してください。

MEMO