

手順編

0. 施工前の準備	▶32
1. 間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット	▶34
2. 止水栓	▶51
3. 紙巻器キャビネット	▶52
4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー	▶53
5. 足元照明	▶59
6. カウンター	▶62
7. ビルトインリモコン	▶69
8. アクセントパネル (オプション)	▶70
9. 手洗器・水栓金具	▶75
10. フレキホース・コントローラー・電気温水器	▶80
11. 排水トラップ	▶84
12. 紙巻器	▶86
13. 試運転・確認	▶89
14. カバー(配管)	▶97
15. ラベル	▶98
16. シリコン系シール剤	▶99
17. ビルトインリモコンの組み合わせ設定	▶100
18. 照明付化粧鏡の動作確認	▶103

マーク表示について

	寒冷地仕様の場合を示します。		下穴を開けてください。(例:φ3の場合)		けがき	けがき	けがきをしてください。
	電動ドライバー使用禁止です。手締めしてください。		シール		水平確認		垂直確認
	カット		接着剤	 塗布			
	ホルソー		両面テープ	塩ビ用接着剤を塗ってください。			
	測定		脱脂	脱脂用アルコールで脱脂してください。			
	カットして		ください。				
	ください。		張ってください。				
	ください。		ください。				


0.施工前の準備

レイアウト図または以下の情報をもとに、設置位置の基準をご確認のうえ、けがいてください。

けがく際のご注意


商品取付後に、けがき線が露出しないよう、ご注意ください。
また、鉛筆など後で消せるものでけがいてください。

1 高さ基準線のけがき

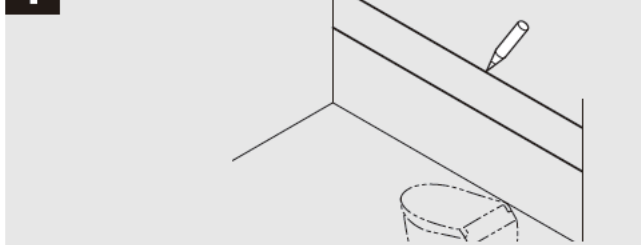


▶P.32

2 キャビネット基準線のけがき

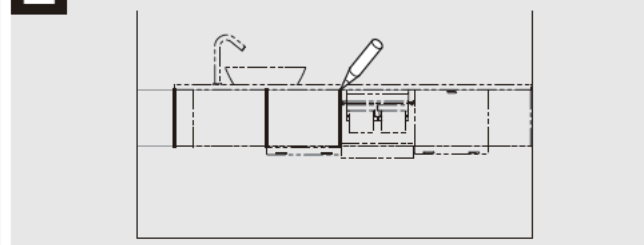


▶P.33


1 高さ基準線のけがき

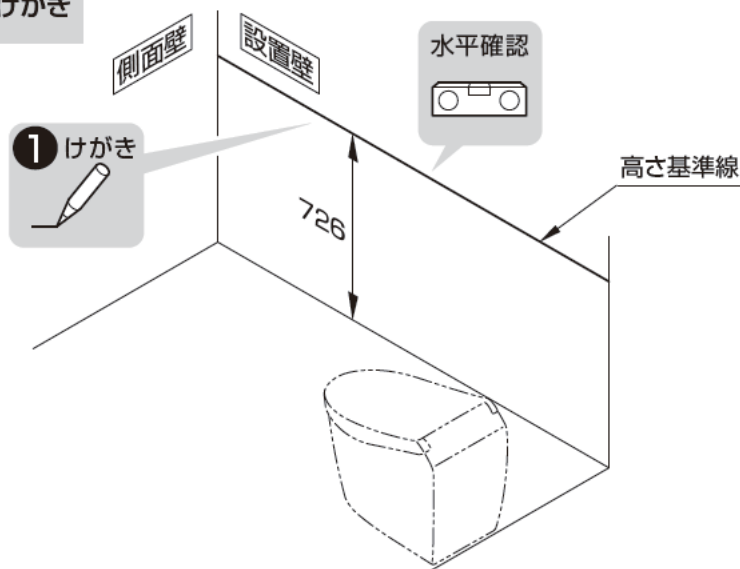

② ①のけがき線から276mm下側にアングル上端となる水平線をけがく

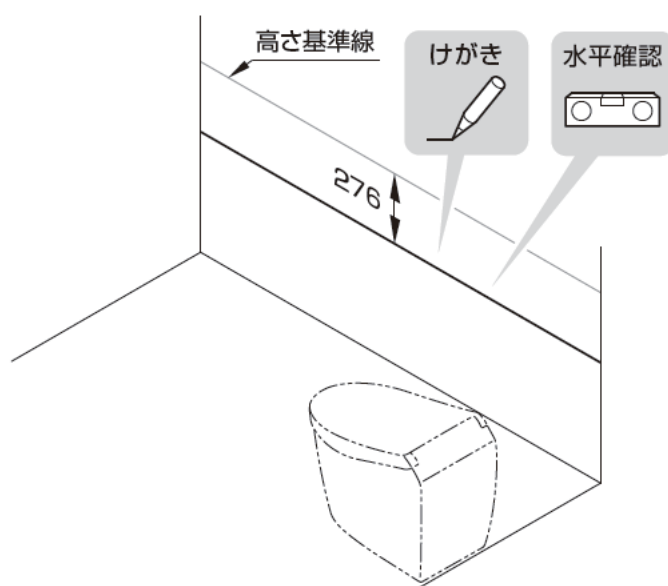

2 キャビネット基準線のけがき

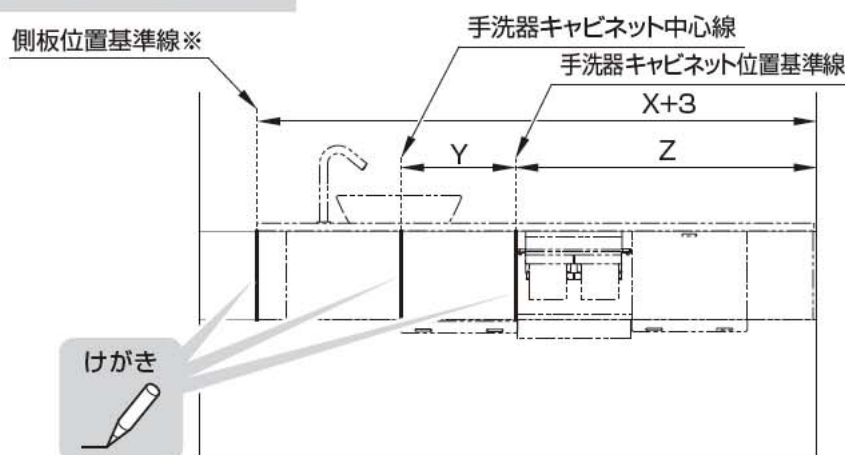


※2方エプロンで間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合のみ

側面設置の場合


Mサイズの場合

【1方エプロン】

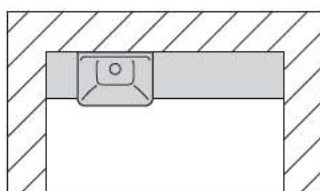

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1225~1429	X-350	180
1430~1519	X-440	
1520~1609	X-530	
1610~1699	X-620	
1700~1789	X-710	
1790~1879	X-800	
1880~1940	X-890	


【2方エプロン】

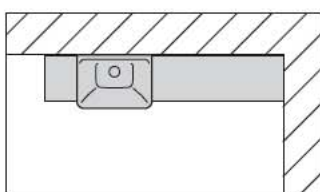

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1200~1429	X-357	180
1430~1519	X-447	
1520~1609	X-537	
1610~1699	X-627	
1700~1789	X-717	
1790~1879	X-807	
1880~1915	X-897	


Lサイズの場合

【1方エプロン】

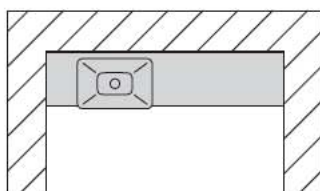

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1585~1699	X-708	359
1700~1789	X-798	
1790~1879	X-888	
1880~1940	X-978	

【2方エプロン】

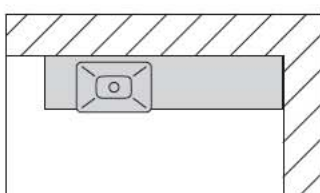

カウンター長さX	Z寸法	Y寸法
1560~1699	X-715	359
1700~1789	X-805	
1790~1879	X-895	
1880~1915	X-985	

対面設置の場合

※対面設置の場合は、レイアウト図より手洗器中心線をけがってください。

その線の両方向に359mmの位置に手洗器キャビネット位置基準線をけがってください。


※2方エプロン、3方エプロンの場合で、間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合、側板位置基準線をけがってください。
側板位置基準線は、レイアウト図より間口調整フィラー(固定)の側面を示します。

1

1.間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット


※キャビネット表面色がルフレスノーホワイト、ルフレソルページ、ルフレダークグレーの場合は、側板と紙巻器裏の背板の養生フィルムを施工前にはがすこと

1 アングルの取り付け

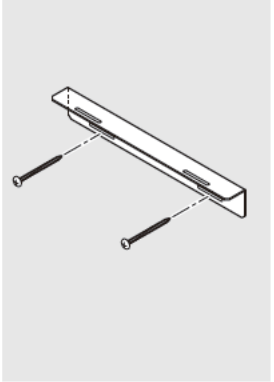


▶P.34

2 キャビネットの穴あけ

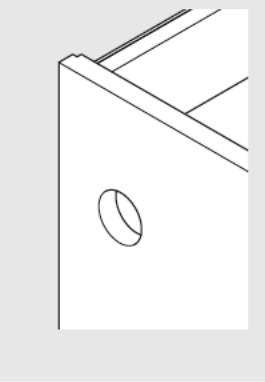

▶P.37

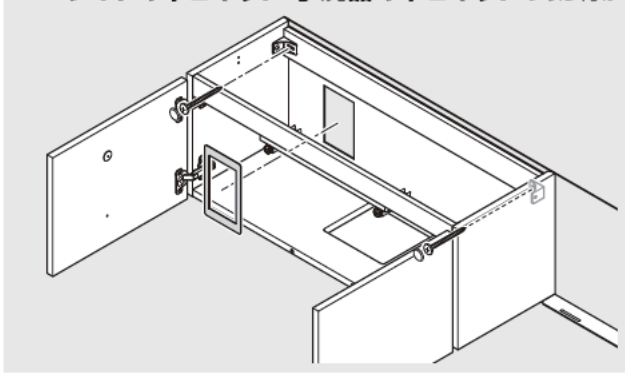3 支持アングルセット(カウンター固定用)・
エンドスペーサー・間口調整フィラー・
サイドキャビネット・手洗器キャビネットの取り付け


▶P.39

1 アングルの取り付け

Mサイズ

紙巻器キャビネット用、サイドキャビネット用のアングル取り付け


※アングルは紙巻器キャビネット、サイドキャビネット内に同梱されています。

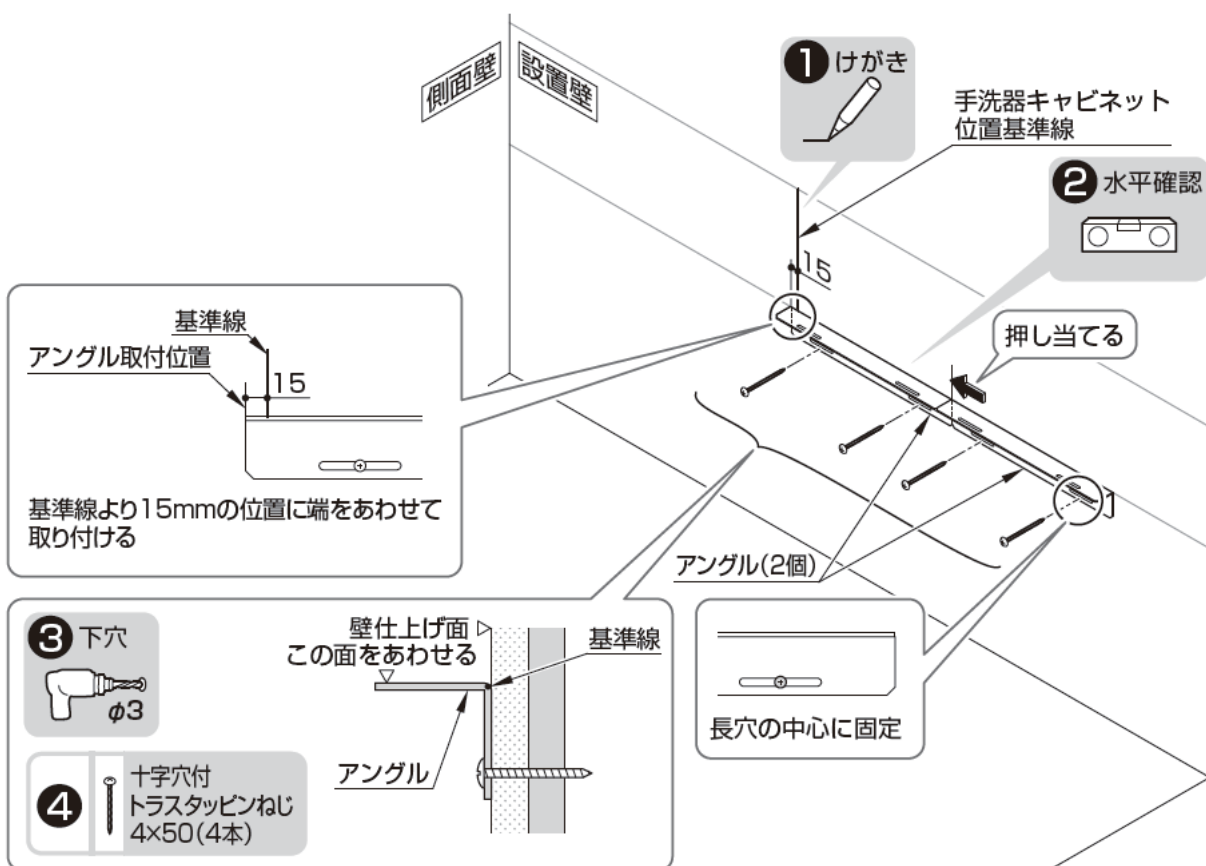

前方にサイドキャビネットが付く場合

サイドキャビネット用のアングルの取り付け

※アングルはサイドキャビネット内に同梱されています。

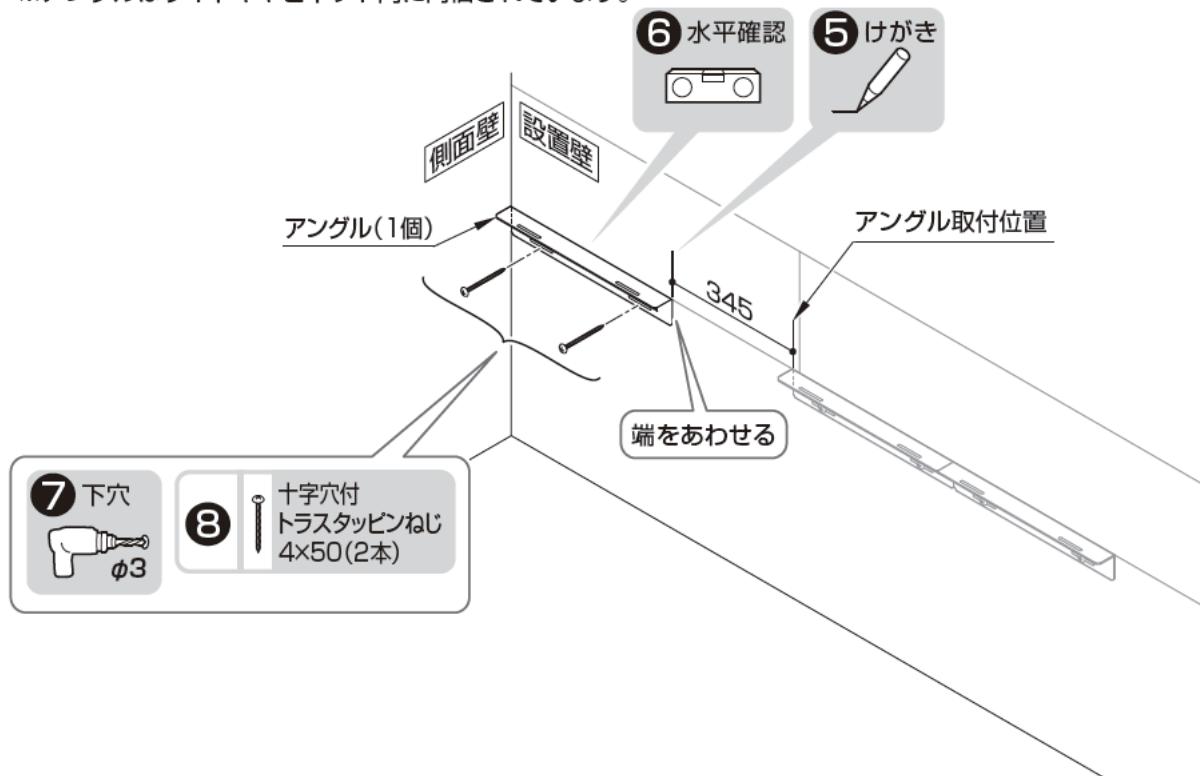


Lサイズ

側面設置/対面設置共通

手洗器キャビネット用のアングル取り付け

※アングルは手洗器キャビネット内に同梱されています。

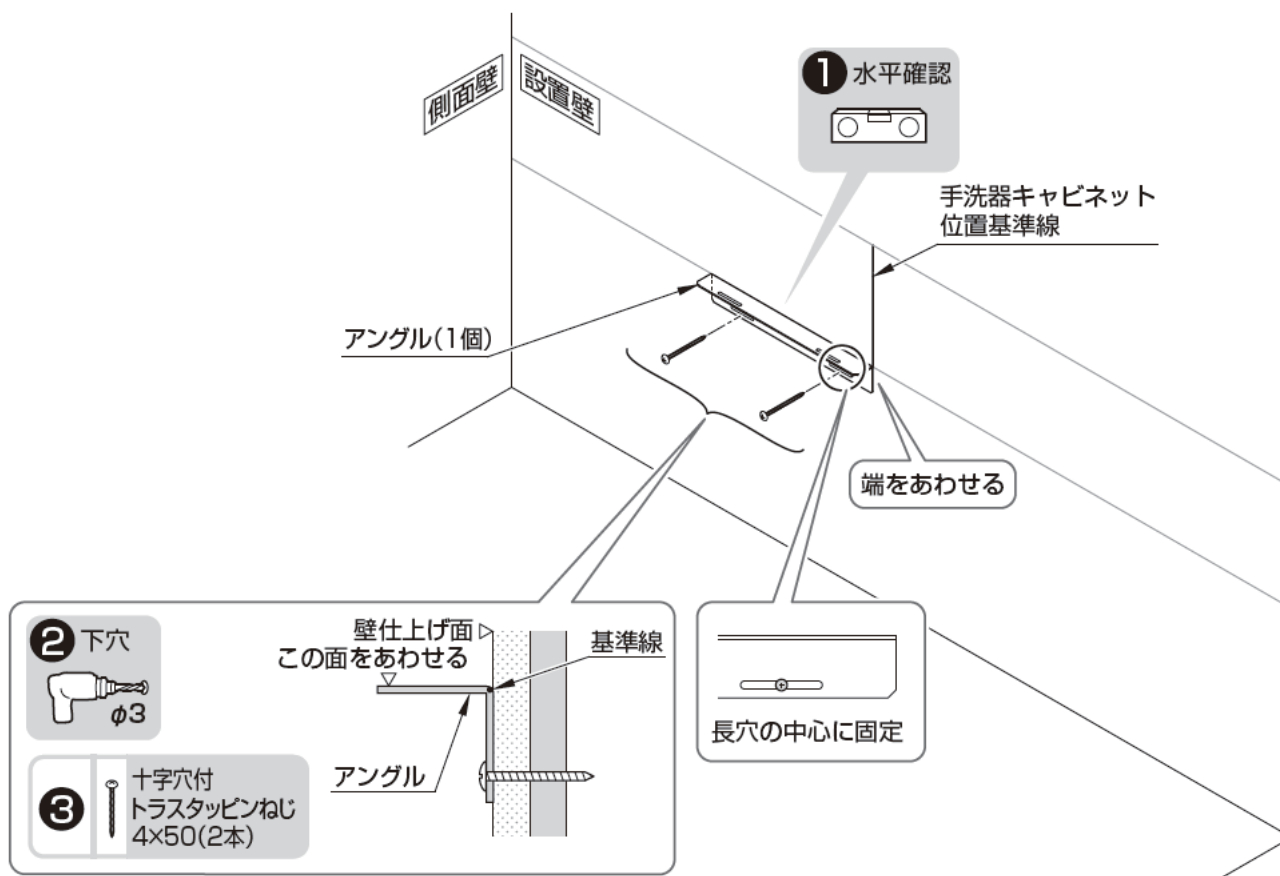


1

Lサイズ

側面設置の場合

紙巻器キャビネット用、サイドキャビネット用のアングル取り付け
 ※アングルは紙巻器キャビネット、サイドキャビネット内に同梱されています。

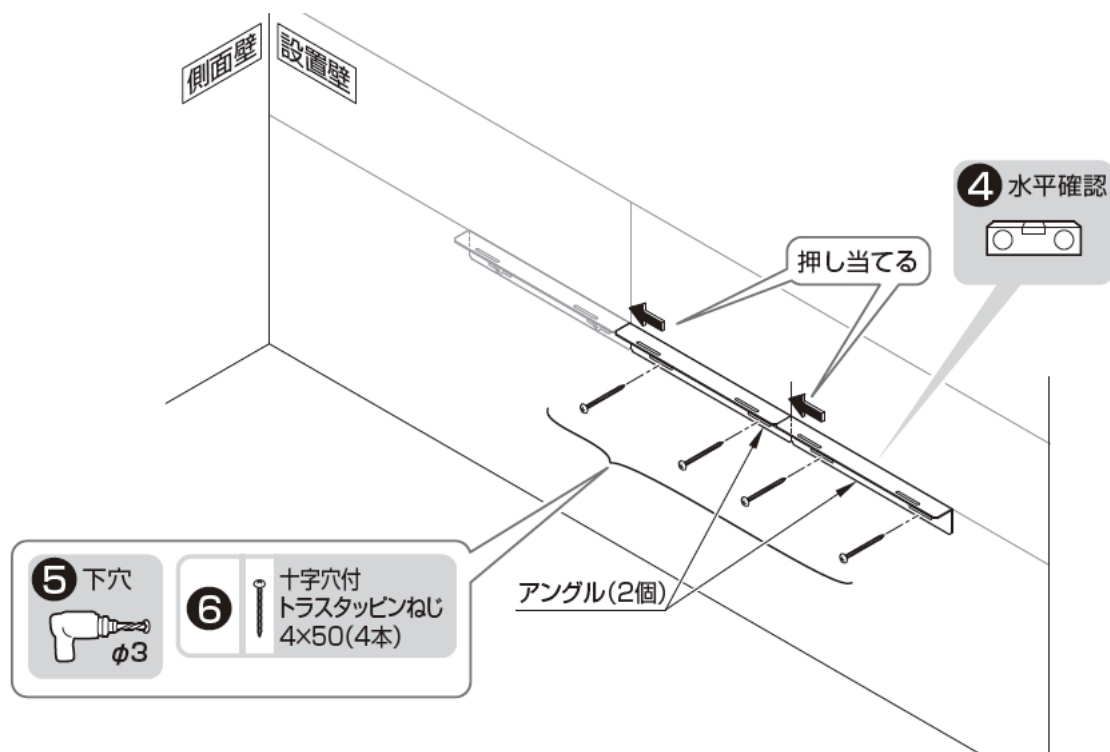


対面設置の場合

サイドキャビネット用のアングル取り付け
 ※アングルはサイドキャビネット内に同梱されています。

手洗器位置：左右の場合




※図はアングル2個取り付けの場合

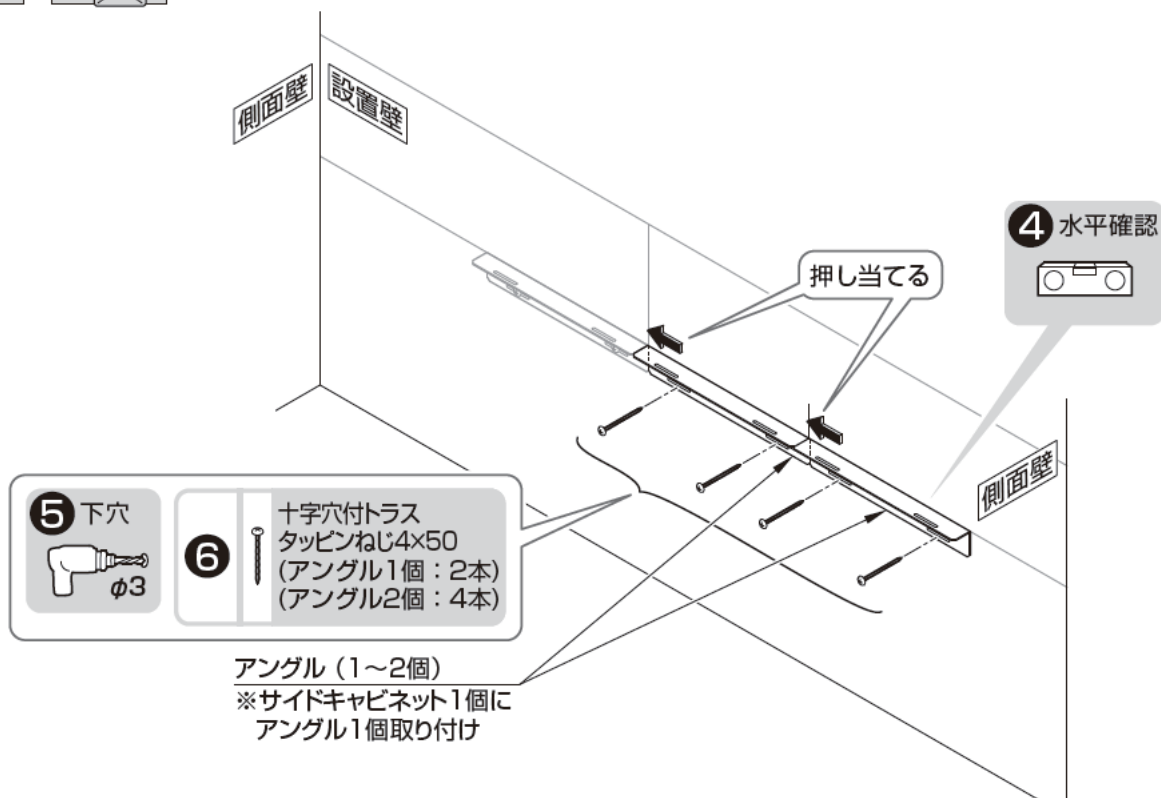

対面設置の場合



手洗器位置：中央の場合

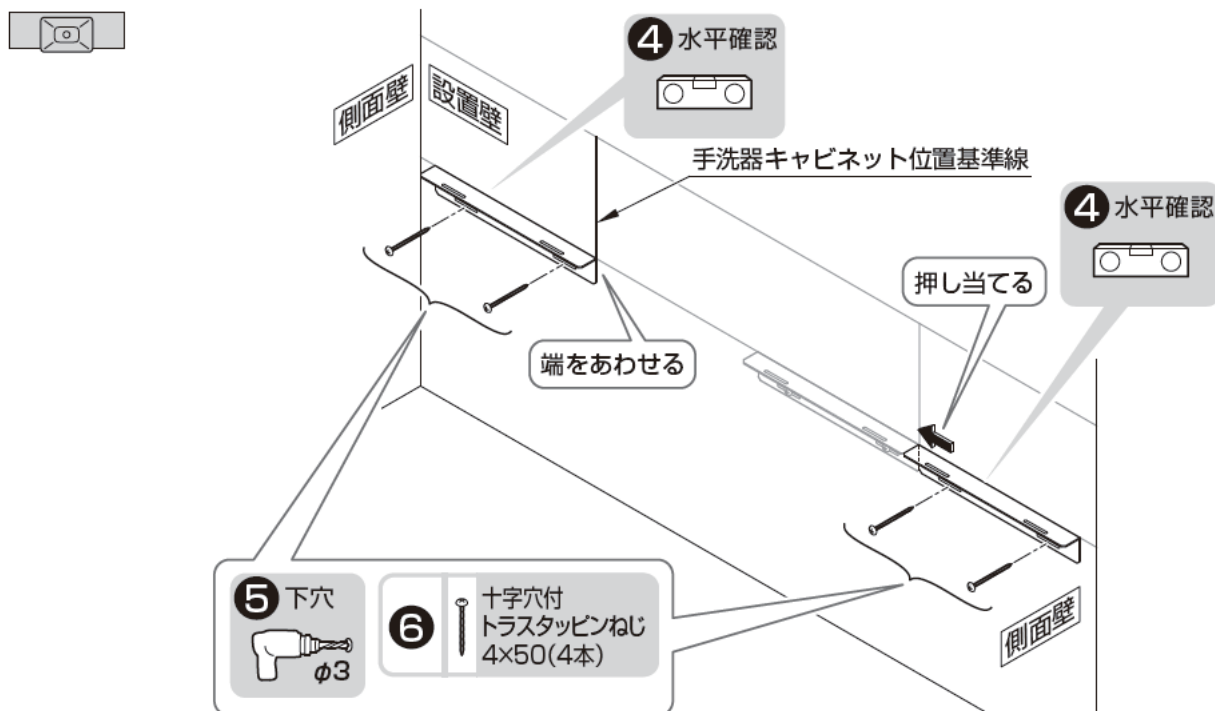



2 キャビネットの穴あけ

1 壁給排水用の穴あけ(Lサイズのみ)



ベッセルタイプ(丸形)の場合

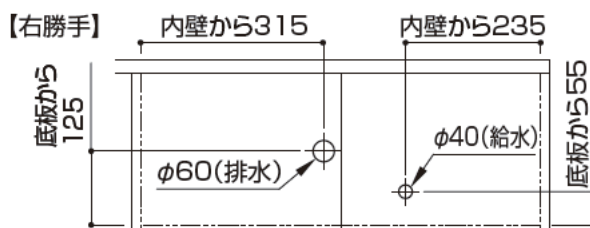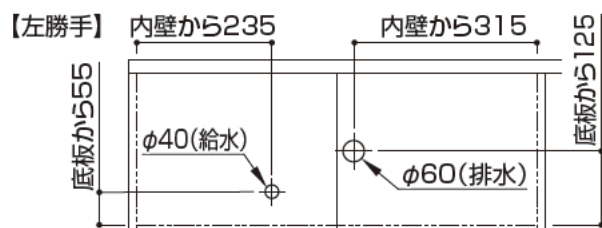

ベッセルタイプ(角形)の場合

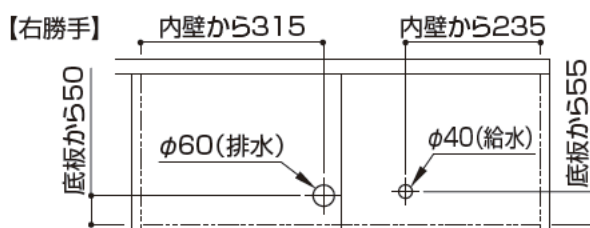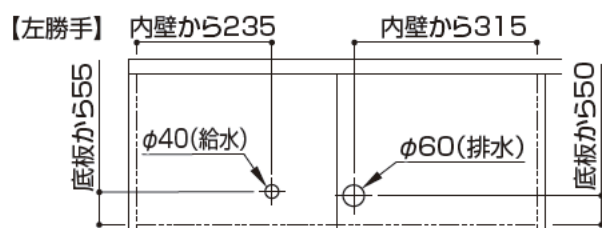


ボウル一体タイプの場合

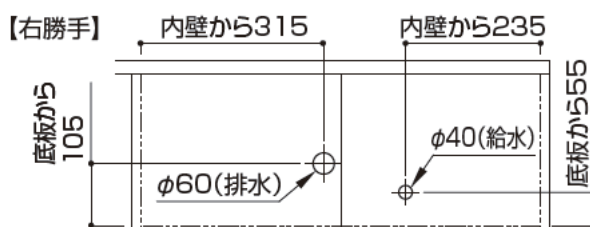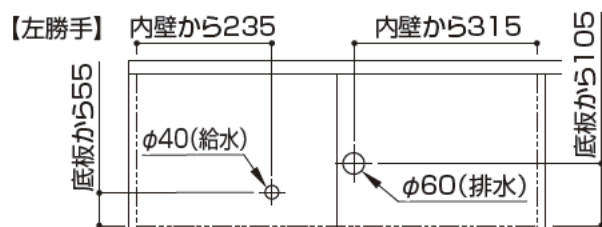


1

② コンセント用の穴あけ(Lサイズのみ)

【左勝手】

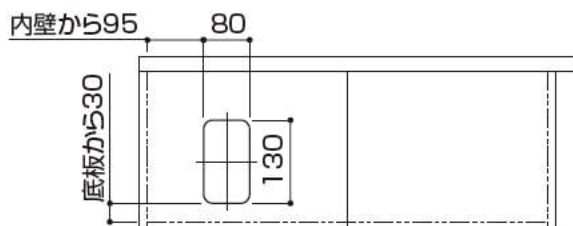


【右勝手】

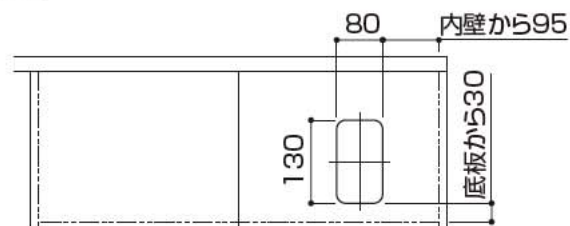


ビルトインリモコンありの場合

③ ビルトインリモコン電源コード用の穴あけ ※図はLサイズの場合


【左勝手】

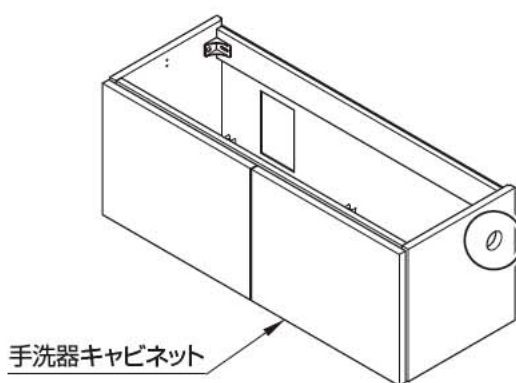

手洗器キャビネット

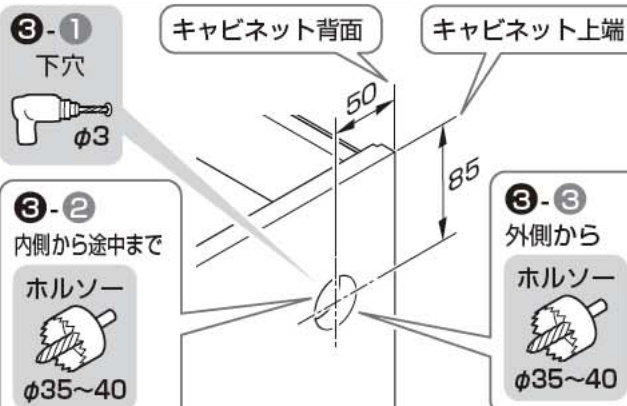

【右勝手】

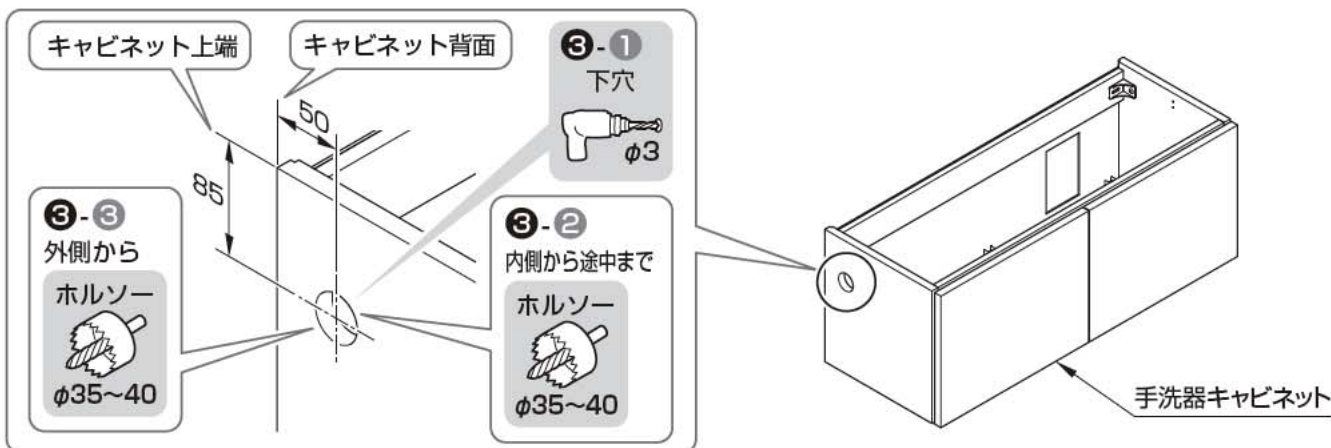

MEMO

3

支持アングルセット(カウンター固定用)・エンドスペーサー・間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネットの取り付け

キャビネットの組み合わせと、施工順序に従って施工してください。

※キャビネットの組み合わせで手順が異なります。

	施工内容
ア	支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け
イ	間口調整フィラー(固定)の取り付け 側板組品(壁側)の取り付け~側板組品(キャビネット側)の取り付け
ウ	エンドスペーサーの取り付け
エ	キャビネット同士の連結 間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
オ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット
カ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)

	施工内容
キ	連結したキャビネットの取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
ク	壁固定したキャビネットとの連結 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
ケ	前板引掛け金具の取り付け 間口調整フィラー(固定)
コ	前板組品の取り付け 間口調整フィラー(固定)
サ	前板組品のカット~部品の取り付け 間口調整フィラー(固定)
シ	前板組品の取り付け 間口調整フィラー(固定)

キャビネットの組み合わせ		施工手順										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
側面設置	1 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定のみ) ▶P.55~58, 61参照	オ										
	2 手洗器キャビネット 間口調整フィラー(固定)  間口調整フィラー(固定のみ) ▶P.55~58, 61参照	イ	カ	ケ	コ							
	3 手洗器キャビネット 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット  間口調整フィラー(固定のみ) ▶P.55~58, 61参照	エ	キ									
	4 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー(固定) 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定のみ) ▶P.55~58, 61参照	イ	エ	キ	カ	ケ	コ					
	5 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー(収納) 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定のみ) ▶P.55~58, 61参照	エ	エ	キ								
対面設置	6 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー	ア	イ または ウ	カ	サ	シ						
	7 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット	ア	イ または ウ	オ	キ	ク	サ	シ				
	8 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット	ア	オ	キ	ク	イ または ウ	キ	ク	サ	シ		
	9 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー	ア	イ または ウ	カ	サ	シ						
	10 手洗器キャビネット  間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー(固定) またはエンドスペーサー	ア	エ	イ または ウ	キ	カ	ク	イ または ウ	キ	ク	サ	シ

1

間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット

対面設置の場合

※フィラー取付幅105mm以下の場合は設置不要。寸法の確認はレイアウト図を参照してください。

ア 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

- ① 支持アングルセットに
面ファスナーを張り合わせる

面ファスナー
支持アングルセット


はみ出しなきこと

手洗器位置：左右の場合



	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

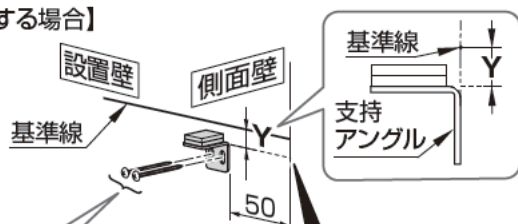

- ② 設置壁に
けがき → 下穴




- ③ 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)

注意

破線は、板金上面
にあわせる
※面ファスナー上面に
はあわせない

【側面壁と接しない場合】

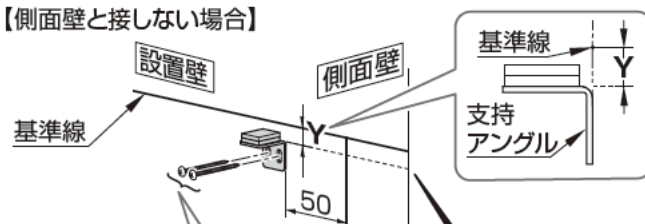

- ② 設置壁に
けがき → 下穴



- ③ 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)

注意

破線は、板金上面
にあわせる
※面ファスナー上面に
はあわせない

手洗器位置：中央の場合




	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

注意

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

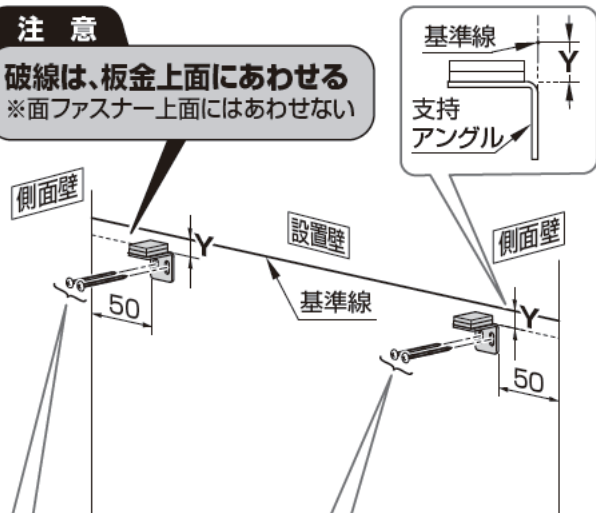

- ② 設置壁に
けがき → 下穴




- ③ 十字穴付トラ
スタッピンねじ
4×50(4本)

【側面壁と接しない場合】

注意

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

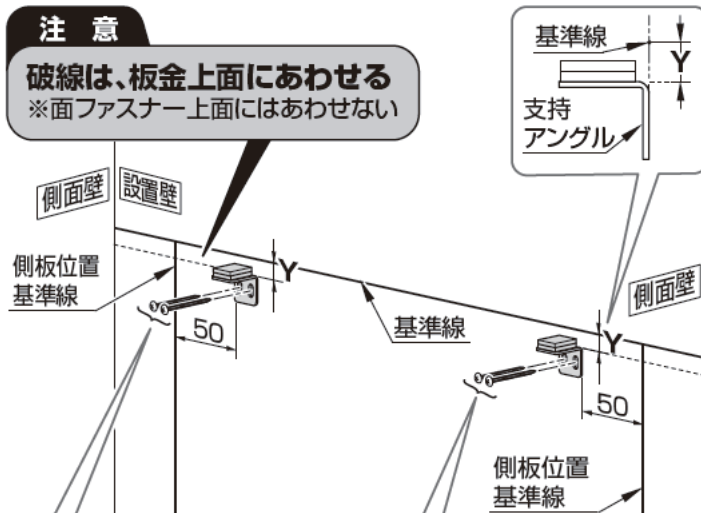

- ② 設置壁に
けがき → 下穴



- ③ 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(4本)


間口調整フィラー(固定)が付く場合

イ




間口調整フィラー(固定)の取り付け 側板組品(壁側)の取り付け～側板組品(キャビネット側)の取り付け

※図はLサイズの場合


1方エプロンの場合

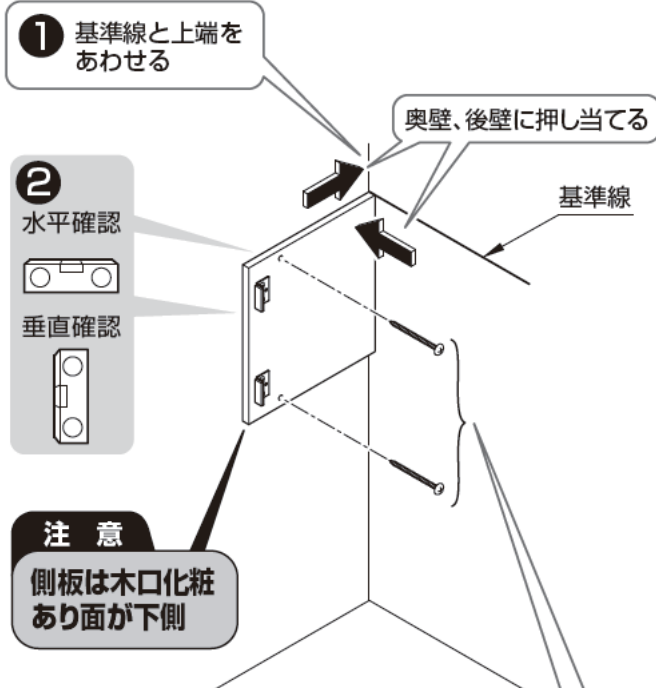

2方/3方エプロンの場合

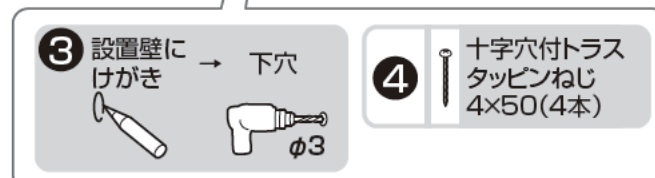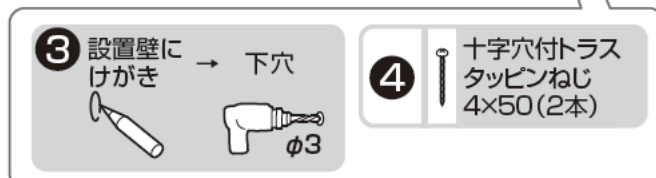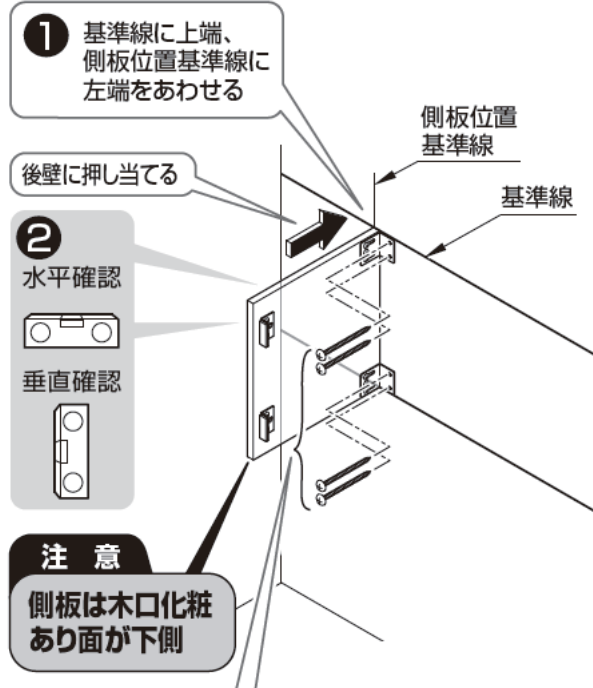


※図は手洗器キャビネット、Lサイズの場合

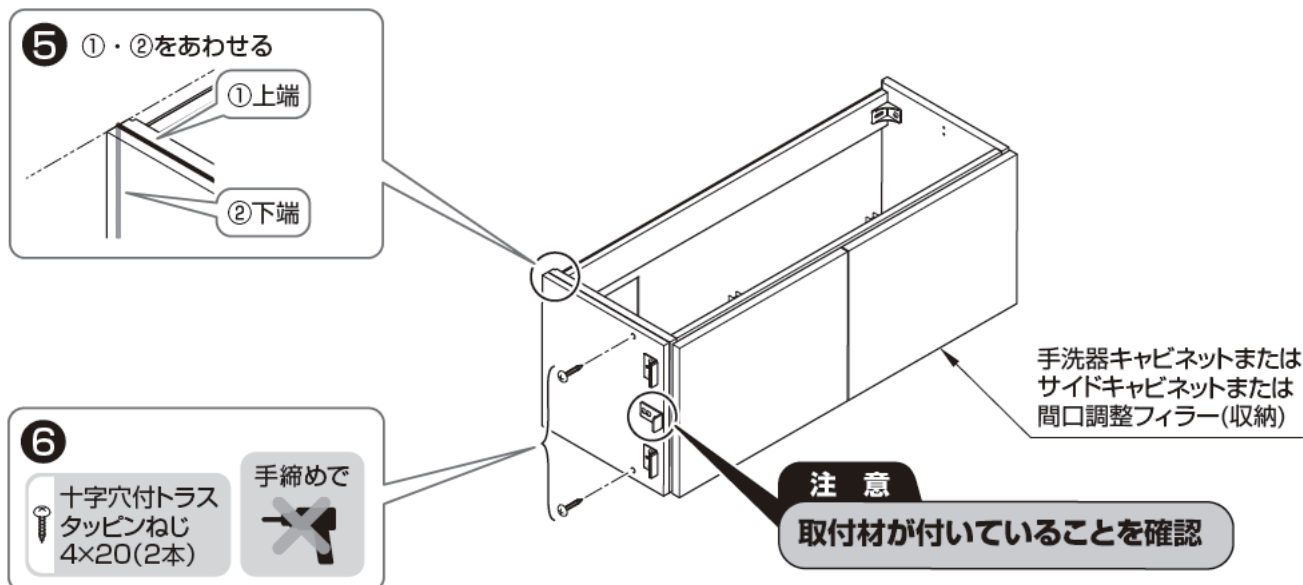


エンドスペーサーが付く場合(対面設置のみ)

ウ エンドスペーサーの取り付け


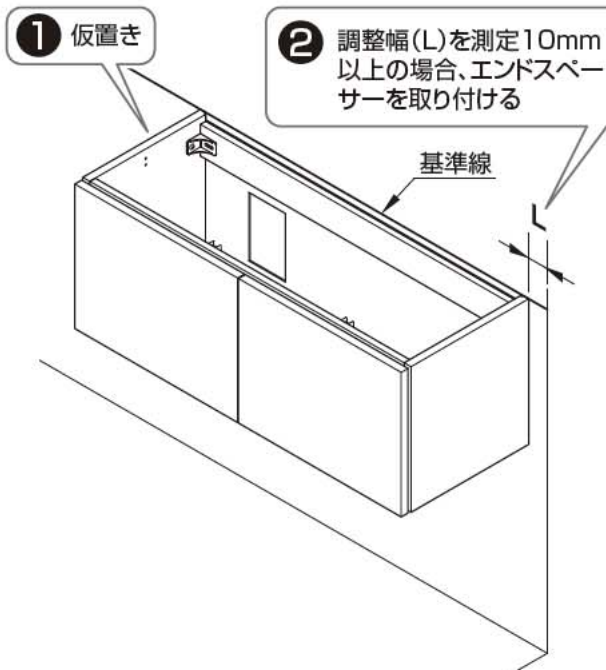


③ エンドスペーサーをカッターナイフでカットする

【左勝手】

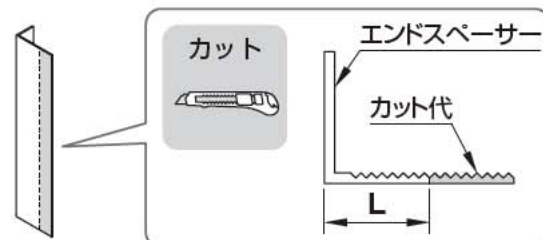

【右勝手】

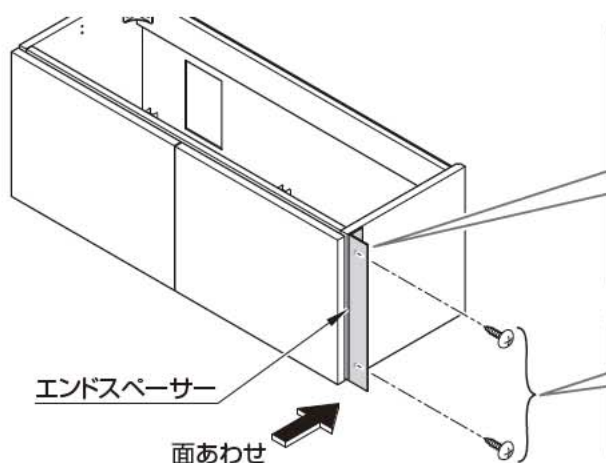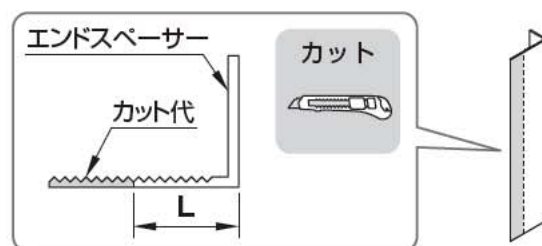

④ 前面は側板木口面と同一面になるように取り付ける

扉

同一面にあわせる

側板木口面と同一面にあわせる

⑤

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)

手締めで




MEMO

間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合

工 キャビネット同士の連結

※図はLサイズの場合

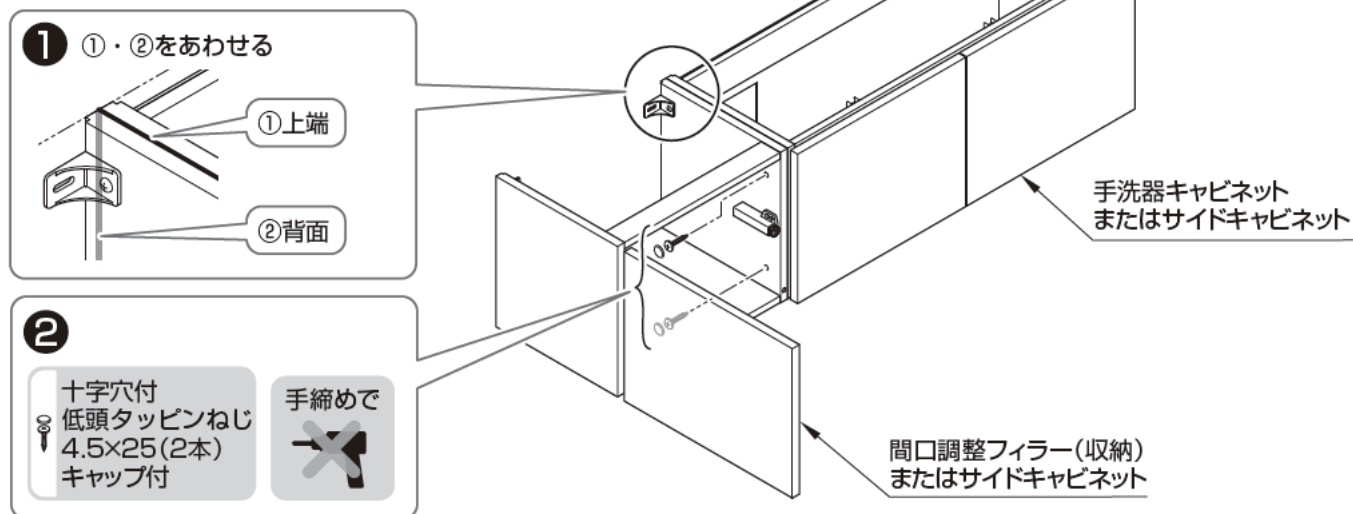


手洗器キャビネットが付く場合


オ キャビネット類の取り付け

Mサイズ

1方エプロンの場合

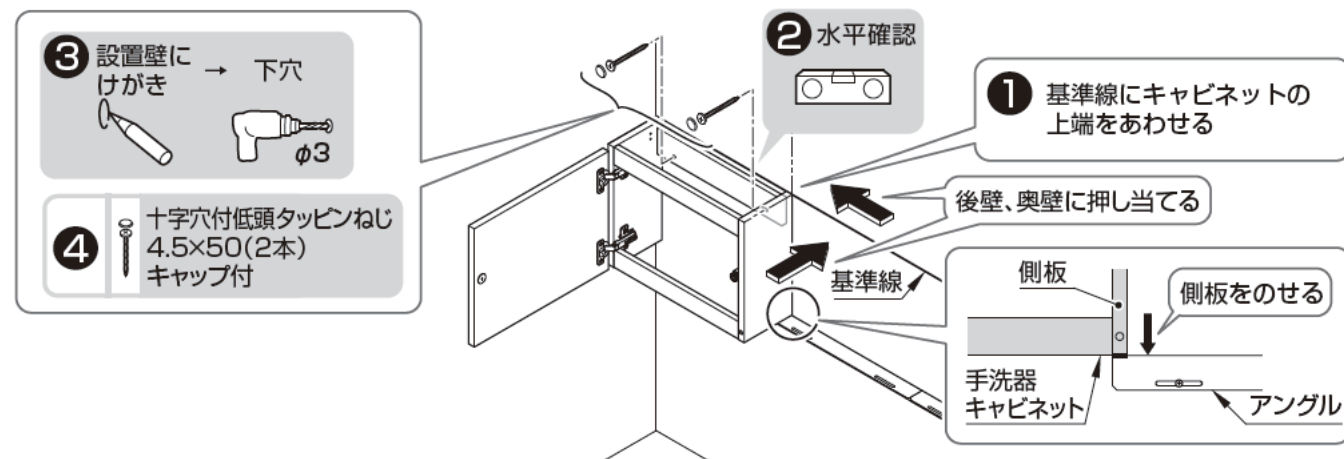


2方エプロンの場合

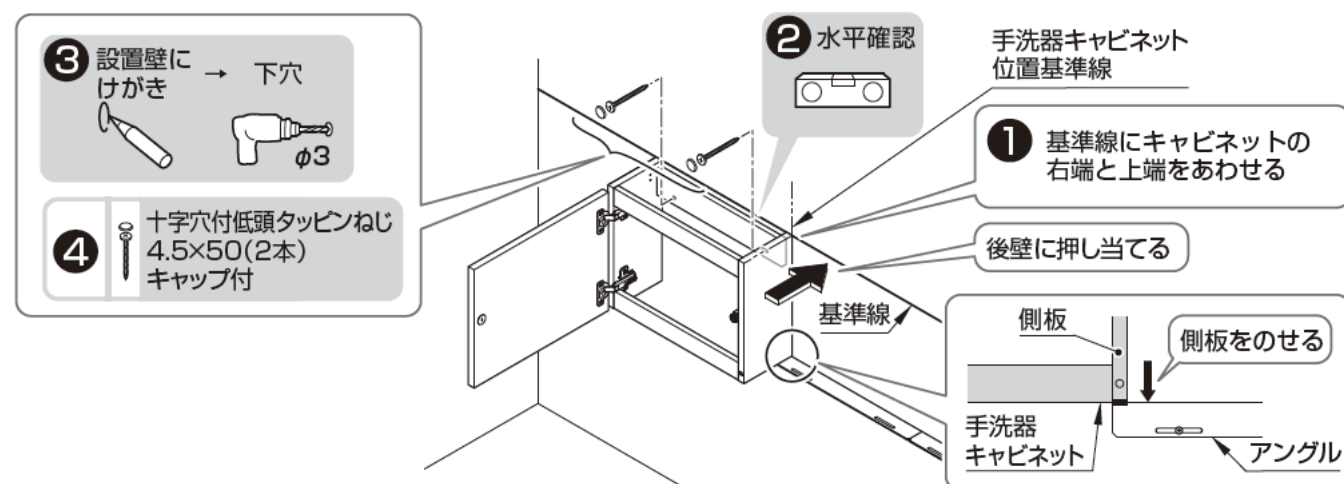


Lサイズ

1方エプロンの場合

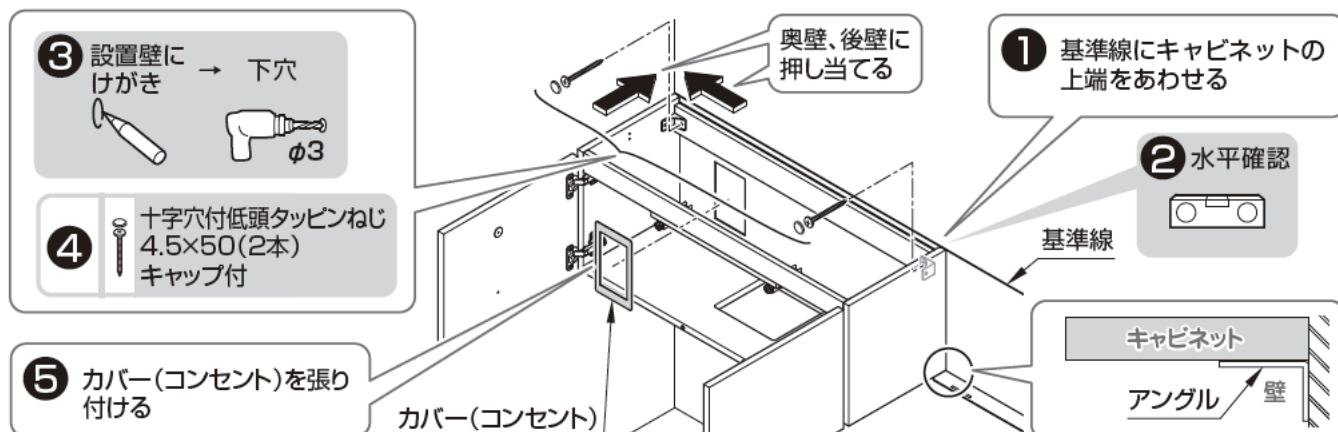

2方/3方エプロンの場合

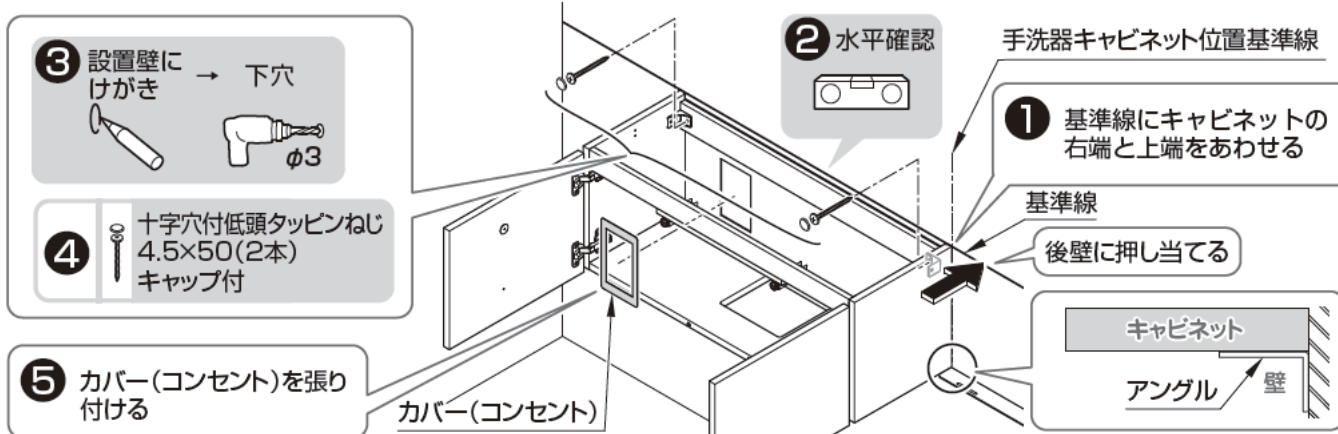


手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)が付く場合


力 キャビネット類の取り付け

Mサイズ

1方エプロンの場合

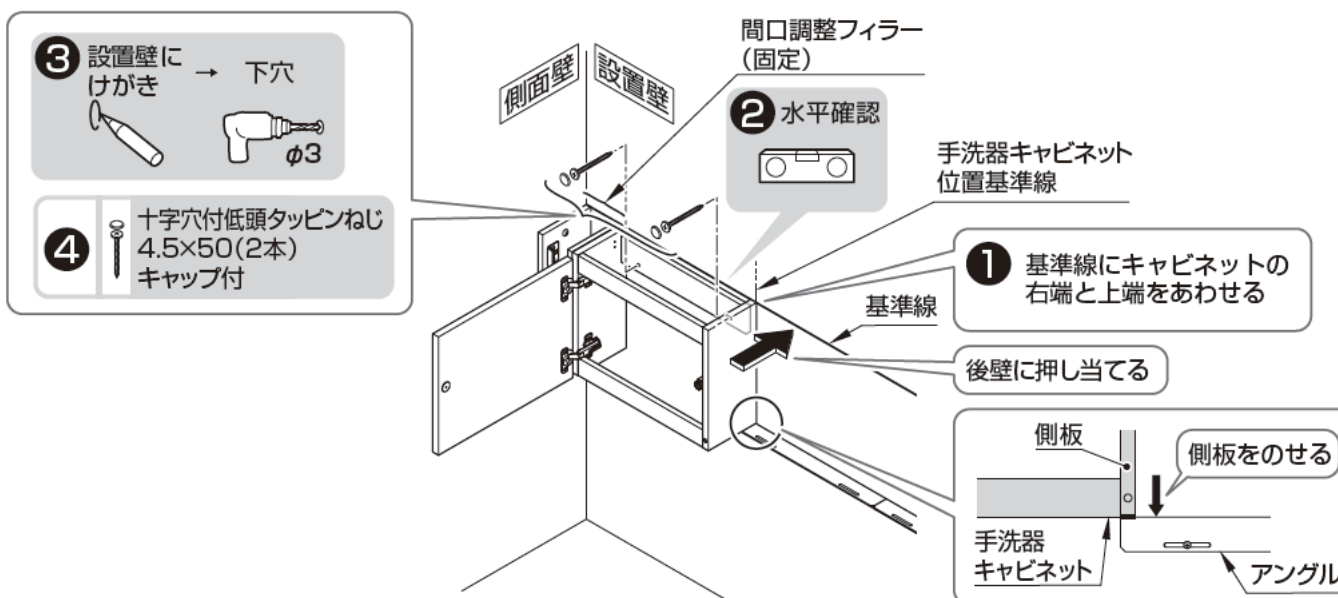


2方エプロンの場合

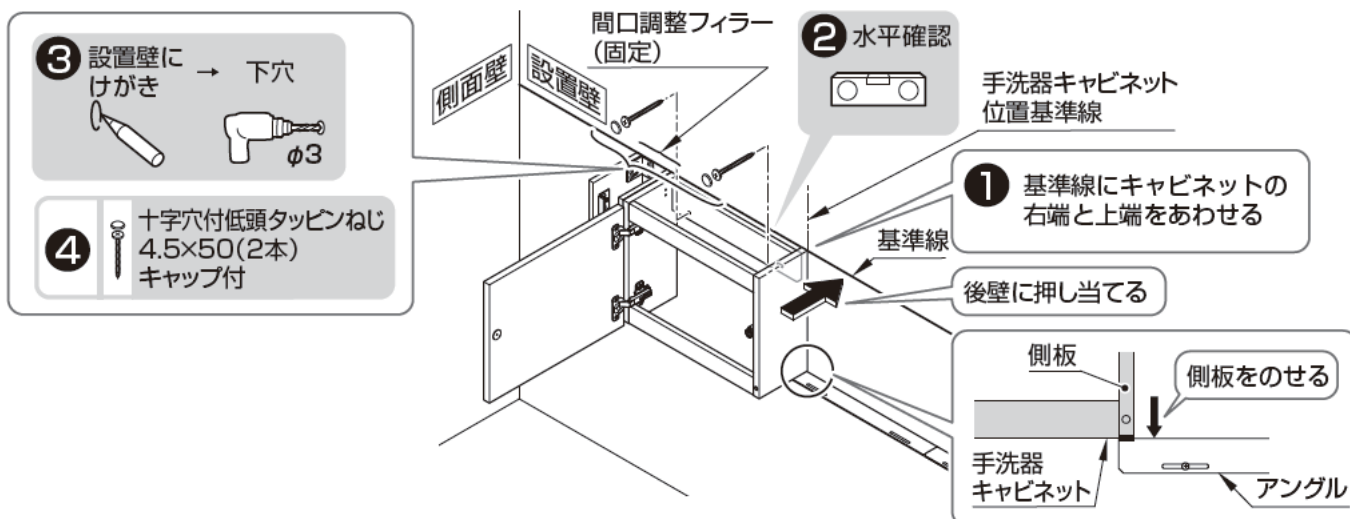


Lサイズ

1方エプロンの場合

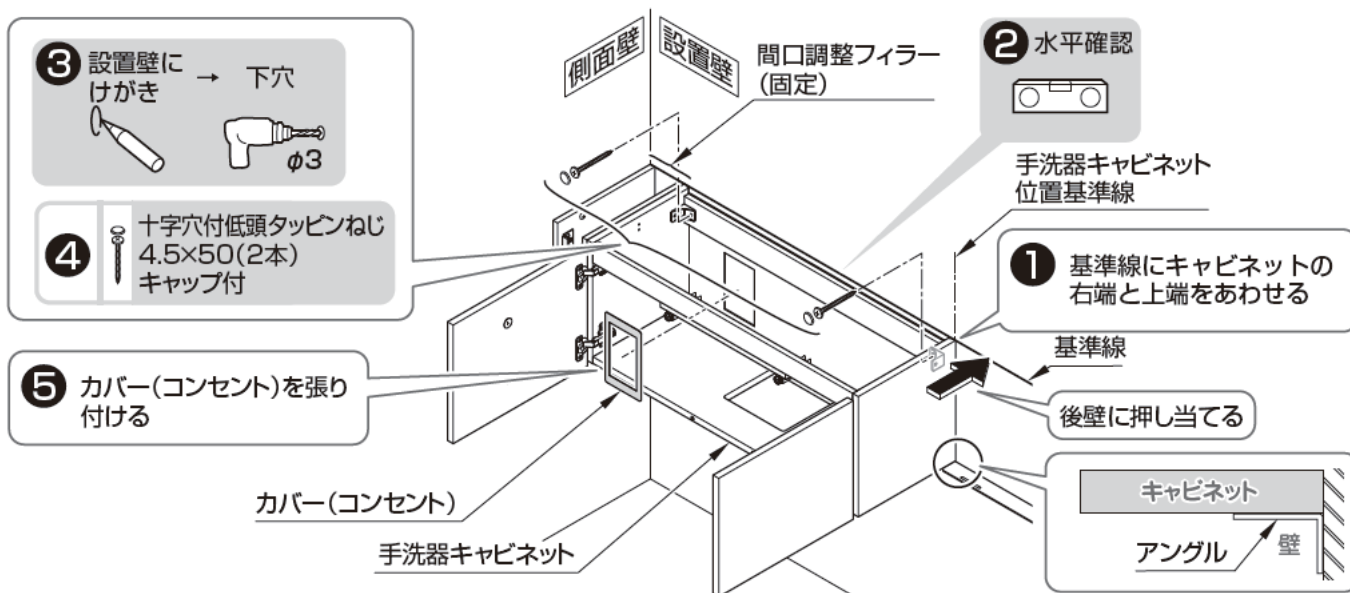

2方/3方エプロンの場合

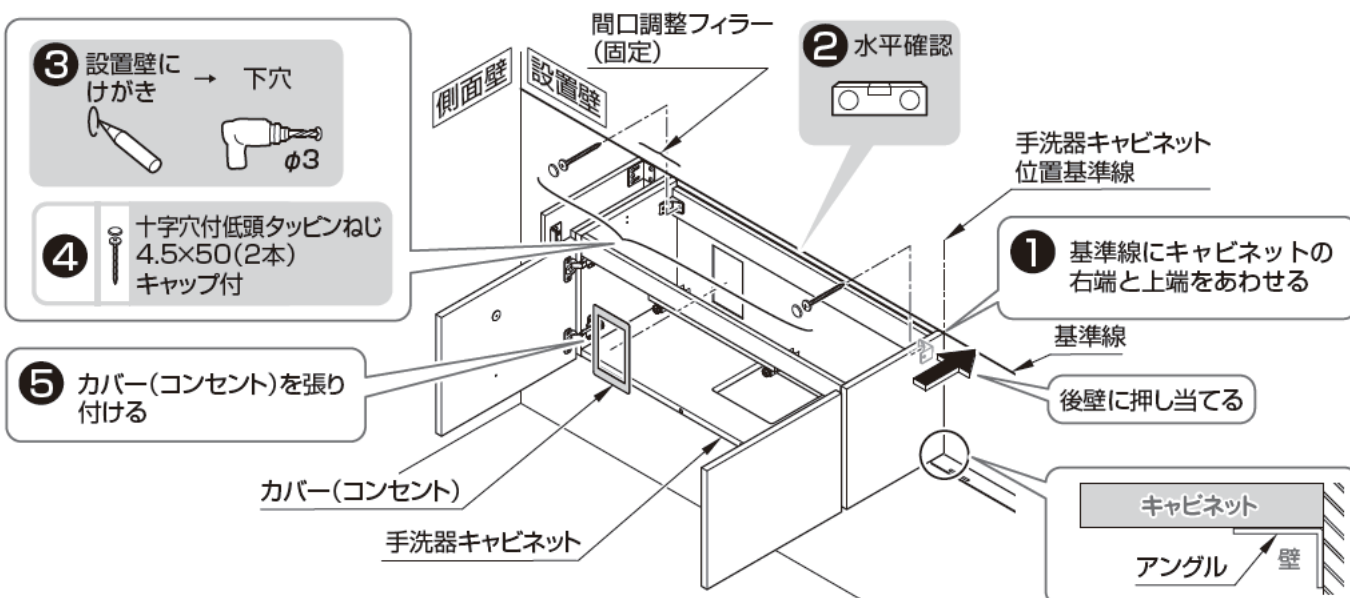

手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合


キ 連結したキャビネットの取り付け

① 背板の取り付け

※図はLサイズの場合

注意


側面にテープがかからないようにする

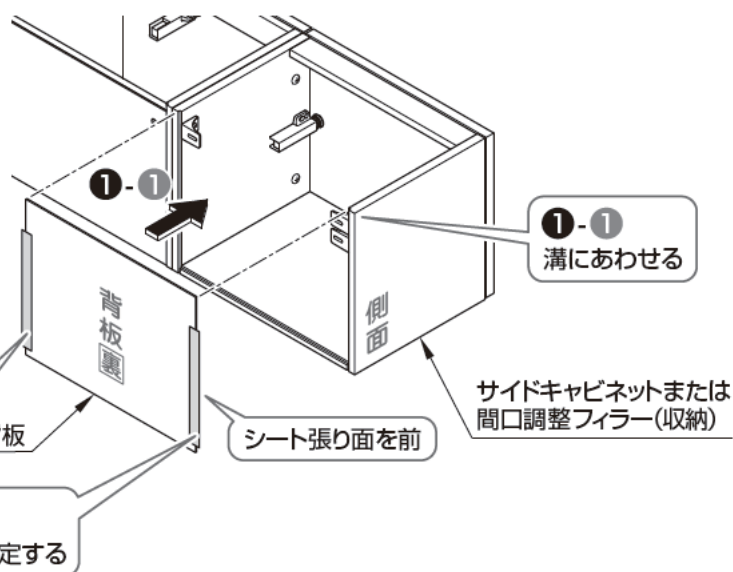


② キャビネット類の位置調整

Mサイズ

1方エプロンの場合

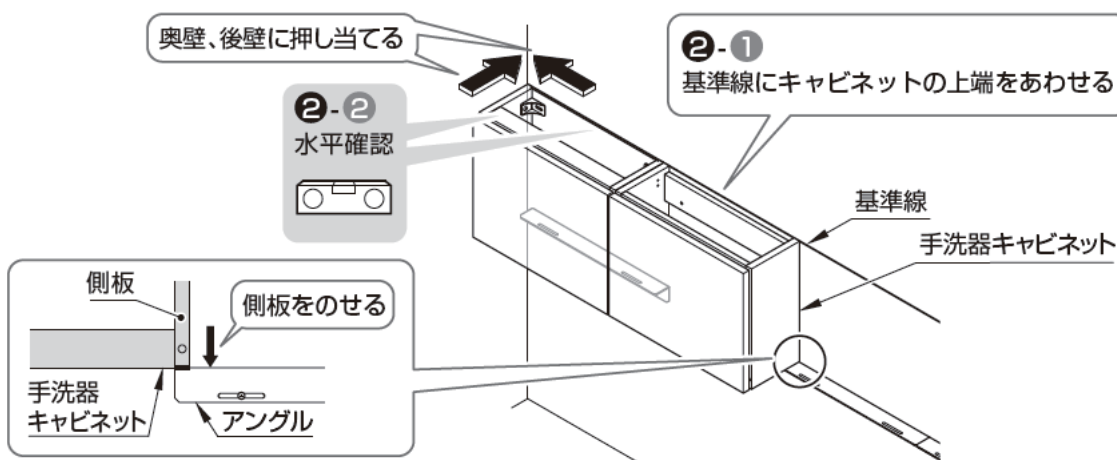


2方エプロンの場合

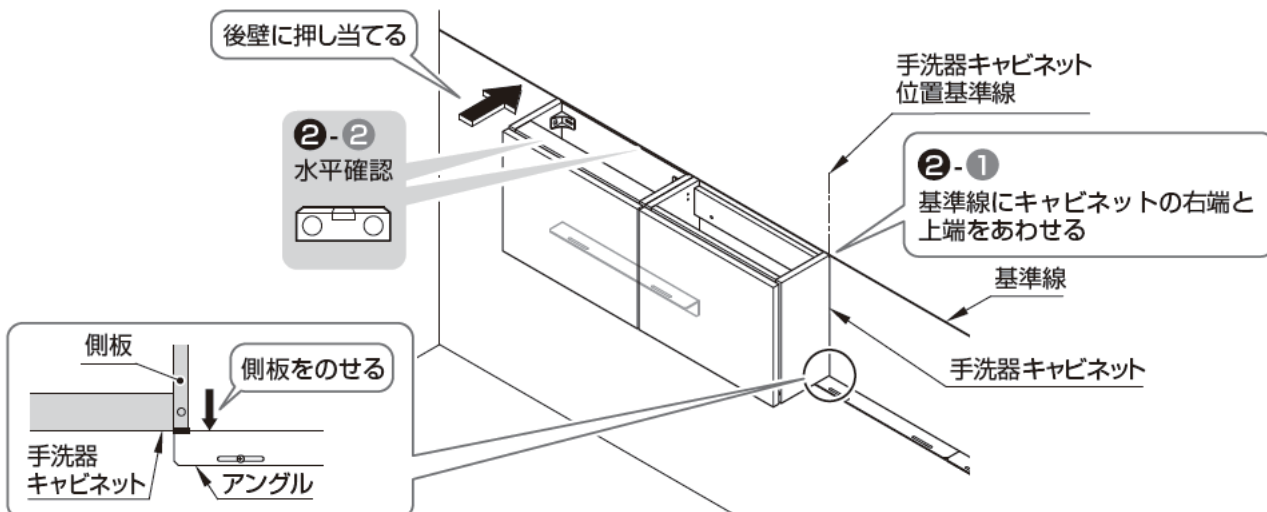


Lサイズ

1方エプロンの場合


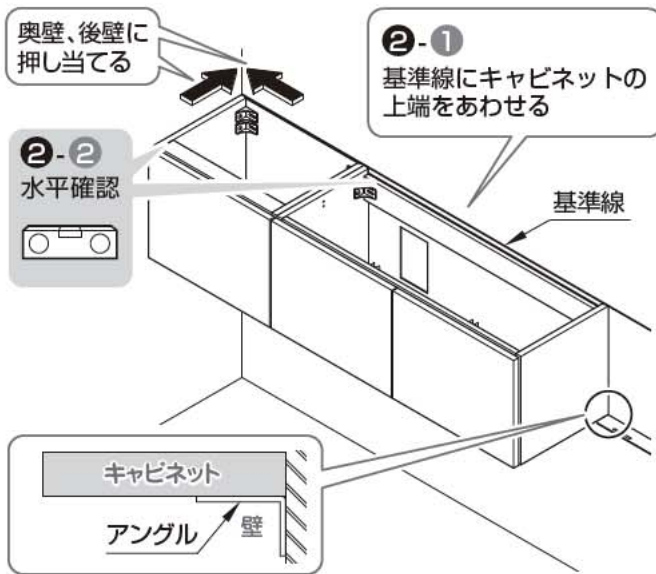


2方エプロンの場合

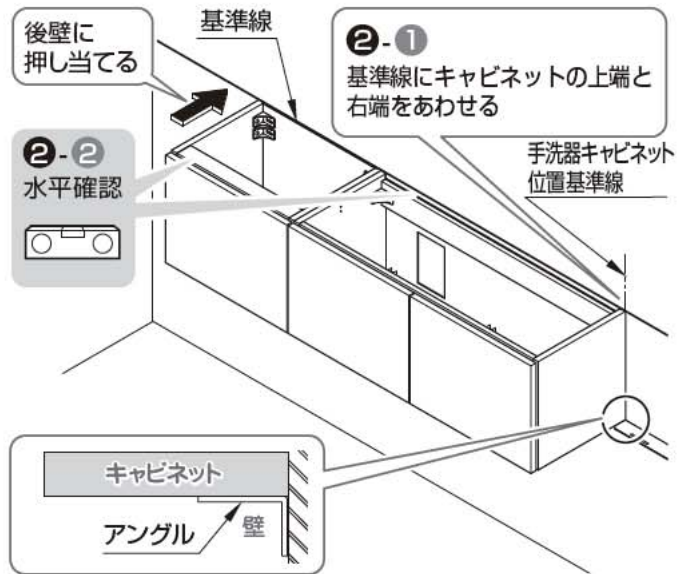


③ キャビネット類の固定


Mサイズ

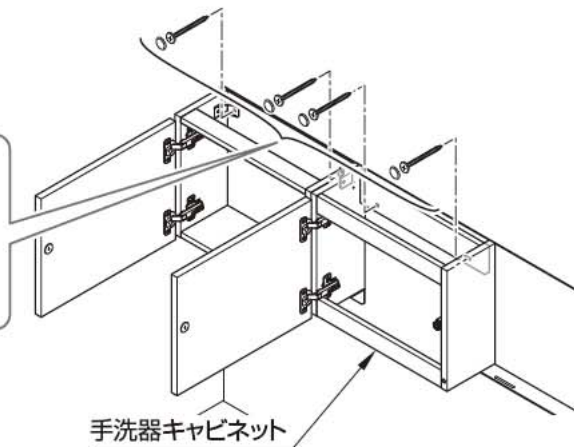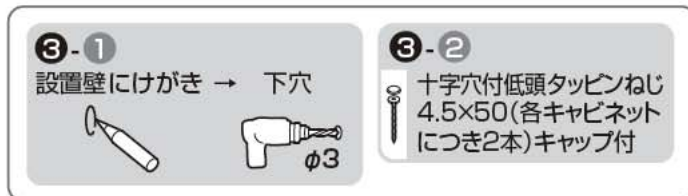

Lサイズ

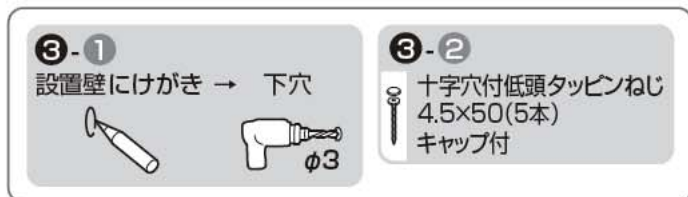

③-③ カバー(コンセント)を張り付ける

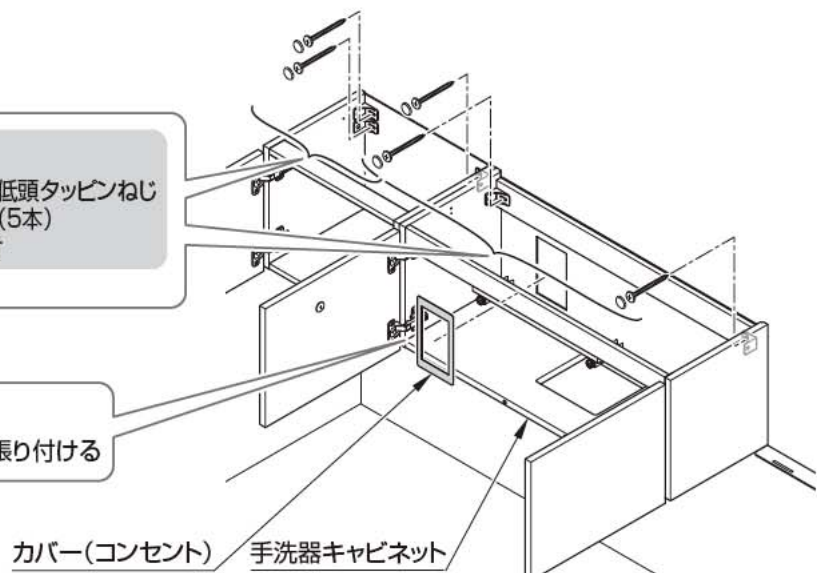

1

ク 壁固定したキャビネットとの連結

※図はLサイズの場合

③-①

設置壁にけがき → 下穴




φ3

③-②

十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(3本)
キャップ付間口調整フィラー(収納)
またはサイドキャビネット

①

①・②をあわせる

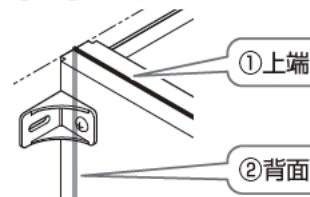

①上端

②背面

②

十字穴付
低頭タッピンねじ
4.5×25(2本)
キャップ付

手締めで



間口調整フィラー(固定)が付く場合


ケ 前板引掛け金具の取り付け

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)


手締めで



【左勝手】

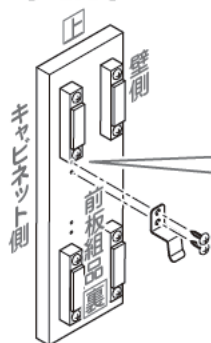

【右勝手】

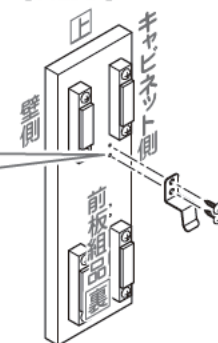前板
引掛け金具

コ 前板組品の取り付け

※図はLサイズの場合


側面設置の場合

! 注意

キャビネットの高さを必ずそろえる
扉のチリがあわない原因となります。


間口調整フィラー(固定)

②

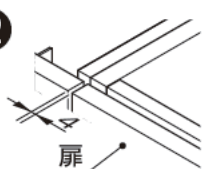

扉

①

前板組品を引っ掛け、
高さを調整する




前板組品

対面設置の場合

※対面設置の場合は4.サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー(P.53)で取り付けます。

サ 前板組品のカット～部品の取り付け


対面設置の場合

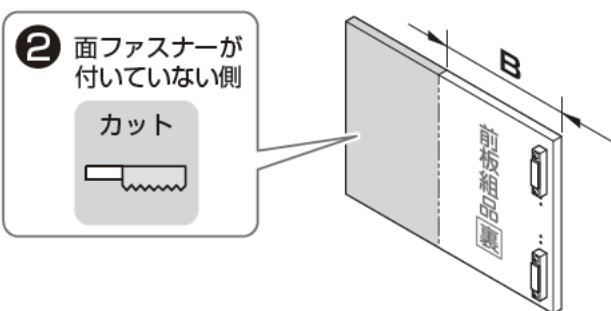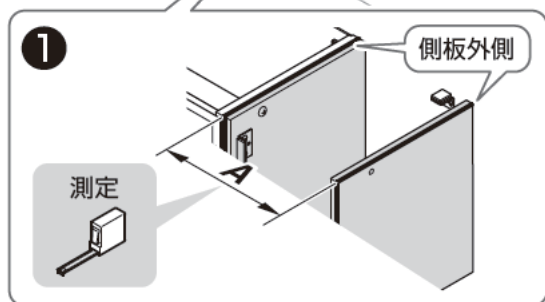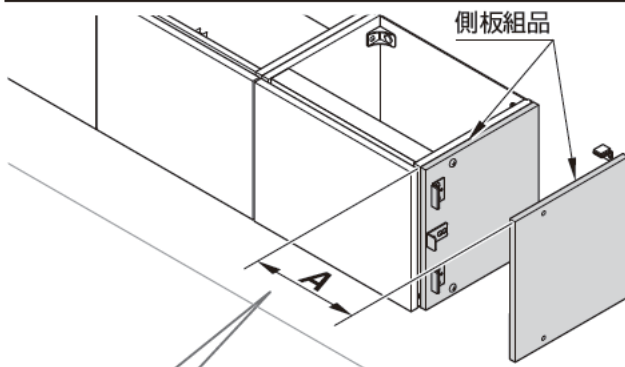

測定寸法A $-5\text{mm} =$ けがき寸法B


注意

- ・必ず B 寸法を計算する
前板が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。
- ・表面(化粧あり)を上にしてカットする

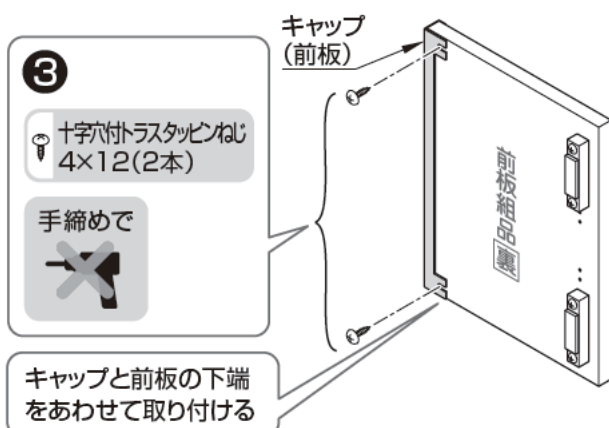

4 スペース組品の取り付け


4-1 ①～④をあわせる

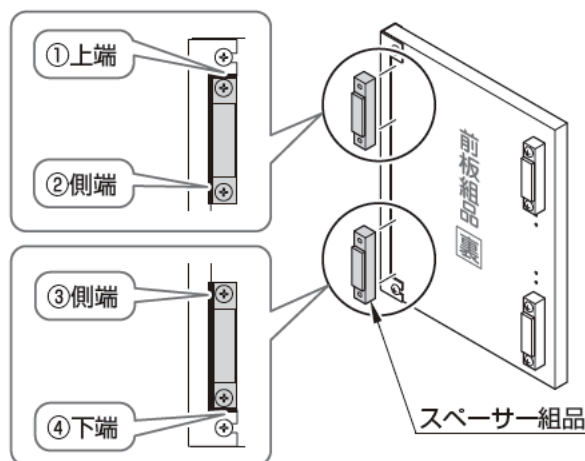

4-2


十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(4本)

手締めで


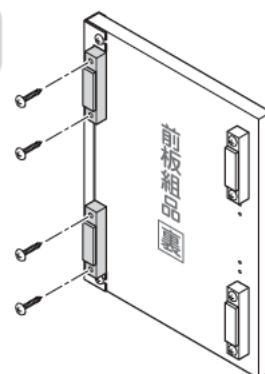


5 前板引掛け金具の取り付け

左側に付く場合

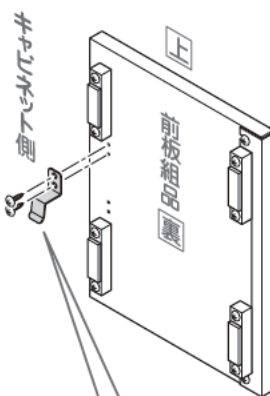

右側に付く場合

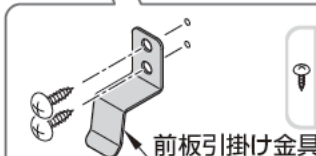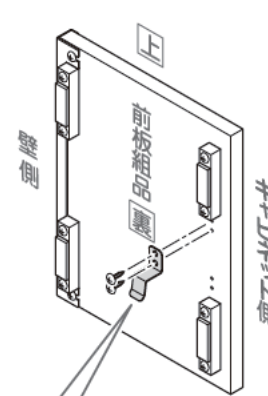

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)


手締めで



1

シ 前板組品の取り付け

対面設置の場合

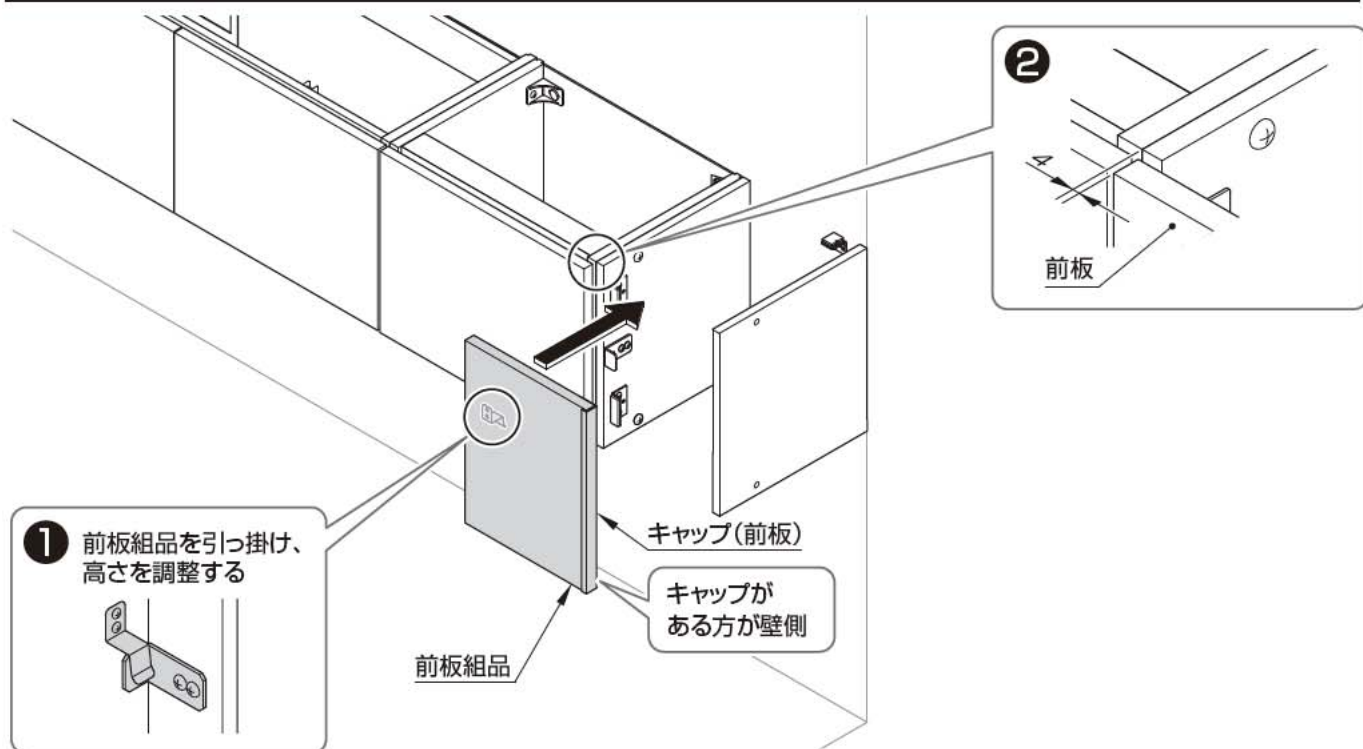

MEMO

2. 止水栓

手洗器なしの場合はP.52へ

1 止水栓の取り付け

※図はベッセルタイプ(角形)、ポウルー体タイプの場合

① 給水管内を清掃する

取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。


! 注意




必ず守る

シールテープを必ず巻くこと
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生
の原因となります。

壁給水の場合 ※図はハンドル式水栓の場合

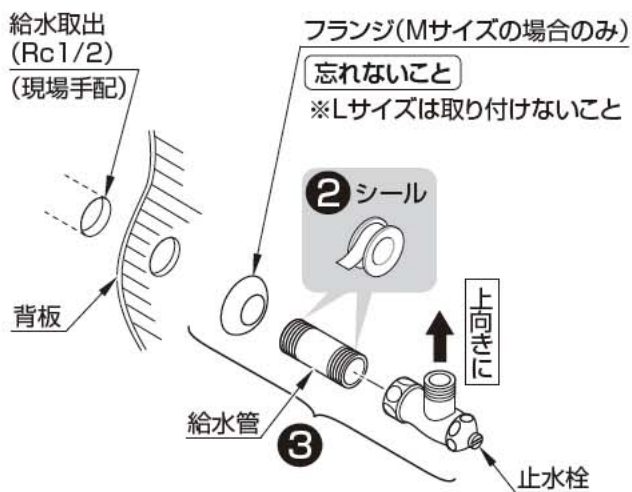


床給水(ハンドル式水栓)の場合

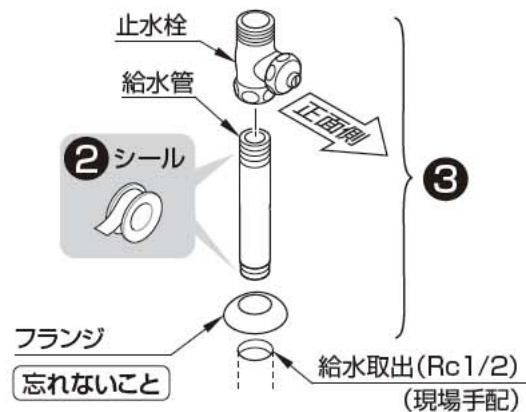


自動水栓の場合(Lサイズのみ)


【左勝手】

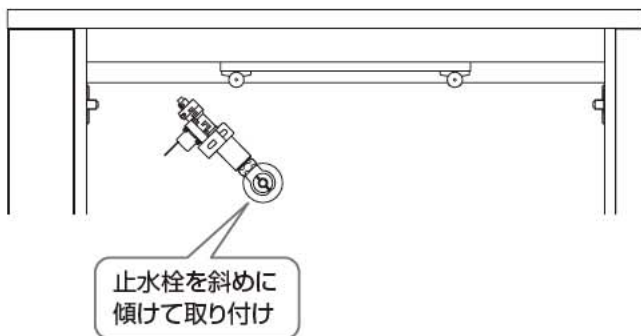

【右勝手】

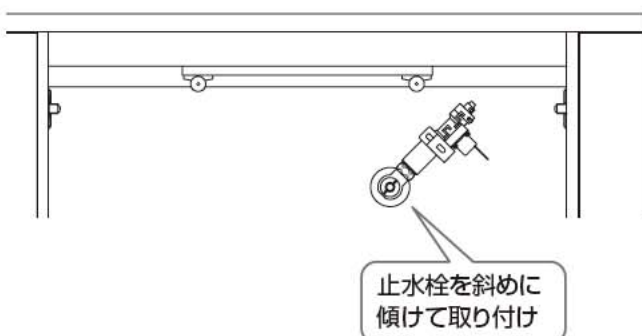

床給水(自動水栓)の場合

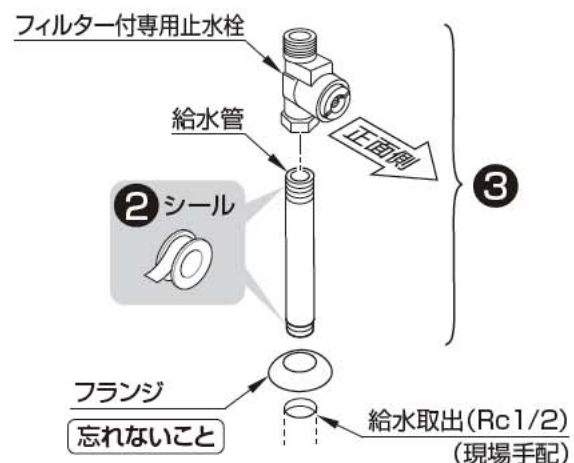

3.紙巻器キャビネット

1 背板の取り付け

※図はLサイズの場合




→ 下穴



十字穴付トラスタッピンねじ
4×50 (2本)

手洗器キャビネット

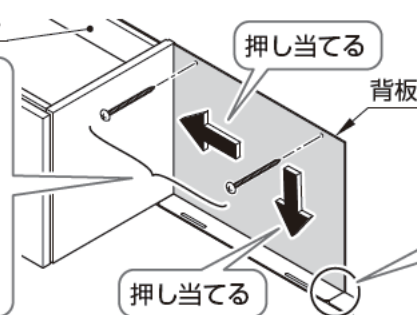

2 底板の取り付け


Mサイズの場合

手洗器キャビネット

手締めで




十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (1本)

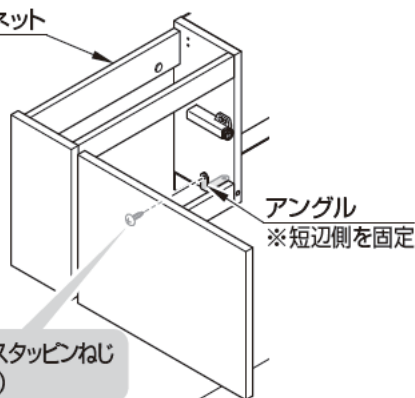

手締めで



十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (1本)

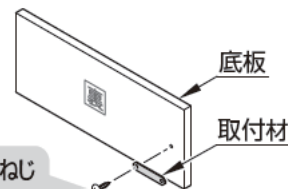

3 水平確認




押し当てる

手洗器
キャビネット

底板

アングル

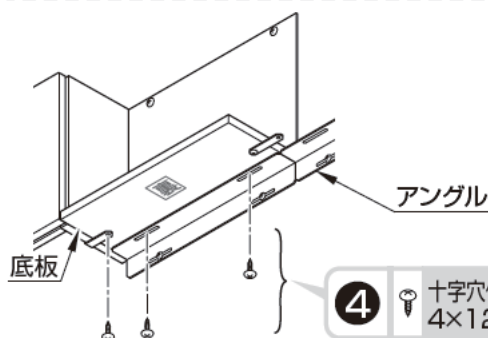

手締めで




Lサイズの場合

取付材

手締めで



十字穴付トラスタッピンねじ
4×12 (2本)

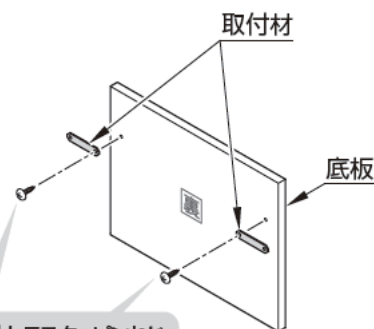

手洗器キャビネット


押し当てる

2 水平確認



アングル

底板

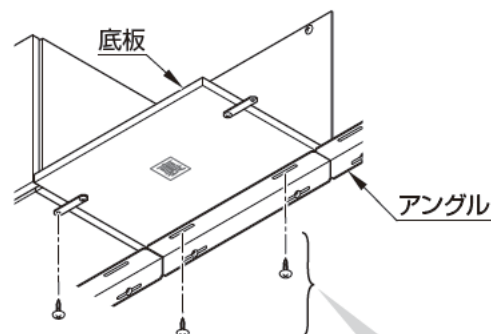


手締めで




4. サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー

足元照明ありの場合

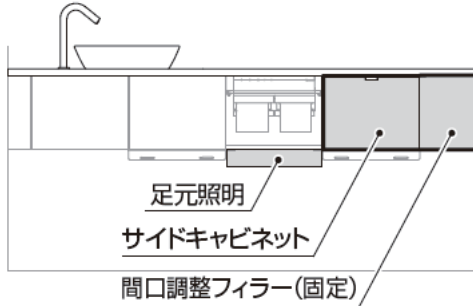


足元照明なしの場合

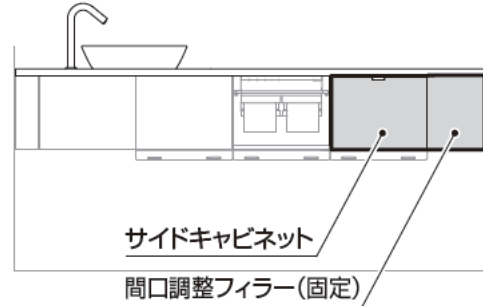


足元照明ありの場合

1 ACアダプターの取り付け

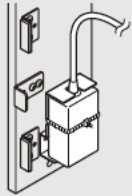


▶ P.54

2 センサーの取り付け



▶ P.54


3 中継ハーネスの取り付け

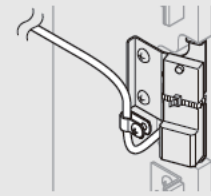

▶ P.55


足元照明あり／なし共通

4 取っ手の取り付け

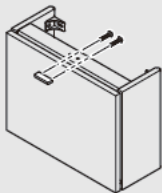


▶ P.55

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け

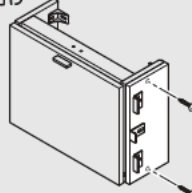

▶ P.55

6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

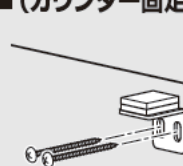


▶ P.56

7 側板組品(壁側)の取り付け




▶ P.56

8 サイドキャビネットの取り付け

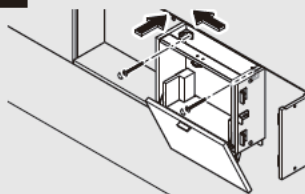

▶ P.57


9 前板組品のカット～部品の取り付け

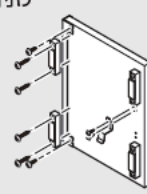

▶ P.57

足元照明なしの場合

10 前板組品の取り付け

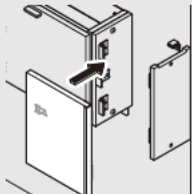

▶ P.58


4

サイドキャビネット・間口調整フィラー・ACアダプター・センサー


足元照明ありの場合

※図はMサイズの場合

1 ACアダプターの取り付け

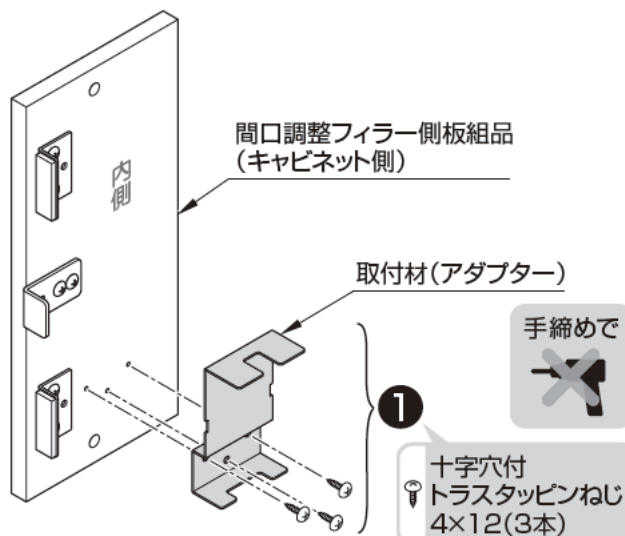


- ② ACアダプターを結束バンドで確実に固定する
※結束バンドで固定後、さらに締め付けてください。

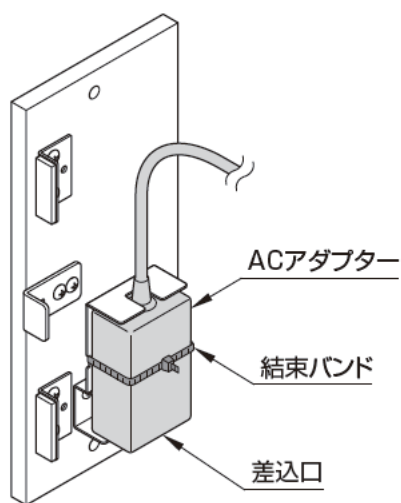

- ③ 余った結束バンドを切る

2 センサーの取り付け

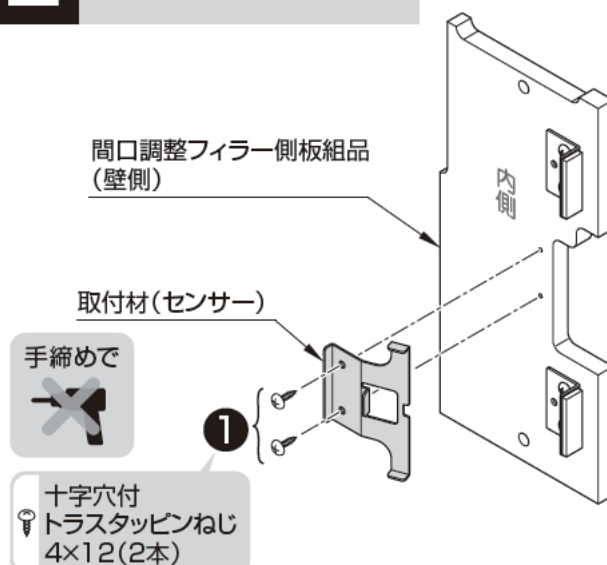

- ② センサーを結束バンドで確実に固定する
※結束バンドで固定後、さらに締め付けてください。

注意



結束バンドのヘッド部分の位置に注意

結束バンドのヘッド部分が扉や壁と干渉し、センサーが正常に動作しないおそれがあります。



注意

センサーの差込口(大)を使用するため、結束バンドで覆わないこと

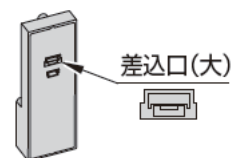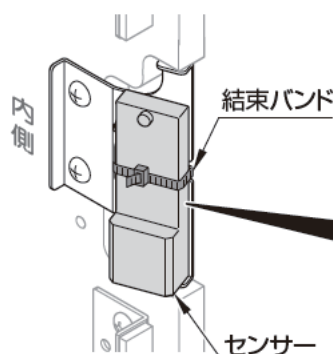


注意

センサーと取付材(センサー)が接触していること

センサーが浮いているとセンサーが正常に動作しないおそれがあります。

押し当てる

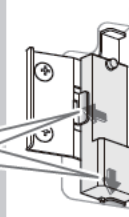


- ③ 余った結束バンドを切る

足元照明ありの場合

※図はMサイズの場合


3 中継ハーネスの取り付け

① 中継ハーネスを取り付ける

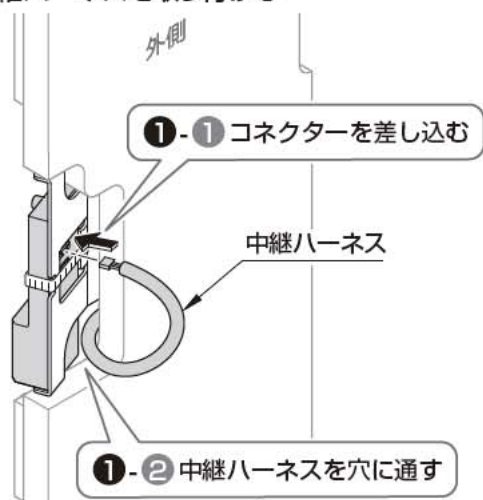

② 中継ハーネスをクランプ止める

②-① LED照明ユニットからホースクランプ(小)を外す

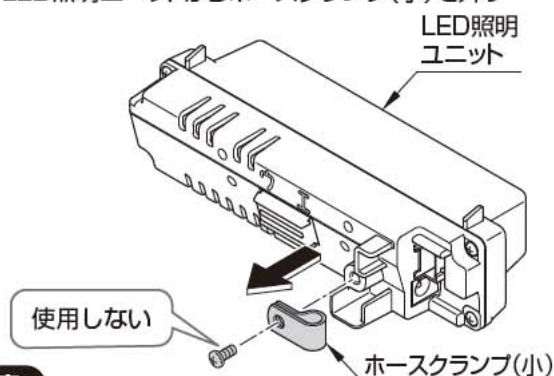


注意

LED 照明ユニットは「5. 足元照明(P.59)の取り付けで使用するので、保管しておくこと

②-② 中継ハーネスをクランプ止める

注意

LED 照明ユニットから外したねじは使用しない

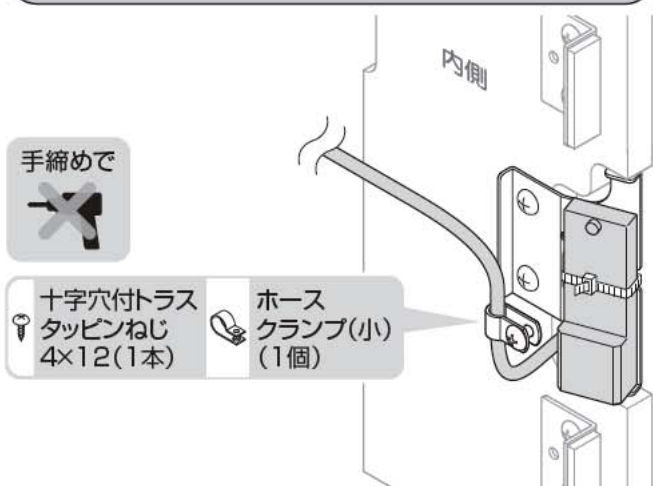

足元照明あり/なし共通

4 取っ手の取り付け

※図はMサイズの場合

注意

必ず#1ビットの
+ドライバーを
使用すること



十字穴付トラス小ねじ
M3×20(2本)

手締めで




注意

カバー(アーム)の包装袋は
扉調整まで取り外さないこと

5 側板組品(キャビネット側)の取り付け


※図はMサイズ、足元照明なしの場合

① 側板の調整

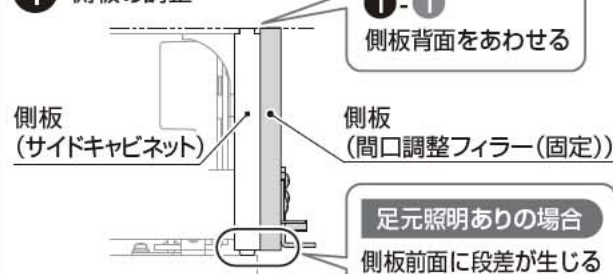

足元照明ありの場合

側板前面に段差が生じる

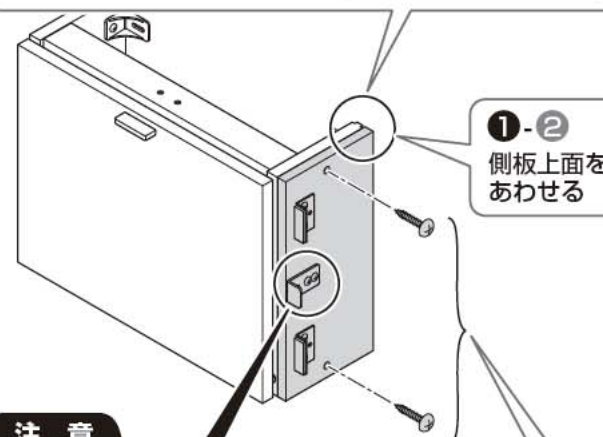

注意

取付材が付いている
方がキャビネット側

②

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本)



手締めで



6 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け


側面設置の場合

- ① 支持アングルセットに
面ファスナーを張り合わせる

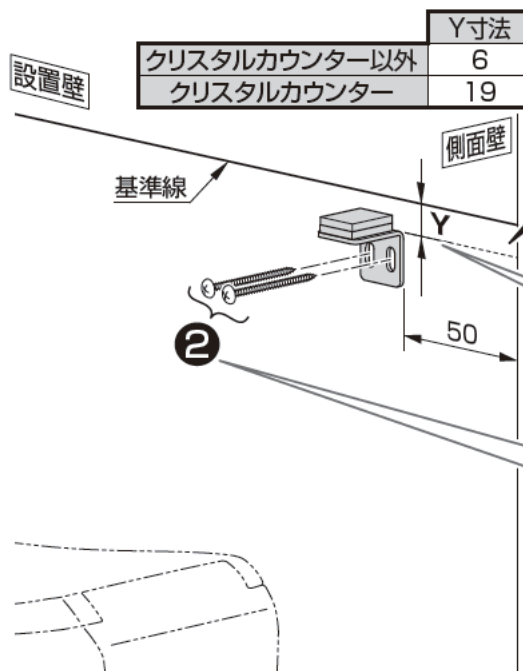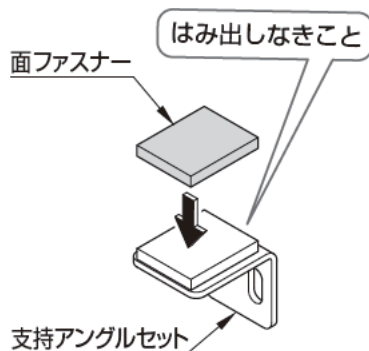

注意

破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

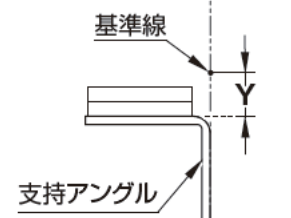


十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(2本)

7 側板組品(壁側)の取り付け

※図は足元照明なしの場合



Mサイズ

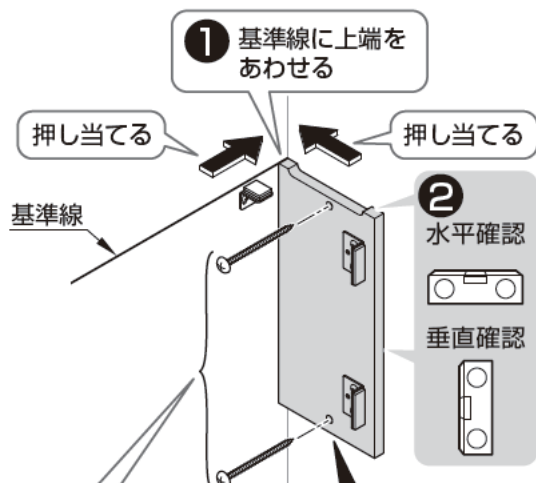

注意

木口化粧あり面が
下側

Lサイズ

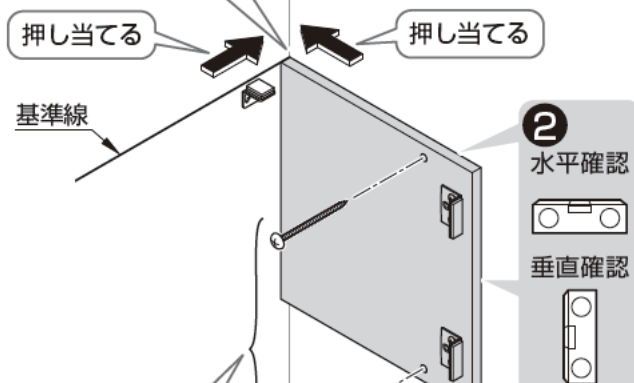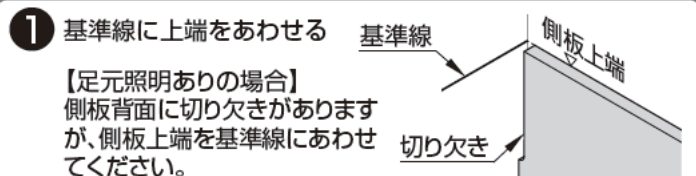


注意

木口化粧あり面が
下側

8 サイドキャビネットの取り付け

※図はMサイズの場合

1 背板の取り付け

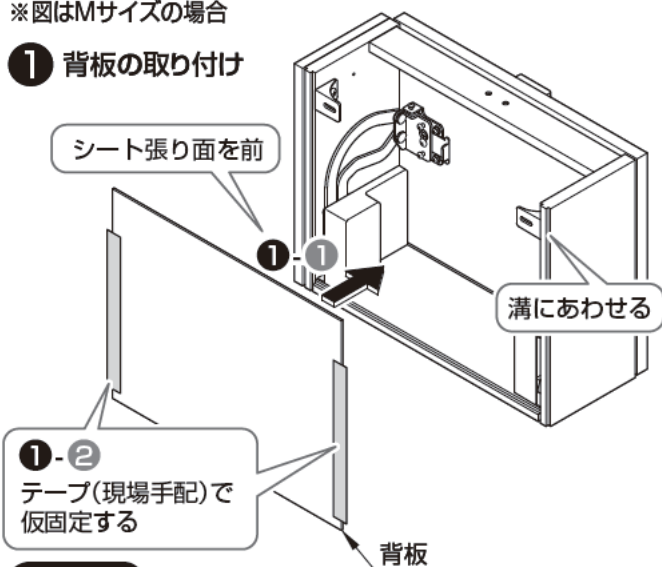


注意

側面にテープがかからないようにする



2 基準線にキャビネット上端をあわせる

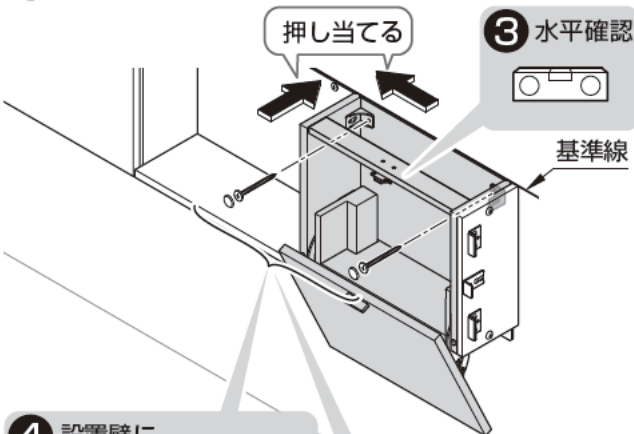


4 設置壁にけがき



5 十字穴付低頭タッピンねじ 4.5×50(2本)キャップ付



6 十字穴付トラスタッピンねじ 4×12(1本)

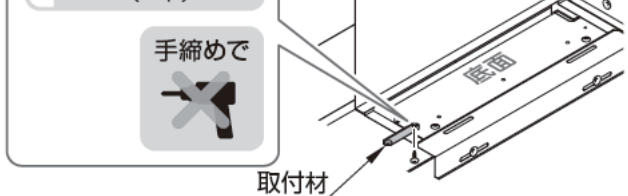

9 前板組品のカット～部品の取り付け

※図はMサイズの場合

側面設置の場合

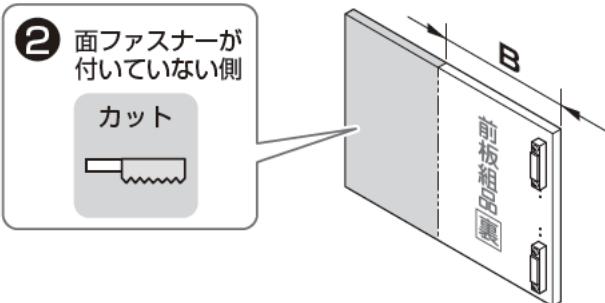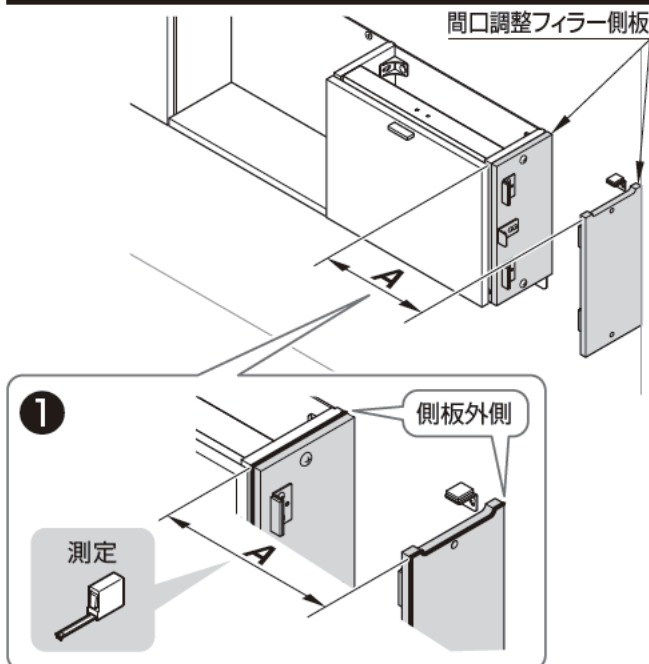


測定寸法A

けがき寸法B

$$\text{測定寸法A} - 5\text{mm} = \text{けがき寸法B}$$


注意

- 必ずB寸法を計算する
前板が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。
- 表面(化粧あり)を上にしてカットする

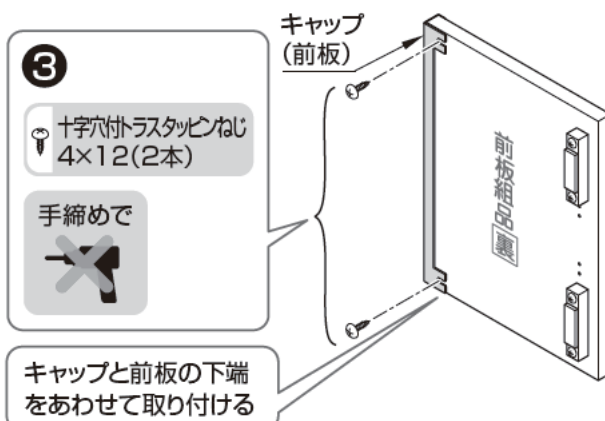

4 スペーサー組品の取り付け


4-1 ①～④をあわせる

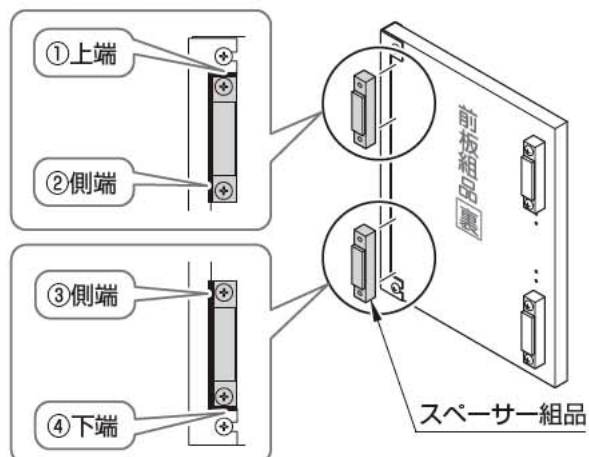

4-2

十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(4本)



手締めで

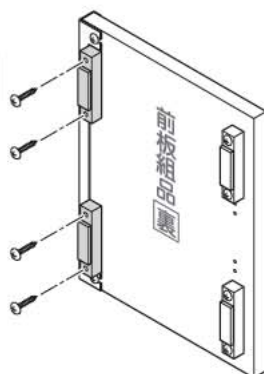

5 前板引掛け金具の取り付け

左側に付く場合

右側に付く場合

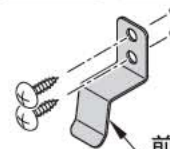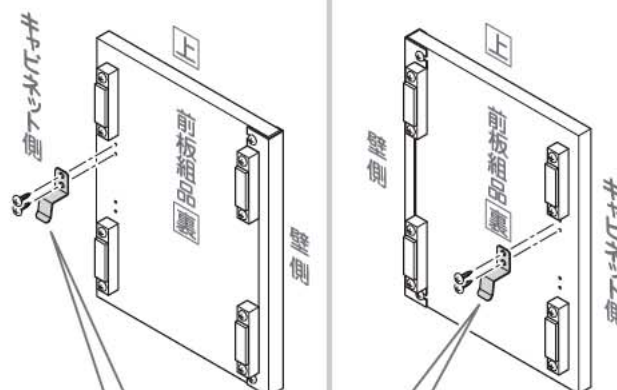

十字穴付トラ
スタッピンねじ
4×12(2本)

手締めで




前板引掛け金具

足元照明なしの場合


10 前板組品の取り付け

※図はMサイズの場合

足元照明ありの場合はP.61で取り付けます

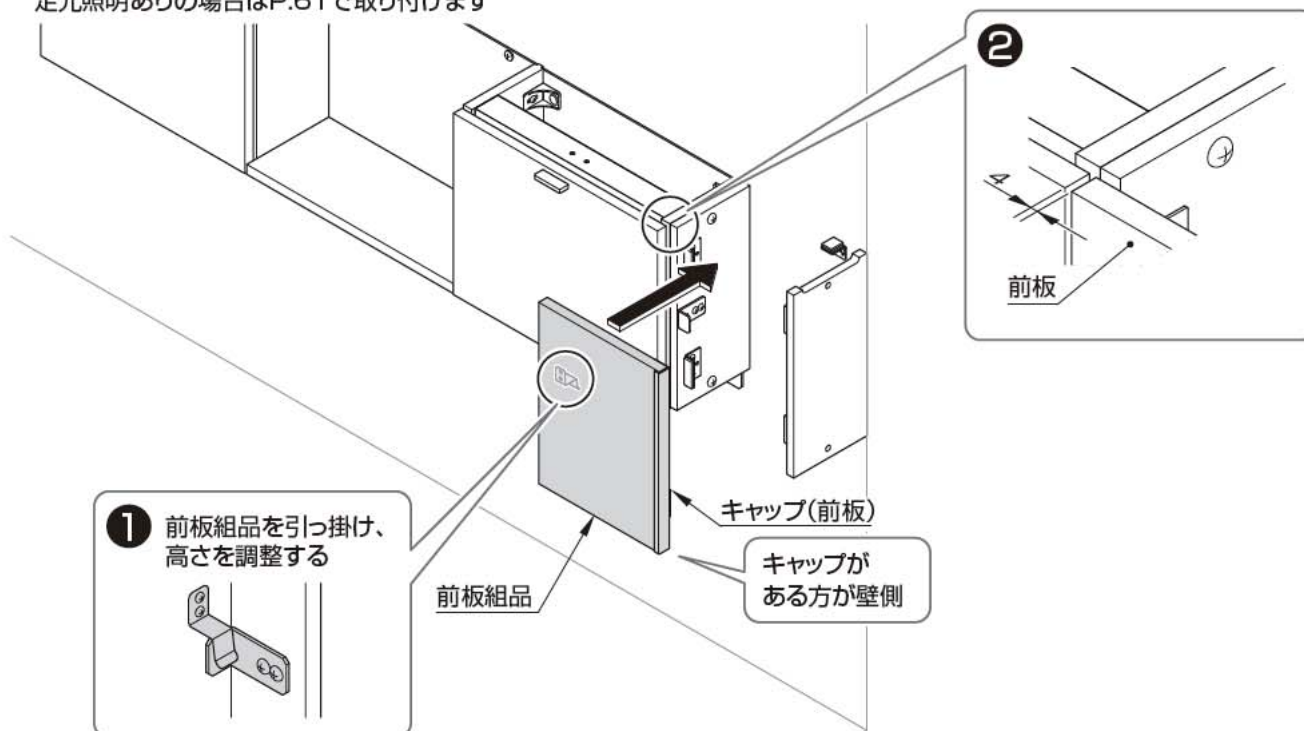

1 前板組品を引っ掛け、
高さを調整する



前板組品

キャップ(前板)

キャップが
ある方が壁側

2




前板

5.足元照明


足元照明なしの場合はP.62へ

1 照明キャビネット組品の取り付け

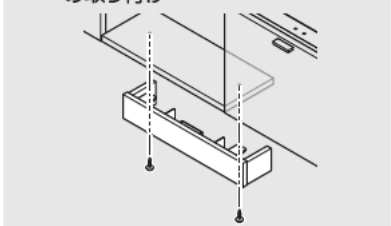


▶P.59

2 LED照明ユニットの組み立て

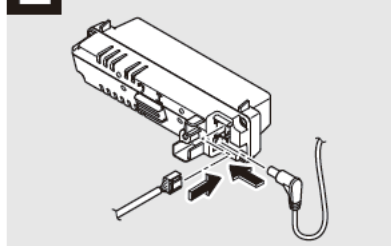


▶P.59

3 LED照明ユニットの取り付け

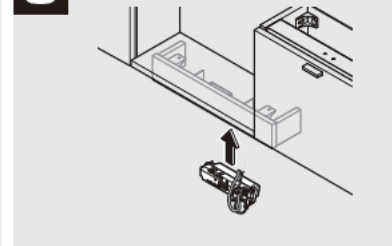


▶P.60

4 底板組品(照明)の取り付け

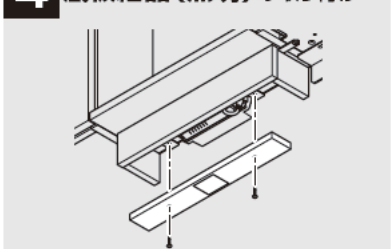

▶P.60

5 コード類の取り付け

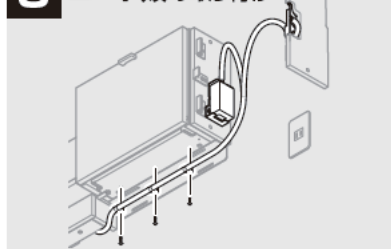

▶P.60


6 前板組品の取り付け



▶P.61

1 照明キャビネット組品の取り付け

※図はMサイズの場合

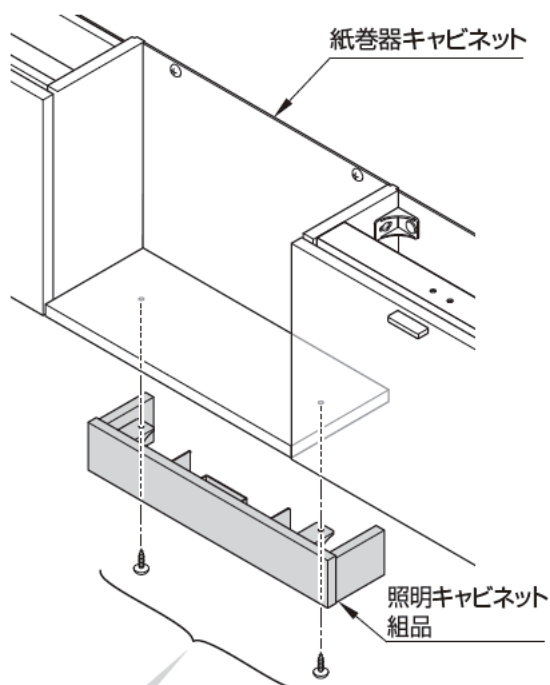


手締めで



十字穴付
トラスタッピンねじ
4×12(2本)


2 LED照明ユニットの組み立て

① ACアダプターと中継ハーネスの組み付け

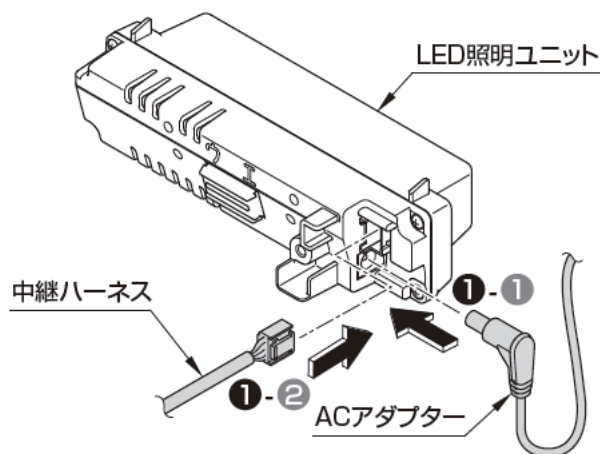

3 LED照明ユニットの取り付け

※図はMサイズの場合

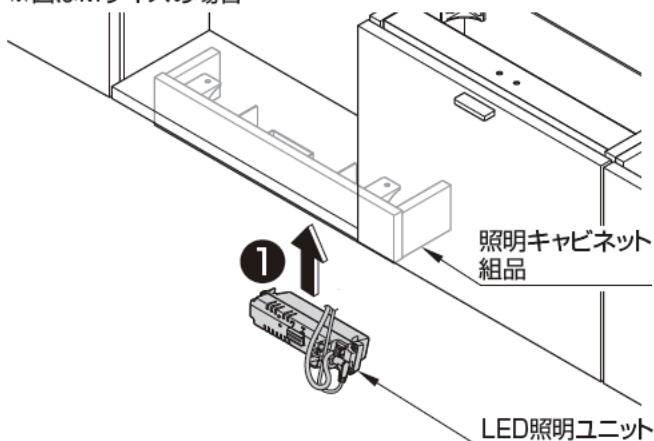


注意

取り付ける向き(上下)を確認すること




紙巻器キャビネット(底板)

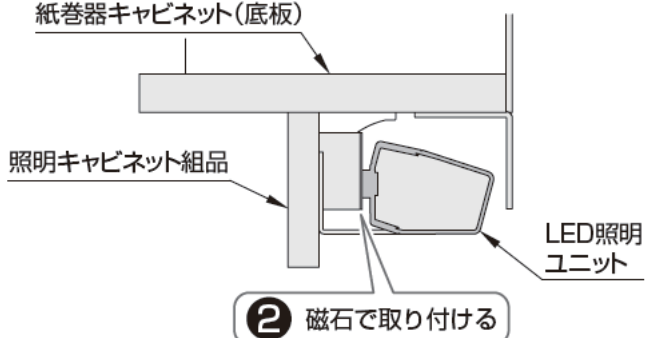

4 底板組品(照明)の取り付け

※図はMサイズの場合

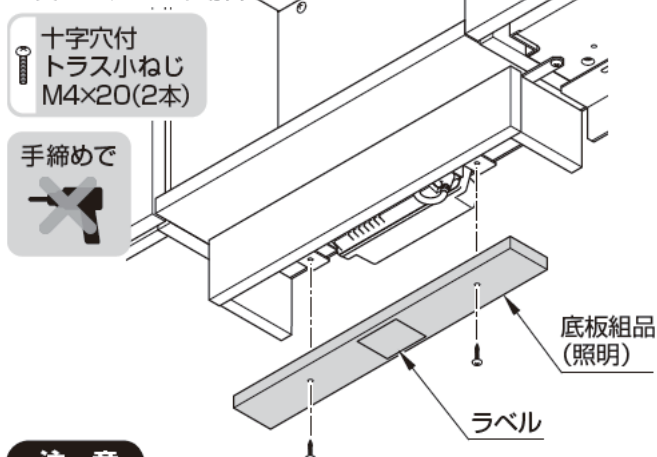


注意

コード類を挟み込まないこと

5 コード類の取り付け

※図はMサイズの場合

1 コード類のたるみを取りながら、ホースクランプ(小)でサイドキャビネット下に取り付ける

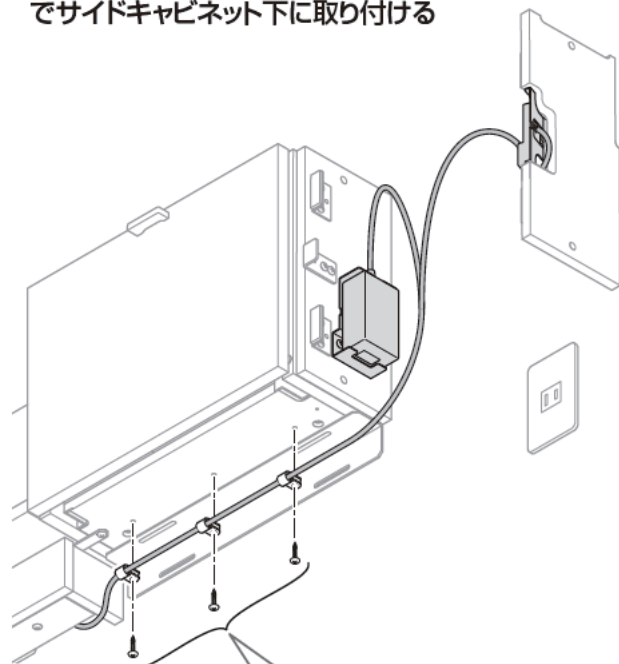

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(3本)

ホースクランプ(小)
(3個)

手締めで



! 注意



必ず守る


コード類を傷つけないこと
傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。

② コード類をホースクランプ(大)で壁固定する

警告



器具取付用のねじ固定部の壁裏には、
 配管・配線を通さない
 火災や感電の原因となります。
 水濡れして家財などをぬらす財産損害発生の原因
 となります。

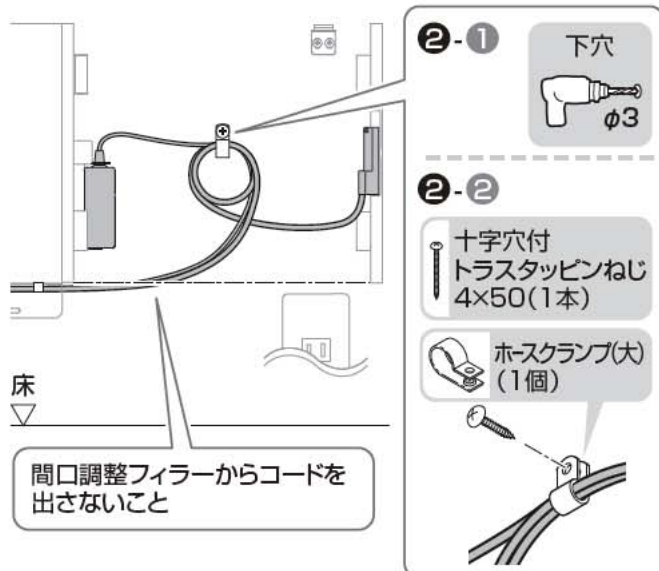

注意




コード類を傷つけないこと
 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因に
 となります。

③ ACアダプターの電源コードを接続しホースクランプ(大)で壁固定する

警告



器具取付用のねじ固定部の壁裏には、
 配管・配線を通さない
 火災や感電の原因となります。
 水濡れして家財などをぬらす財産損害発生の原因
 となります。

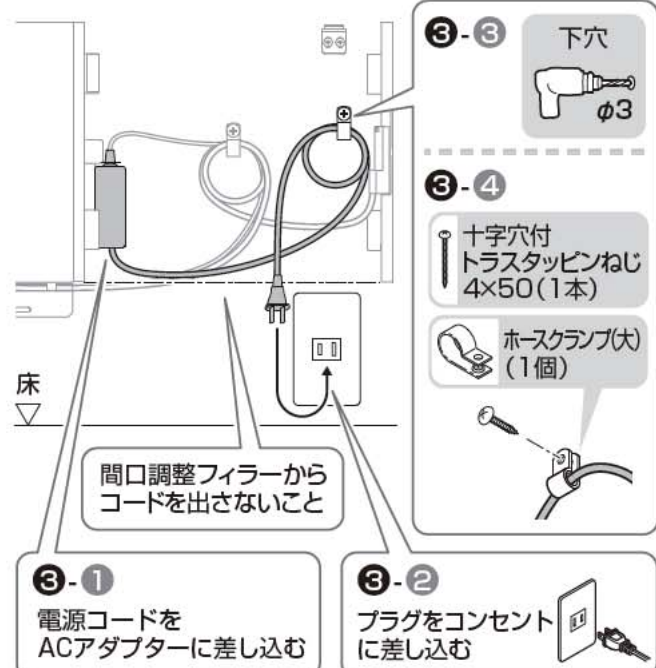

注意




コード類を傷つけないこと
 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因に
 となります。

6 前板組品の取り付け

※図はMサイズの場合


1 前板組品を引っ掛け、
高さを調整する



前板組品

キャップ(前板)

キャップが
ある方が壁側

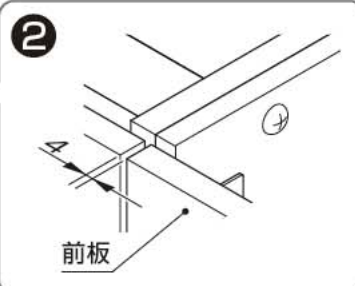

6.カウンター

カウンターの水平について

カウンターが水平となるように、同梱のスペーサーで必ず調整してください。

壁仕上げの状態(垂直、目地、鏡面など)によって、カウンターの見ばえに影響が出ることがあります。

木質製カウンターの場合(P.62)

クリスタルカウンターの場合(P.67)

1 キャビネットの加工(木質製カウンター)
アングルの取り付け(クリスタルカウンター)

2 カウンターの
本固定

マーブライトカウンターの場合(P.64)

1 化粧縁の取り付け

2 キャビネットの
加工

3 カウンターの
本固定


木質製カウンターの場合

※図はMサイズの場合


1 キャビネットの加工

① サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

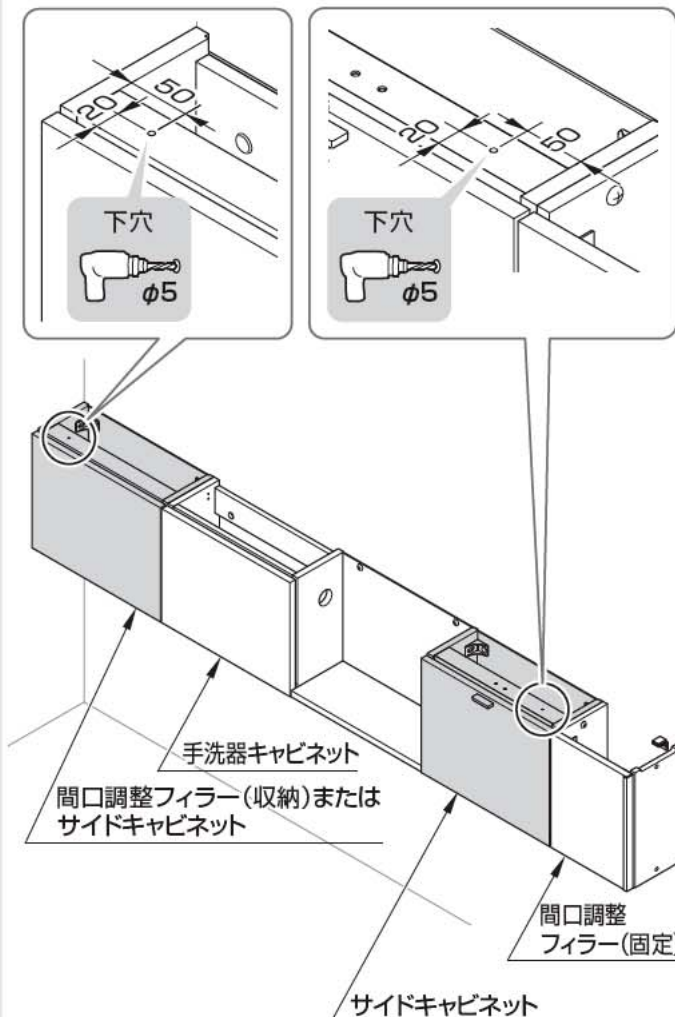


右勝手

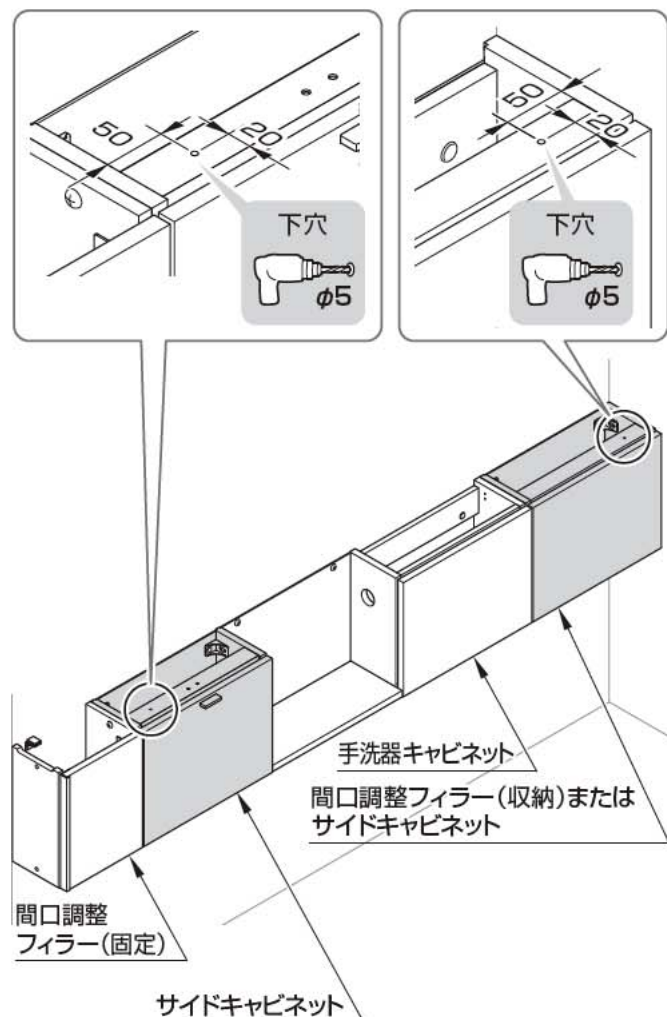


木質製カウンターの場合

※図はMサイズの場合


② カウンターを載せる

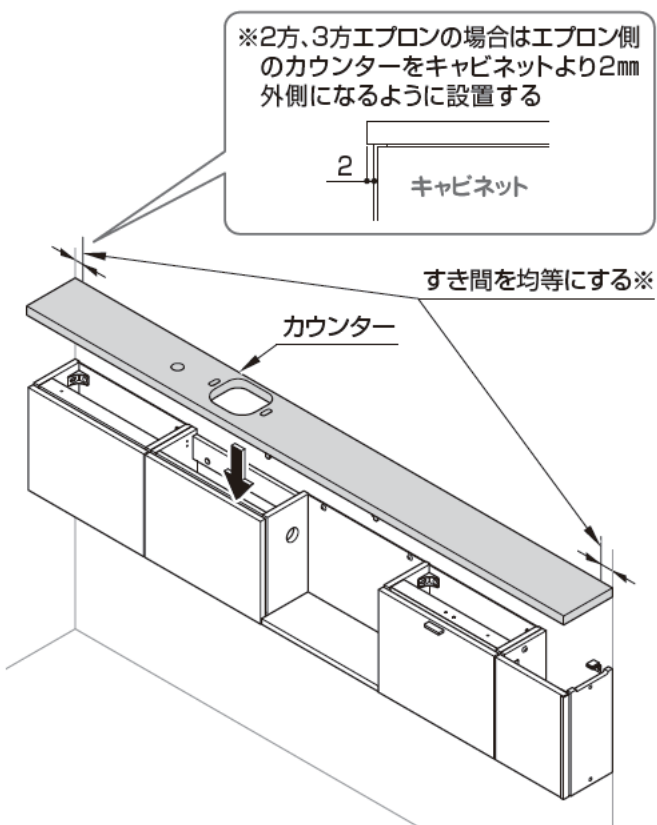

③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

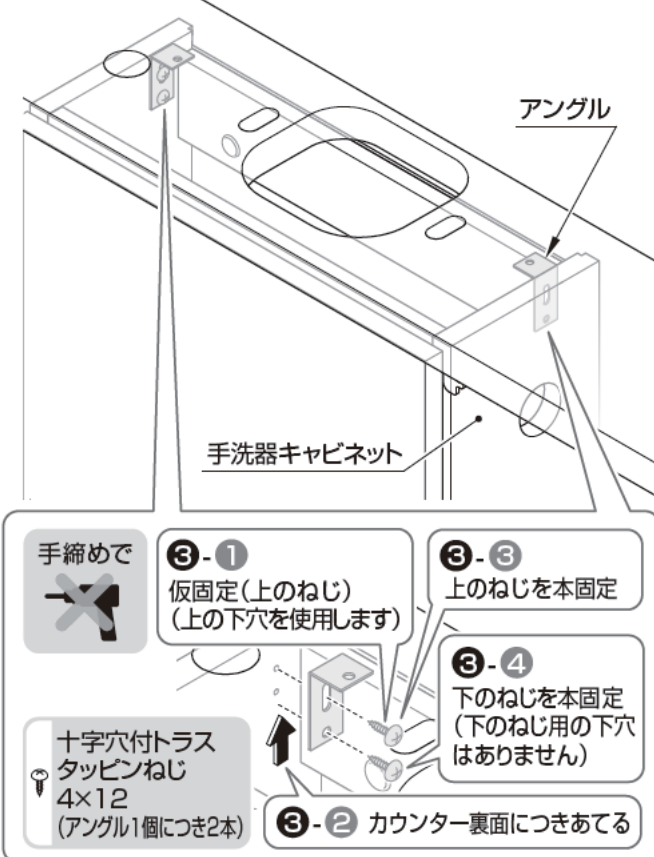

2 カウンターの本固定

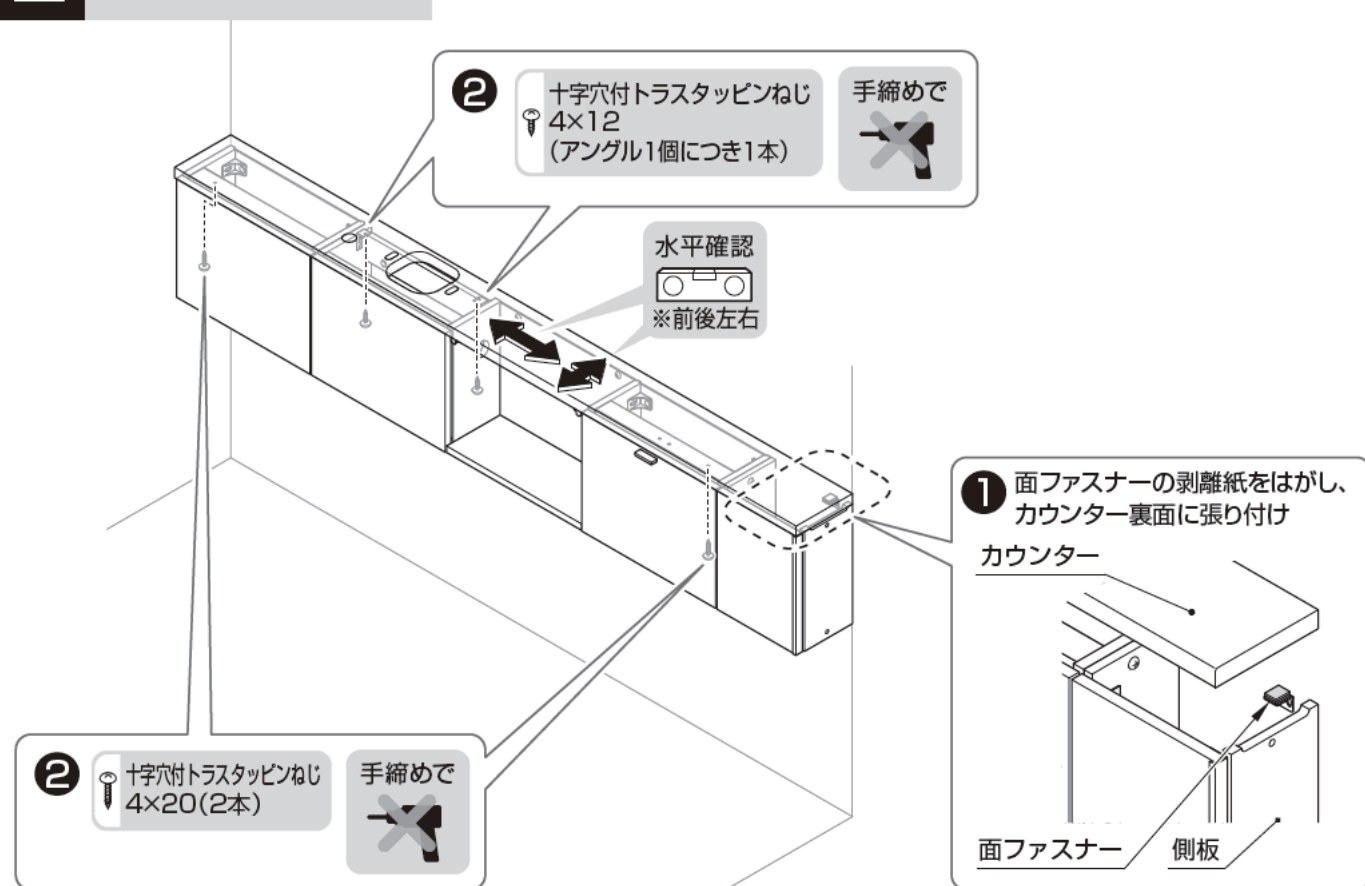


マープライトカウンターの場合

1 化粧縁の取り付け


※手洗器なしの場合、化粧縁の取り付けは不要です。

① 化粧縁張り付け位置をけがく (カウンターの左右の位置出しはP.66参照)

Mサイズ

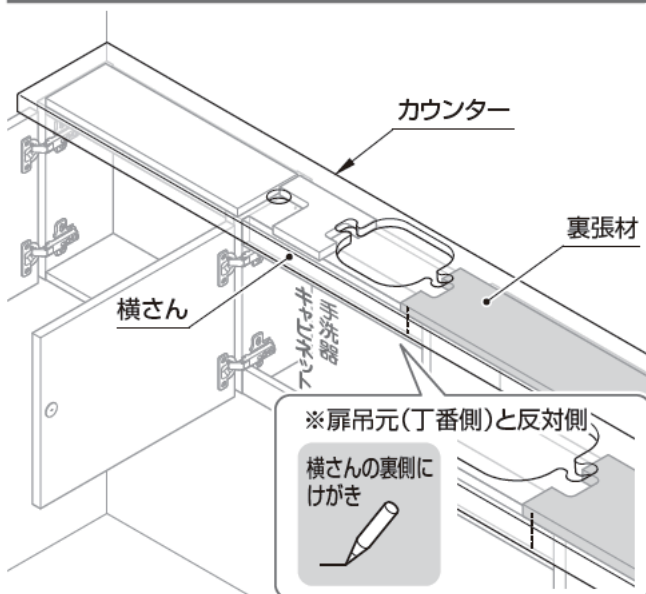

Lサイズ

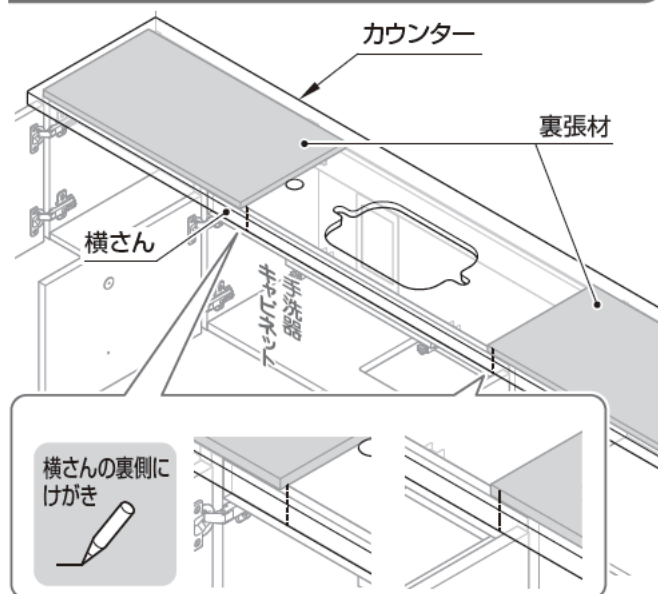


② カウンターを外し、① でけがいた位置から2mmの位置に化粧縁を張り付ける


注意

カウンターとキャビネットのすき間埋めに必要な部材であるため、必ず張り付けのこと

Mサイズ

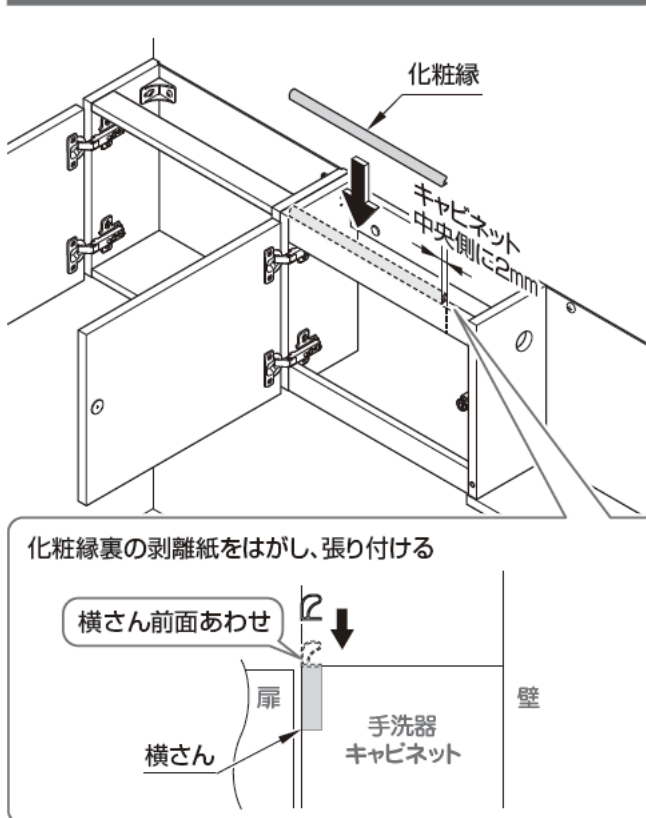


Lサイズ

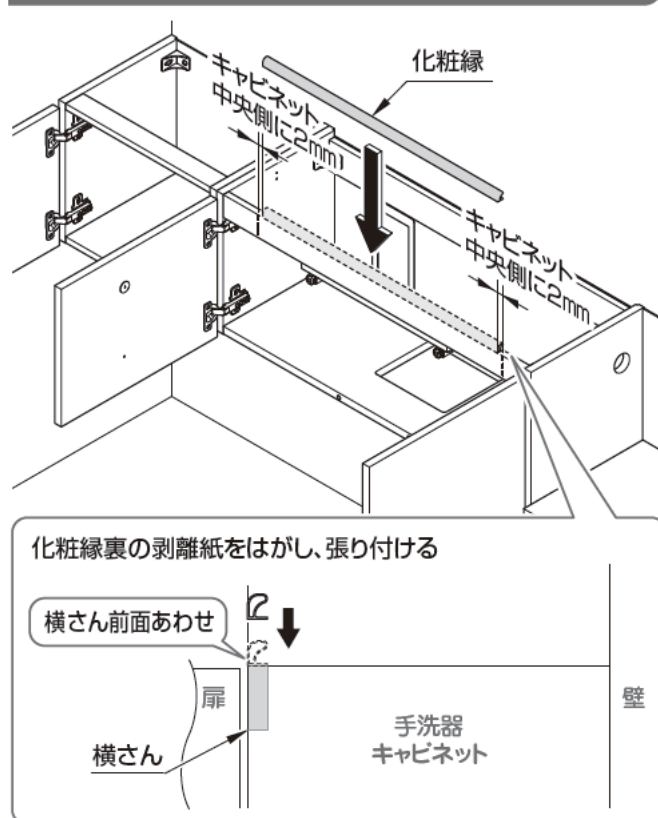

マーブライトカウンターの場合

※図はMサイズの場合

③ ①の位置にカウンターを戻す

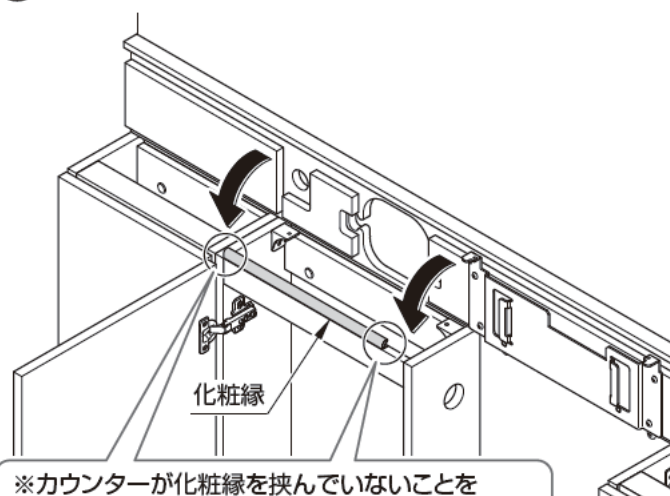


※カウンターが化粧縁を挟んでいないことを
キャビネット内側から確認する。
挟んでいる場合は、カウンター位置を調整する

注意

化粧縁をカウンターで挟まない



カウンターが化粧縁を挟んだままにすると、カウンターが
浮き上がってしまいます。
必ず挟まないようにカウンター位置を調整してください。

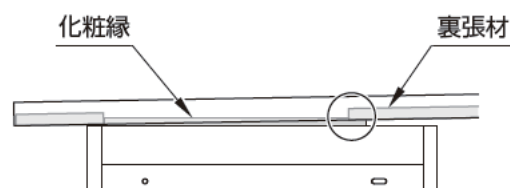



2 キャビネットの加工

① サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

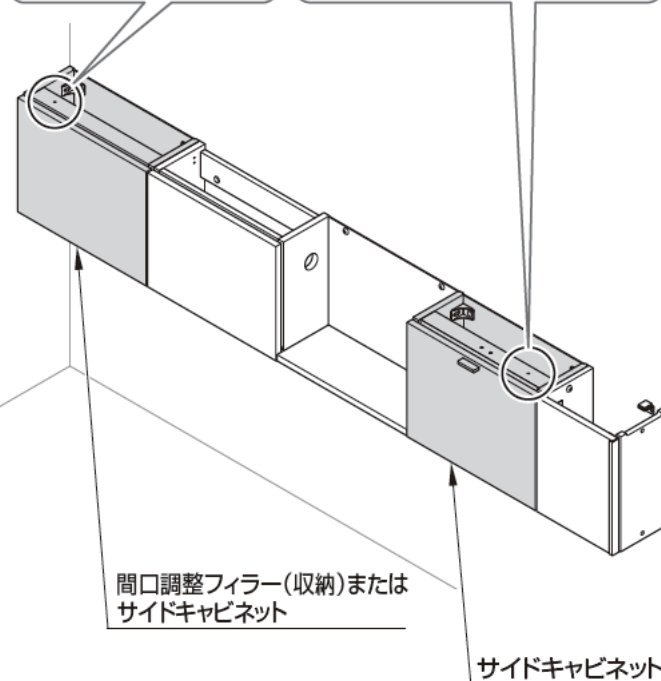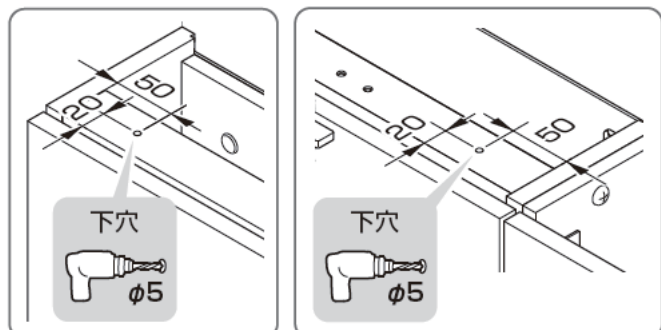

右勝手

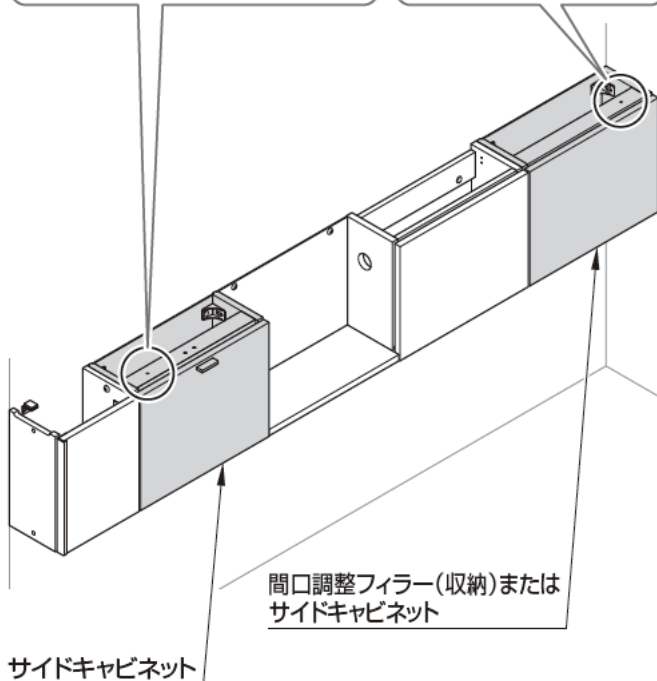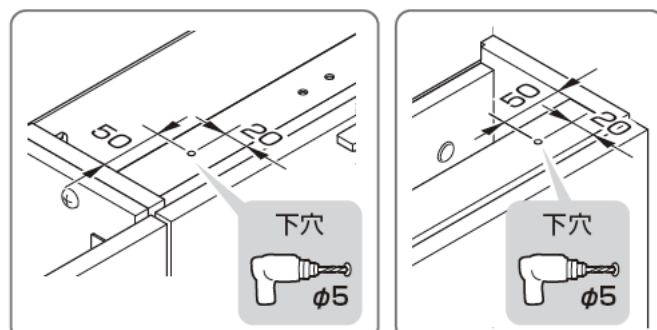

マープライトカウンターの場合

※図はMサイズの場合

② カウンターを載せる

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側のカウンターをキャビネットより2mm外側になるように設置する




すき間を均等にする※

カウンター

注意

化粧縁をカウンターで挟まない
(P.65参照)

③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

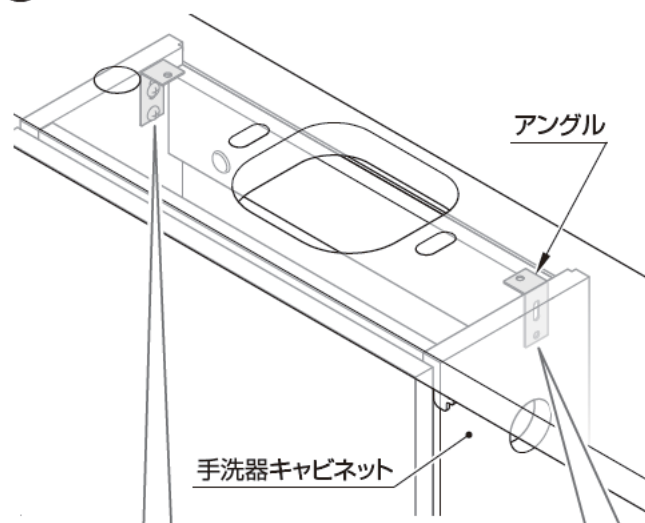

手締めで



③-① 仮固定(上のねじ)
(上の下穴を使用します)

③-③ 上のねじを本固定

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③-④ 下のねじを本固定
(下のねじ用の下穴
はありません)

③-② カウンター裏面につきあてる

3 カウンターの本固定

②

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき1本)


手締めで



水平確認

※前後左右

① 面ファスナーの剥離紙をはがし、
カウンター裏面に張り付け
カウンター

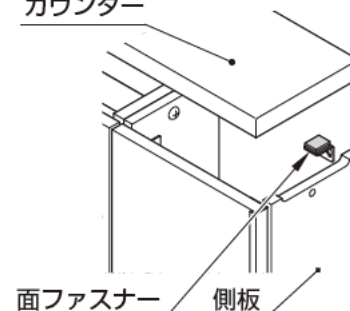

②

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×20(2本)

手締めで




クリスタルカウンターの場合

※図はMサイズの場合


1 アングルの取り付け

① カウンターを載せる

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側の
カウンターをキャビネットより2mm外側に
なるように設置する

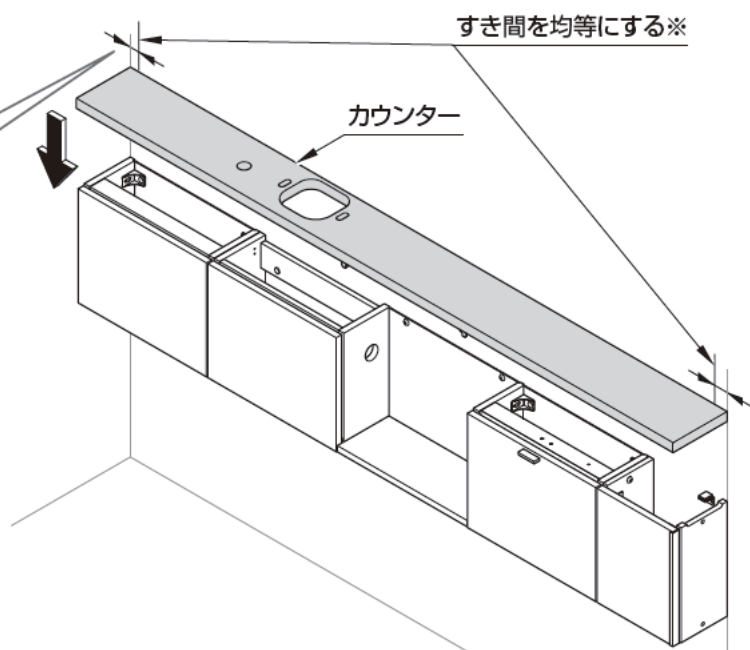

② サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)にアングルを取り付ける

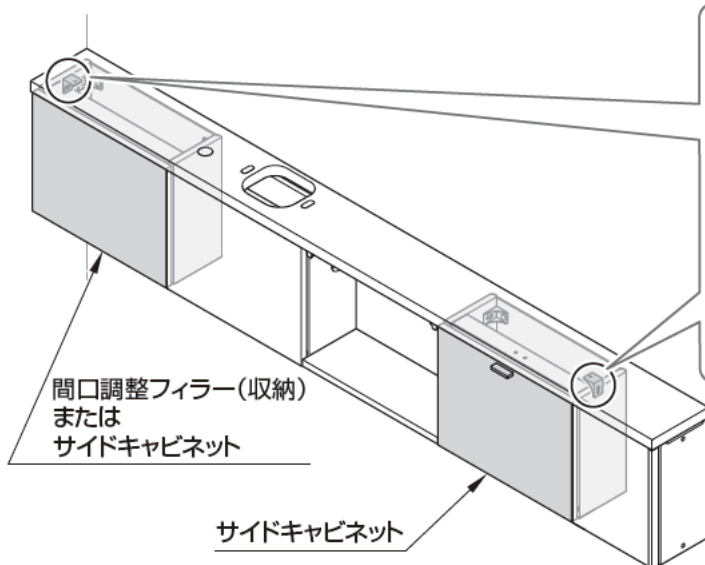


十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(アングル1個につき1本)

手締めで





アングルの色は
キャビネットの
内面色にあわせる

アングル

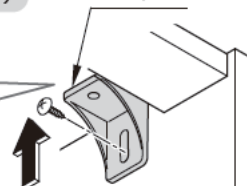

カウンターにアングルを押し当てる


③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

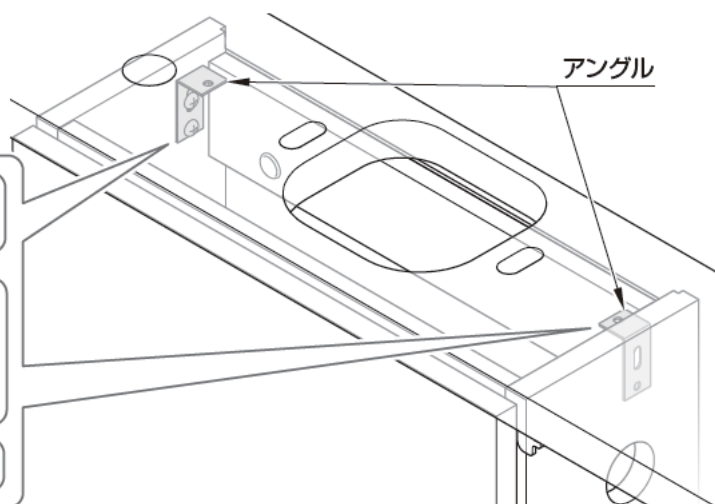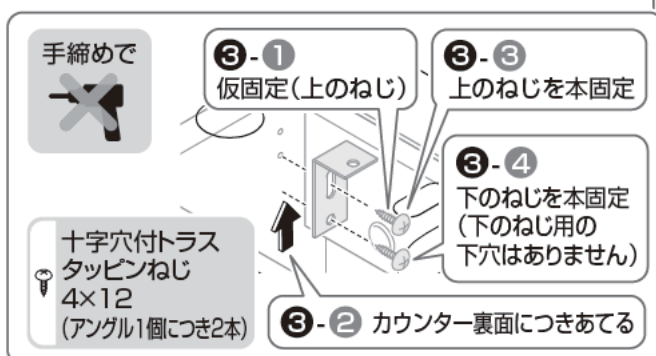

クリスタルカウンターの場合

※図はMサイズの場合

2 カウンターの本固定

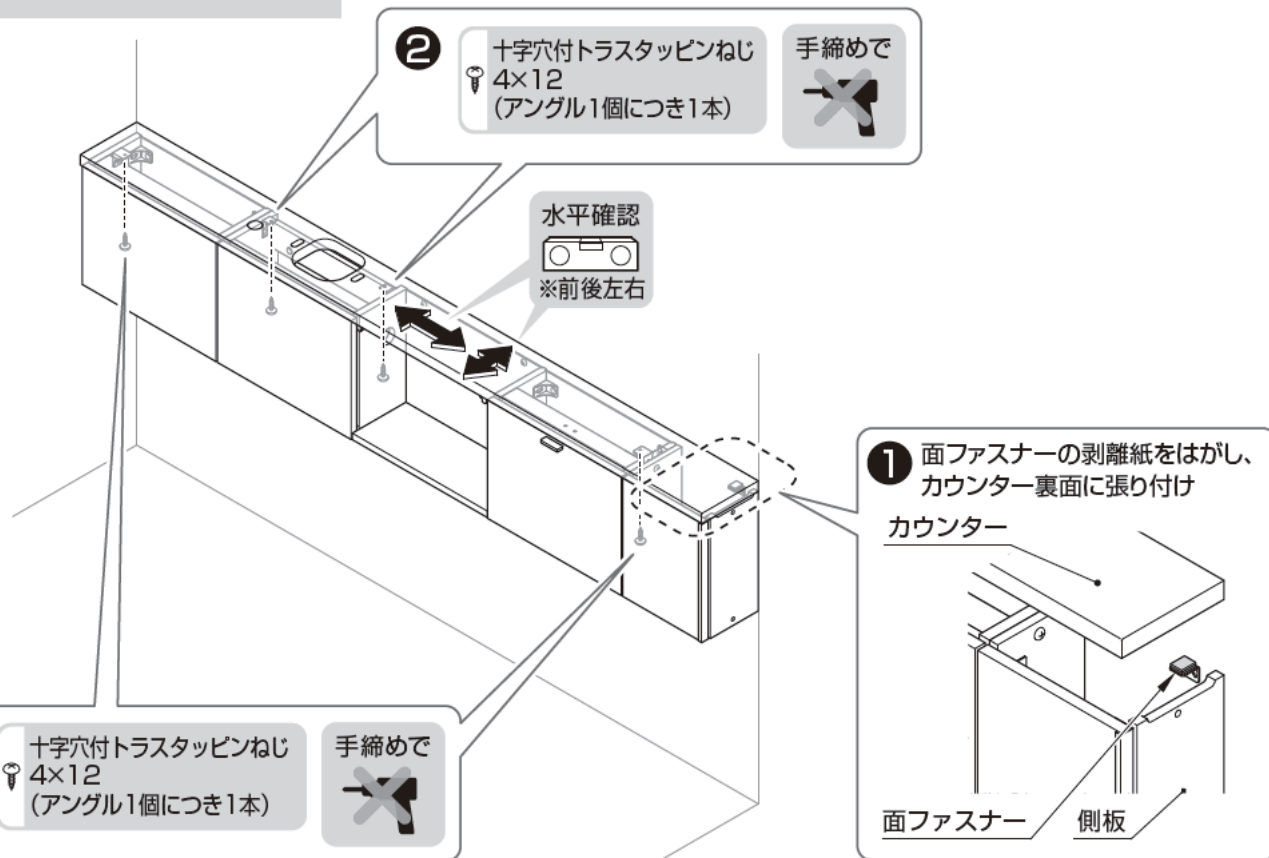

MEMO