

手順編

0. 施工前の準備	▶30
1. 排水ソケット・給水管・止水栓(床給水床排水)	▶32
2. ブラケット	▶33
3. 間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット	▶34
4. 止水栓	▶47
5. 紙巻器キャビネット	▶48
6. サイドキャビネット・間口調整フィラー	▶49
7. カウンター	▶53
8. ビルトインリモコン	▶63
9. アクセントパネル(オプション)	▶64
10. 手洗器・水栓金具	▶69
11. フレキホース・コントローラー・電気温水器	▶74
12. 排水トラップ	▶78
13. 紙巻器	▶80
14. 試運転・確認	▶83
15. カバー(配管)	▶91
16. ラベル	▶92
17. シリコン系 シール剤	▶93
18. ビルトインリモコンの 組み合わせ設定	▶94
19. 照明付化粧鏡の 動作確認	▶97

マーク表示について



寒冷地仕様の場合を示します。



電動ドライバー
使用禁止です。
手締めしてください。



カット
カットして
ください。



穴を開けてください。
(例:φ35~40)



測定
測定してください。



下穴
下穴を開けてください。
(例:φ3の場合)



シール
シールテープを
巻いてください。



接着剤
接着剤を塗布して
ください。



両面テープ
両面テープを
張ってください。



脱脂
脱脂用アルコールで
脱脂してください。



けがき
けがきを
してください。



水平確認
垂直確認
水平器で水平・垂直
確認してください。



塗布
塩ビ用接着剤を
塗ってください。


0. 施工前の準備

レイアウト図または以下の情報をもとに、設置位置の基準をご確認のうえ、けがいてください。

けがく際のご注意


商品取付後に、けがき線が露出しないよう、ご注意ください。
また、鉛筆など後で消せるものでけがいてください。

1 高さ基準線のけがき

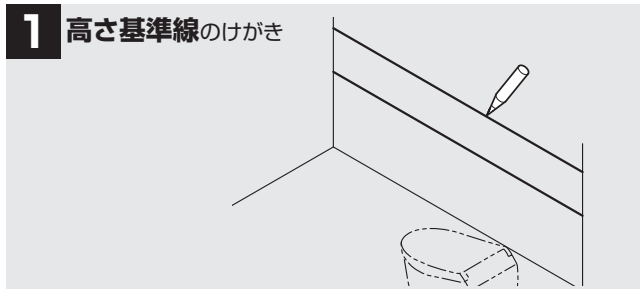

▶ P.30

2 キャビネット基準線のけがき

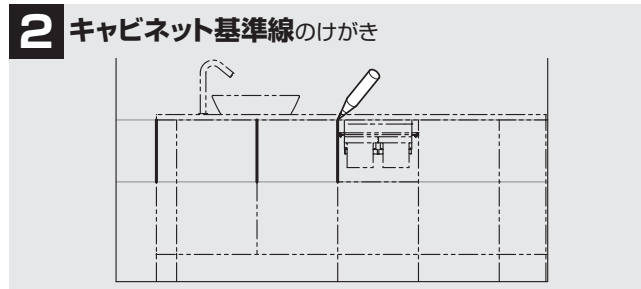


▶ P.31

1 高さ基準線のけがき


注意

必ず①②③を行うこと


隣り合うキャビネットの扉に段差が発生するおそれがあります。

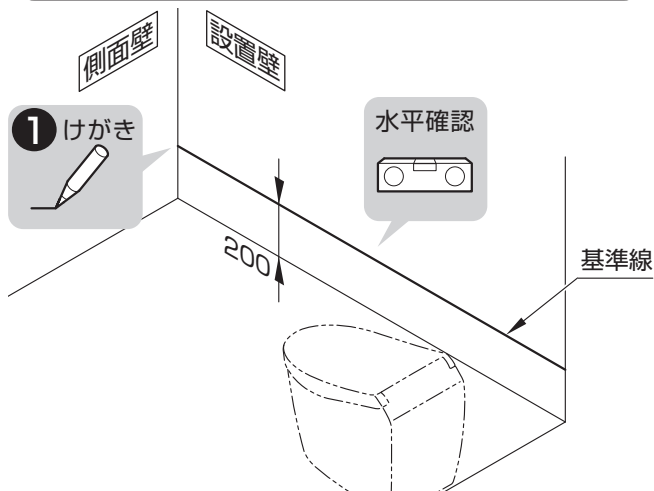


② 最も床が高い地点を探す

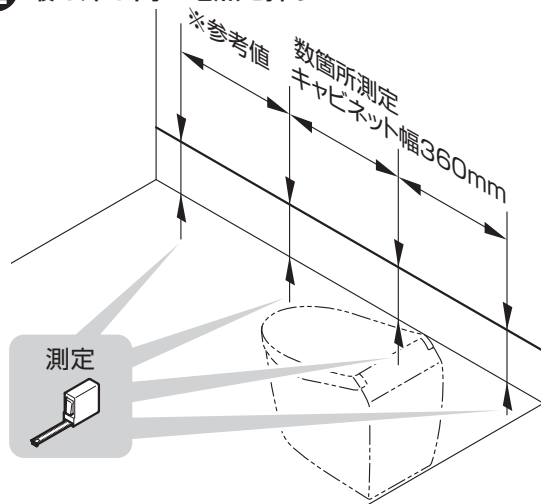

③ ②で探した最も床が高い地点で、床から726mmの位置で水平線をけがく

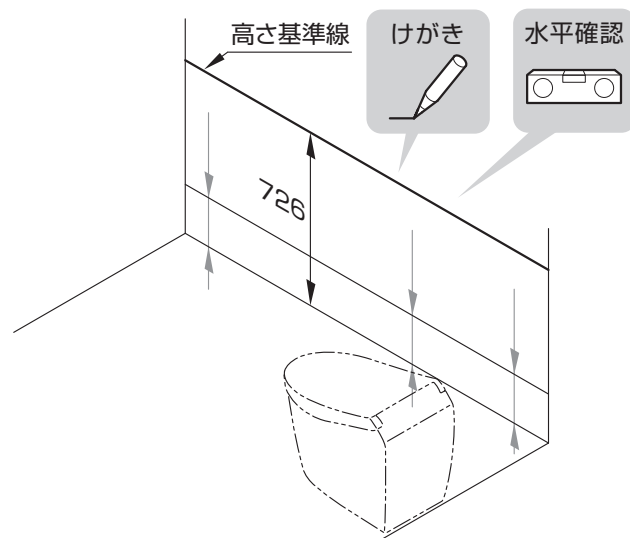


2 キャビネット基準線のけがき

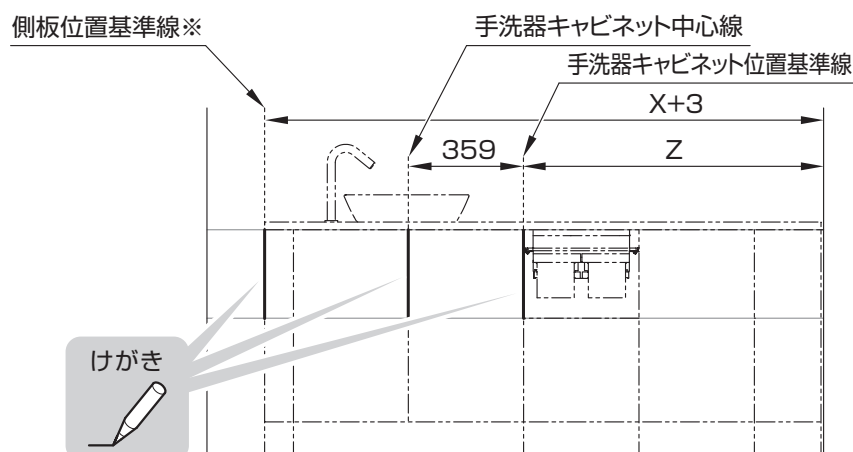

※2方エプロンで間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合のみ


側面設置の場合

【1方エプロン】

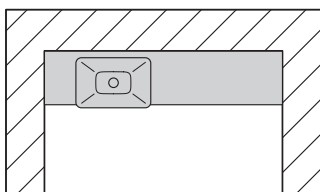

カウンター長さX ※1	Z寸法
1585～1699	X-708
1700～1789	X-798
1790～1879	X-888
1880～1940	X-978

【2方エプロン】

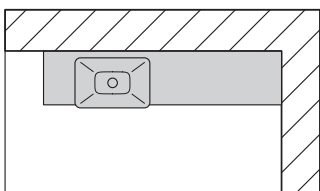

カウンター長さX ※1	Z寸法
1560～1699	X-715
1700～1789	X-805
1790～1879	X-895
1880～1915	X-985

※1 立管対応タイプの場合はカウンター長さ+立管幅

対面設置の場合

※対面設置の場合は、レイアウト図より手洗器キャビネット中心線をけがいでください。

その線の両方向に359mmの位置に手洗器キャビネット位置基準線をけがいでください。

※2方エプロン、3方エプロンの場合で、間口調整フィラー(固定)がエプロン側に付く場合、側板位置基準線をけがいでください。

側板位置基準線は、レイアウト図より間口調整フィラー(固定)の側面を示します。

1

1.排水ソケット・給水管・止水栓(床給水床排水)


手洗器なしの場合は
P.33へ

1 床排水ソケット本体の取り付け


※壁排水の場合は1 2. 排水トラップ(P.78)で取り付けます。

ベッセルタイプ(角形)、ポウルー体タイプの場合

【VU40の場合】

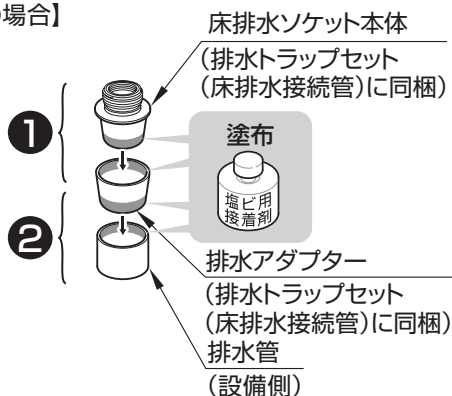

【VP40の場合】

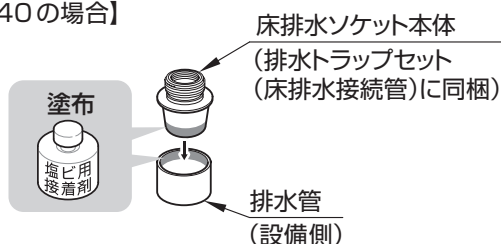

2 給水管・止水栓の取り付け

ハンドル式水栓の場合

※その他タイプの場合は4. 止水栓(P.47)で取り付けます。

床給水の場合

1 給水管内を清掃する

取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。


! 注意



必ず守る


シールテープを必ず巻くこと

水漏れして家財などをぬらす財産損害発生の原因となります。

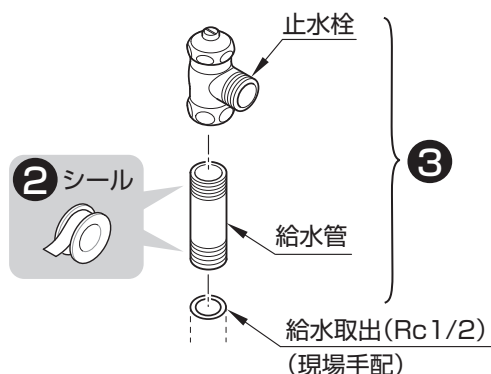


止水栓取付方向

【左勝手】

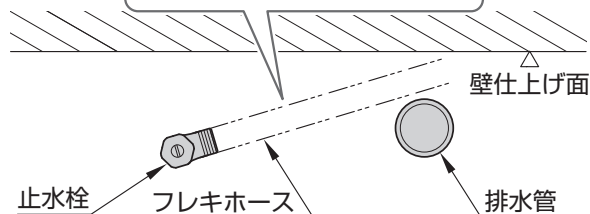止水栓の接続口は排水管よりも
後ろに向ける

【右勝手】

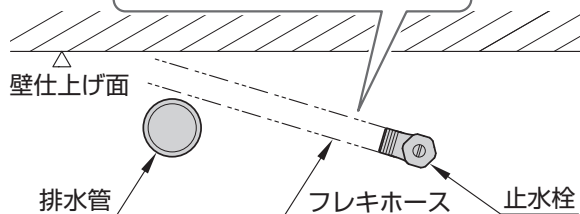止水栓の接続口は排水管よりも
後ろに向ける

2. ブラケット


1 ブラケットの取り付け

※後方にサイドキャビネット・間口調整フィラーが付く場合はブラケットの取り付けは不要です。

※残りのブラケットは、カウンター設置直前に取り付けてください(P.54、58、60参照)。

クリスタルカウンター以外の場合

1 水平確認

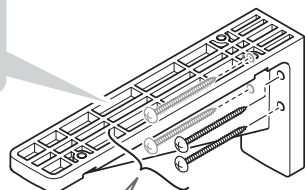


2 けがき → 下穴



φ3


3

十字穴付
トラスタッピンねじ
5×50 (4本)

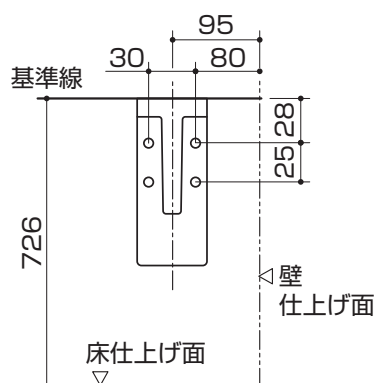

クリスタルカウンターの場合

1 水平確認

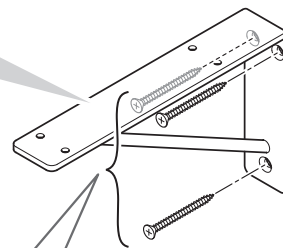


2 けがき → 下穴



φ3

3

十字穴付皿タッピン
ねじ
5×50 (3本)

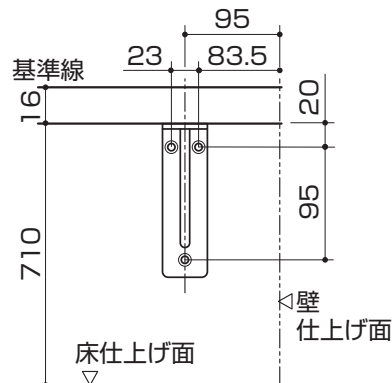

対面設置の場合

プラン図の情報をもとに設置位置をご確認ください。



手洗器キャビネット中心線




：ブラケット(樹脂)

※図は上から見たもの

	1方エプロン	2方エプロン	3方エプロン
左勝手 間口870以上 ※870未満は ブラケットなし			
右勝手 間口870以上 ※870未満は ブラケットなし			
中央 間口1015以上 ※1015未満は ブラケットなし			

3. 間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット

※キャビネット表面色がルフレスノーホワイト、ルフレソルベージュ、ルフレダークグレーの場合は、側板と紙巻器裏の背板の養生フィルムを施工前にはがすこと
※幅木と商品が干渉する場合は、キャビネットまたは幅木をカットのこと
側面壁に商品を設置する場合はキャビネットではなく、必ず幅木をカットのこと(▶P.20を参照)

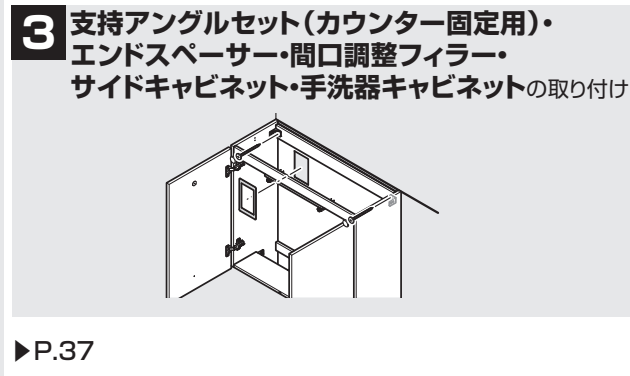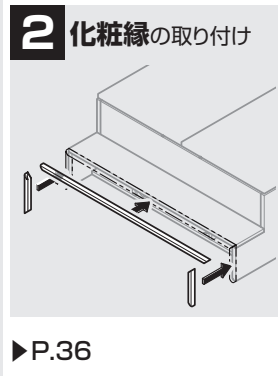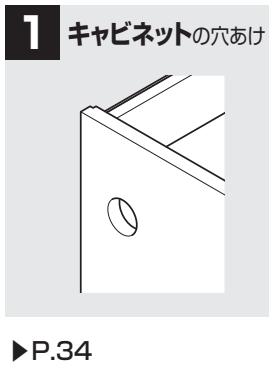


1 キャビネットの穴あけ


1 壁給排水用の穴あけ

ベッセルタイプ(丸形)の場合

【左勝手】

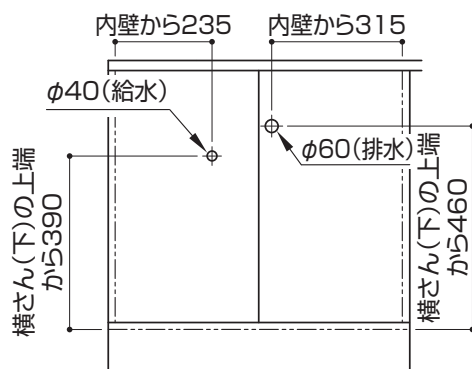


【右勝手】

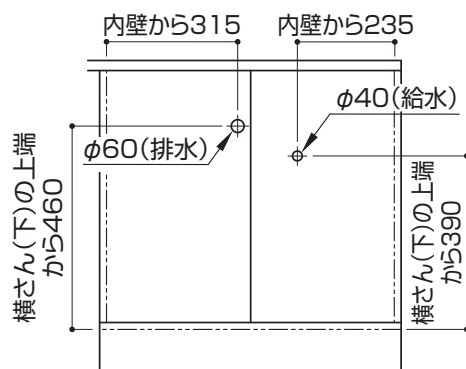


ベッセルタイプ(角形)の場合

【左勝手】

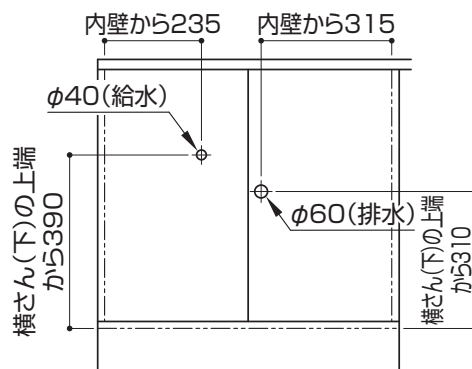


【右勝手】

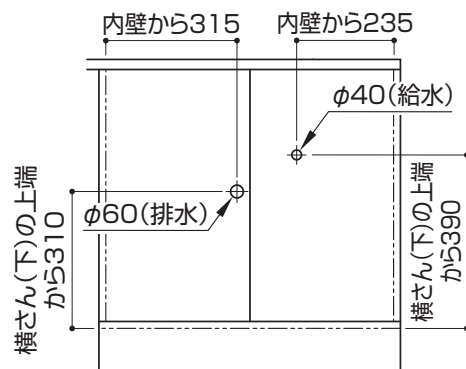


ボウル一体タイプの場合

【左勝手】

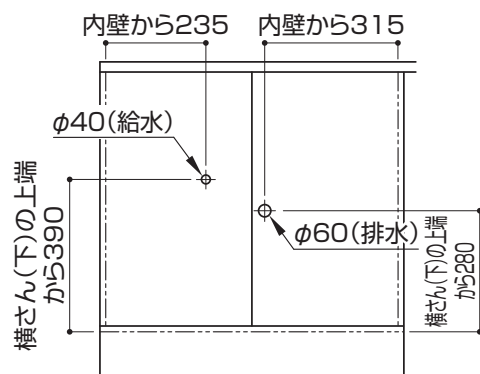


【右勝手】

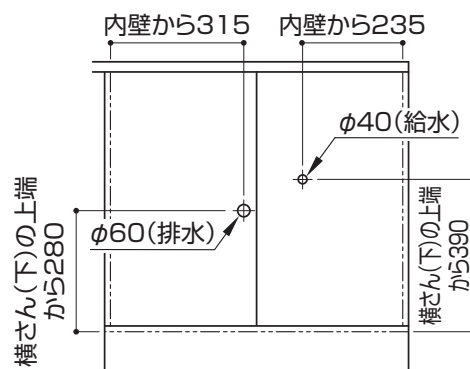


② コンセント用の穴あけ

【左勝手】

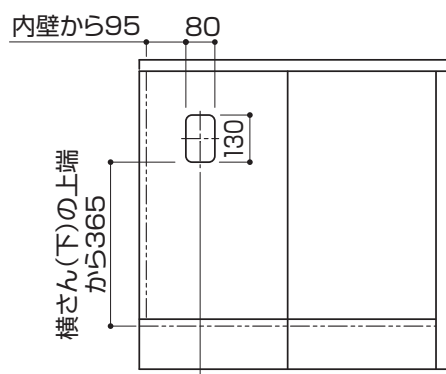


【右勝手】

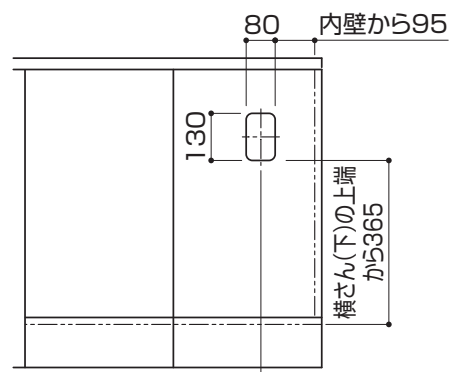



ビルトインリモコンありの場合

③ ビルトインリモコン電源コード用の穴あけ

【左勝手】


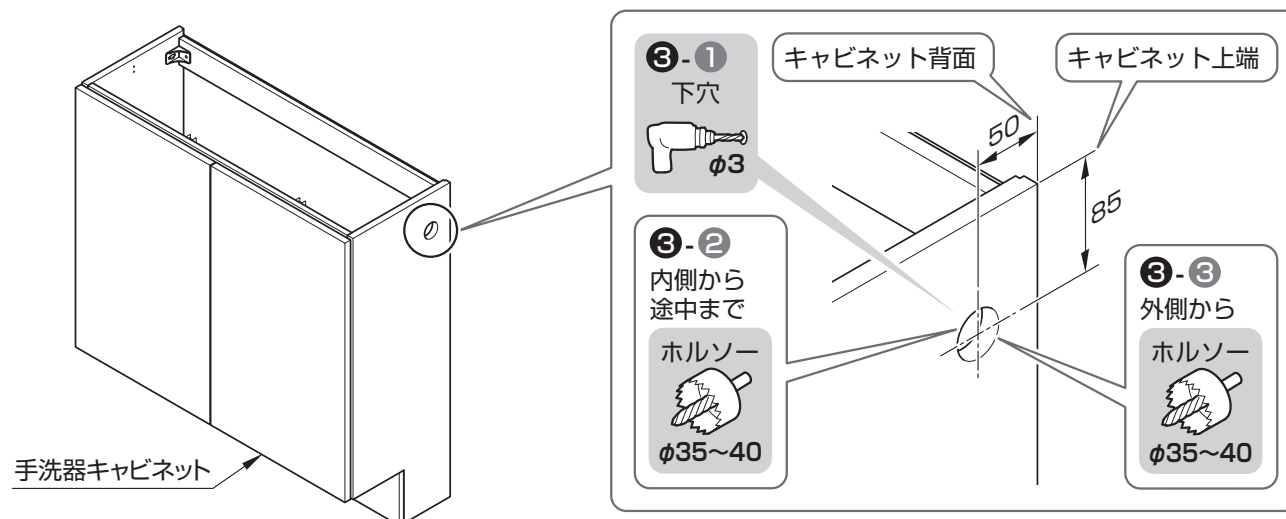


【右勝手】

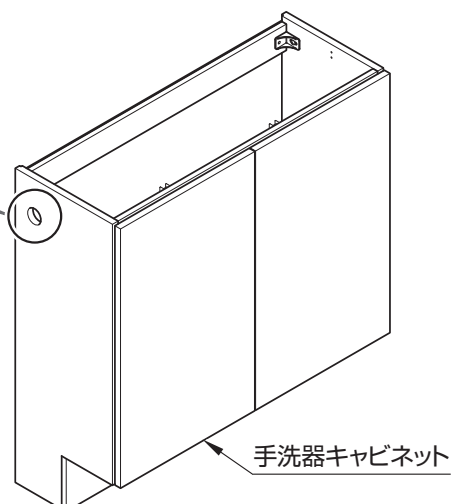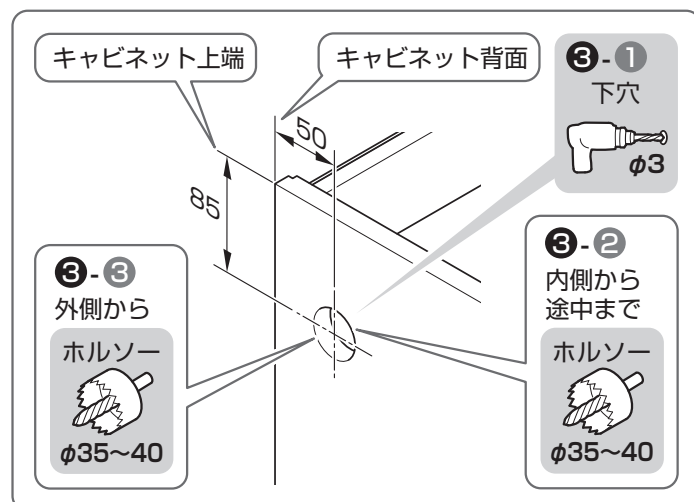

2 化粧縁の取り付け

手洗器キャビネットまたはサイドキャビネットまたは間口調整フィラー(収納)が付く場合

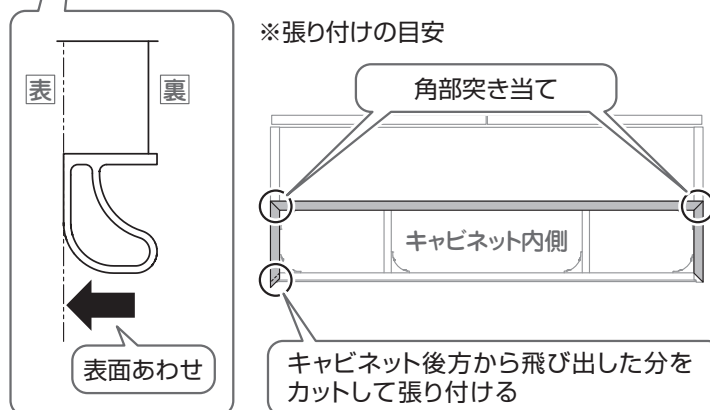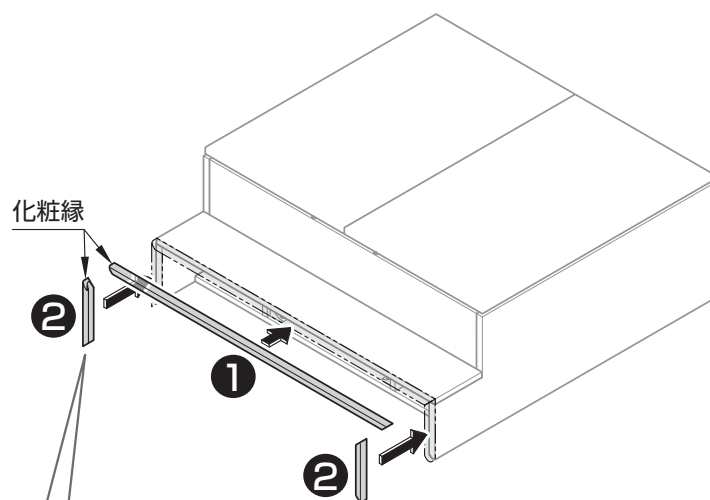※図は手洗器キャビネットの場合
化粧縁裏の剥離紙をはがし、①⇒②の順に張り付ける

※張り付けの目安

角部突き当て

キャビネット内側

キャビネット後方から飛び出した分を
カットして張り付ける

! 注意





必ず守る

商品表面から飛び出しなきこと
意匠悪化・飛び出し部によるけがにつながります。

間口調整フィラー(固定)が付く場合

化粧縁裏の剥離紙をはがし、①⇒②の順に張り付ける

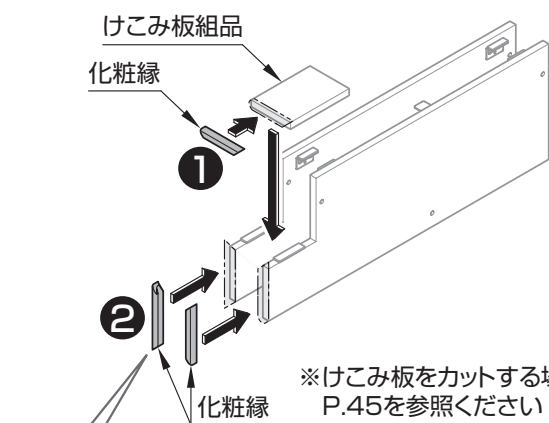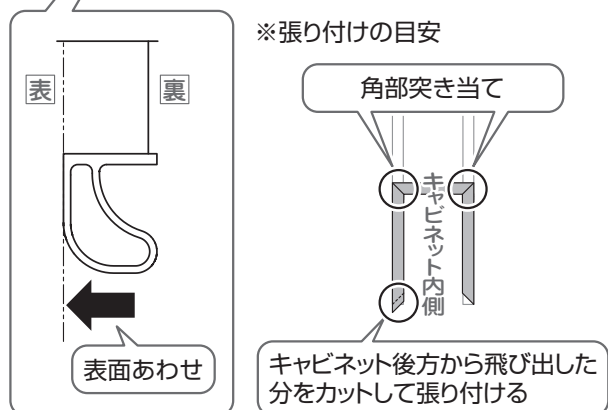※けこみ板をカットする場合は
P.45を参照ください

※張り付けの目安

角部突き当て

キャビネット内側

キャビネット後方から飛び出した分を
カットして張り付ける

! 注意



必ず守る

商品表面から飛び出しなきこと
意匠悪化・飛び出し部によるけがにつながります。

3





支持アングルセット(カウンター固定用)・エンドスペーサー・間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネットの取り付け

キャビネットの組み合わせと、施工順序に従って施工してください。

※キャビネットの組み合わせで手順が異なります。

	施工内容
ア	支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け
イ	間口調整フィラー(固定)の取り付け 側板組品(壁側)の取り付け～側板組品(キャビネット側)の取り付け
ウ	エンドスペーサーの取り付け
エ	キャビネット同士の連結 間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネット
オ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット
カ	キャビネット類の取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)

	施工内容
キ	連結したキャビネットの取り付け 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット
ク	壁固定したキャビネットとの連結 手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納) またはサイドキャビネット
ケ	前板引掛け金具の取り付け 間口調整フィラー(固定)
コ	前板組品・けこみ板組品の取り付け 間口調整フィラー(固定)
サ	前板組品・けこみ板組品のカット～部品の取り付け 間口調整フィラー(固定)
シ	前板組品・けこみ板組品の取り付け 間口調整フィラー(固定)

キャビネットの組み合わせ		施工手順								
		1	2	3	4	5	6	7	8	
側面設置	1	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (固定のみ) ▶P.50~52参照	オ							
	2	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (固定) ▶P.50~52参照	イ ▶	カ ▶	ケ ▶	コ				
	3	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (収納) またはサイドキャビネット ▶P.50~52参照	エ ▶	キ						
対面設置	4	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (固定) またはエンドスペーサー	ア ▶	イ または ウ	▶ カ ▶	サ ▶	シ			
	5	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (固定) またはエンドスペーサー 間口調整フィラー (収納) またはサイドキャビネット	ア ▶	イ または ウ	▶ オ ▶	ク ▶	サ ▶	シ		
	6	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー (固定) またはエンドスペーサー	ア ▶	オ ▶	ク ▶	イ または ウ	▶ ク ▶	サ ▶	シ	
	7	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (固定) またはエンドスペーサー	ア ▶	イ または ウ	▶ カ ▶	サ ▶	シ			
	8	 手洗器キャビネット 間口調整フィラー (収納) またはサイドキャビネット 間口調整フィラー (固定) またはエンドスペーサー	ア ▶	エ ▶	イ または ウ	▶ カ ▶	イ または ウ	▶ ク ▶	サ ▶	シ

3

間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット

対面設置の場合

※フィラー取付幅105mm以下の場合は設置不要。寸法の確認はレイアウト図を参照してください。

ア 支持アングルセット(カウンター固定用)の取り付け

- 1 支持アングルセットに
面ファスナーを張り合わせる

面ファスナー

支持アングルセット

はみ出しなきこと




手洗器位置：左右の場合



	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

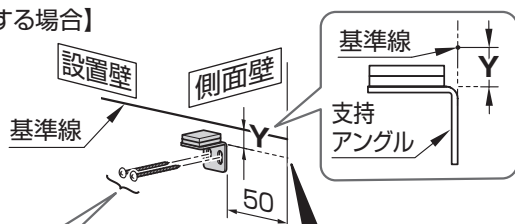

- 2 設置壁に
けがき → 下穴




φ3

- 3 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)

注意

破線は、板金上面
にあわせる※面ファスナー上面に
はあわせない

【側面壁と接しない場合】

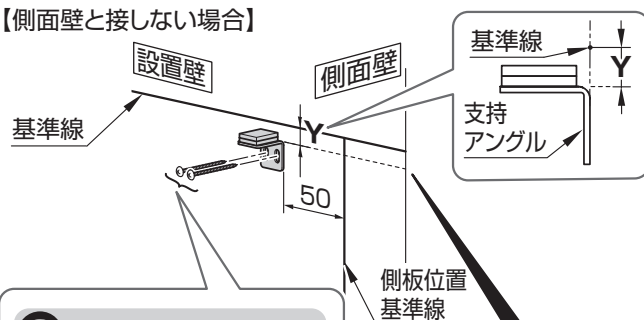

- 2 設置壁に
けがき → 下穴



φ3

- 3 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(2本)

注意

破線は、板金上面
にあわせる※面ファスナー上面に
はあわせない


手洗器位置：中央の場合



	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

【側面壁と接する場合】

- 注意
破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

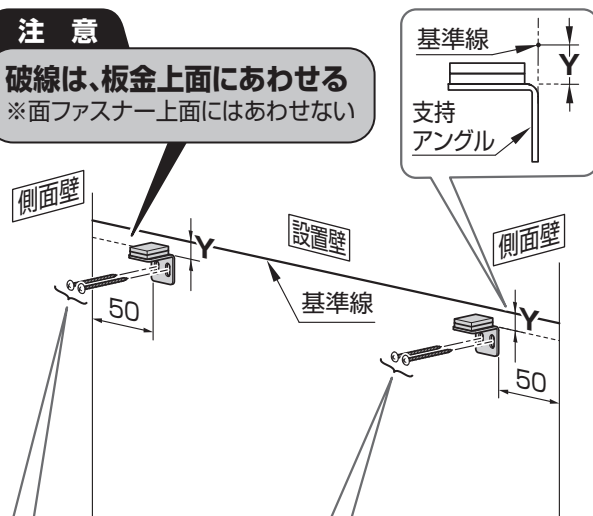

- 2 設置壁に
けがき → 下穴




φ3

- 3 十字穴付トラ
スタッピンねじ
4×50(4本)

【側面壁と接しない場合】

- 注意
破線は、板金上面にあわせる
※面ファスナー上面にはあわせない

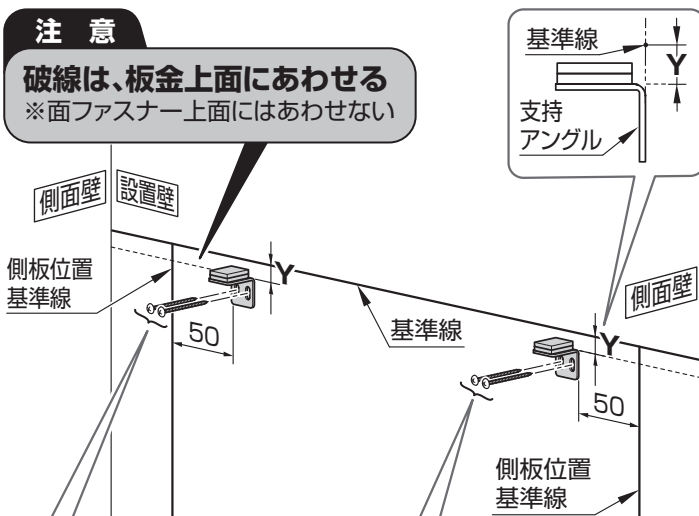

- 2 設置壁に
けがき → 下穴



φ3

- 3 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×50(4本)


間口調整フィラー(固定)が付く場合

イ


間口調整フィラー(固定)の取り付け

側板組品(壁側)の取り付け～側板組品(キャビネット側)の取り付け


1方エプロンの場合

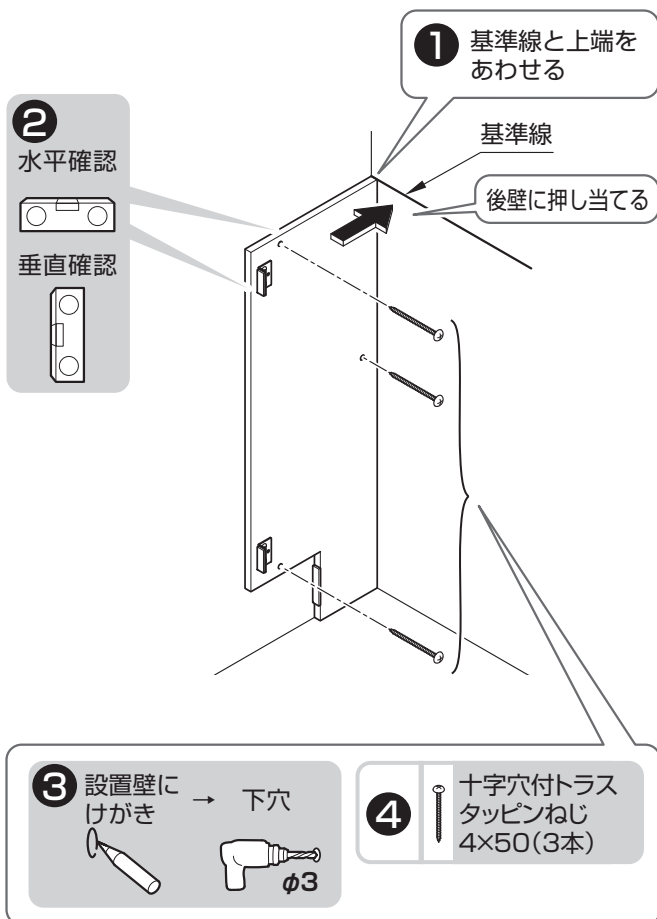

2方/3方エプロンの場合

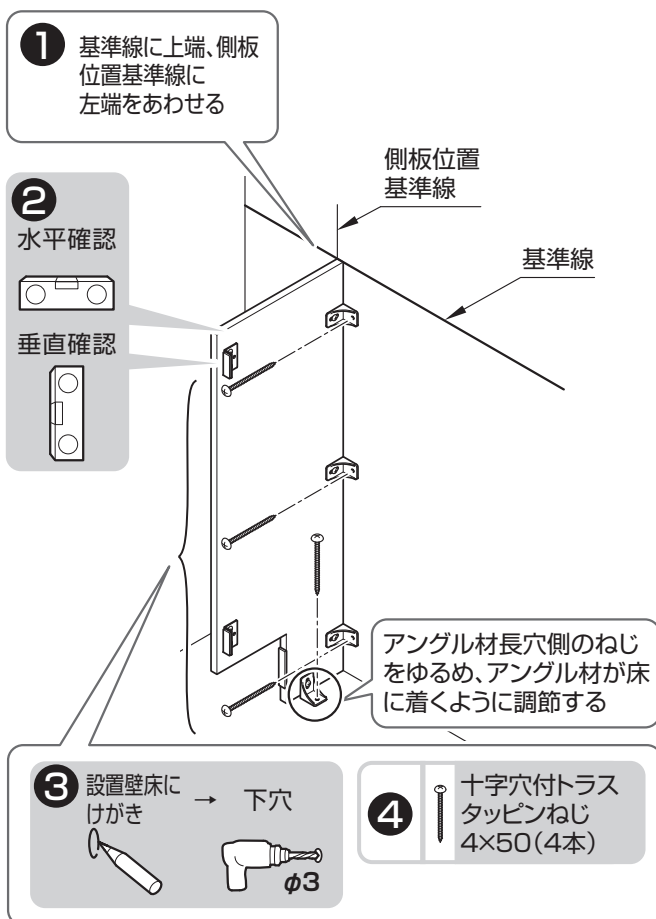

※図は手洗器キャビネットの場合

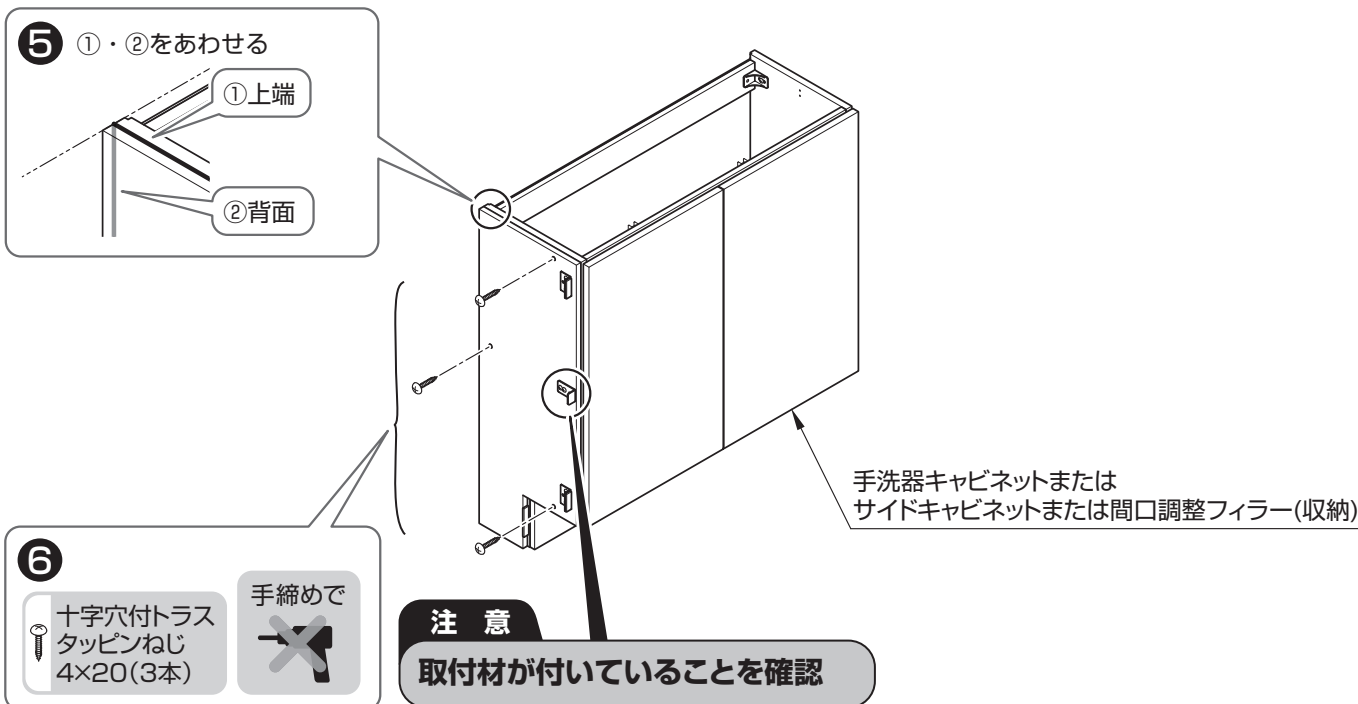


3


間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット

エンドスペーサーが付く場合(対面設置のみ)




ウ エンドスペーサーの取り付け

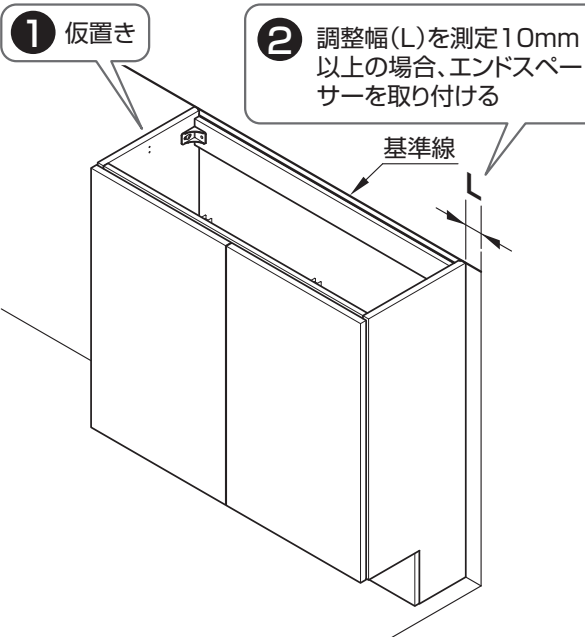**③ エンドスペーサーをカッターナイフでカットする**

【左勝手】

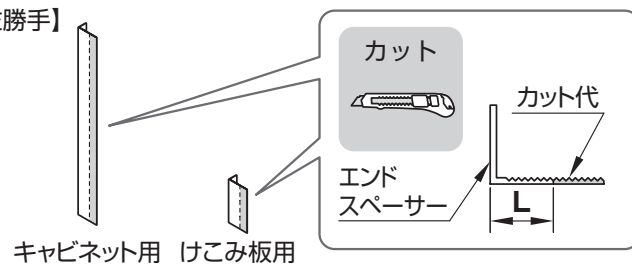

【右勝手】

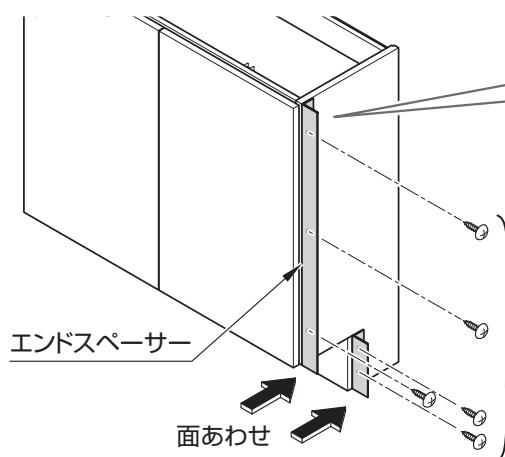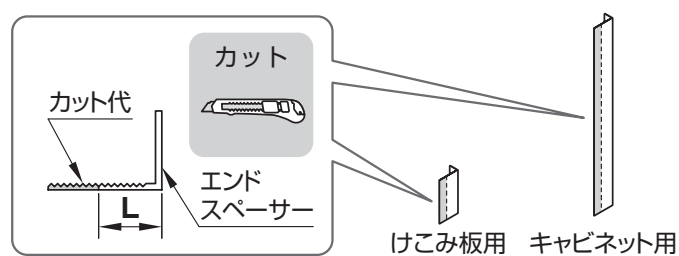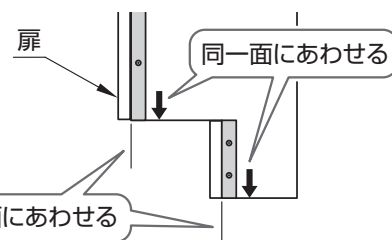**④ 前面は側板木口面と同一面になるように取り付ける****⑤**

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(5本)


手締めで



MEMO

間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合


工 キャビネット同士の連結

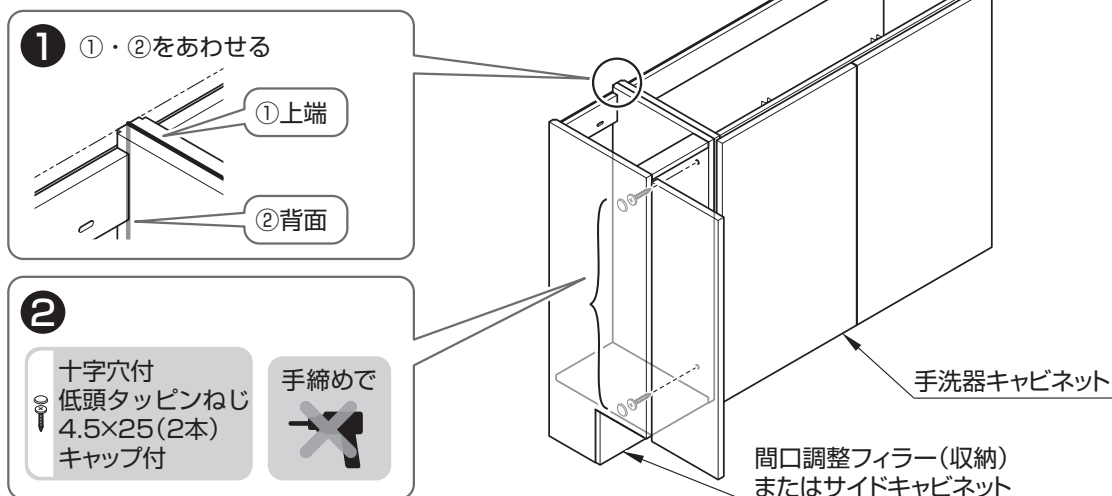


手洗器キャビネットが付く場合

オ キャビネット類の取り付け

1方エプロンの場合

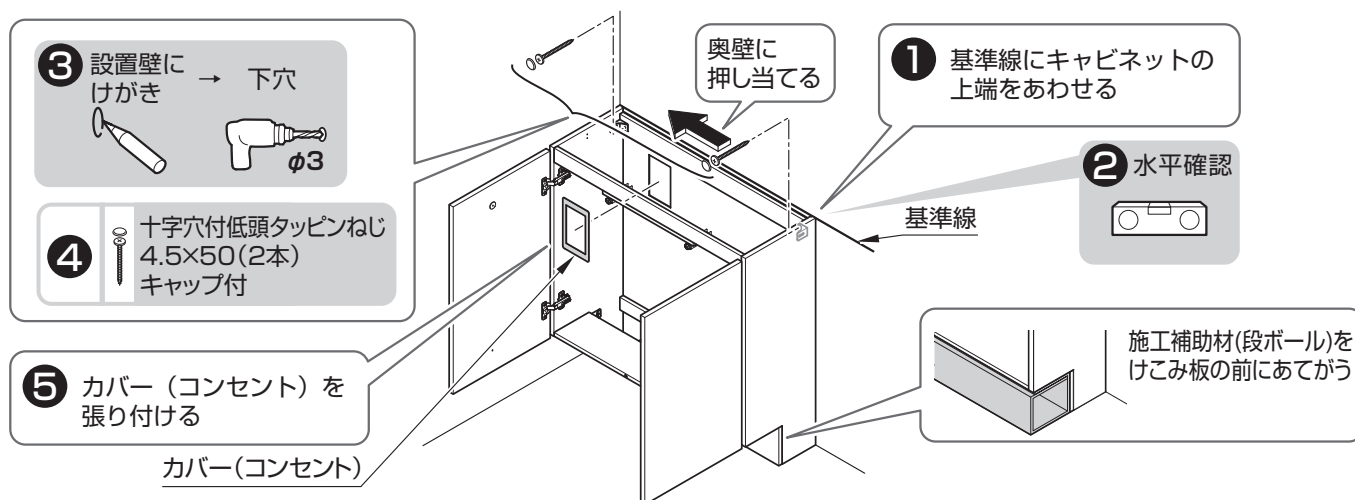


2方/3方エプロンの場合

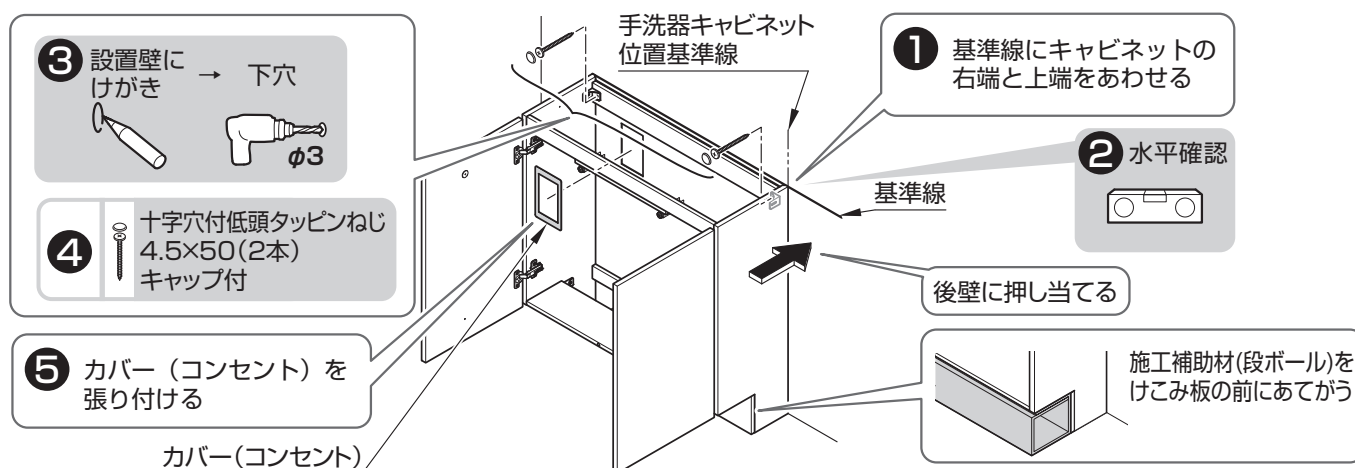


手洗器キャビネット+間口調整フィラー(固定)が付く場合

カ キャビネット類の取り付け

1方エプロンの場合

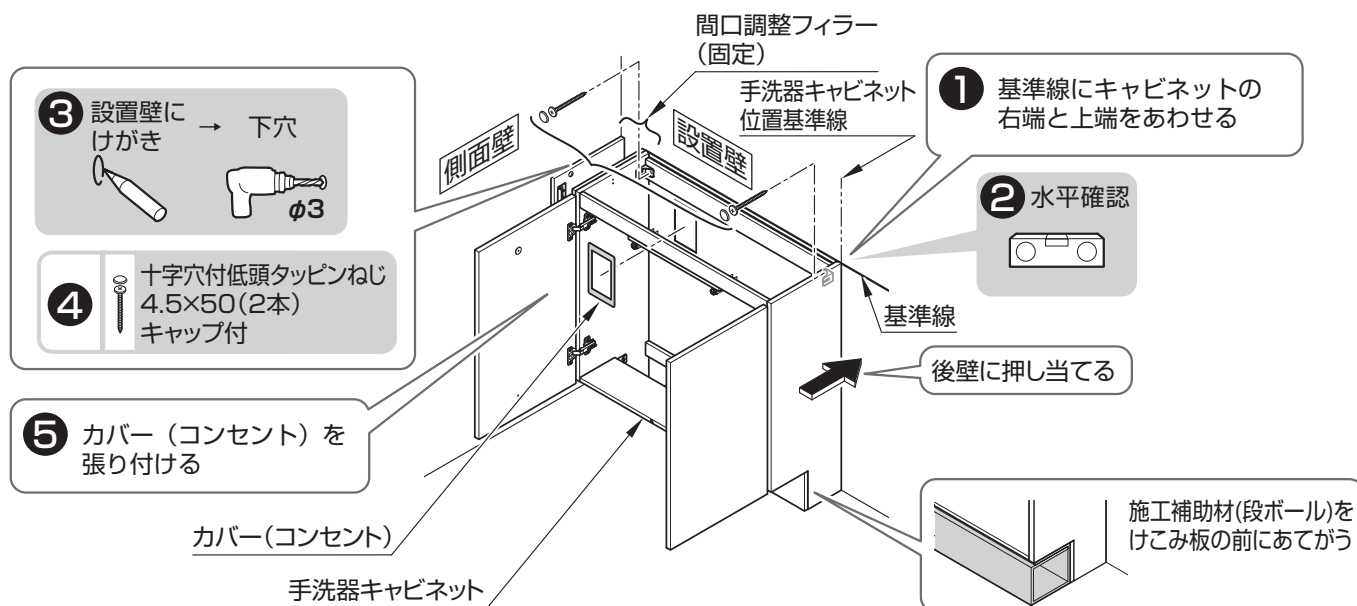

2方/3方エプロンの場合

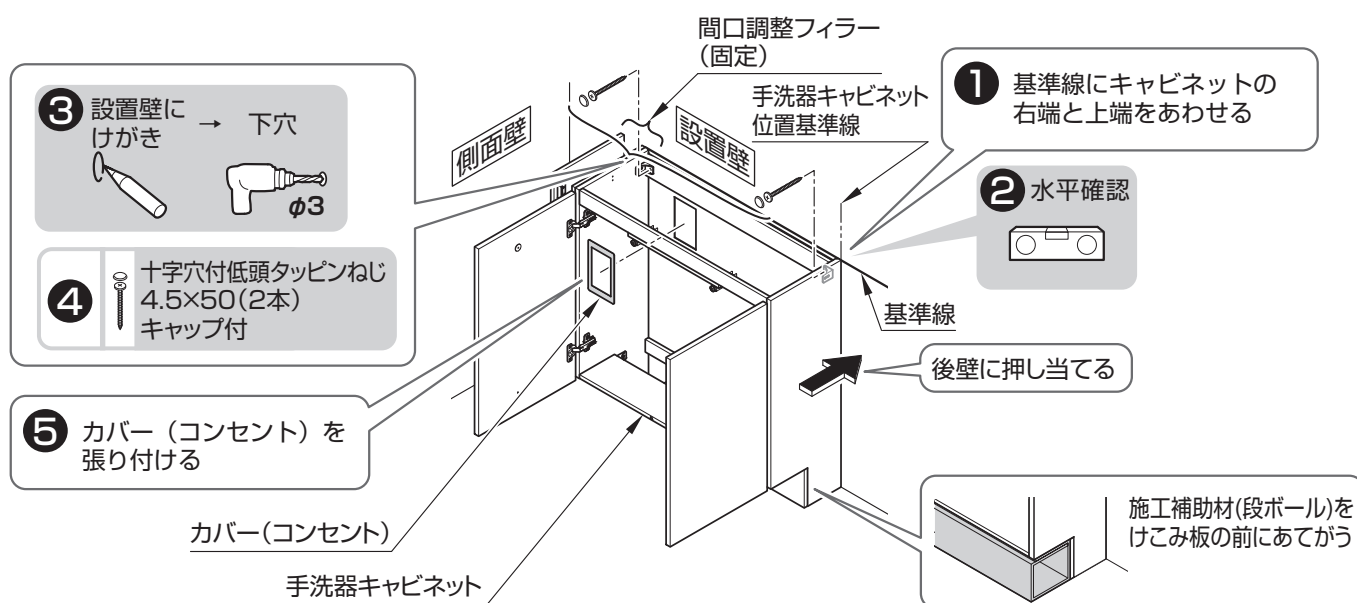


MEMO


手洗器キャビネット+間口調整フィラー(収納)またはサイドキャビネットが付く場合

キ 連結したキャビネットの取り付け


1方エプロンの場合

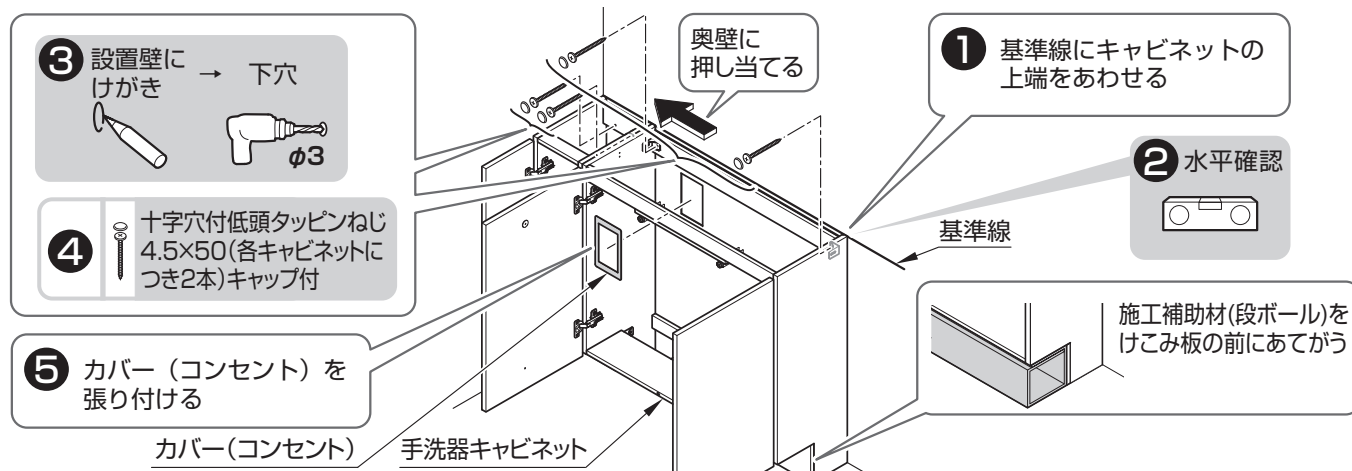

2方エプロンの場合

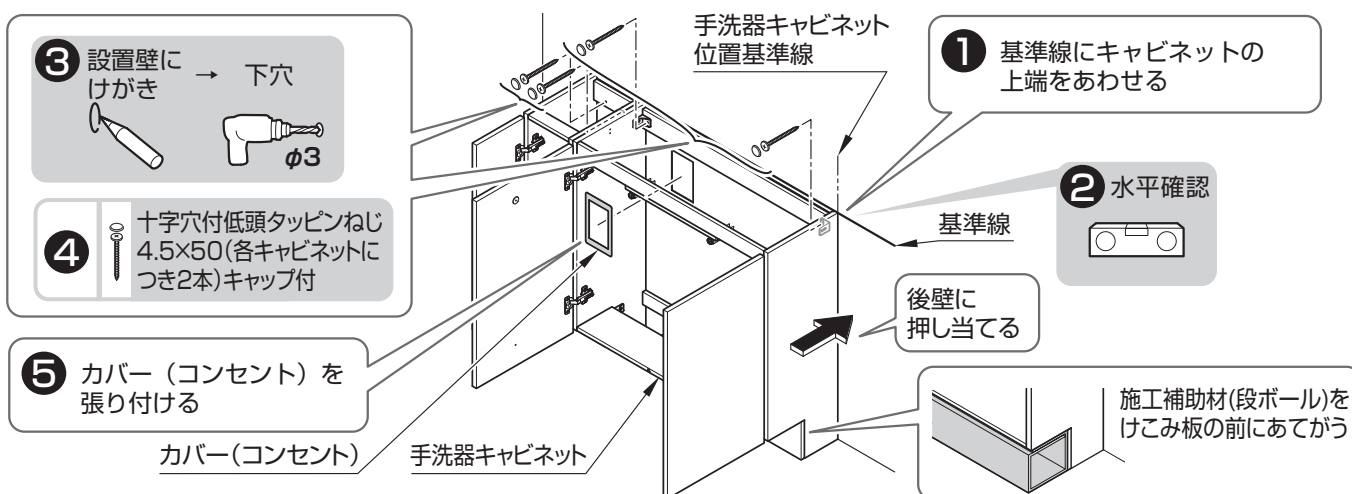

ク 壁固定したキャビネットとの連結

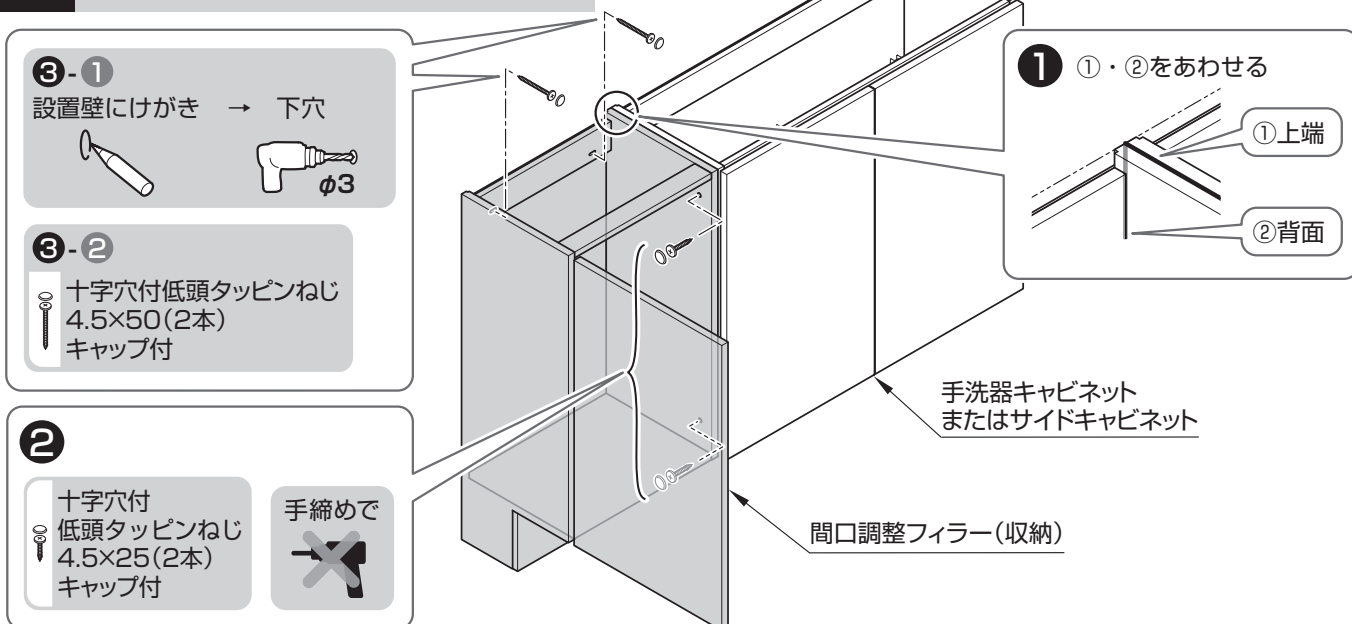

間口調整フィラー(固定)が付く場合

ケ 前板引掛け金具の取り付け

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(2本)



手締めで



【左勝手】



【右勝手】

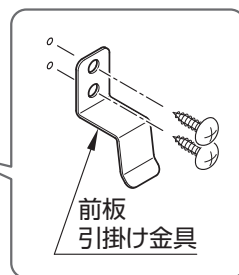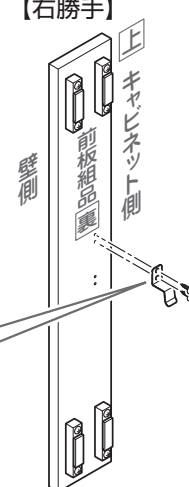

コ 前板組品・けこみ板組品の取り付け




側面設置の場合

⚠ 注意




前板の高さを必ずそろえる
扉のチリがあわない原因となります。

間口調整フィラー(固定)

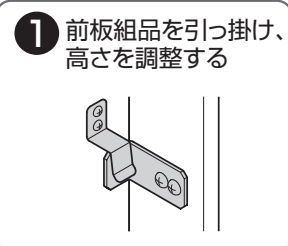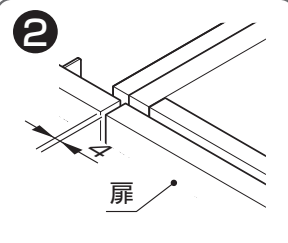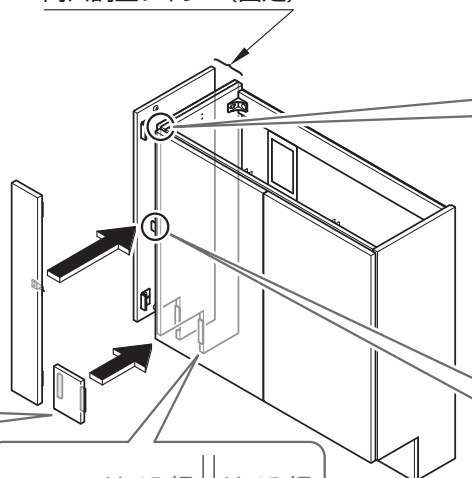

③ 隣のけこみ板と
高さをあわせて
取り付ける

けこみ板組品

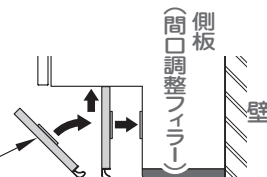



対面設置の場合

※対面設置の場合は6.サイドキャビネット・間口調整フィラー(P.52)で取り付けます。

サ 前板組品・けこみ板組品のカット～部品の取り付け

※図は右勝手の場合

対面設置の場合

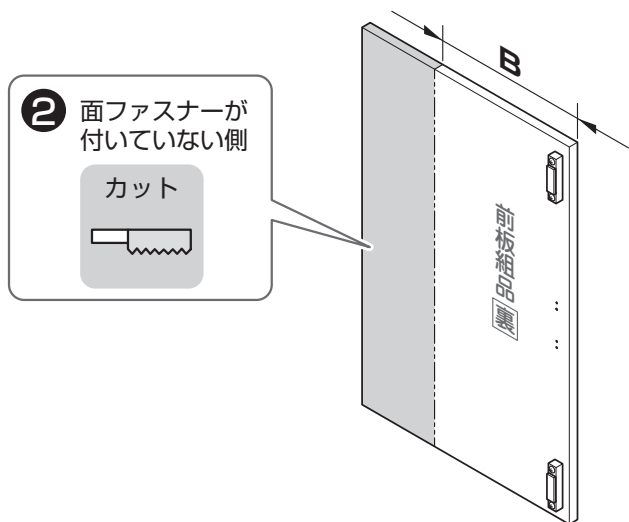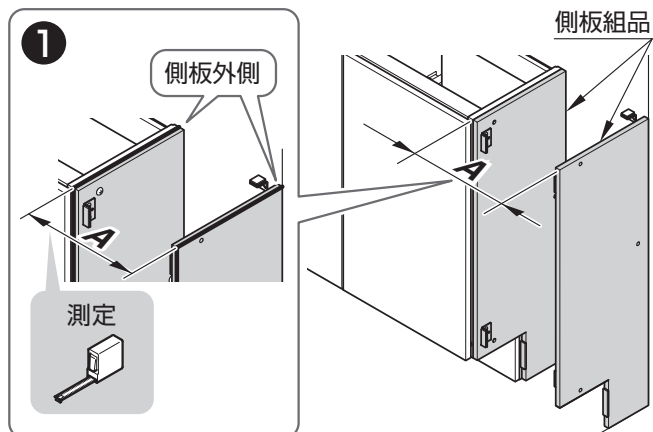


測定寸法A

けがき寸法B

$-5\text{mm} =$

注意

表面(化粧あり)を上にしてカットする

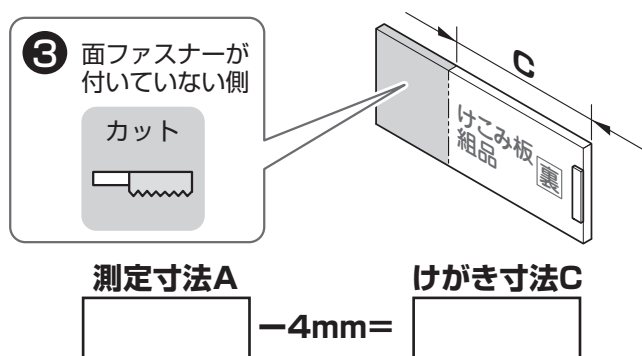

注意


必ずB寸法、C寸法を計算する

前板組品が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。


注意

前板とキャップの前後すき間が不均一の場合
スペーサーを挟んで調整する

中央のすき間が上下すき間に対して広い場合、下図のようにスペーサーを挟む。

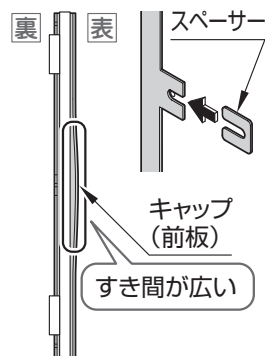

キャップ(前板)

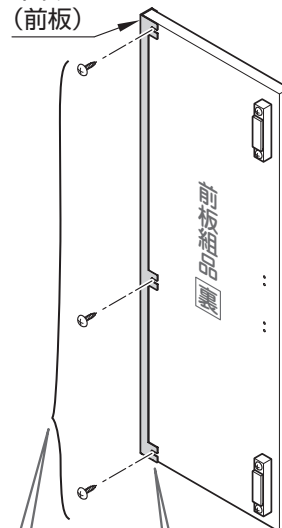

4

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(3本)


手締めで



キャップと前板
の下端をあわせて
取り付ける

5 スペーサー組品の取り付け

5-1 ①～④をキャップ(前板)とあわせる

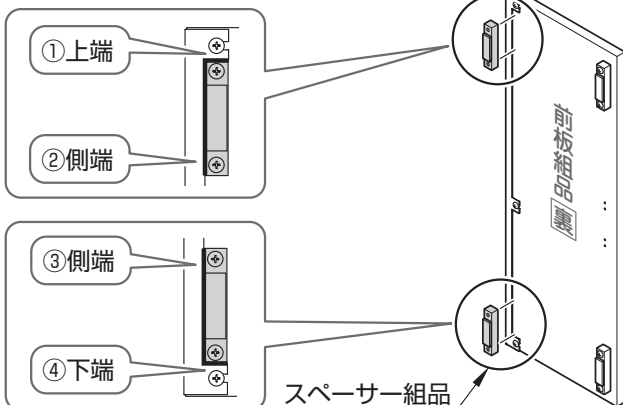

5-2

十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(4本)


手締めで




3

間口調整フィラー・サイドキャビネット・手洗器キャビネット

⑥ キャップ(けこみ板)の取り付け

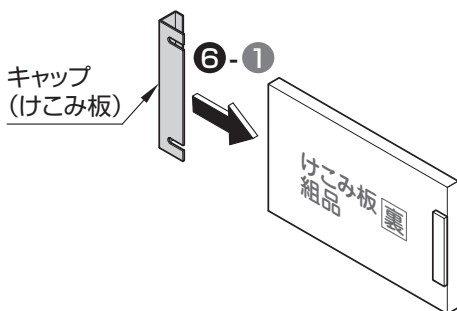


⑥-② スペースを差し込む

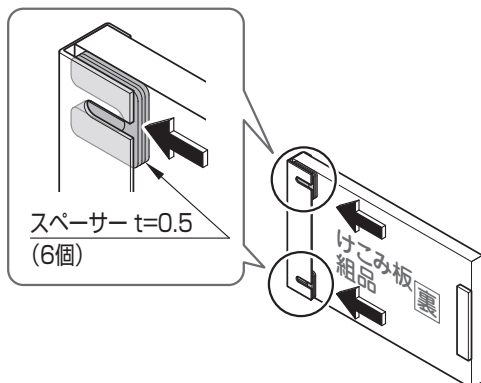


⑥-③

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12(2本)

手締めで

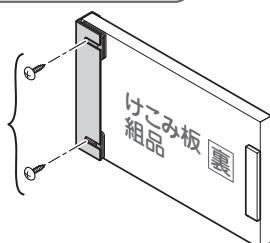

⑦ 化粧縁の取り付け

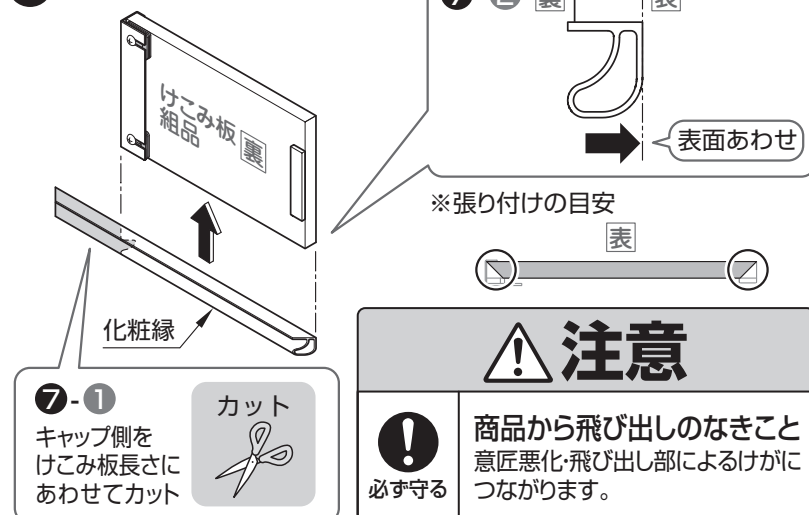

⑧ 前板引掛け金具の取り付け


左側に付く場合

右側に付く場合




前板組品・けこみ板組品の取り付け

③

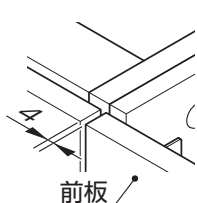

②


前板組品を引っ掛け、
高さを調整する



キャップがある方が壁側

①

隣のけこみ板と高さをあわせて
取り付ける

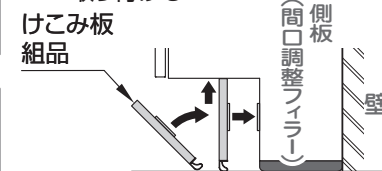

4. 止水栓

手洗器なしの場合はP.48へ

1 止水栓の取り付け

※図はベッセルタイプ(角形)、ボウルー一体タイプの場合

① 給水管内を清掃する

取り付ける前に必ず給水管内のゴミ、砂などを完全に洗い流す。

※止水栓は必ず商品同梱の専用止水栓を取り付けてください。

! 注意




必ず守る

シールテープを必ず巻くこと
水漏れして家財などをぬらす財産損害発生
の原因となります。


壁給水の場合

ハンドル式水栓の場合

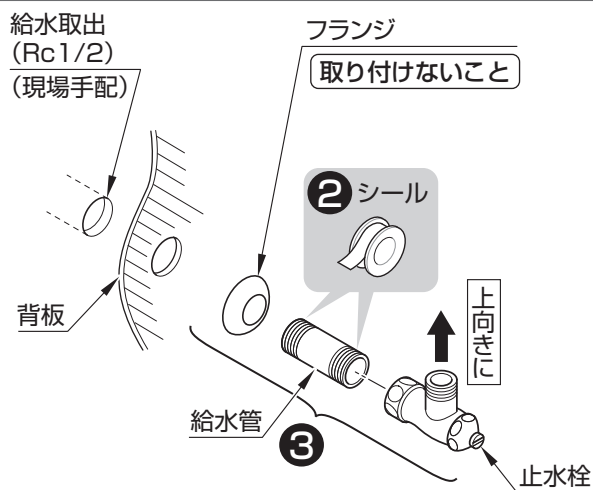


自動水栓の場合


【左勝手】

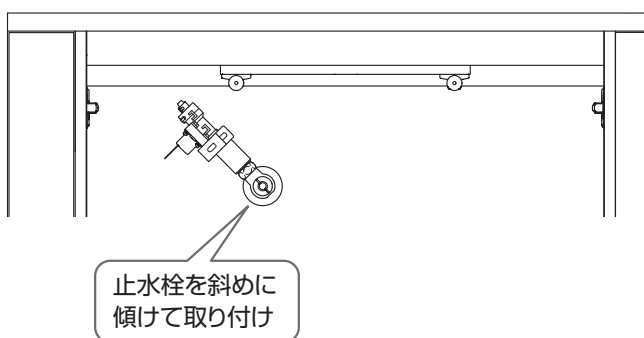

【右勝手】

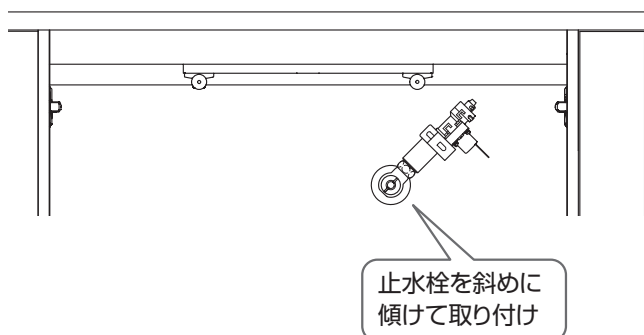

床給水(自動水栓)の場合


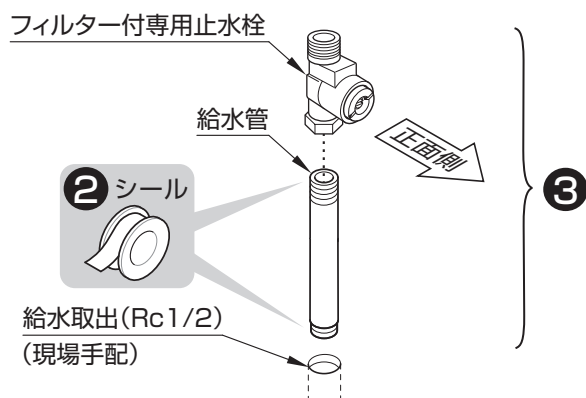


5. 紙巻器キャビネット

紙巻器キャビネットなしの場合はP.49へ

1 化粧縁の取り付け

化粧縁裏の剥離紙をはがし、
①⇒②の順に張り付ける

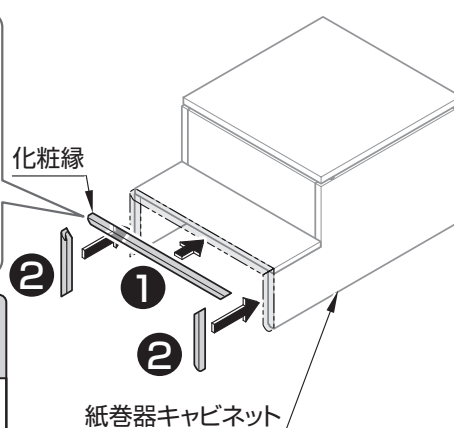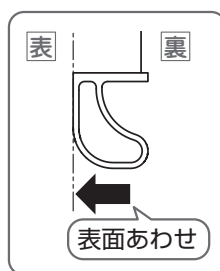

※張り付けの目安



キャビネット後方から飛び出した分をカットして張り付ける


注意



商品表面から飛び出さないこと
意匠悪化・飛び出し部によるけがにつながります。


必ず守る

2 紙巻器キャビネットの取り付け

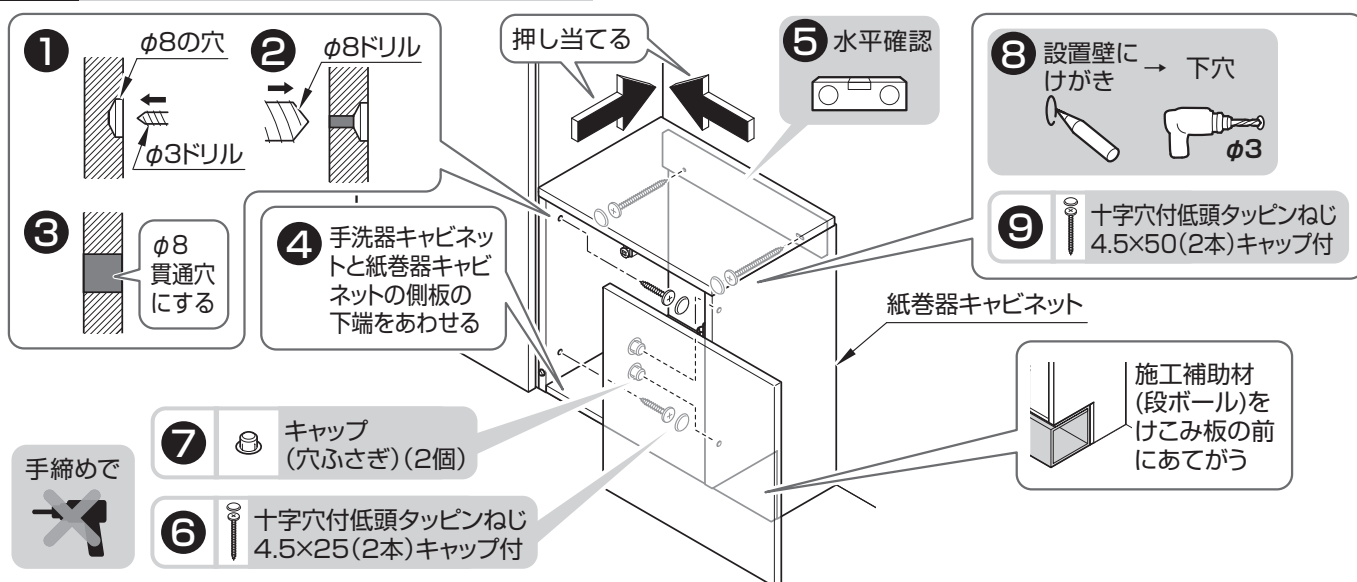


3 背板の取り付け

※サイドキャビネットありの場合
※背板はサイドキャビネット内に同梱されています。

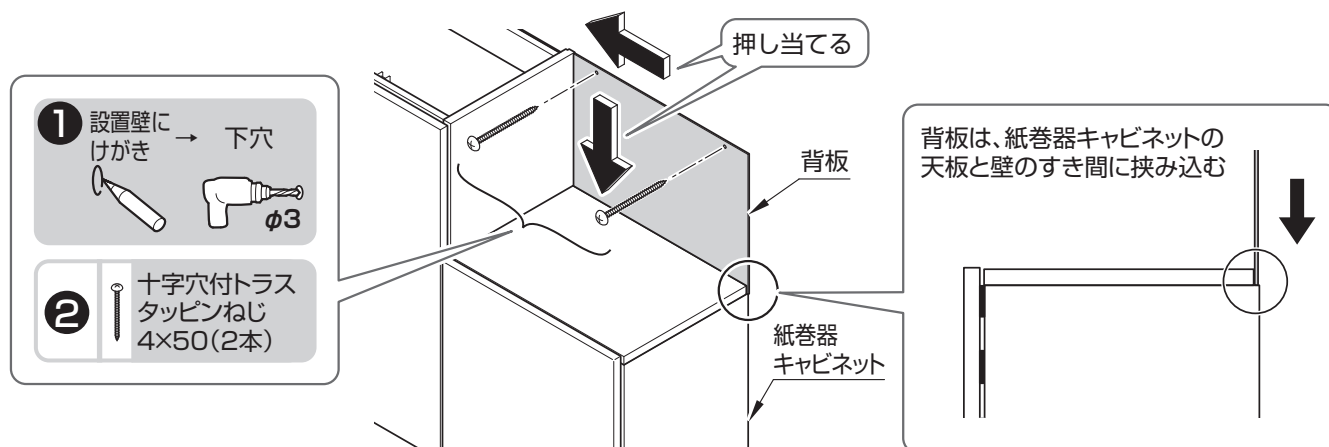


6. サイドキャビネット・間口調整フィラー

1 化粧縁の取り付け

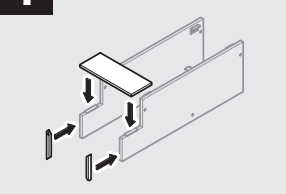


▶ P.49

2 支持アングルセット (カウンター固定用) の取り付け

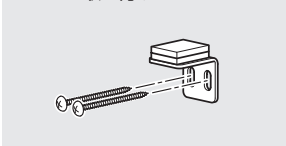


▶ P.50

3 側板組品 (壁側) の取り付け

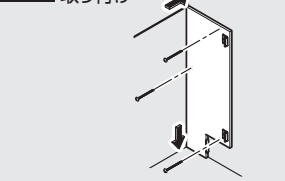


▶ P.50

4 側板組品 (キャビネット側) の取り付け

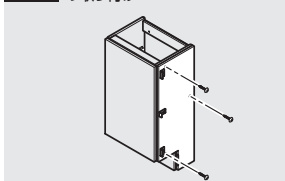


▶ P.50

5 サイドキャビネットの取り付け

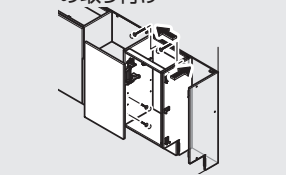


▶ P.50

6 前板組品・けこみ板組品のカット～部品の取り付け

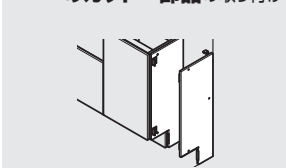

▶ P.51

7 前板組品・けこみ板組品の取り付け

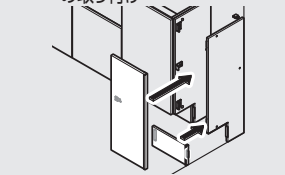


▶ P.52

1 化粧縁の取り付け


間口調整フィラー(固定)の場合

化粧縁裏の剥離紙をはがし、張り付ける

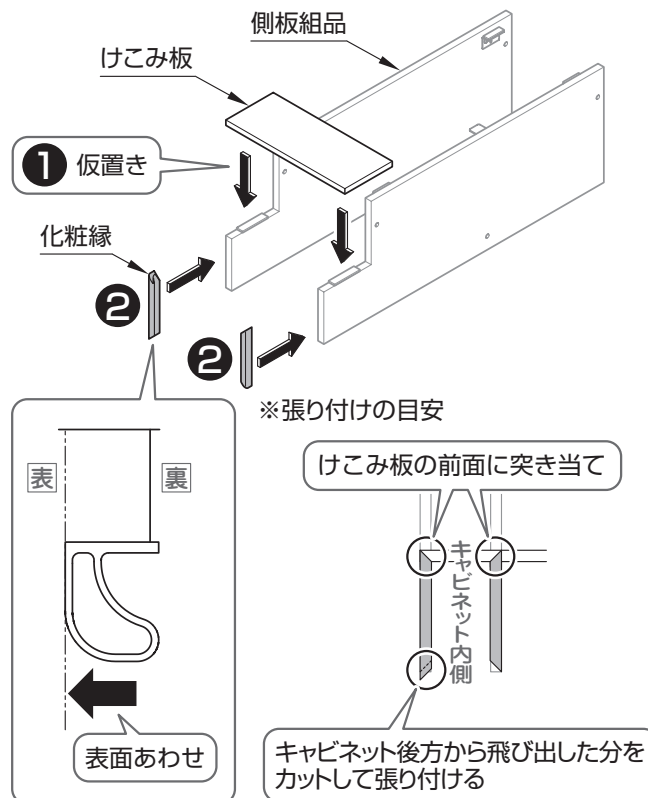

サイドキャビネットが付く場合

化粧縁裏の剥離紙をはがし、①⇒②の順に張り付ける

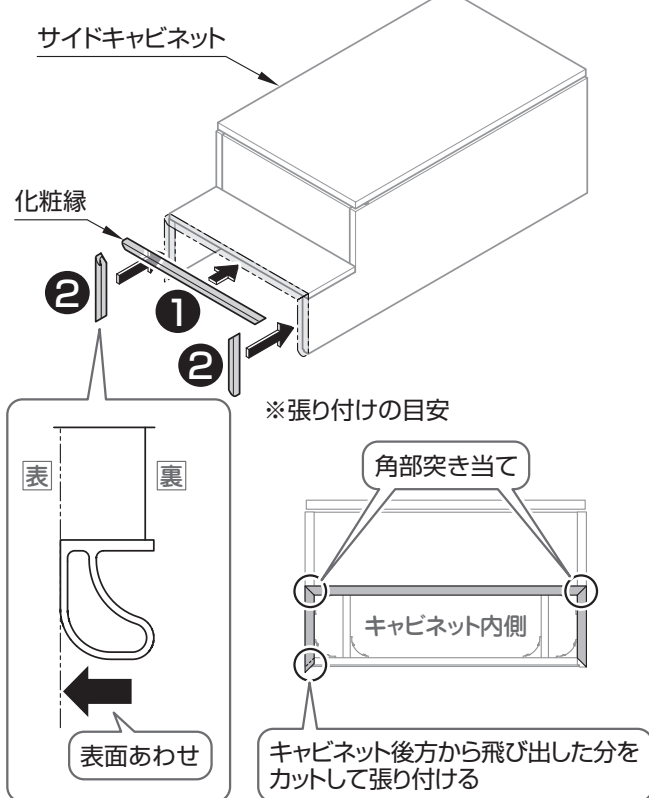

⚠ 注意



商品表面から飛び出しなきこと
意匠悪化・飛び出し部によるけがにつながります。

必ず守る

⚠ 注意



商品表面から飛び出しなきこと
意匠悪化・飛び出し部によるけがにつながります。


必ず守る

側面設置の場合

2 支持アングルセット
(カウンター固定用)の取り付け

- ① 支持アングルセットに面ファスナーを張り合わせる
- 面ファスナー
- 支持アングルセット
- はみ出し
なきこと

	Y寸法
クリスタルカウンター以外	6
クリスタルカウンター	19

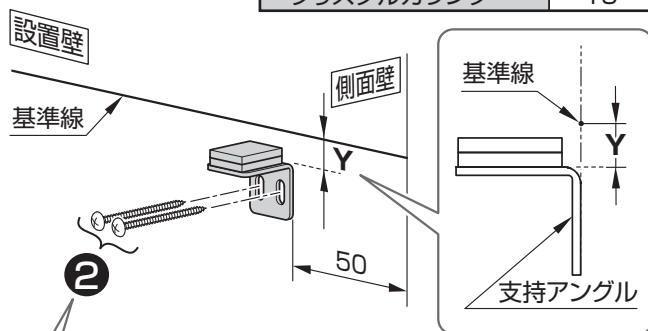

- 設置壁に
けがき
- 下穴
- φ3
- 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(2本)

注意

破線は、板金上面に
あわせる
※面ファスナー上面には
あわせない

3 側板組品(壁側)の取り付け

- ① 基準線に上端をあわせる
- 基準線
- 奥壁に押し当てる
- ② 水平確認
垂直確認
- ③ 設置壁に
けがき
- 下穴
- φ3
- ④ 十字穴付トラスタッピンねじ
4×50(3本)

4 側板組品(キャビネット側)の取り付け



- ① ①・②をあわせる
- ①側板上端
- ②側板背面
- ② 十字穴付
トラスタッピンねじ
4×20(3本)
- 手締めで
- 注意
取付材が付いている方がキャビネット側

5 サイドキャビネットの取り付け

- ③ 設置壁に
けがき
- 下穴
- φ3
- ④ 十字穴付低頭タッピンねじ
4.5×50(2本)
キャップ付
- ① 基準線に
キャビネット上端
をあわせる
- ② 水平確認
- 押し当てる
- 基準線
- 手締めで
- ⑤ 十字穴付低頭
タッピンねじ
4.5×25(2本)
キャップ付
- 後壁に
押し当てる
- 施工補助材
(段ボール)を
けこみ板の前
にあてがう


6 前板組品・けこみ板組品の カット～部品の取り付け

側面設置

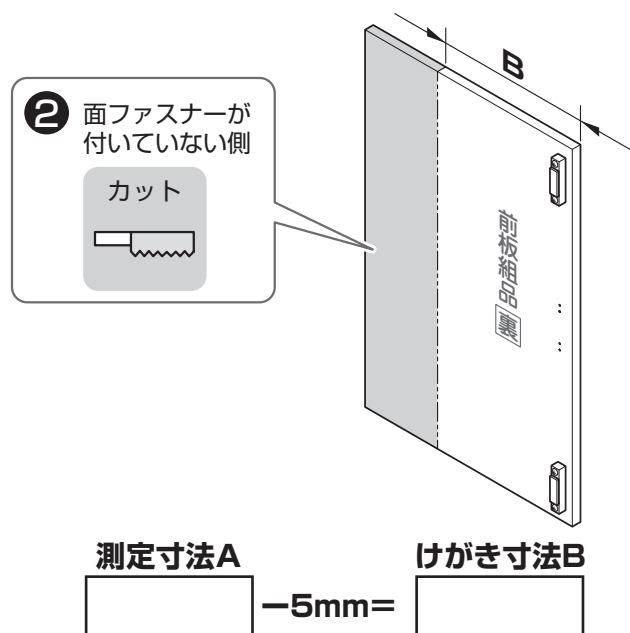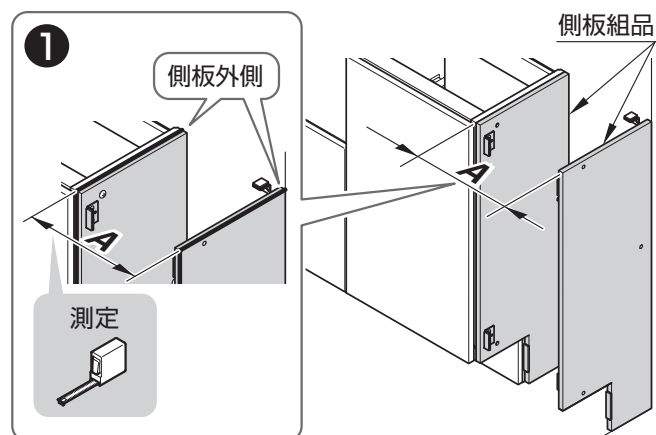

注意

表面(化粧あり)を上にしてカットする

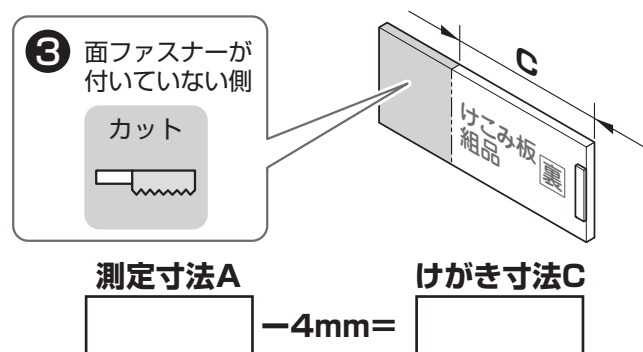

注意


必ずB寸法、C寸法を計算する

前板組品が取り付けできない、またはすき間があきすぎて意匠が損なわれるおそれがあります。


注意

前板とキャップの前後
すき間が不均一の場合
スペーサーを挟んで調整する

中央のすき間が上下すき間に対して広い場合、下図のようにスペーサーを挟む。

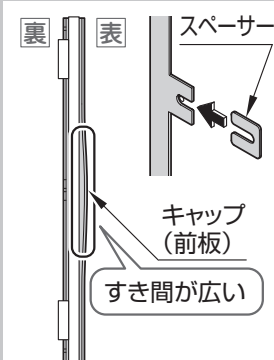

キャップ
(前板)

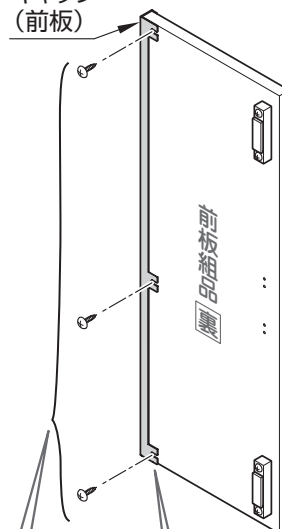

4

十字穴付トラスタッピンねじ
4×12(3本)


手締めで



キャップと前板
の下端をあわせて
取り付ける

5 スペーサー組品の取り付け


5-1 ①～④をキャップ(前板)と
あわせる

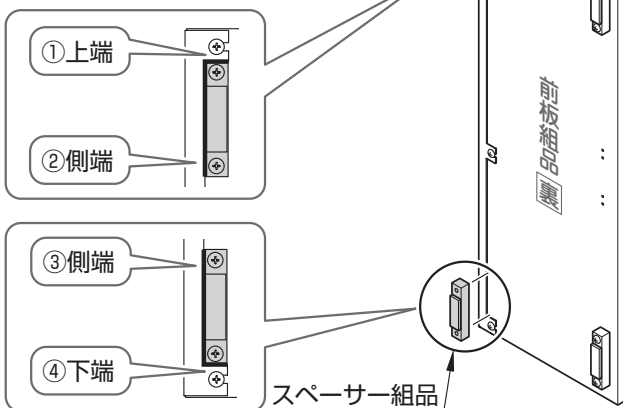


5-2

十字穴付トラスタッピンねじ
4×20(4本)


手締めで

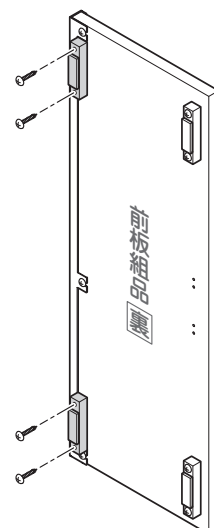

⑥ キャップ(けこみ板)の取り付け

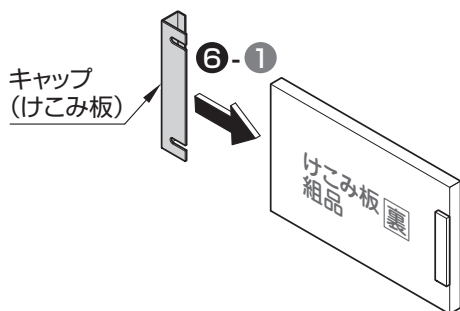


⑥-② スペースを差し込む

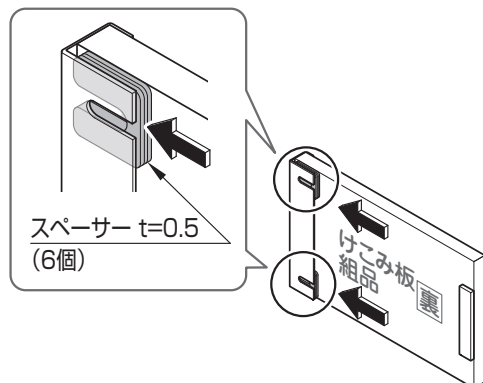


⑥-③

十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12(2本)

手締めで

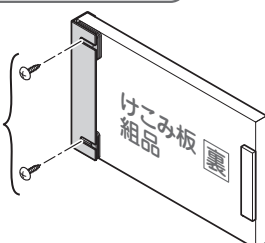

⑦ 化粧縁の取り付け

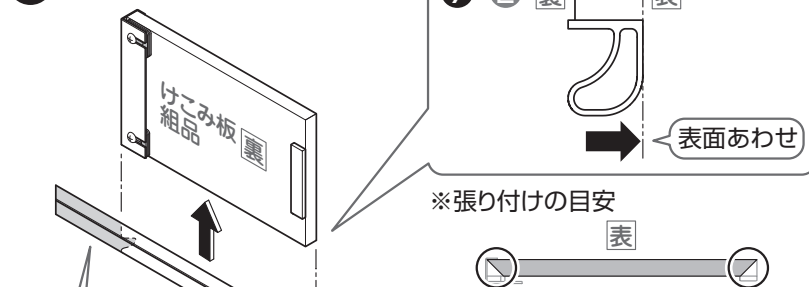

⚠ 注意



必ず守る

商品から飛び出しのなきこと
意匠悪化・飛び出し部によるけがに
つながります。

⑧ 前板引掛け金具の取り付け


左側に付く場合

右側に付く場合




7 前板組品・けこみ板組品の取り付け

③

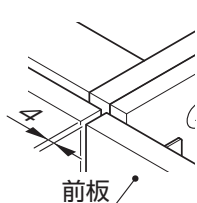


②

前板組品を引っ掛け、
高さを調整する



キャップがある方が壁側

① 隣のけこみ板と高さをあわせて
取り付ける

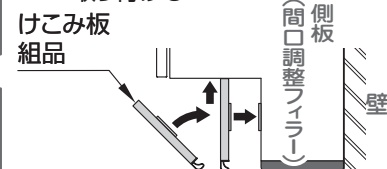

7.カウンター

カウンターの水平について

ブラケットおよびカウンターが水平となるように、同梱のスペーサーで必ず調整してください。
壁仕上げの状態(垂直、目地、鏡面など)によって、カウンターの見え方に影響が出ることがあります。

木質製カウンターの場合(P.53)

クリスタルカウンターの場合(P.60)

- | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|---|---|---|------------------------|
| 1 ブラケットの
けがき | ➡ | 2 ブラケットの
取り付け | ➡ | 3 キャビネットの加工(木質製カウンター)
アングルの取り付け(クリスタルカウンター) | ➡ | 4 カウンターの
本固定 |
|------------------------|---|-------------------------|---|---|---|------------------------|

マーブライトカウンターの場合(P.56)

- | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|
| 1 ブラケットの
けがき | ➡ | 2 化粧線の取り付け | ➡ | 3 ブラケットの
取り付け | ➡ | 4 キャビネットの
加工 | ➡ | 5 カウンターの
本固定 |
|------------------------|---|-------------------|---|-------------------------|---|------------------------|---|------------------------|

木質製カウンターの場合


1 ブラケットのけがき

注 意

カウンターの下がキャビネットで全て埋まっている場合、ブラケットのけがきは不要です。
P.54 の「キャビネットの加工」に進んでください。

1方エプロンの場合

※プランによってブラケットの位置が異なります。

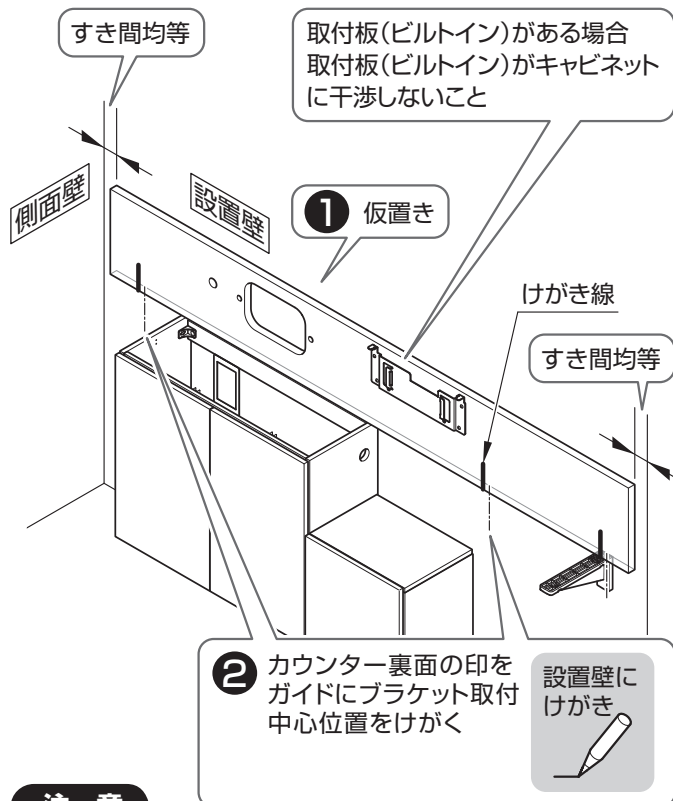


注 意

けがき線が露出しないこと

2方・3方エプロンの場合

※プランによってブラケットの位置が異なります。

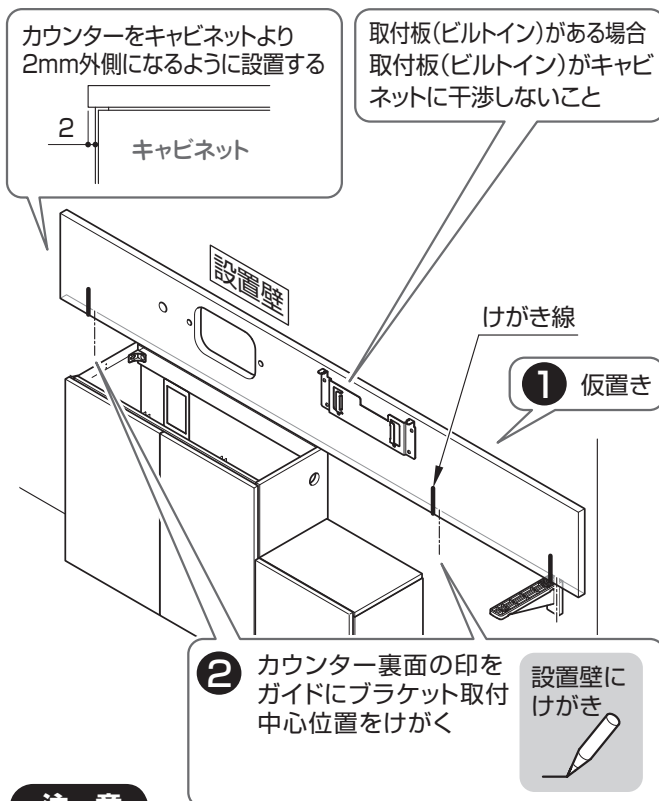


注 意

けがき線が露出しないこと

木質製カウンターの場合

2 ブラケットの取り付け


十字穴付トラスタッピンねじ
5×50
(ブラケット1個につき4本)

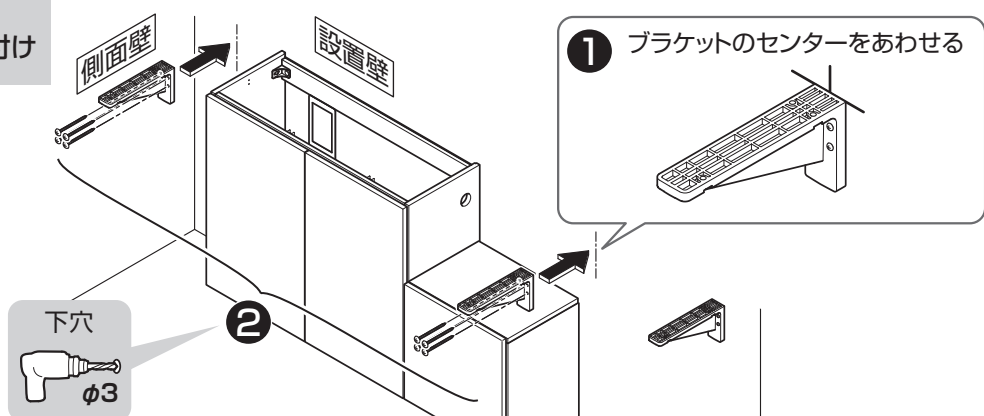


3 キャビネットの加工

① サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

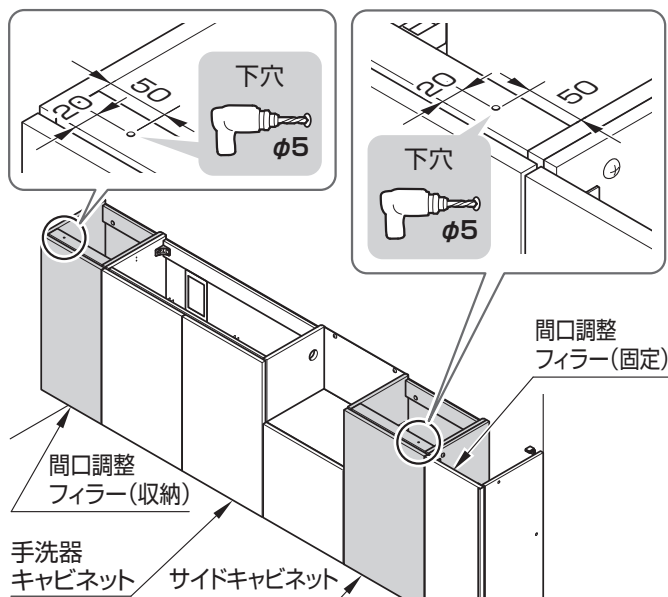


右勝手

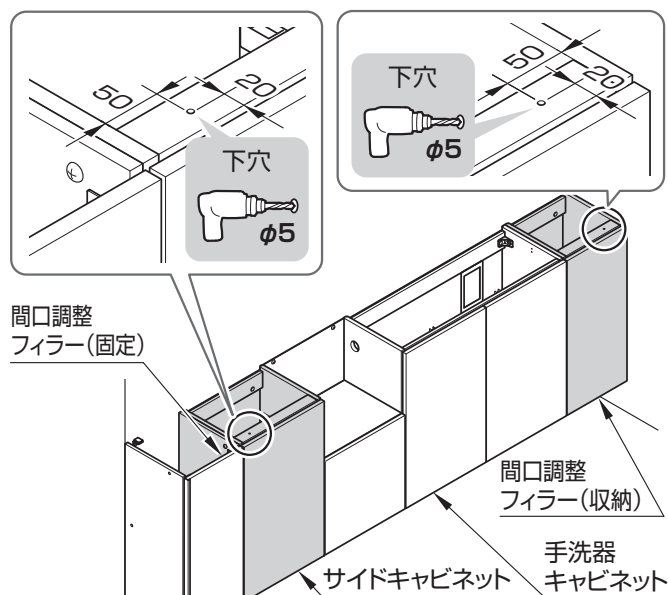


② カウンターを載せる

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側のカウンターをキャビネットより2mm外側になるように設置する

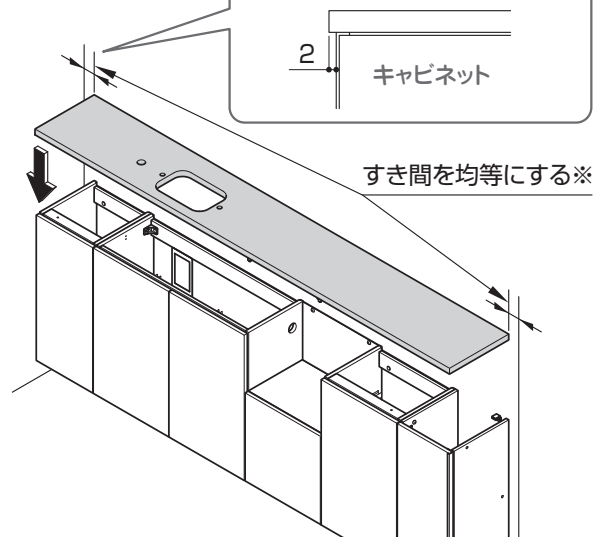

③ 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

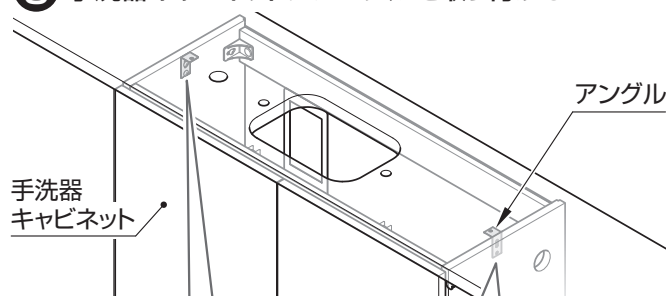

手締めで



③-① 仮固定(上のねじ)
(上の下穴を使用します)

③-③ 上のねじを本固定

③-④ 下のねじを本固定
(下のねじ用の下穴はありません)


十字穴付トラス
タッピンねじ
4×12
(アングル1個につき2本)

③-② カウンター裏面につきあてる


木質製カウンターの場合

4 カウンターの本固定

ブラケットがある場合

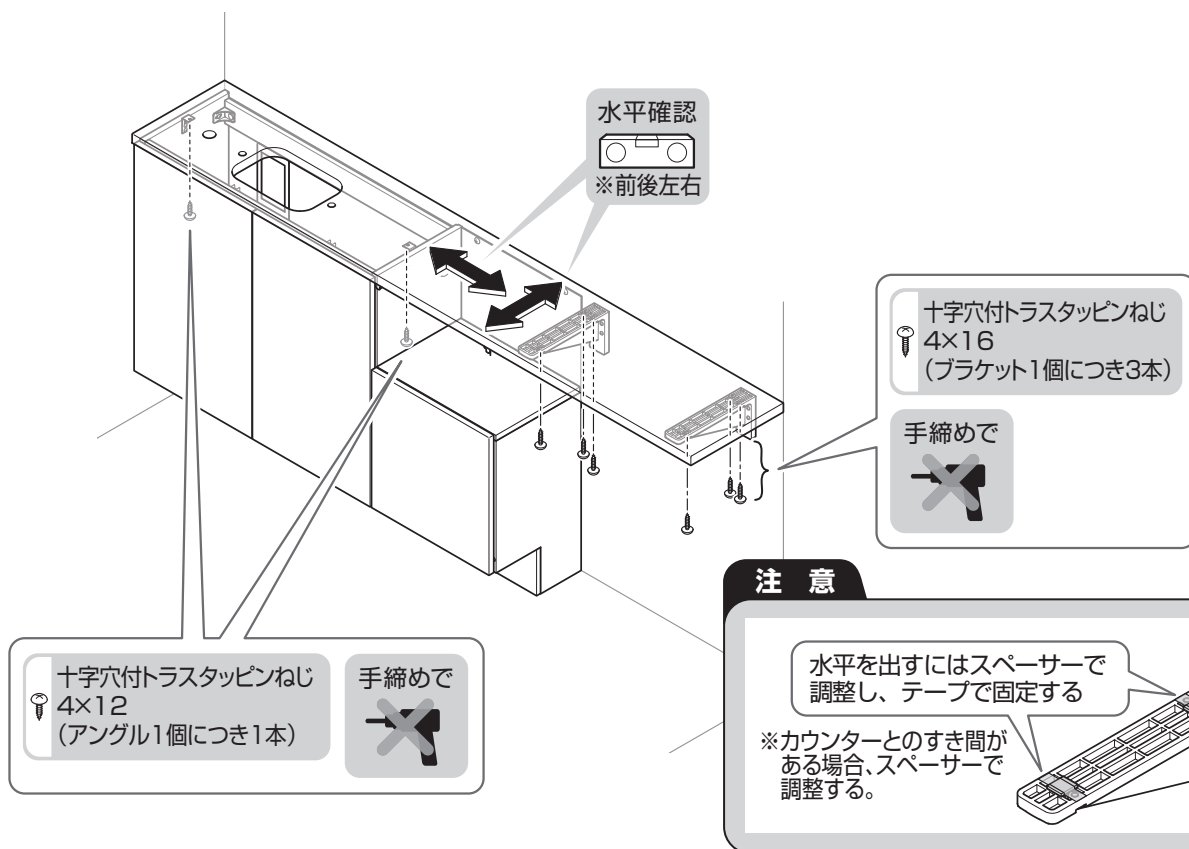

カウンターの下がキャビネットで全て埋まっている場合

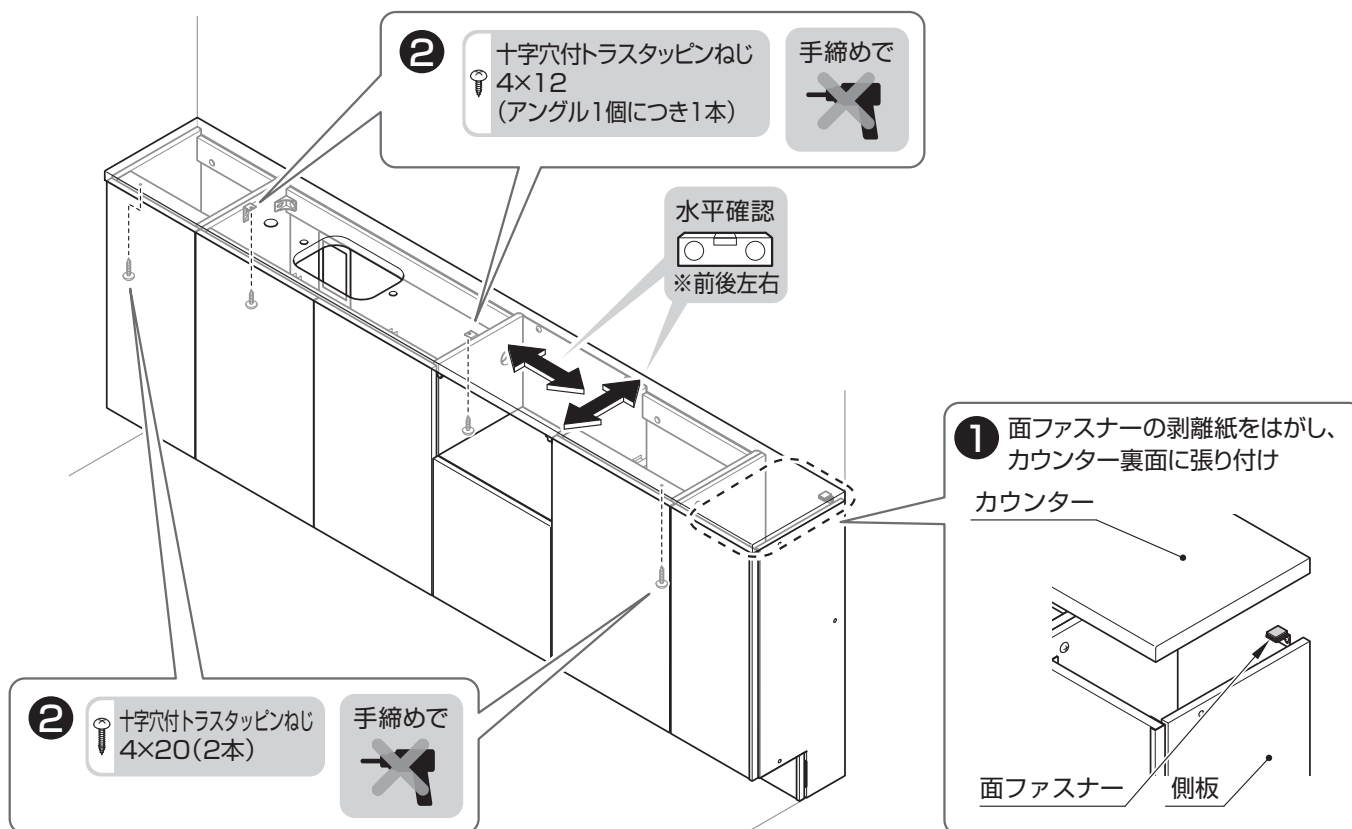

マープライトカウンターの場合


1 ブラケットのけがき

注意

カウンターの下がキャビネットで全て埋まっている場合、ブラケットのけがきは不要です。
次項の「化粧縁の取り付け」に進んでください。

1方エプロンの場合

※プランによってブラケットの位置が異なります。

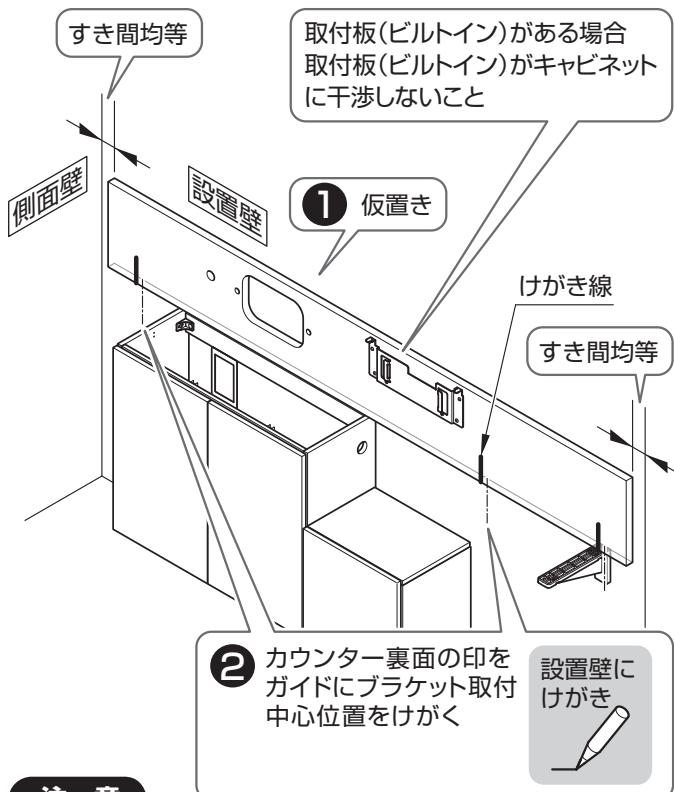


注意

けがき線が露出しないこと

2方・3方エプロンの場合

※プランによってブラケットの位置が異なります。

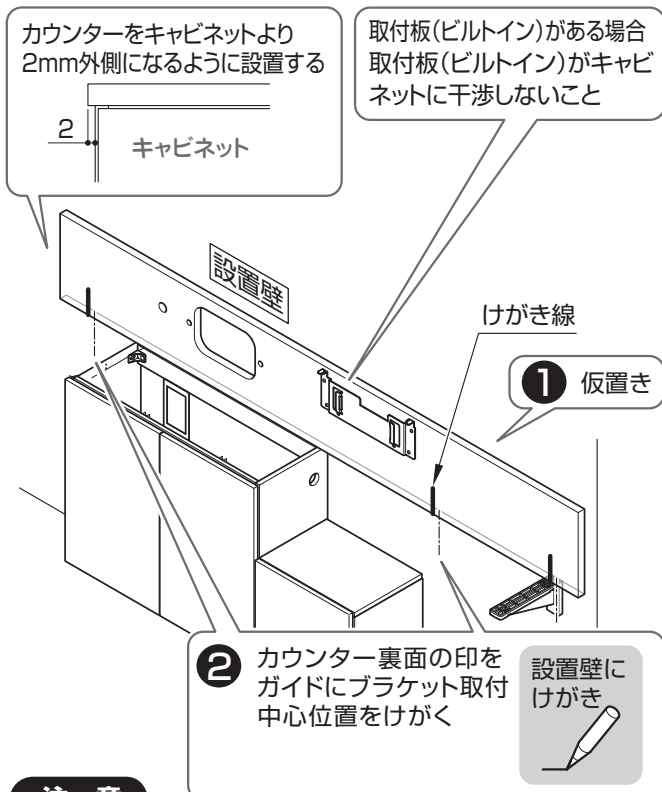

注意

けがき線が露出しないこと


MEMO

マーブライトカウンターの場合

2 化粧縁の取り付け

※手洗器なしの場合、化粧縁の取り付けは不要です。


① 化粧縁張り付け位置をけがく (カウンターの左右の位置出しはP.56参照)

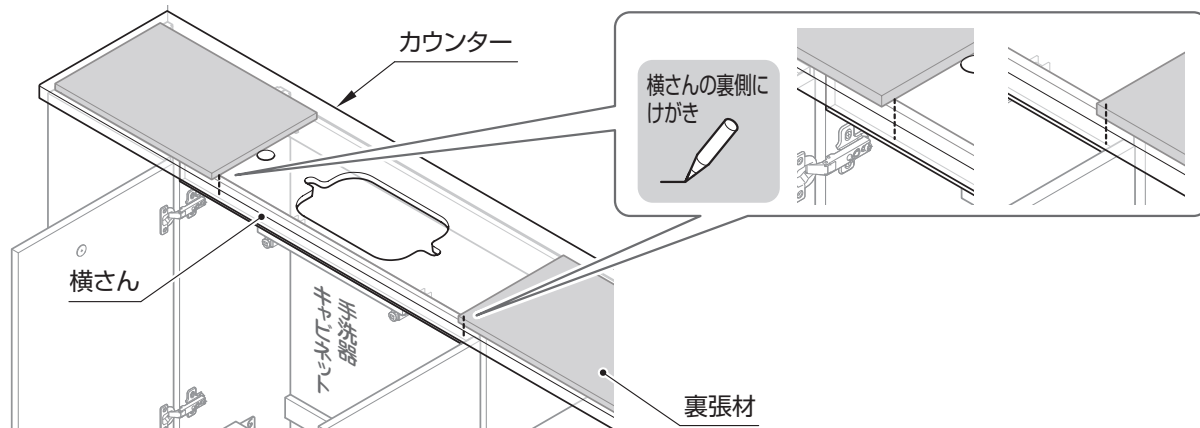


② カウンターを外し、① でけがいた位置から2mmの位置に化粧縁を張り付ける

注意

カウンターとキャビネットのすき間埋めに必要な部材であるため、必ず張り付けのこと

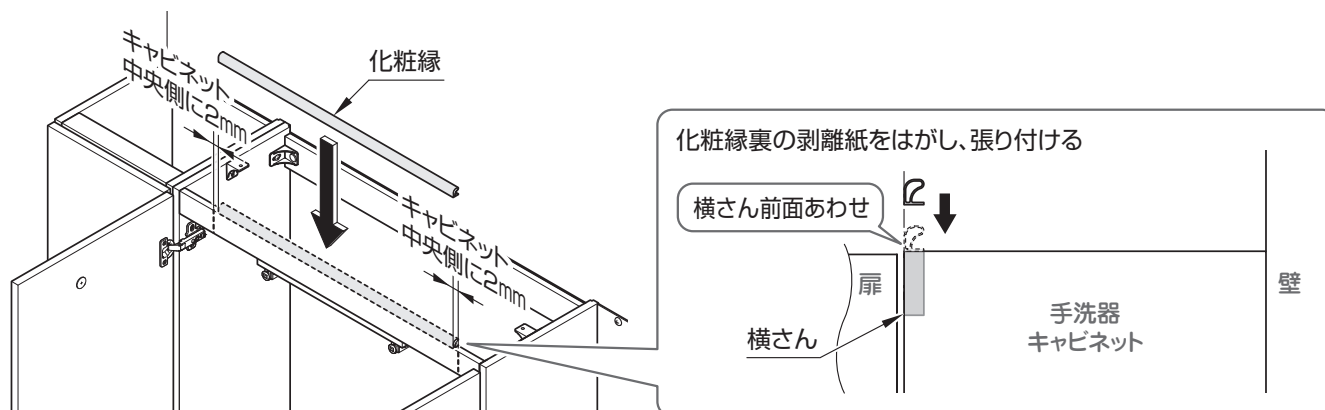

③ ① の位置にカウンターを戻す

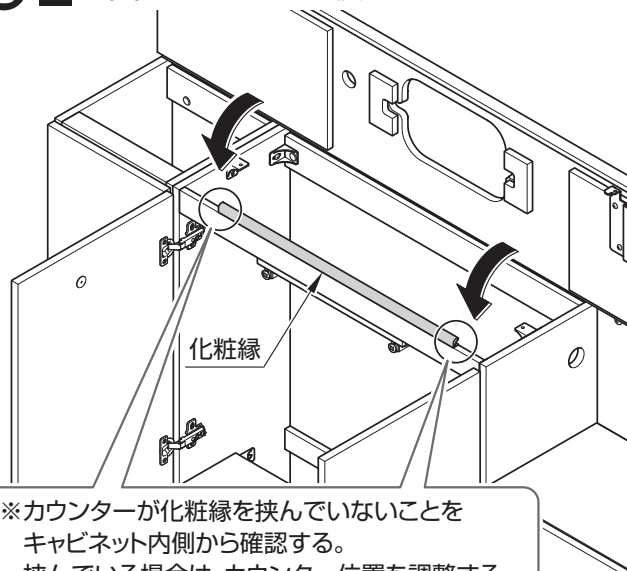


※カウンターが化粧縁を挟んでいないことをキャビネット内側から確認する。
挟んでいる場合は、カウンター位置を調整する

注意

化粧縁をカウンターで挟まない


カウンターが化粧縁を挟んだままにすると、カウンターが浮き上がってしまいます。
必ず挟まないようにカウンター位置を調整してください。

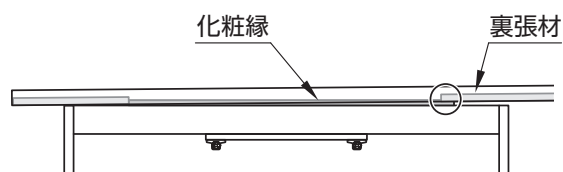

マープライトカウンターの場合

3 ブラケットの取り付け


十字穴付トラスタッピンねじ
5×50
(ブラケット1個につき4本)

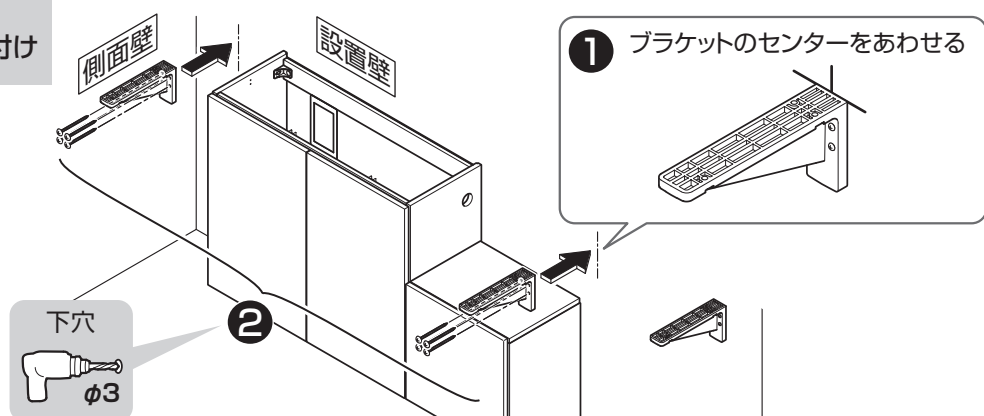


4 キャビネットの加工

1 サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)に穴加工をする

左勝手

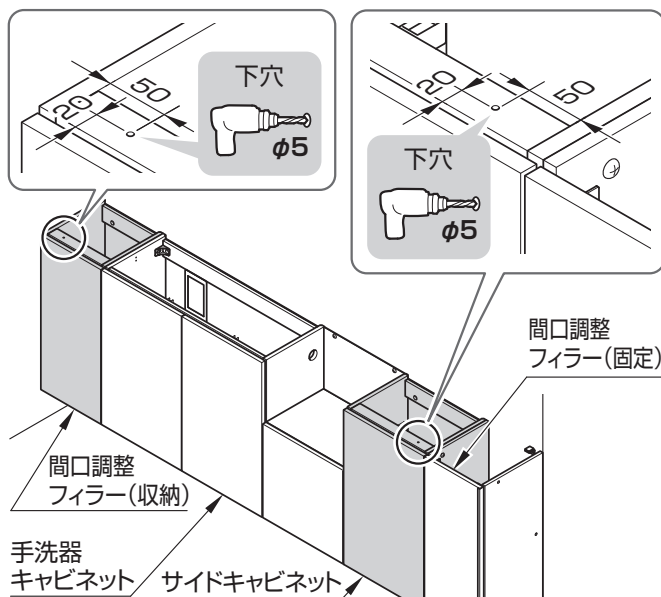


右勝手

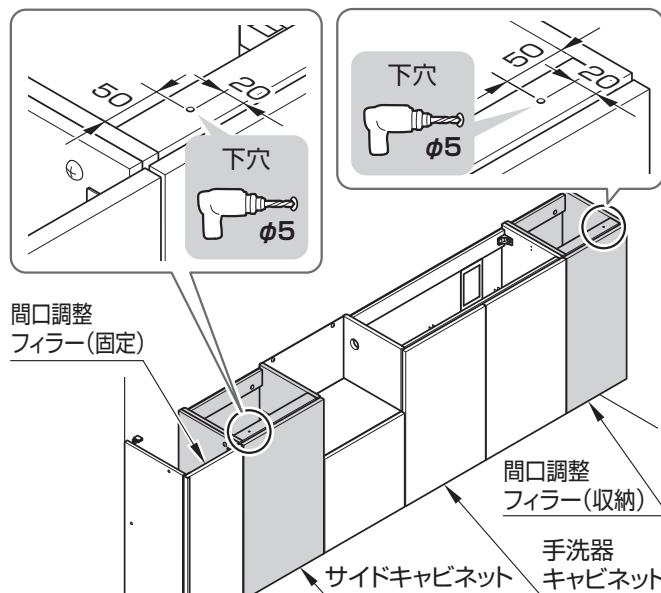


2 カウンターを載せる

※2方、3方エプロンの場合はエプロン側のカウンターをキャビネットより2mm外側になるように設置する

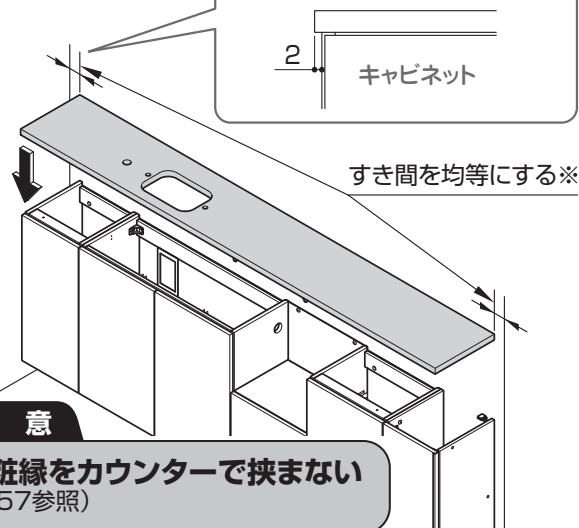


3 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

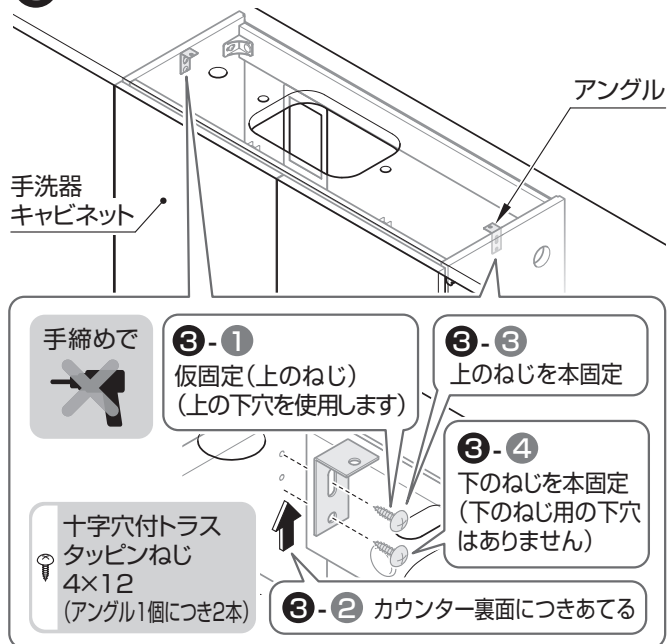


マーブライトカウンターの場合

5 カウンターの本固定

ブラケットがある場合

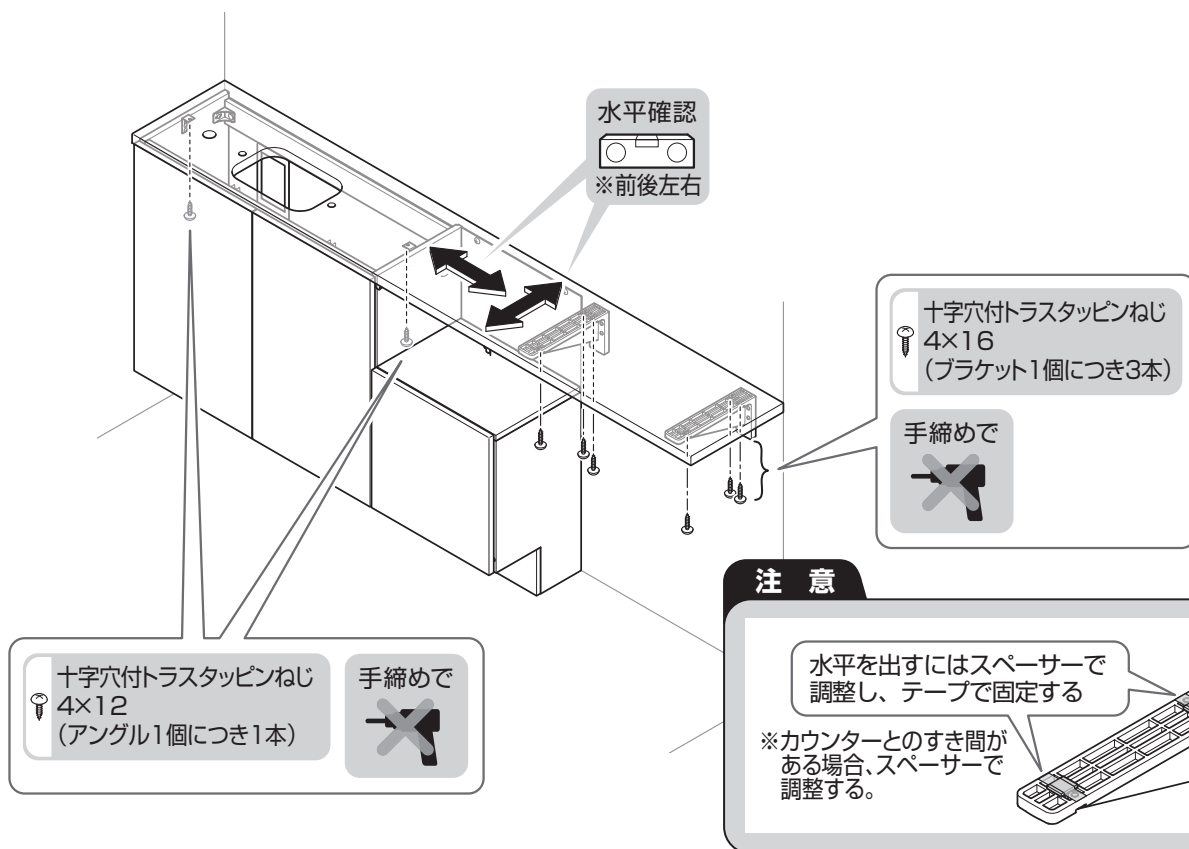


カウンターの下がキャビネットで全て埋まっている場合

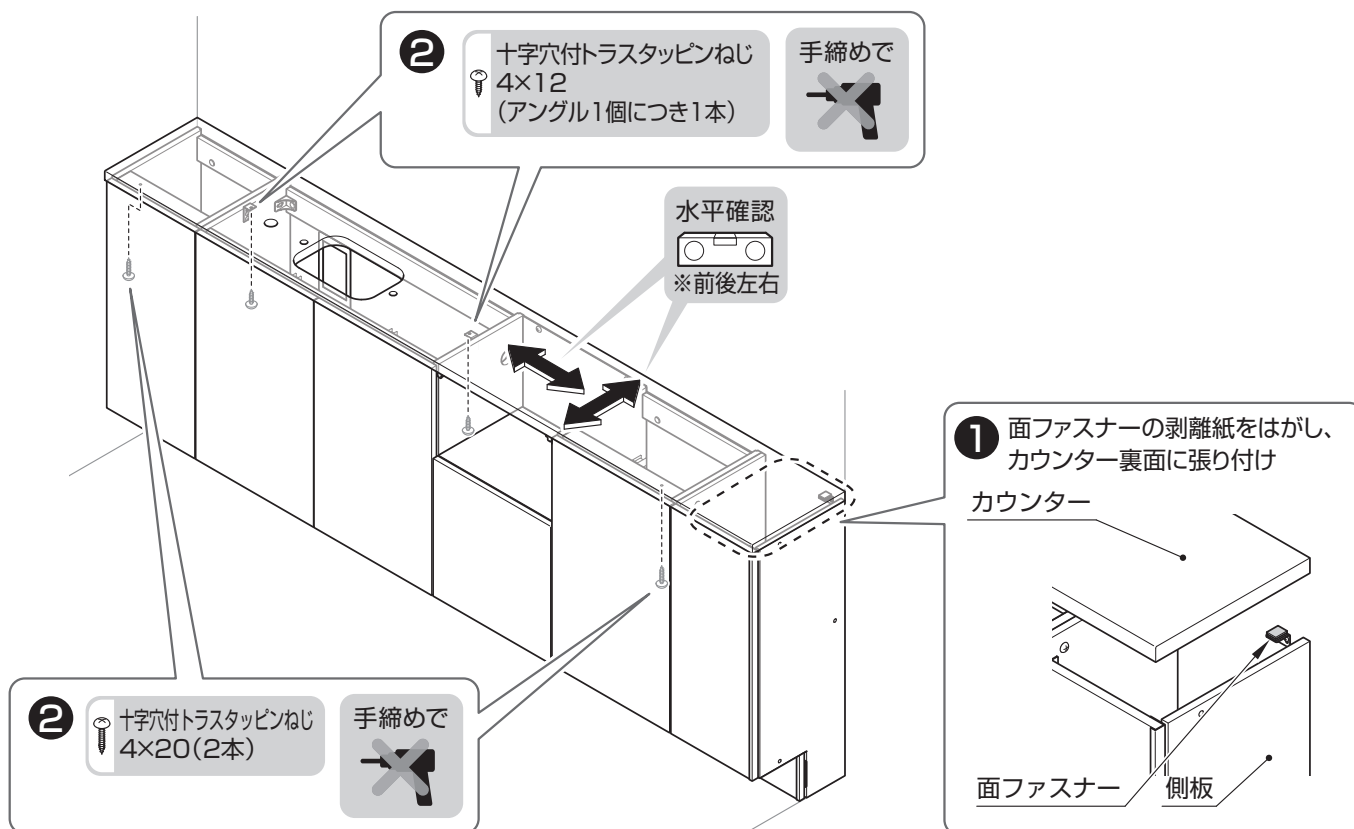

クリスタルカウンターの場合

ねじ固定位置のご注意

カウンター裏面の裏張材(木質)以外の場所にねじを固定しないでください。
カウンター表面にキズが透けて見える原因となります。




1 ブラケットのけがき

注意

カウンターの下がキャビネットで全て埋まっている場合、ブラケットのけがきは不要です。
P.61の「アングルの取り付け」に進んでください。

1方エプロンの場合

※プランによってブラケットの位置が異なります。

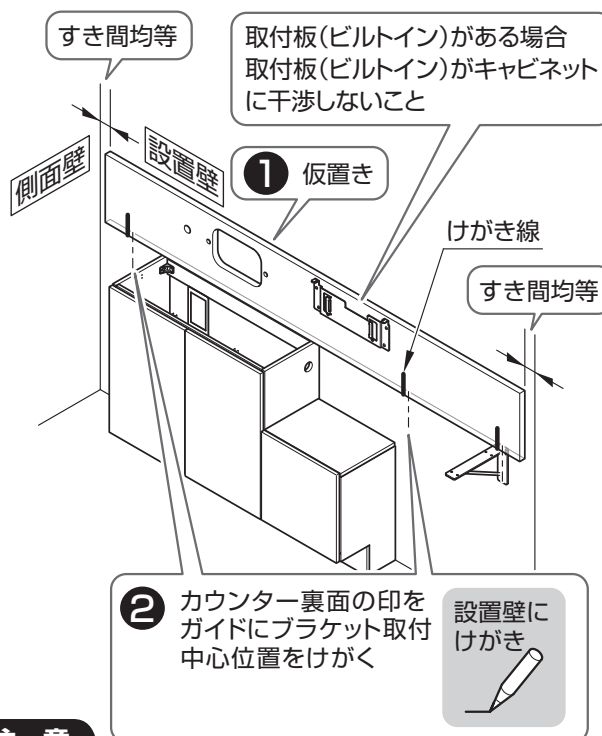


注意

けがき線が露出しないこと

2方・3方エプロンの場合

※プランによってブラケットの位置が異なります。

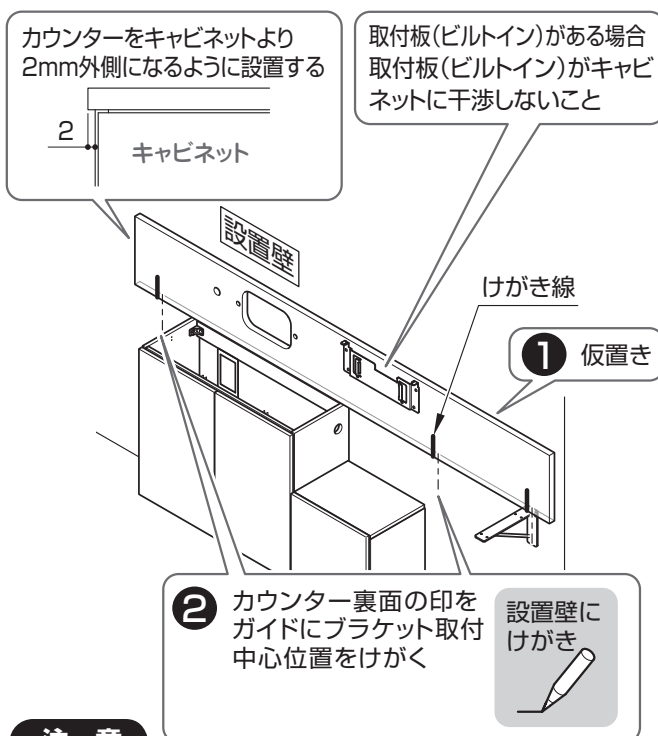


注意

けがき線が露出しないこと

2 ブラケットの取り付け

※プランによってブラケットの位置・個数が異なります。


十字穴付皿タッピンねじ
5×50
(ブラケット1個につき3本)

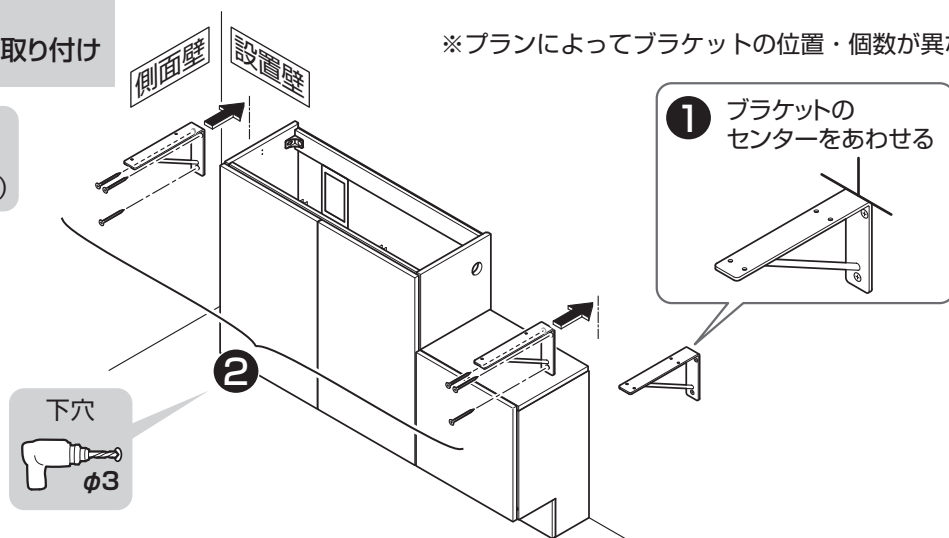



クリスタルカウンターの場合

3 アングルの取り付け


① カウンターを載せる

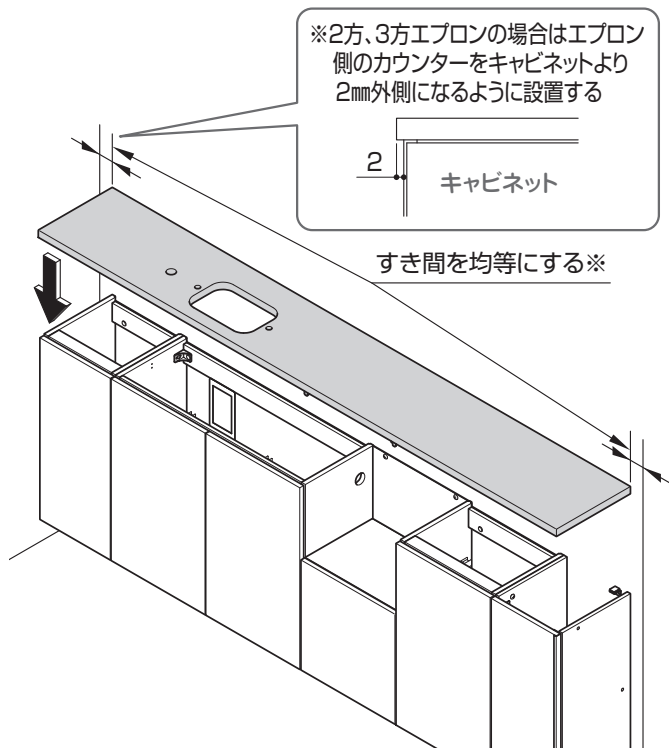

② 手洗器キャビネットにアングルを取り付ける

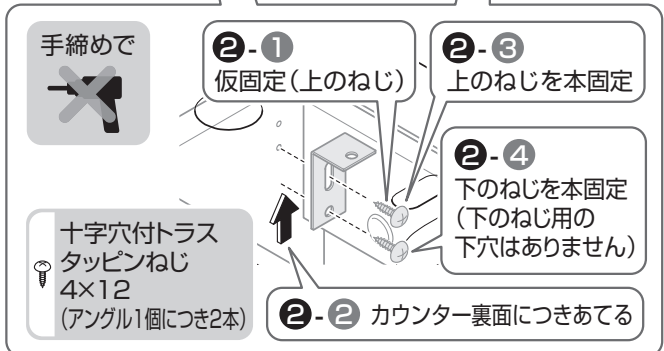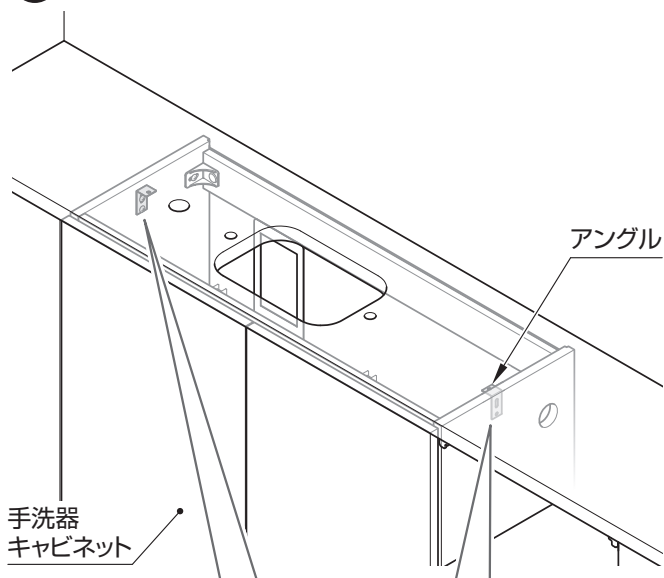


③ サイドキャビネット・間口調整フィラー(収納)にアングルを取り付ける

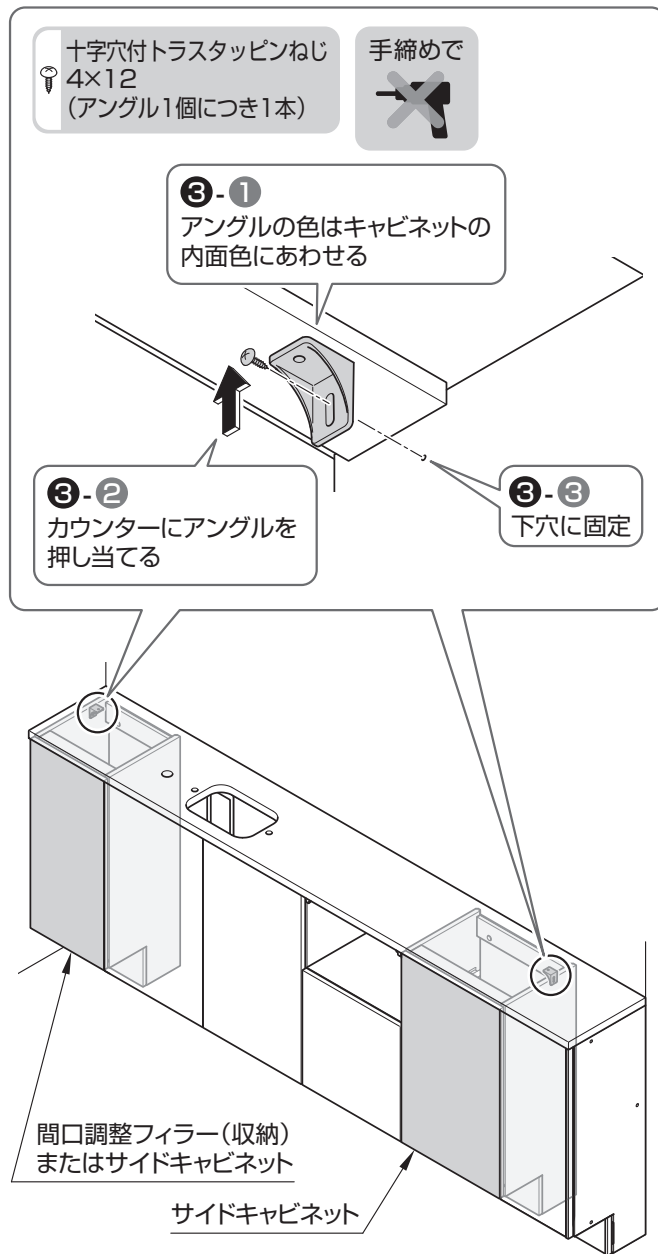


クリスタルカウンターの場合

4 カウンターの本固定


ブラケットがある場合

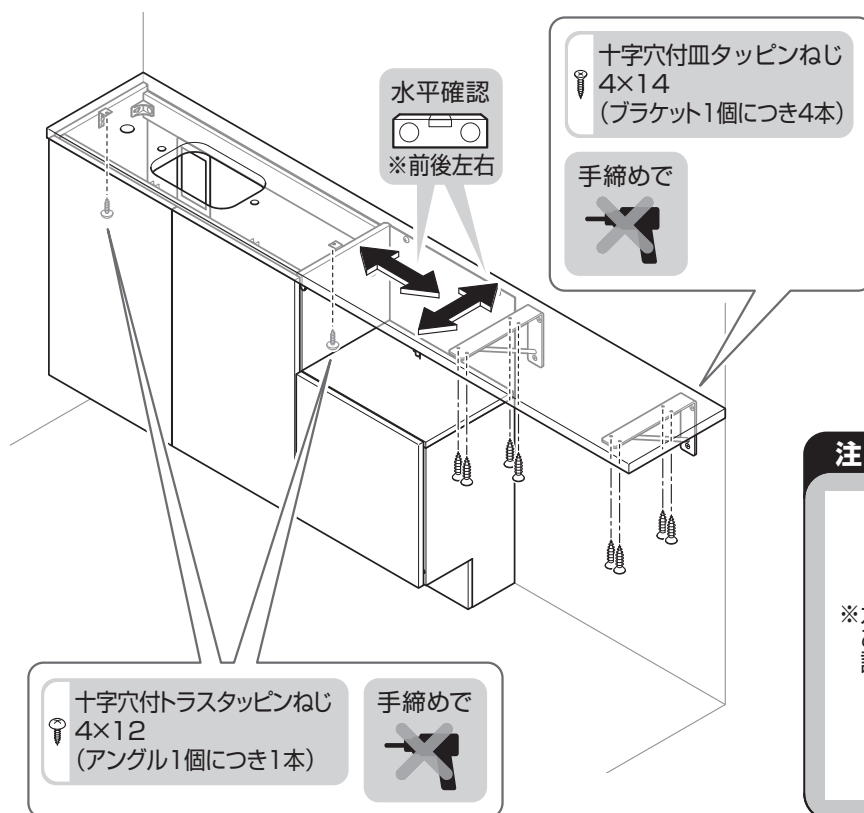


注意

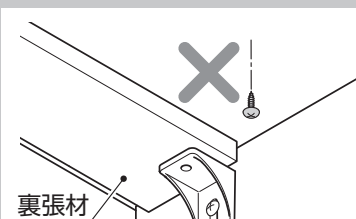裏張材(木質)以外の
場所にねじを固定しない


注意

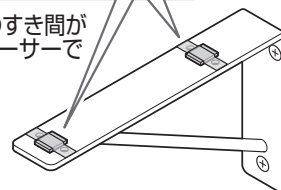水平を出すにはスペーサーで
調整し、テープで固定する※カウンターとのすき間が
ある場合、スペーサーで
調整する。

カウンターの下がキャビネットで全て埋まっている場合

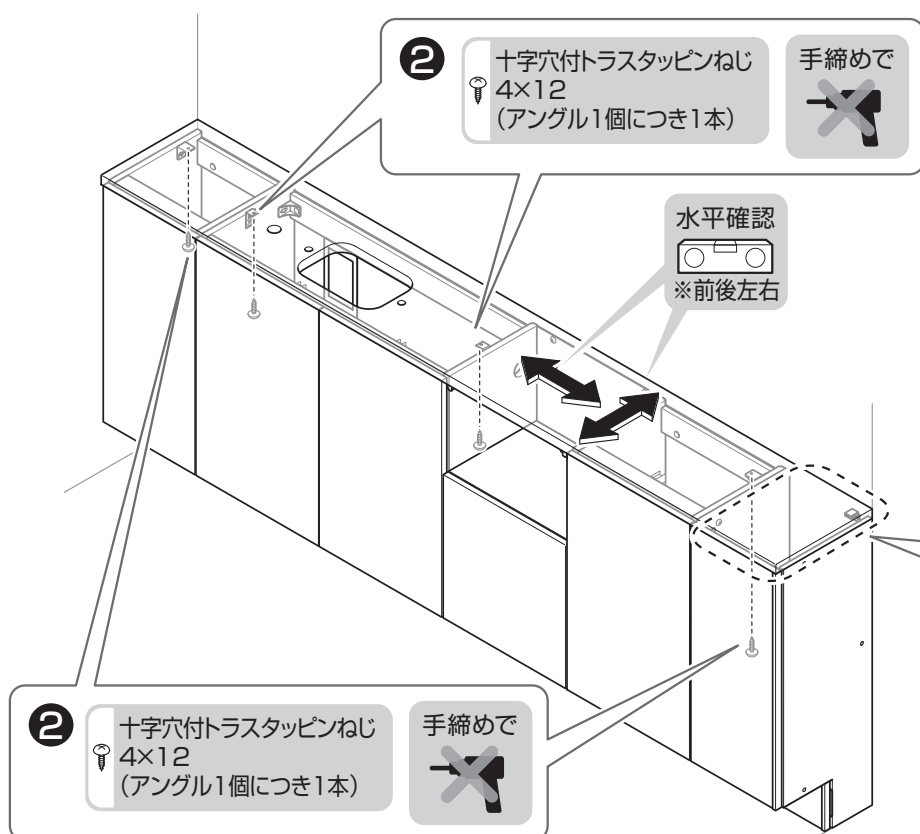

注意

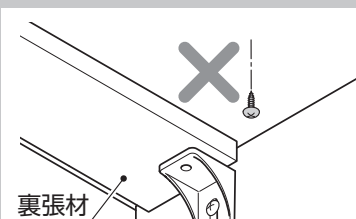裏張材(木質)以外の
場所にねじを固定しない1 面ファスナーの剥離紙をはがし、
カウンター裏面に張り付け
カウンター