


壁掛大便器スタンド  
壁穴あけ用型紙

大便器取付時の壁面開口の  
穴あけにご利用ください。


器具心

便器形状

開口部


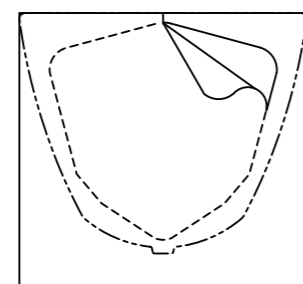


① ミシン目に沿って  
切り離す

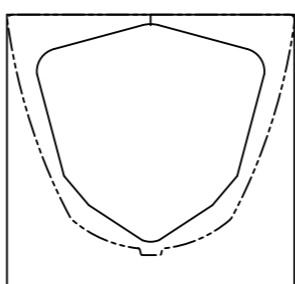


② 器具心と便器高さの  
墨だし


▽便器設置高さ  
(標準: FL+380)

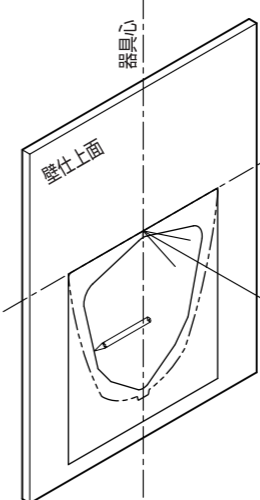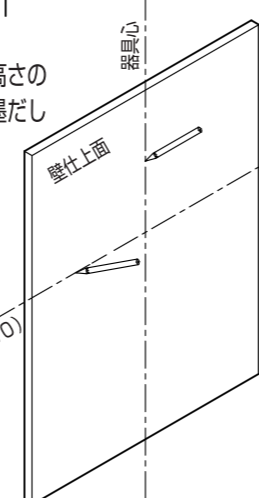

③ 墨に器具心と高さをあわせて  
貼り付け、開口の墨を出す。

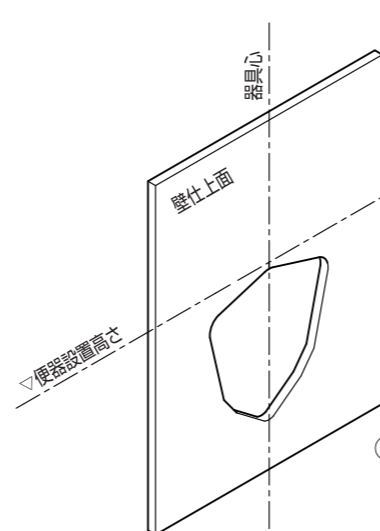

④ 型紙をはがし、ホールソー、  
手ノコを使用して壁の穴あけをします。

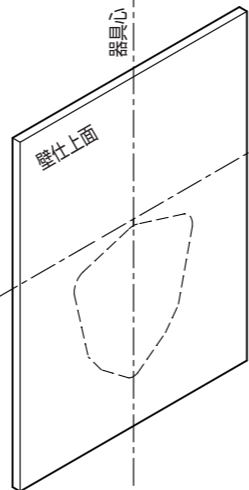

注意

- ・便器高さを標準高と異なる高さにする場合は施工説明書を参照ください。
- ・穴あけは型紙指示通りの位置、大きさと必ず開口してください。
- ・穴が小さすぎると壁材が破損する恐れがあり取付できません。
- ・穴が大きすぎると取付時に便器形状から穴がはみ出してしまいます。

器具心