
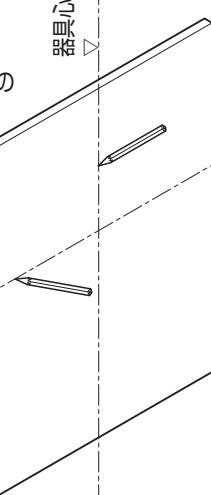



A black arrow pointing to the right, indicating a continuation or next step.

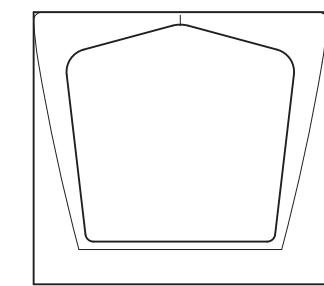

標準便器高さ  
▽  
FL+380

## 開口部

③墨に器具心と高さを合わせて  
張り付け、開口の墨を出す。

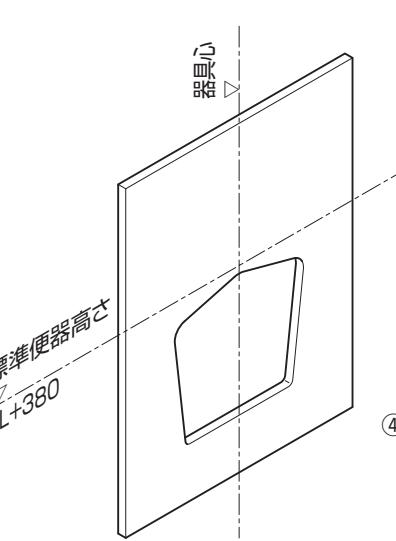

標準便器  
上+380

④型紙をはがし、ホールソー、  
手ノコを使用して壁の穴あけ  
をします。



- ・便器高さを標準高さと異なる高さにする場合は施工説明書を参照ください。
- ・穴あけは型紙指示通りの位置、大きさで必ず開口してください。
- ・穴が小さすぎると壁材が破損するおそれがあり取付できません。
- ・穴が大きすぎると取付時に便器形状から穴がはみ出てしまいます。

