


ふたの取付にご注意ください

- 便器の固定が終ったら、付属のふたを取付けてください。

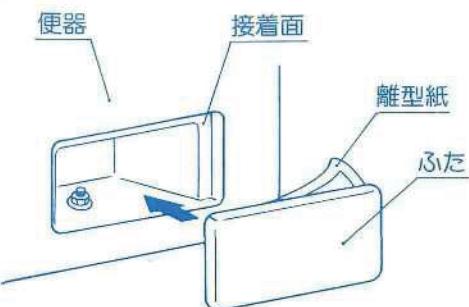

1. 接着面の水分、ほこりをきれいにふき取ってください。
2. ふたの離型紙をはがし、接着面に強く押しつけてください。
3. ふたの周囲のすき間を透明シリコーンシール剤(TOTO製YG903等)でシールしてください。

H04122R