
ズレ防止シートの取付方法

●ふたの裏側 4カ所に、「ズレ防止シート」を貼り付け

剥離紙を剥がしてふたをタンク本体にセットしてください。 その際、ふたとタンク本体にズレなどないようにご注意ください。

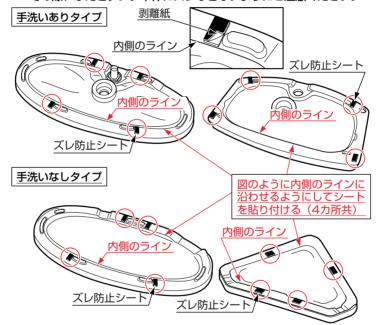

△注意

- ・シート貼り付け面のごみ・ほこりなどは除去してください。・シート貼り付け面に水ぬれがないようご注意ください。・他のパッキンを貼っている場合は、取り外してから作業をして ください。
- ふたをタンクにセットした際、シートがはみ出す場合は、はみ 出さないよう、カットしてください。

H04371S