



ズレ防止シートの取付け方法

- **ふたの裏側 4箇所**に、「ズレ防止シート」を貼付け
剥離紙を剥がしてふたをタンク本体にセットしてください。
その際、ふたとタンク本体にズレ等無い様にご注意ください。

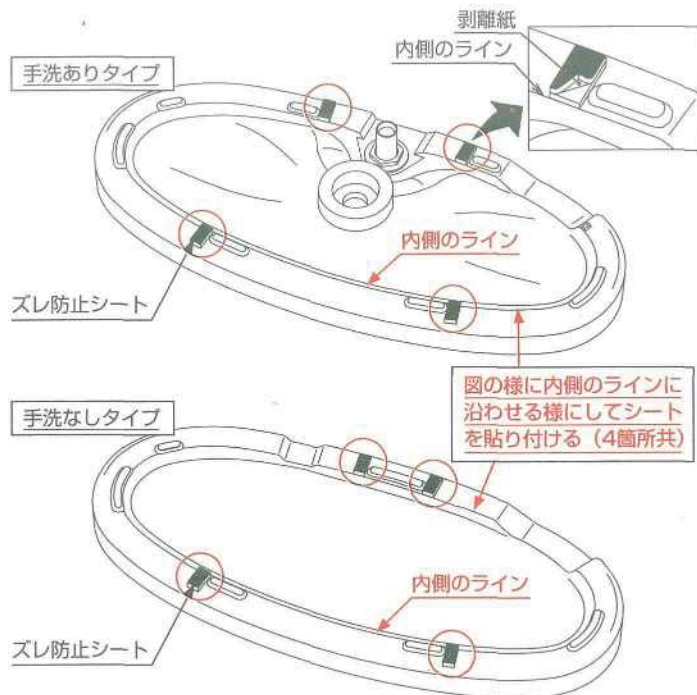

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ・シート貼付け面のゴミ・ほこりなどは除去してください。 ・シート貼付け面に水濡れが無い様ご注意ください。 ・他のパッキンを貼っている場合は、取外してから作業をしてください。 ・ふたをタンクにセットした際、シートがはみ出す場合は、はみ出さない様、カットしてください。
--	---