


排水ソケット取付けのご注意

- ① 排水管は床面から $60 \pm 5 \text{ mm}$ に立ち上げてください。
- ② 排水ソケットと排水管の接続には塩ビ用接着剤を必ずご使用ください。
また、接着剤は排水ソケット内側と排水管の外側に塗布してください。
- ③ 木ネジ取付け前に排水ソケットを床面まで確実に差し込んでください。

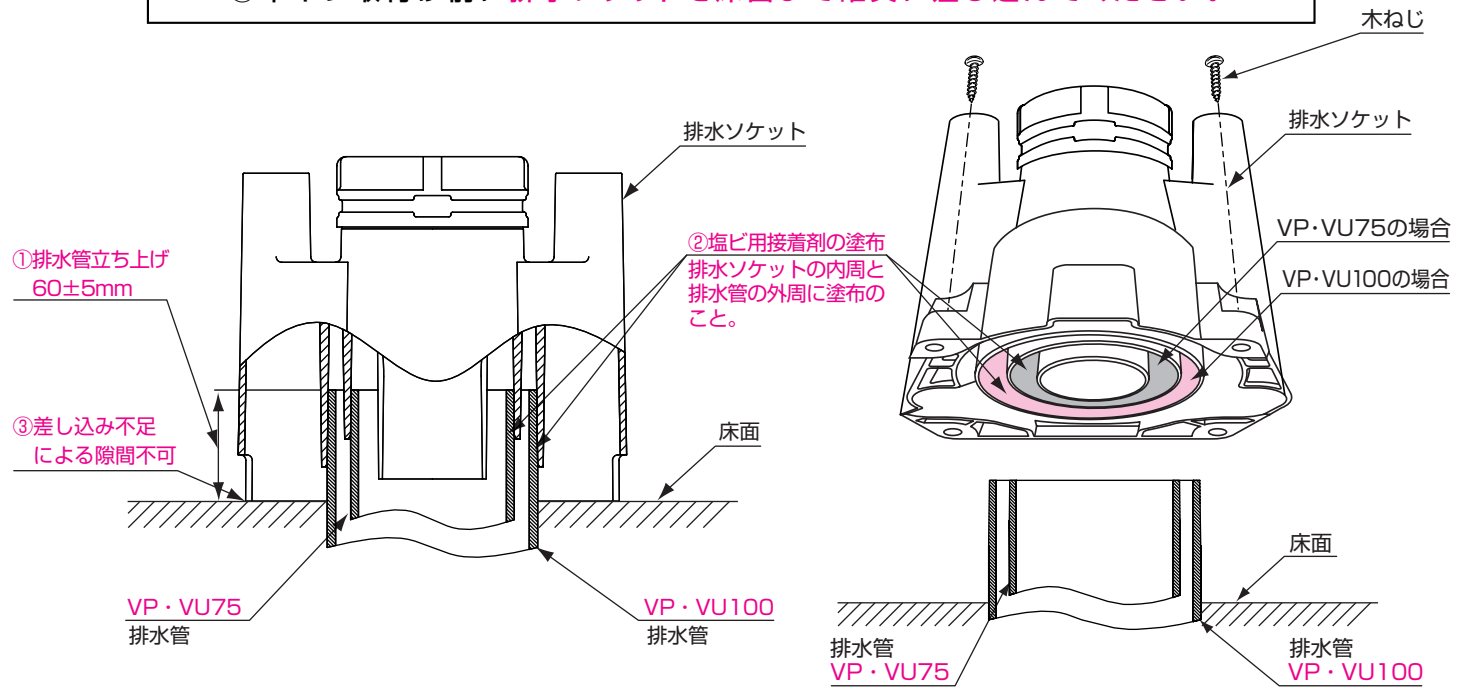

H04373