


# TOTO

## ヒーターコード取付手順

1. 小便器に取り付いているビニタイ（図—①）をほどきます。
  2. 外側にあるビニタイをヒーターコード先端（図—②）にむすび小便器内側（ビニタイの反対側）から引っ張ります。
  3. ヒーター・ヒーターコードのコンネクターを図3-1のように接合します。
- ※ヒーター取付後は必ずビニタイを取り除いてください。  
※イラストはコンセントが小便器の左側にある場合です。

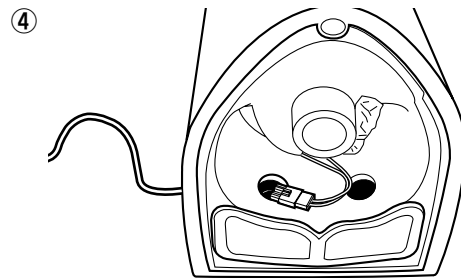

完成イラスト

