


ヒーター付サイホンセット防露便器 (C713BH) 取付説明書

この便器は従来の便器と床固定方法が異なりますのでこの取付説明書をよく読んでお取付けください。


取付完了図

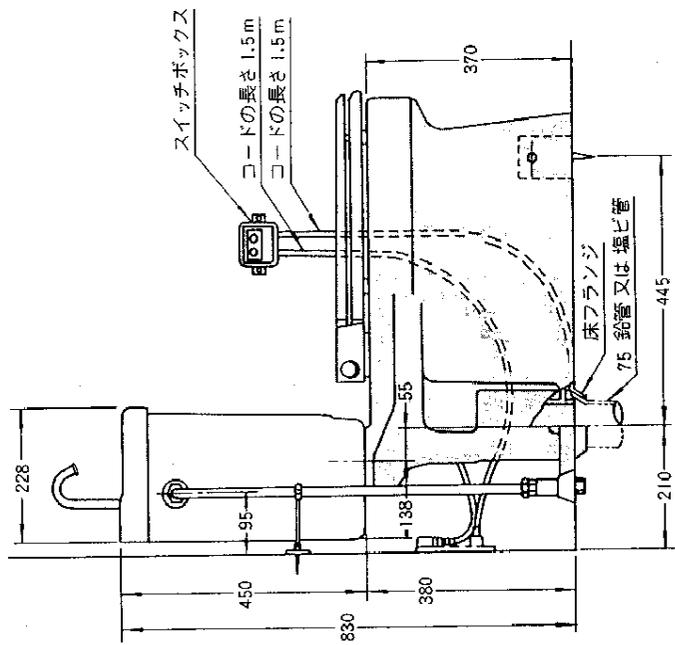

便器固定部品



便器には次の固定部品が同梱されていますので下図に従って使用してください。

部品名	個数
① 固定用木枠	1
② 木枠固定木ねじ	2
③ 座金	2
④ 便器固定木ねじ	2
⑤ メタルキャップ	2

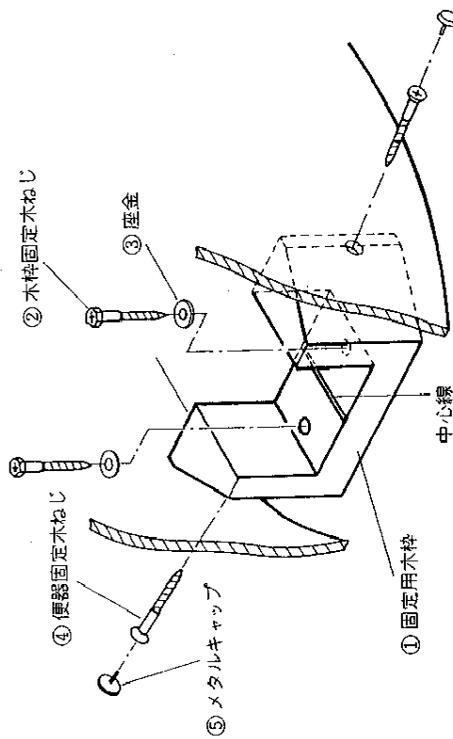


便器 取付手順

- ① 所定の位置に排水管を立上げ、従来の腰掛便器の施工方法に従って床フランジを固定してください。
- ② 床フランジ中心線上の床指定寸法（下図参照）位置に固定用木枠を木枠固定木ねじで固定してください。固定用木枠の向きにご注意ください。

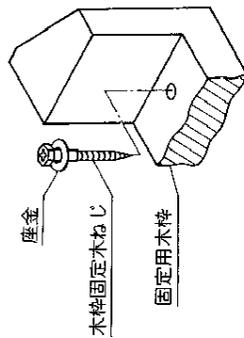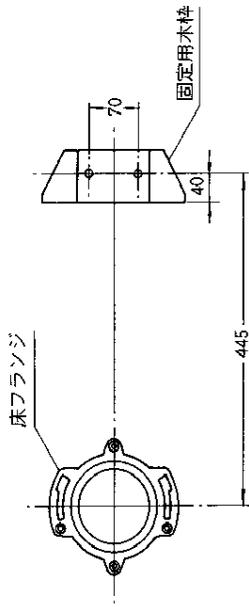


- ③ 便器排水口外周のごみや水分を取除いた後、Pシールガスケットを排水口にはめて便器を据え床フランジ側をナットで仮固定してください。便器と床が5mm程度になるまでナットを締め込んでください。

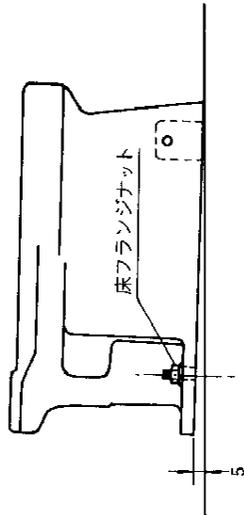

- ④ 便器固定木ねじを便器前部取付穴から木枠にねじ込み便器を固定してください。

便器のずれ防止のため最初にねじ込む木ねじは木ねじの頭部が陶器面に触れた状態でねじ込みを一時中止し、反対側の木ねじをねじ込んだ後に再びねじ込んでください。なお木ねじをねじ込む際は便器の胴面に対し垂直になるように注意してねじ込んでください。

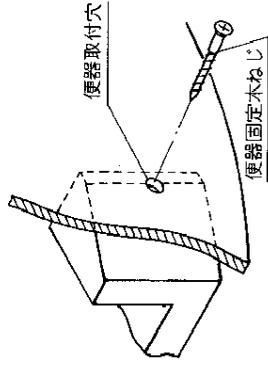

- ⑤ 便器固定木ねじにメタルキャップをねじ込んでください。
- ⑥ 便器と床とのすきまがなくなるまで床フランジ側のナットを締め増してください。

スイッチボックスの取付け

スイッチボックスは、差し込みプラグがコンセントにとどくかどうか確認したうえで床面よりできるだけ高い位置の壁面に付属の木ねじで取付けてください。