



ヒーター付サイホン防露便器(C725BH) サイホン防露便器(C725B)取付説明書

この便器は従来の便器と床固定方法が異なりますので、この取付説明書をよく読んでお取付けください。

取 付 完 了 図

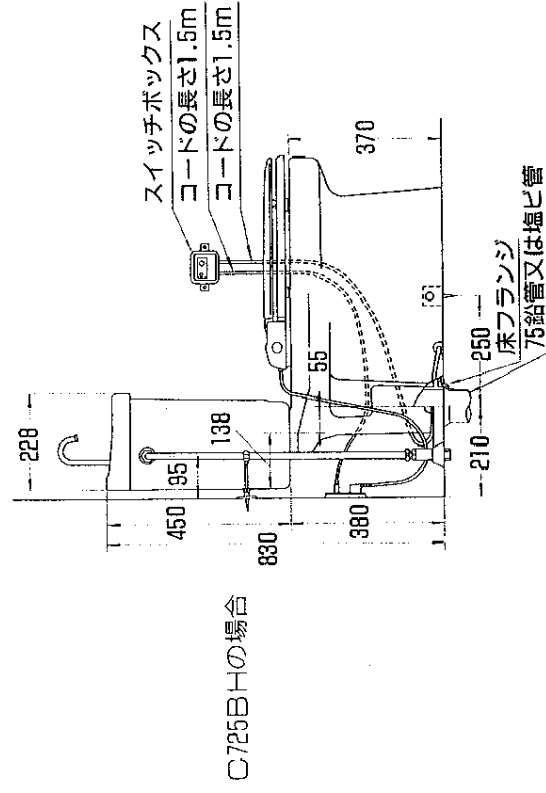


C725Bの場合

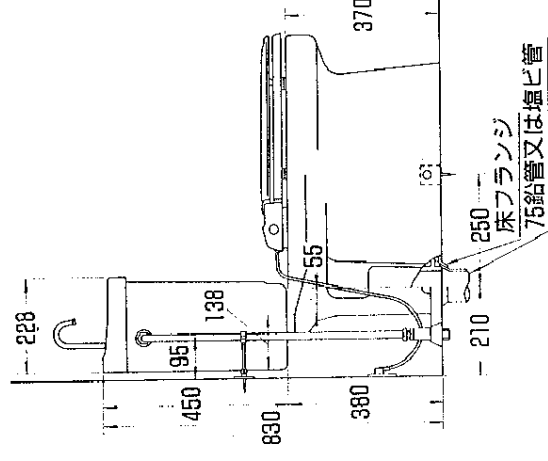

便器固定部品



便器には次の固定部品が同梱されていますので、下図に従って使用してください。

部 品 名	個 数
① 固 定 用 木 片	1
② 木片固定木ねじ	2
③ 座 金	2
④ 便器固定木ねじ	2
⑤ メタルキャップ	2

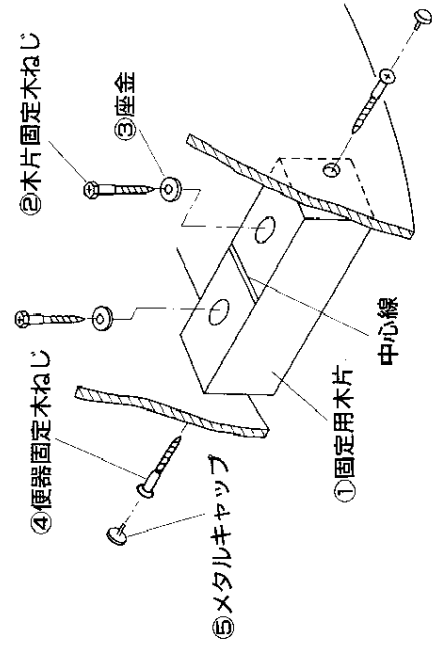

便器取付手順


- ① 所定の位置に排水管を立上げ、従来の腰掛便器の施工方法に従って床フランジを固定の上、排水接続してください。
- ② 固定用木片を床フランジ中心より250mmの位置に木片固定木ねじで固定してください。このとき、便器中心線に木片の中心線を合わせてください。

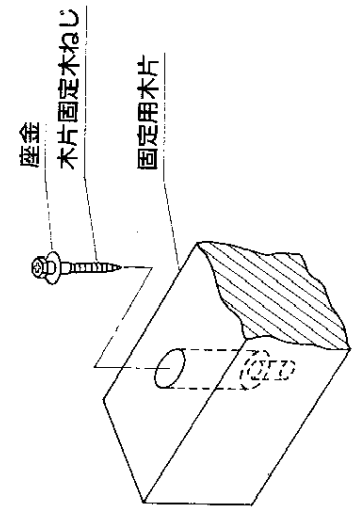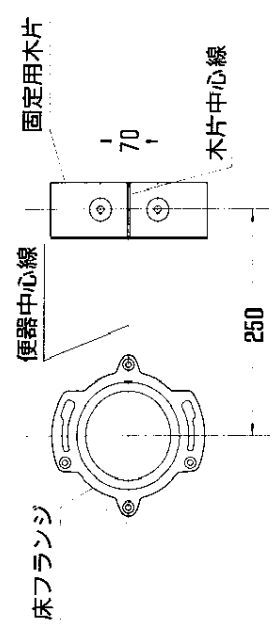

③ 便器排水口外周のごみや水分を削除いたのち、Pシールガスケットを排水口にはめてから便器を据え、床フランジ側をナットで固定してください。

④ 便器固定木ねじを便器中央部の取付穴から木片にねじ込み、便器を固定してください。

便器のずれ防止のため最初にねじ込む木ねじは木ねじの頭部が陶器面に触れた状態でねじ込みを一時中止し、反対側の木ねじをねじ込んだのちに再びねじ込んでください。なお、木ねじをねじ込む際は便器の胴面に対し垂直になるように注意してねじ込んでください。

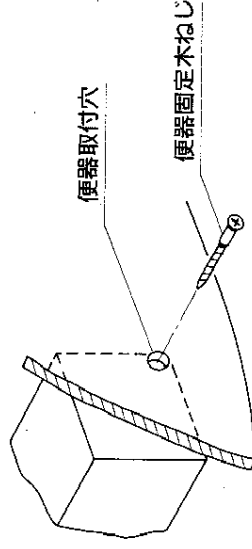

⑤ 便器固定木ねじにメタルキャップをねじ込んでください。

スイッチボックスの取付け

ヒーター付防露便器の場合は、差込みプラグがコンセントにどうかどうか確認したうえで、スイッチボックスを床面よりできるだけ高い位置の壁面に付属の木ねじで取付けてください。