

リモデル便器施工説明書 ウォシュレット一体形便器 ZGR・ZG、ZSR・ZS (リモデルタイプ)


CES977BMK、CES975BMK、CES977BMLK、CES975BMLK
CES972BMK、CES970BMK、CES972BMLK、CES970BMLK
CES967BMK、CES965BMK、CES967BMLK、CES965BMLK
CES962BMK、CES960BMK、CES962BMLK、CES960BMLK

この便器は従来の便器と施工方法が異なりますのでこの説明書をよく読んで施工してください。便器施工後は、ウォシュレット一体形便器 ZGR・ZG、ZSR・ZS (機能部) 施工説明書にしたがって施工を行ってください。


便 器 施 工 完 成 図

ウォシュレット一体形便器 ZGR・ZG、ZSR・ZS

〈取替用止水栓がタンクと接触しない場合〉

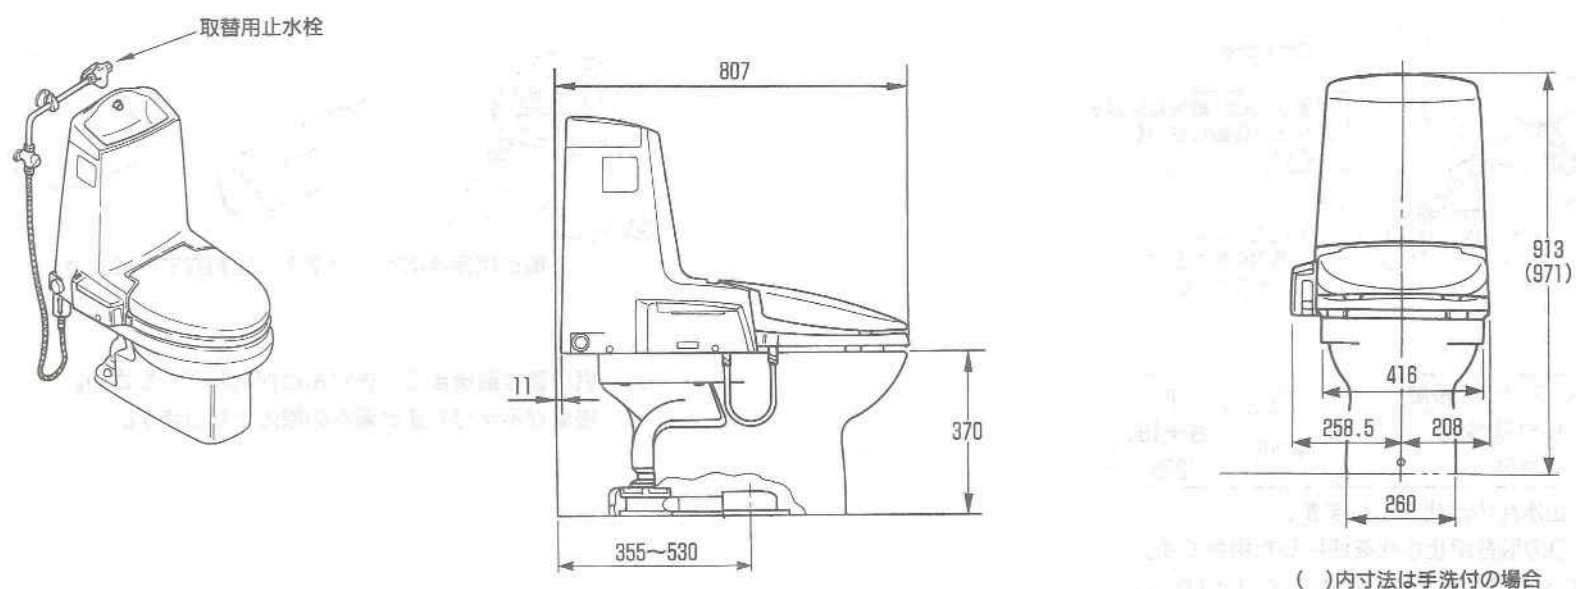

〈取替用止水栓がタンクと接触する場合〉

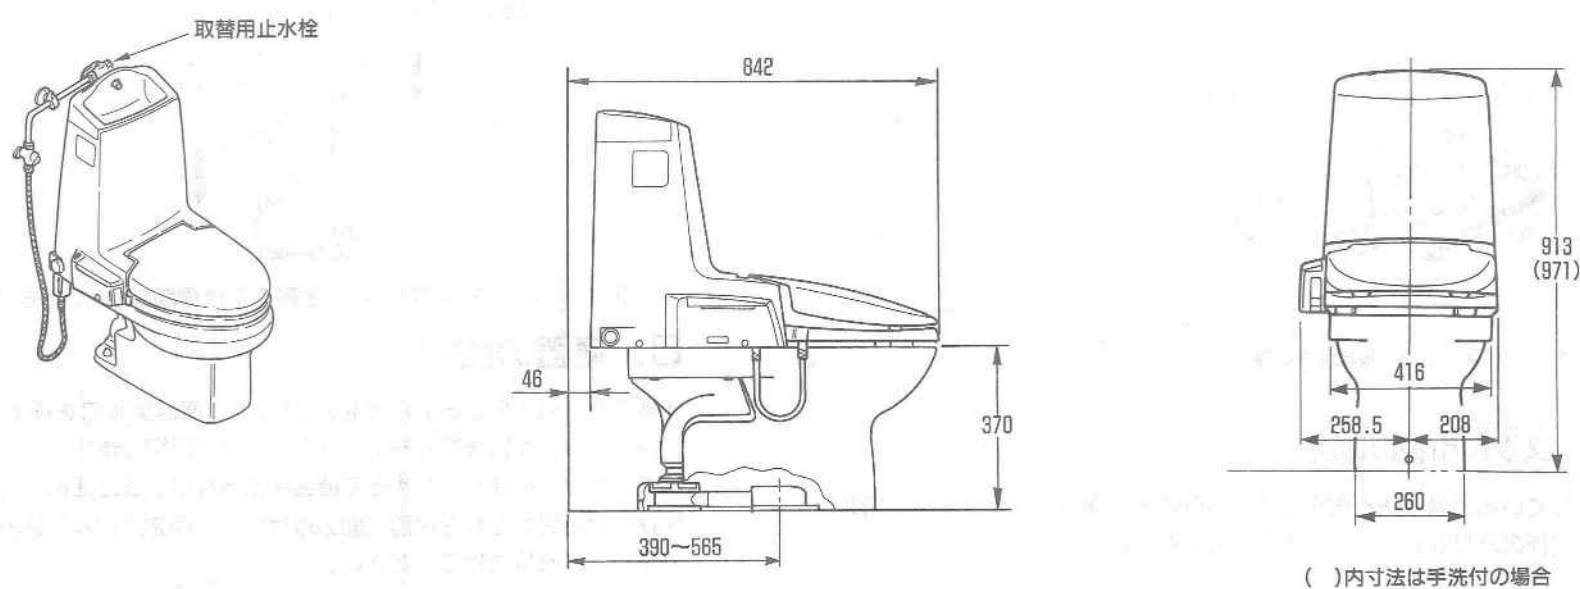


イラストの取替用止水栓は別売のTS971F1です。


注) C730からの取替えの場合、排水心が壁から540mmにあるため、タンク～壁すき間は21mmになります。

施工前のご注意

1. 取替対応可能排水心寸法

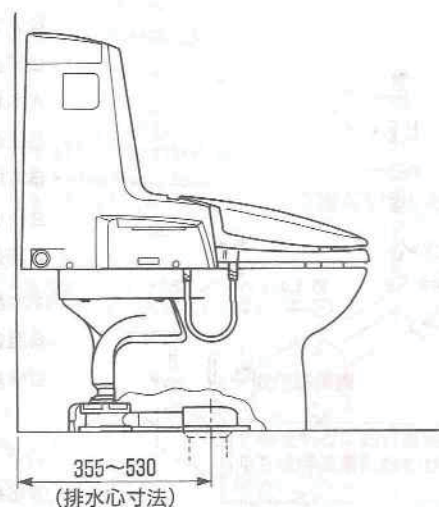

2. トイレブース奥行必要寸法

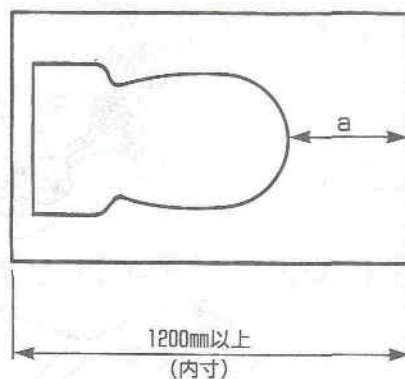

1200mm以下ですとa寸法が小さくなり、便器に腰掛ける際使用しづらくなります。




注) 1. 止水栓取付位置がタンクの裏側にありタンクと接触する場合は、便器を壁から離す必要があるため対応可能排水心ならびにトイレブース奥行必要寸法が異なります。

2. ドアの開閉に支障のないことをご確認ください。

3. 取替用給水金具（別売）の使用可能範囲



別売でC14、C21、C420の取替用給水金具を準備しています。それらの使用可能範囲は下図の範囲内（、）に給水取出しセンターがある場合です。但し、上記3品番以外の便器からの取替えの場合は、別途現場手配いただくことになります。

※給水口接続部は、給水口のプラグ（下記図面参照）を取りはずす事により、管用平行ねじG $\frac{1}{2}$ へ変更できます。

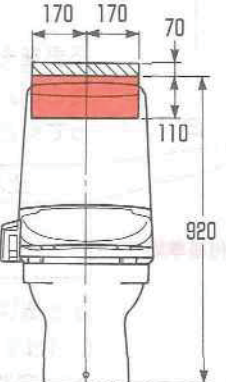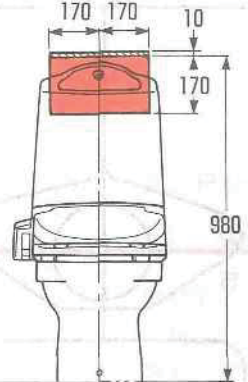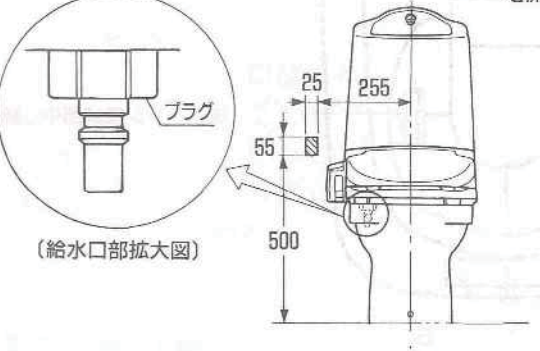リモデル便器 既設便器	ウォシュレット一体形便器 ZGR・ZG、ZSR・ZS	
	手洗 無	手洗 付
C14、C21 注) C21で  範囲の場合は給水位置をタンクの接触しない位置へ変更してください。	TS971F1 (取替用止水栓)	
		
C420	TN65AL80 (取替用連結ホース) *	
		

 止水栓とタンクが接触しない範囲
 止水栓とタンクが接触する範囲


便器部構成部品

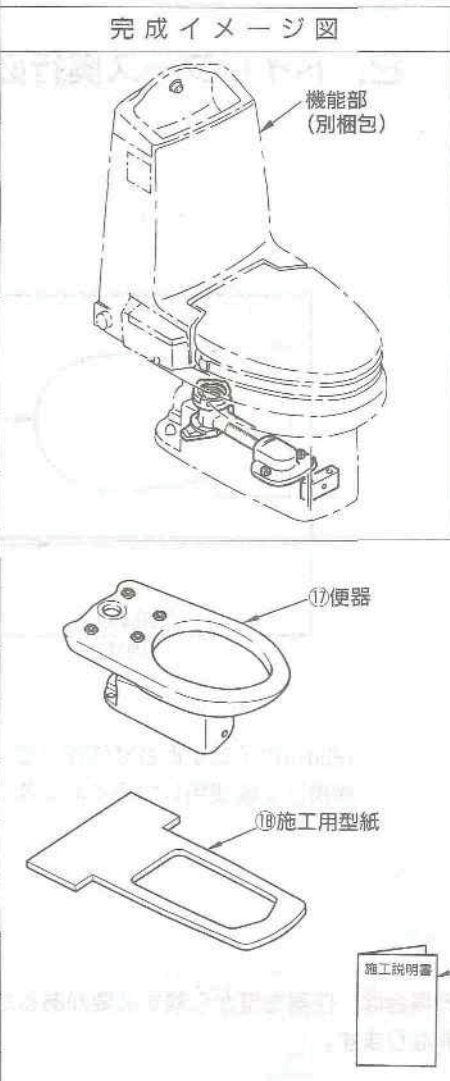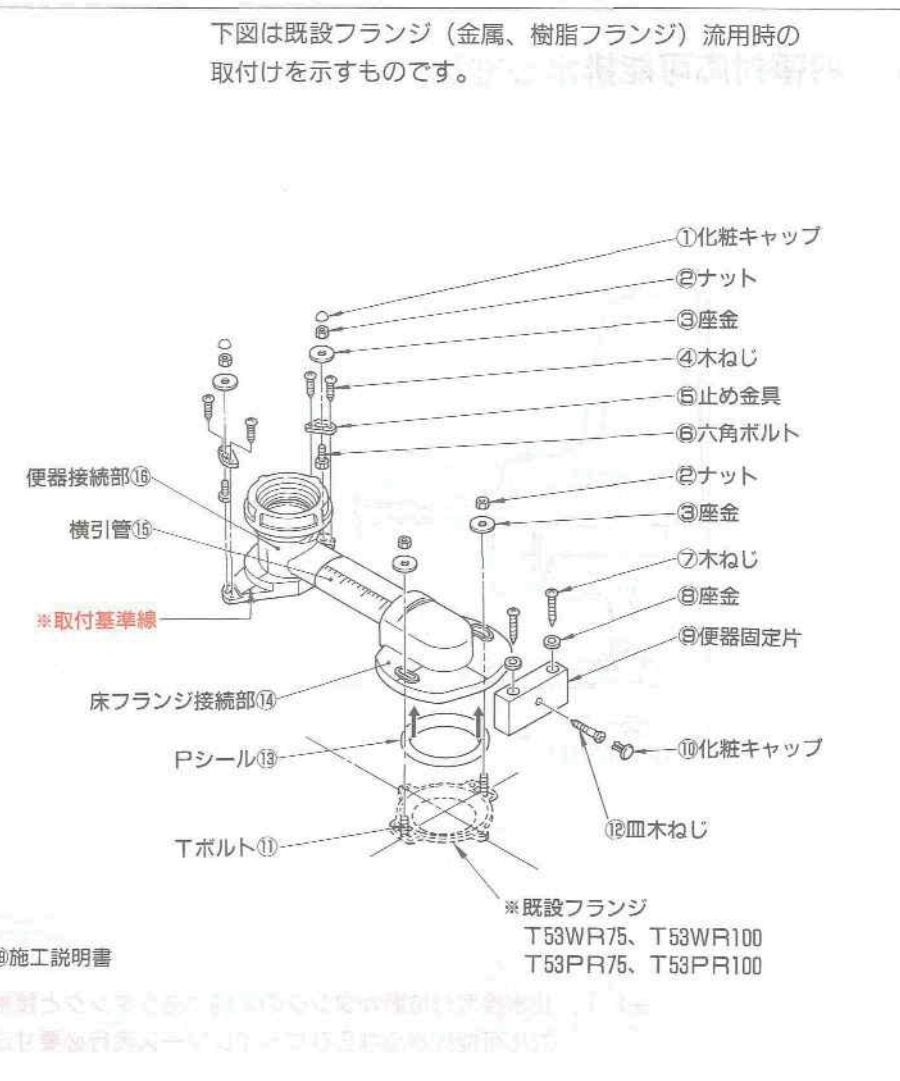部品名		数量	構成部品図	
便器(ウォシュレット一体便器 ZGR・ZG・ZSR・ZS) (17)		1		下図は既設フランジ(金属、樹脂フランジ) 流用時の取付けを示すものです。 
排水アジャスタ	便器接続部(ゴムジョイント付) (16)	1		
	横引管 (15)	1		
	床フランジ接続部 (14)	1		
化粧キャップ	化粧キャップ(便器後側) (1)	2		
	化粧キャップ(便器前側) (10)	1		
ねじ類	木ねじ(排水アジャスタ用) (4)	4		
	木ねじ(便器固定片用) (7)	2		
	六角ボルト (6)	2		
	Tボルト (11)	2		
	皿木ねじ (12)	1		
	座金(排水アジャスタ用) (3)	4		
	座金(便器固定片用) (9)	2		
	ナット (2)	4		
	止め金具 (5)	2		
	Pシール(金属フランジ用、樹脂フランジ用) (13)	各1		
便器固定片 (8)		1		
施工用型紙 (18)		1		
施工説明書 (19)		1		

()内の数字は構成部品図の部品番号です。

施工用型紙と排水アジャスタの位置関係

同梱の施工用型紙は、排水アジャスタの横引管の切断位置を決めるのに用います。また、排水アジャスタの便器接続部と便器固定片の木ねじのけがきにも使用できます。
図中の数字は右の便器施工要領の手順番号を示します。

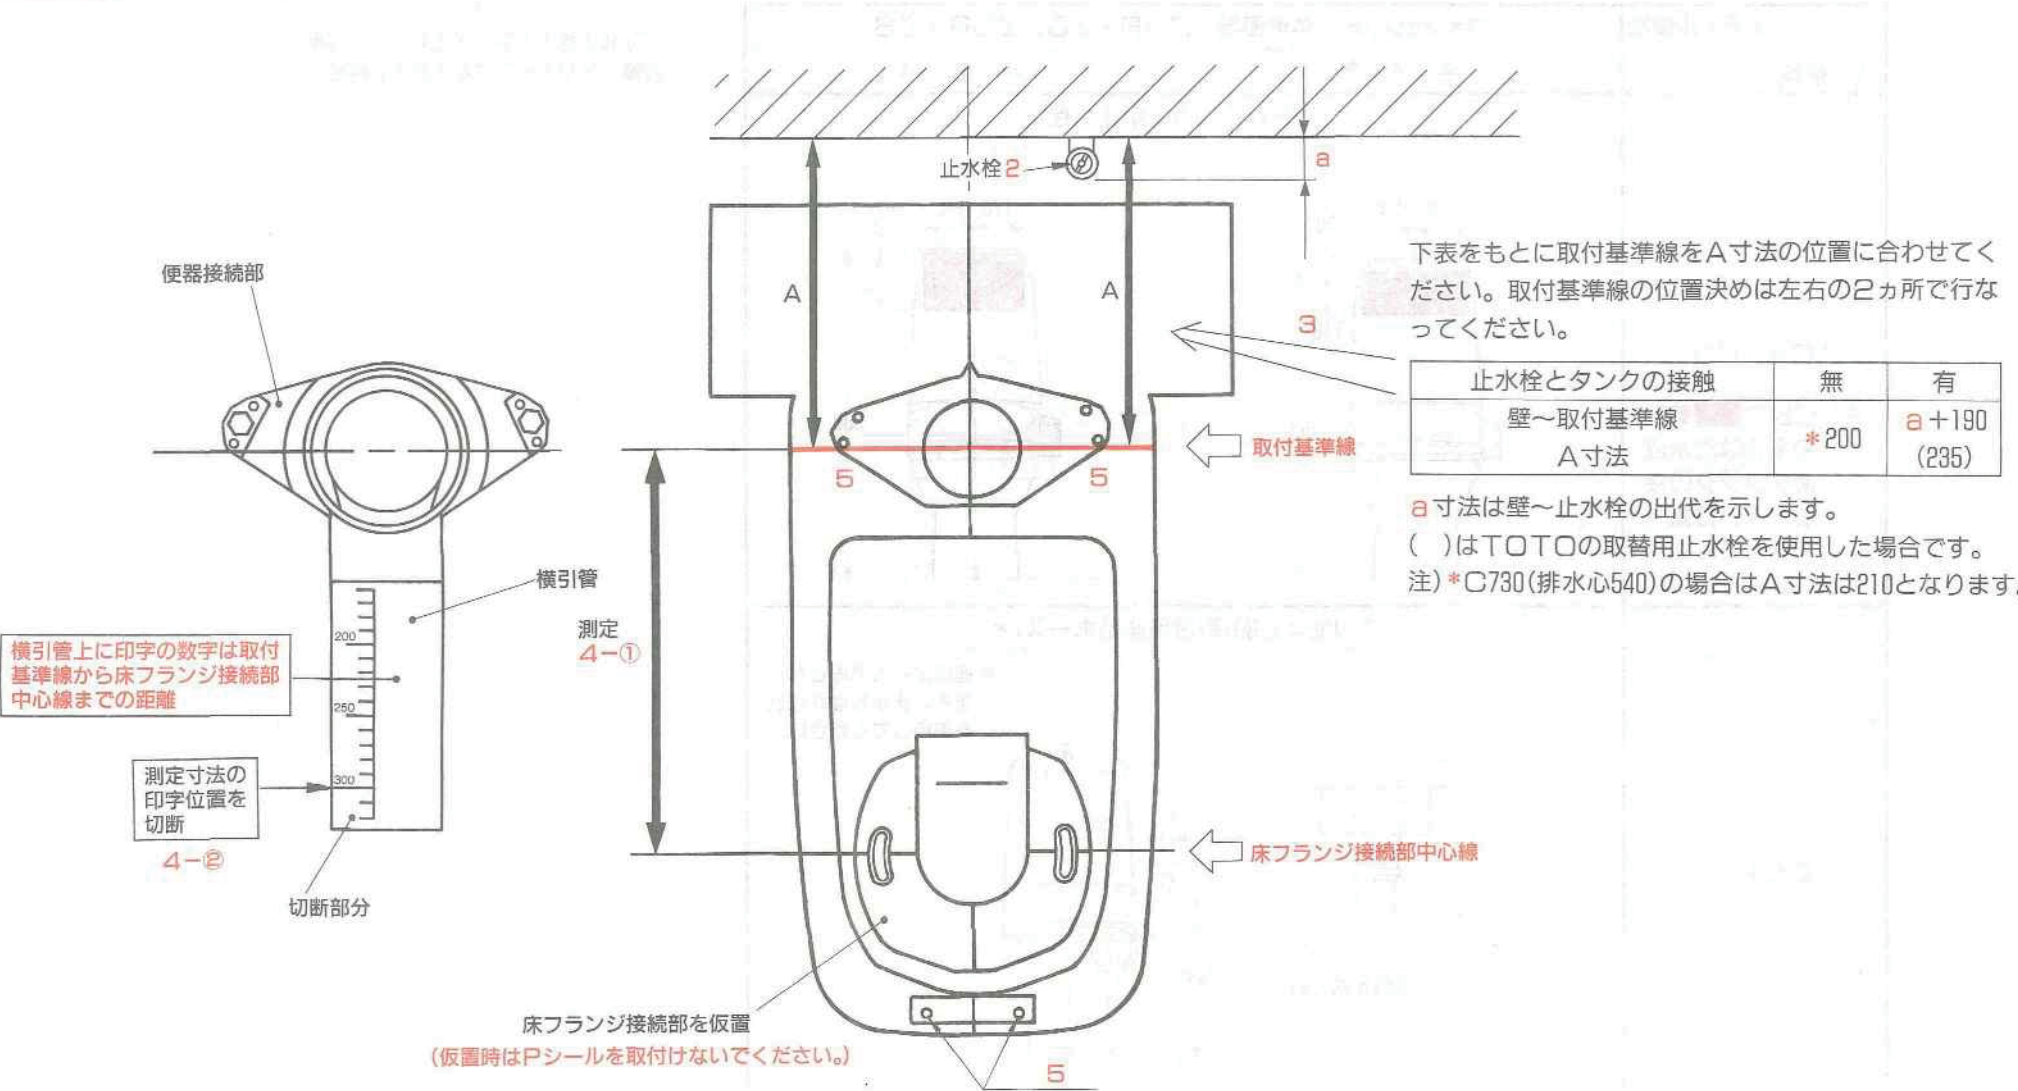

便器施工要領

便器の施工、排水アジャスタの組立は便器同梱の施工用型紙をご利用ください。また、取替用止水栓及び取替用連結ホースの施工に当っては、各施工説明書をご覧ください。


1. 既設便器の取外し

既設のタンクと便器を取外し、Pシールをきれいに取除いてください。その後、便器の中心線を床にけがいてください。

2. 取替用止水栓の取付け

既設の止水栓を取外し取替用の止水栓を取付けます。
但し、C420からの取替えの場合は既設の止水栓が流用できます。

*既設の止水栓もしくは別途現場手配の場合は止水栓の位置、前出寸法を確認してください。

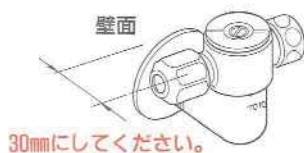

30mmにしてください。

3. 取付基準線の位置合わせ



取付基準線

下表をもとに取付基準線をA寸法の位置に合わせてください。

型紙の中心線と便器中心線を合わせてください。

止水栓とタンクの接触	無	有
壁～取付基準線 A寸法	* 200	a + 190 (235)

a寸法は壁～止水栓の出代を示します。

()はTOTOの取替用止水栓を使用した場合です。

注) *C730(排水心540)の場合はA寸法は210となります。

4. 横引管の切断

①取付基準線から床フランジ接続部中心線までの寸法測定

既設フランジの上に、床フランジ接続部を仮置き、取付基準線と床フランジ接続部中心線との寸法を測定します。この時Pシールは取付けしないでください。



取付基準線

仮置

測定


床フランジ接続部中心線

②排水アジャスタ横引管の切断

横引管上に印字している目盛寸法と測定寸法が合う位置で横引管をまっすぐに切断します。切断後、端部のバリを完全に取りのぞいてください。

(例) 上図測定寸法が300mmの場合

こちらを切らないでください。

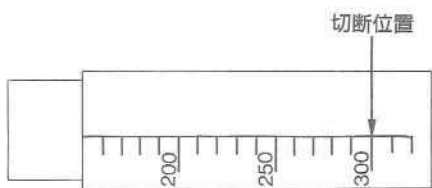

切断位置

目盛りにあわせて切断してください。

便器接続部側

床フランジ接続部側

注) 上図測定寸法が155mmの場合、横引管は不要です。便器接続部と床フランジ接続部を直接つないでください。

5. 木ねじ穴のけがき、下穴あけ

取付基準線から壁までの寸法の位置決めを行った排水アジャスタの便器接続部と便器固定片の木ねじ位置をけがいて、下穴をあけます。



取付基準線

便器接続部
木ねじ位置

便器固定片木ねじ位置


6. 排水アジャスタの組立て



塩ビ用接着剤を十分塗布して組立ててください。

注) 横引管は最後まで、きちんと押込んでください。
接着が不十分だと漏水の原因となります。

7. 排水アジャスタ、便器固定片の取付け

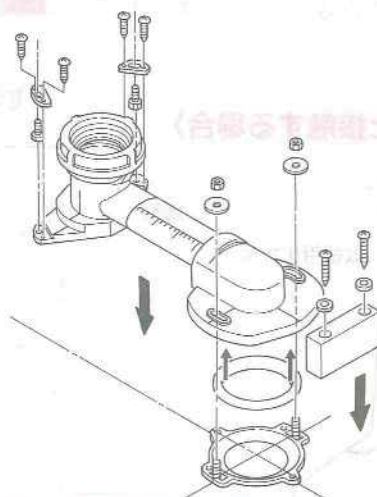


注) Pシールは、既設フランジ(金属または樹脂)に合ったものを使用してください。

8. 便器の固定

便器排水口周辺のごみや水分を取り除き、便器排水口を排水アジャスタの便器接続部に差し込み、便器後方をナットで締付けて固定します。

なお、ナットを強く締めすぎて便器を割らないようご注意ください。

便器固定用皿木ねじを便器正面の取付穴から固定片にねじ込み便器を固定して最後に化粧キャップを取付けてください。

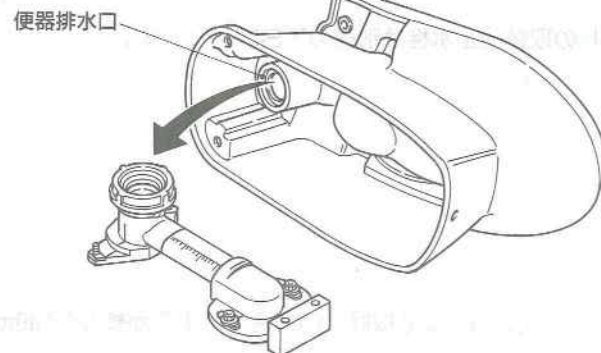

便器排水口

*機能部の施工に当ってはZGR・ZG、ZSR・ZS(機能部)施工説明書にしたがってください。