



床上排水便器施工説明書



取 付 完 了 図

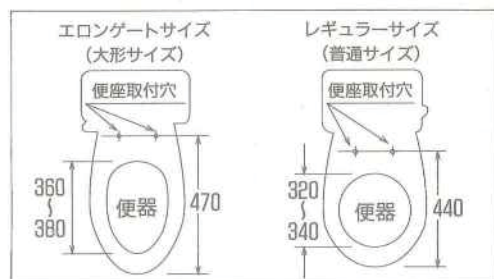

〈エロンゲートサイズの場合〉単位 mm

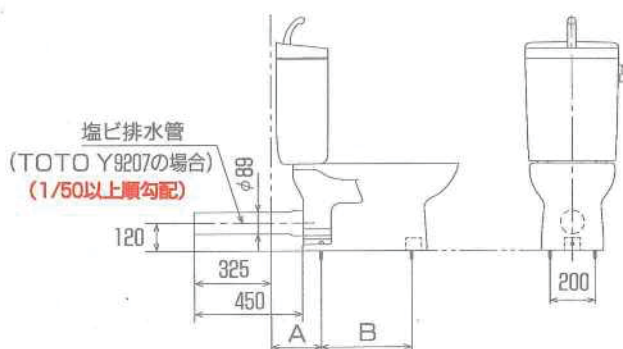

〈レギュラーサイズの場合〉単位 mm

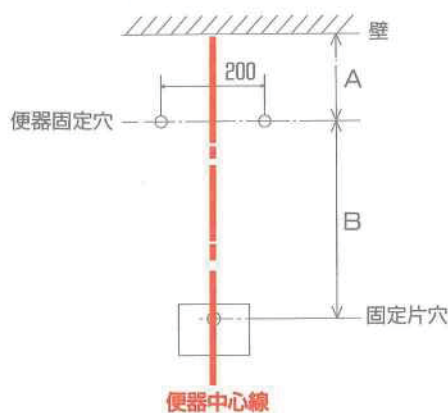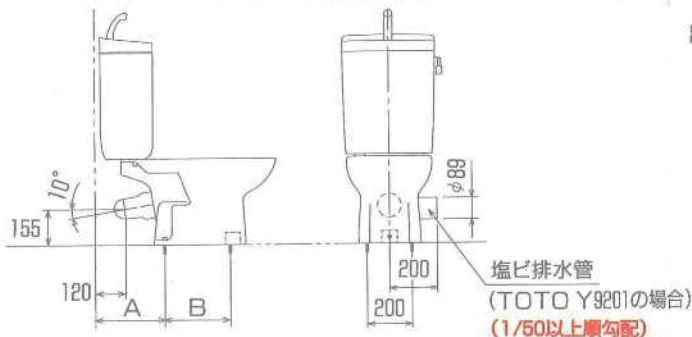


上図A、B寸法

	A	B
エロンゲートサイズ用	209	355
レギュラーサイズ用	287	265

便 器 の 取 付 手 順

1. 便器中心線をけがいてください。
2. 便器サイズを確認後、図を参照して、排水の接続が所定の位置になるように便器を仮置きし、便器取付木ねじの位置をけがいてください。
- ※この時、便器中心線と便器の中心がほぼ一致するように注意してください。
3. 便器をはずし、取付木ねじの位置を基準に便器中心線上に、固定片の位置をけがいてください。(左図を参照ください)
4. 床面がタイル・コンクリートの場合、固定穴3カ所に下穴をあけるなどの前処理をしてください。
5. 固定片を木ねじで床に固定してください。
6. 便器排水口に接続パッキンを取り付けてください。
- ※接続パッキンの取付方向は、下図を参考にしてください。
- あらかじめ接続パッキンまたは排水管に石けん水を塗って差し込んでください。
7. 便器を排水管に差し込み、木ねじで床に本固定してください。
- ※木ねじを強く締めすぎて便器を割らないように注意ください。
8. 便器固定用皿木ねじを正面の取付穴から固定片にねじ込み便器を固定して、最後に化粧キャップを取付けてください。

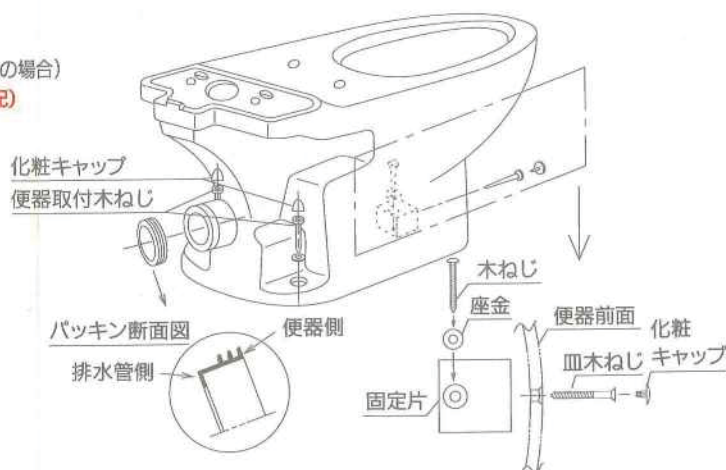

施 工 上 の 注 意

排水管が逆勾配になりますと、器具の洗浄機能が低下したり、汚水が器具のトラップ内に逆流したりしますので、**排水管は1/50以上の勾配を確保してください。**