

便器接続部取付穴

壁側

取付基準線①

器具の取付け

1. 既設便器の取外し


既設の便器を取外し、Pシールをきれいに取除く。
その後、既設フランジ中心線を床にけがいてください。

2. 施工用型紙の位置決め

排水心により型紙の置き方が異なります。ご注意ください。


排水心255~450mmの場合

①後壁面から120mmの位置に型紙の
取付基準線①を合わせて置く。

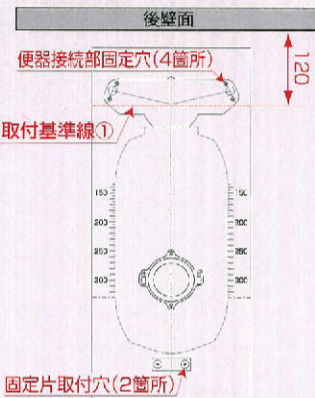

排水心450~540mmの場合


①既設フランジ中心線に型紙の
取付基準線②を合わせて置く。

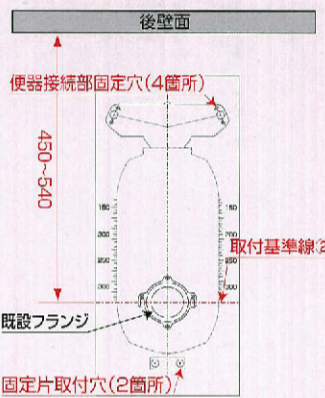

②型紙設置後、便器接続部取付穴位置及び固定片取付穴位置をけがいてください。

3. 横引管の切断

●排水心255~450の場合

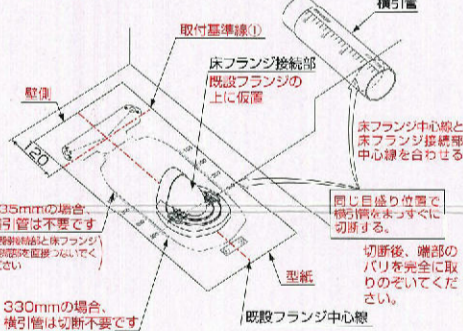



1:35mmの場合、
横引管は不要です。
(便器接続部に床フランジ
が固定されているので
ください)

330mmの場合、
横引管は切断不要です。
(そのままお使いください)


同じ目盛り位置で
横引管をまっすぐに
切断する。
切断後、破部の
バリを完全に取
りのぞいてくだ
さい。

●排水心450~540mmの場合

横引管の切断は不要です。そのままお使いください。

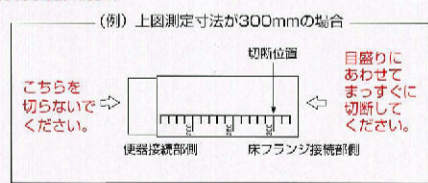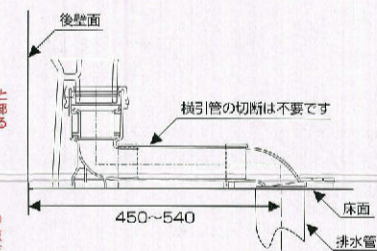

(例) 上図測定寸法が300mmの場合



こちらを
切らないで
ください。

目盛り
にあわせて
まっすぐに
切断して
ください。

※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業しやすくなります。
※壁面に巾木があり便器が取付かない場合は、巾木をカットしてください。
※器具取付時には、型紙をはずして取付けてください。

取付基準線②

固定片取付位置

既設フランジ中心線