


器具の取付け

1. 排水管中心線をけがいてください。
2. 排水管中心線を基準に型紙を置き、排水ソケット取付位置及び固定片取付位置をけがいてください。
3. 排水管にあったフランジ (T53WR75、T53WR100) を排水管にセットしてください。
※フランジの施工方法については、フランジ同梱の施工説明書をご確認ください。
4. 排水ソケットと固定片を下図に示すように固定してください。

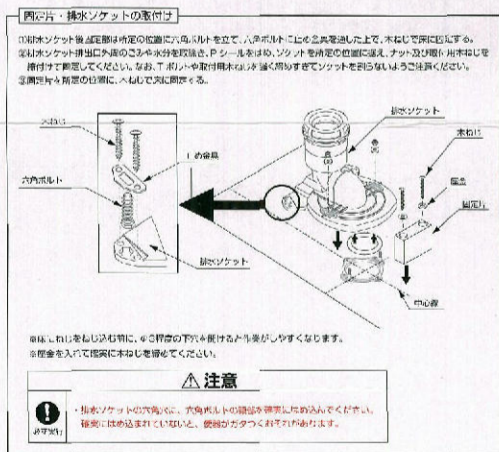

※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業しやすくなります。
※壁面に巾木があり便器が取付かない場合には、巾木をカットしてください。

固定片取付位置

排水管中心線