


この面に排水ソケットをあててください。

- 排水ソケットにこの位置決めシートをあて、所定の位置に固定片固定位置をけがいてください。  
(下図「位置決めシートの使い方」参照ください。)  
位置決めシートをとりはずし、固定片を木ねじで床に固定してください。

※床へ木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業しやすくなります。

位置決めシートの使い方

排水ソケット

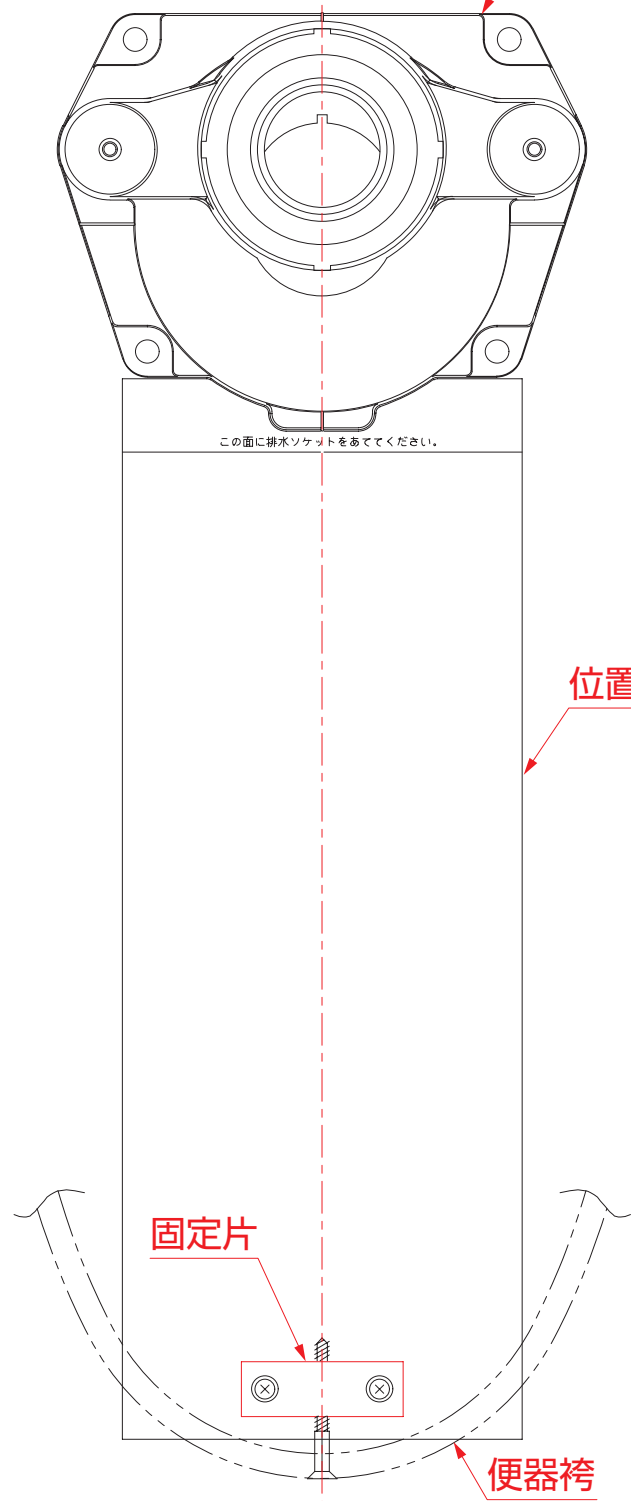

固定片固定位置(2箇所)

便器取付中心線