


この面を排水ソケット前端にあててください

H06674

- 排水ソケットにこの位置に決めシートをあて、所定の位置に固定片固定位置をけがいてください。  
(下図「位置決めシートの使い方」参照ください)
- 位置決めシートをとりはずし、固定片を木ねじで床に固定してください。

※床へ木ねじをねじ込む前に $\phi 3$ 程度の下穴を開けると作業がし易くなります。

### 位置決めシートの使い方

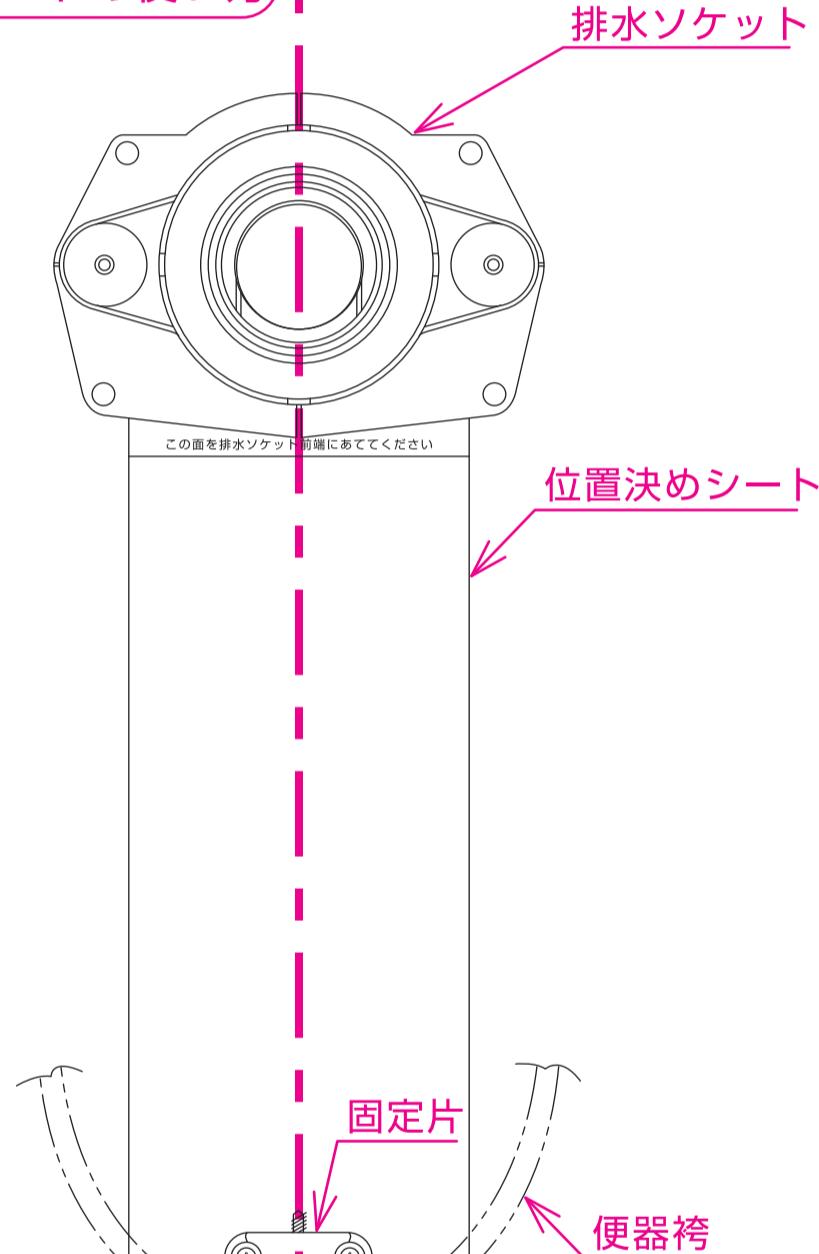

固定片固定位置けがき後は位置決めシートを必ず、はずしてください

固定片固定位置(2箇所)

