


# TOTO 固定ブラケット位置決め用型紙

ブラケット固定下穴A

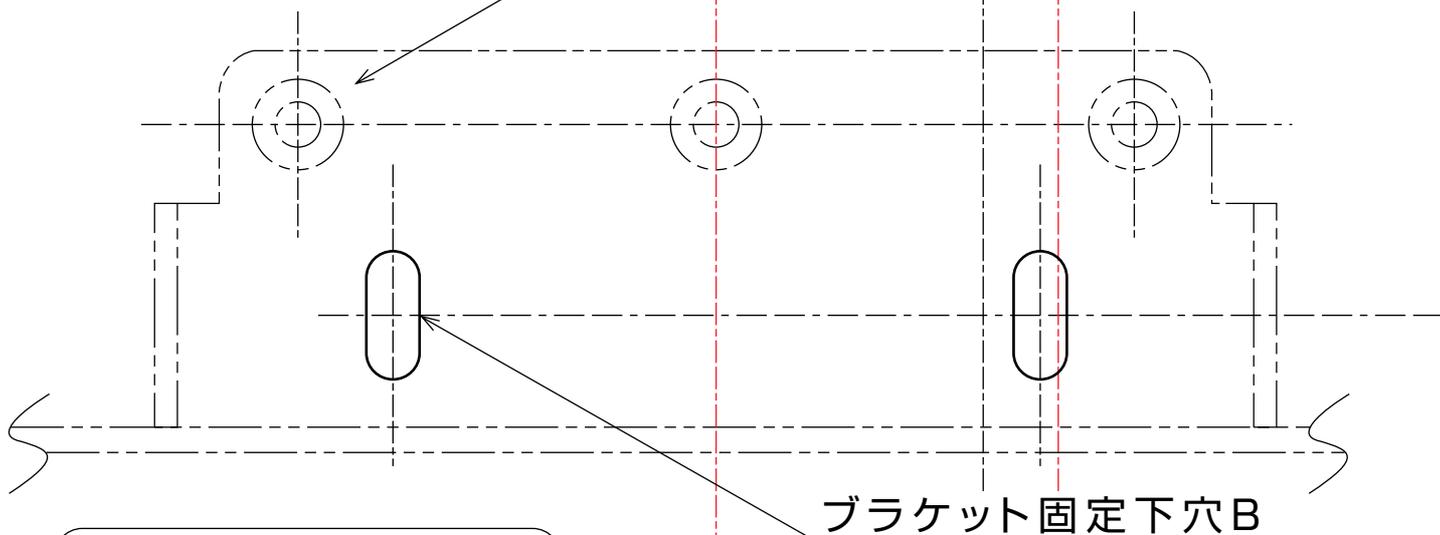

## 固定ブラケットの取り付け

1. 排水心にこの型紙をあて、所定の位置にブラケット固定下穴Bを開けください。

**注** 型紙の中心線が垂直になるように十分注意をしてください。型紙の中心線と陶器の中心は異なります。

**注** 床排水の場合は、型紙右の床面仕上げ位置～の施工高に床排水中心線を合わせてください。



2. 型紙を取り外し、壁にブラケットをあて、固定穴Bを木ねじで仮固定してください。

3. ブラケットに水準器を乗せ水平を調整し、固定穴Bを本固定してください。

4. ブラケット固定穴Aに下穴をあけ、ブラケットを本固定してください。

取付基準線

一般管トラップ  
排水位置

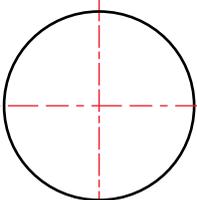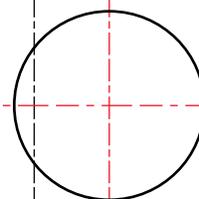


ボトルトラップ  
排水位置

## 施工完成図 (壁排水/壁給水)

ボトルトラップの場合

一般管トラップの場合

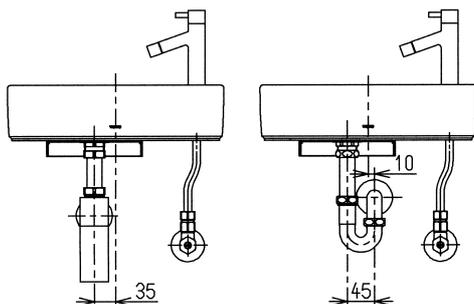

床排水中心線