




H06730

- ・排水ソケットにこの位置決めシートをあて、所定の位置に便器固定位置と固定片固定位置をけがいてください。
(下図「位置決めシートの使い方」を参照ください)
 - ・位置決めシートをとりはずし、固定片を木ねじで床に固定してください。
- ※床へ木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴(4カ所)をあけると作業がし易くなります。

位置決めシートの使い方

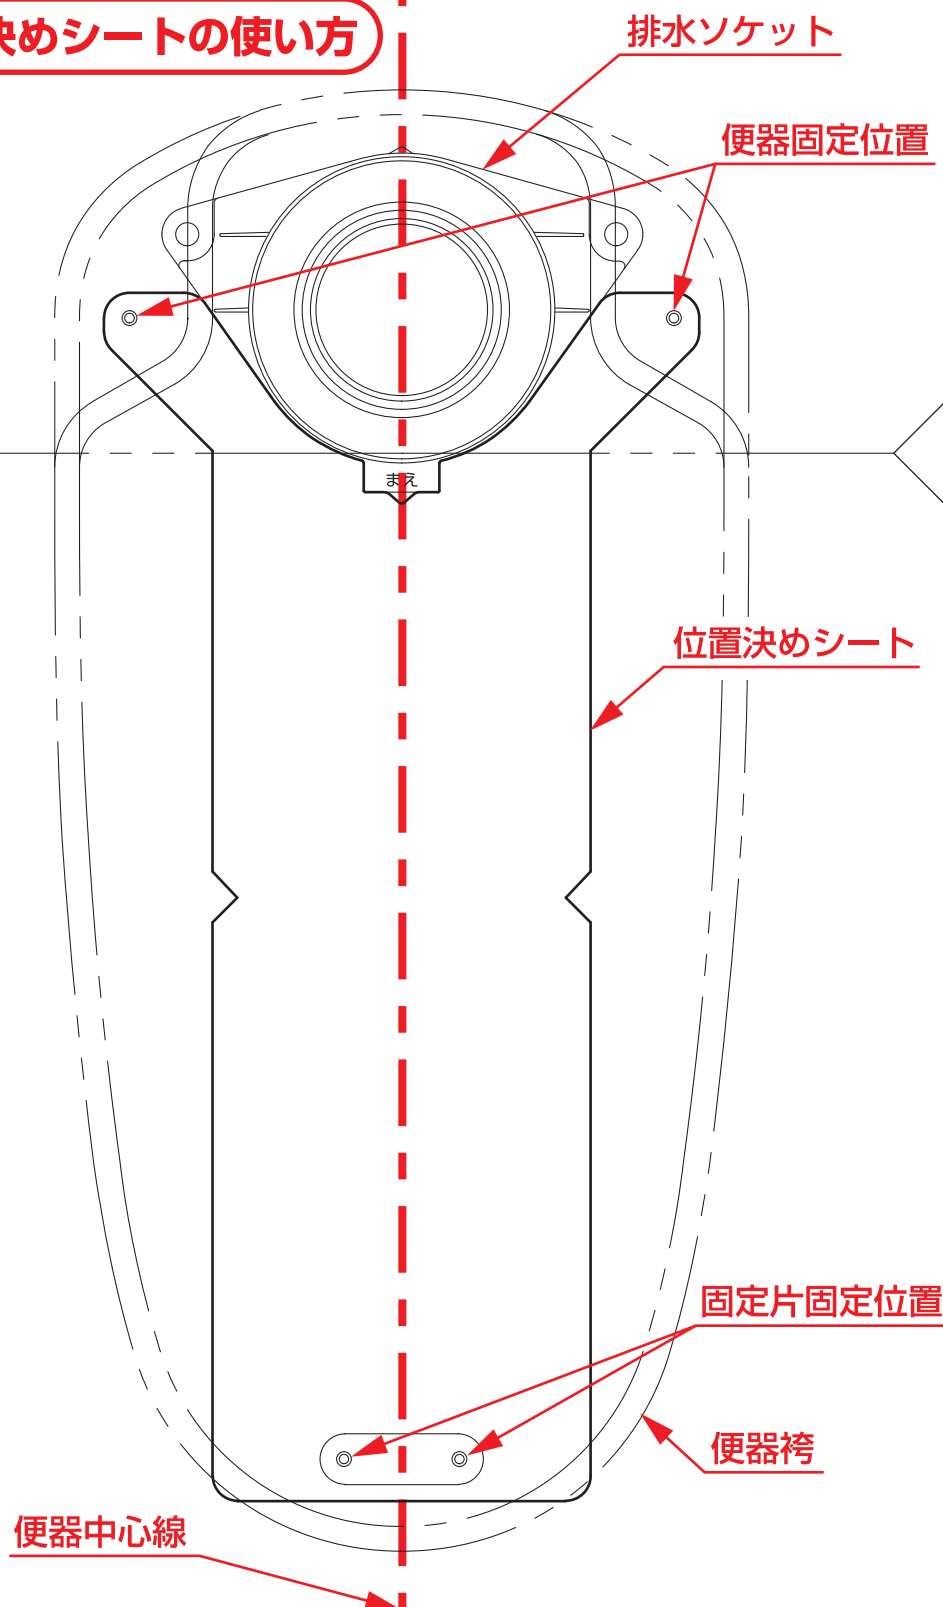

固定位置けがき後は位置決めシートを必ず、はずしてください

