


## この面に排水ソケットをあててください。

- 排水ソケットにこの型紙をあて、所定の位置に固定片固定位置をけがいてください。  
(下図「型紙の使い方」参照ください。)  
型紙をとりはずし、固定片を木ねじで床に固定してください。

※床へ木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業し易くなります。

### 型紙の使い方

### 排水ソケット

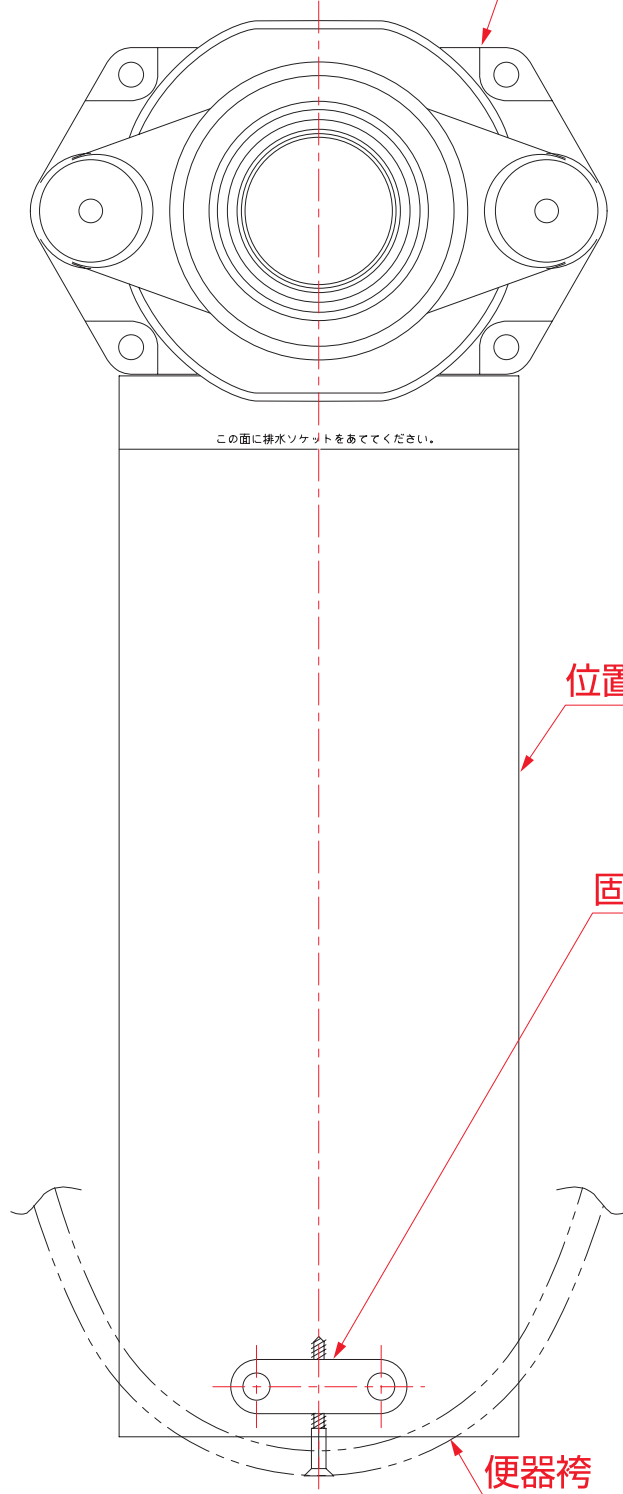

### 位置決めシート

### 固定片

### 便器袴

### 固定片固定位置(2箇所)

### 便器取付中心線

