


この面に排水ソケットをあててください。

- 排水ソケットにこの型紙をあて、所定の位置に固定片固定位置をけがいてください。
(下図「型紙の使い方」参照ください。)
型紙をとりはずし、固定片を木ねじで床に固定してください。

※床へ木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴を開けると作業し易くなります。

型紙の使い方

排水ソケット

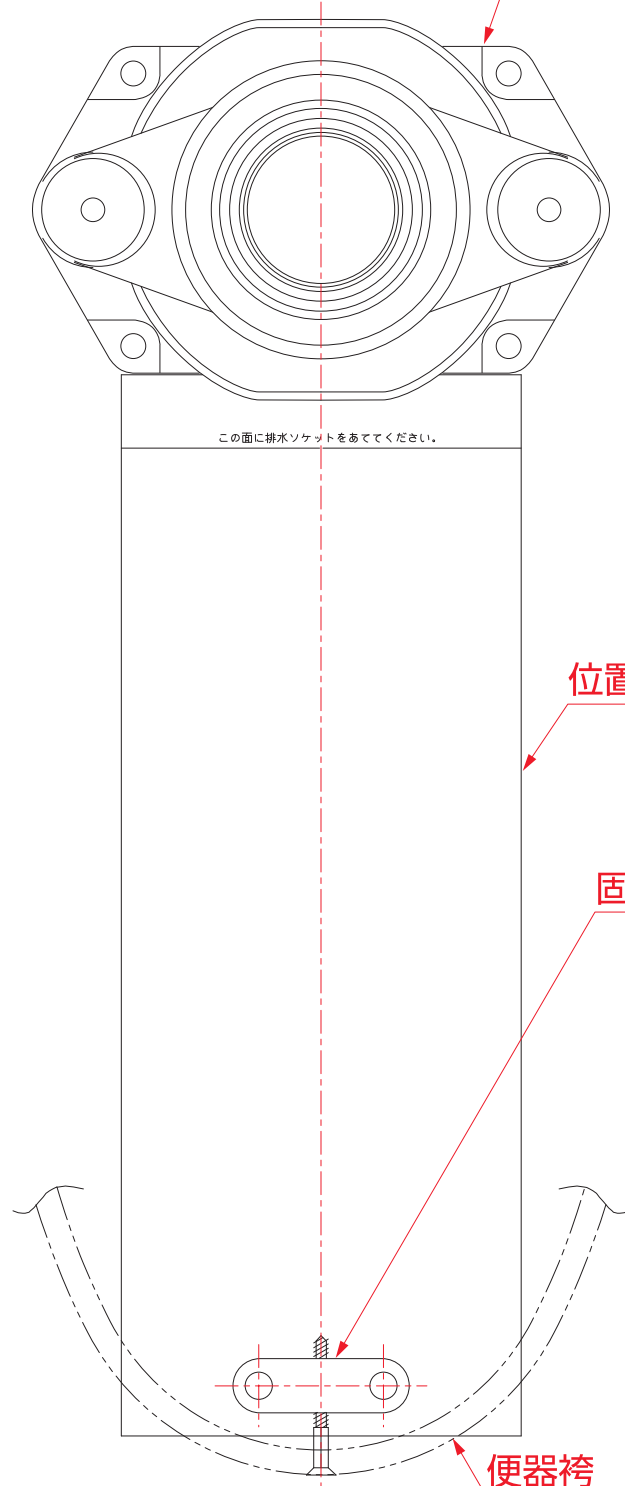

位置決めシート

固定片

便器袴

固定片固定位置(2箇所)

便器取付中心線

