

TOTO

壁掛手洗器 (丸形)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表示	意味
	注意 この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

	してはいけない「禁止」内容です。		必ず実行していただく「強制」内容です。
--	------------------	--	---------------------

注意	
	手洗器にかたい物を落とさない 手洗器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。
	手洗器にぶら下がったり乗ったりしない 手洗器や固定部が破損してけがをするおそれがあります。
	手洗器に熱湯を注がない 手洗器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。

同梱部品

■部品があるか、下記を参照して確認してください。


陶器	施工説明書 (1枚)

※排水金具・水栓金具は別梱包です。

取り付け前のご注意

給・排水管位置の確認

施工前に、給水取り出し位置および排水管位置が所定の位置にあることを確認する。

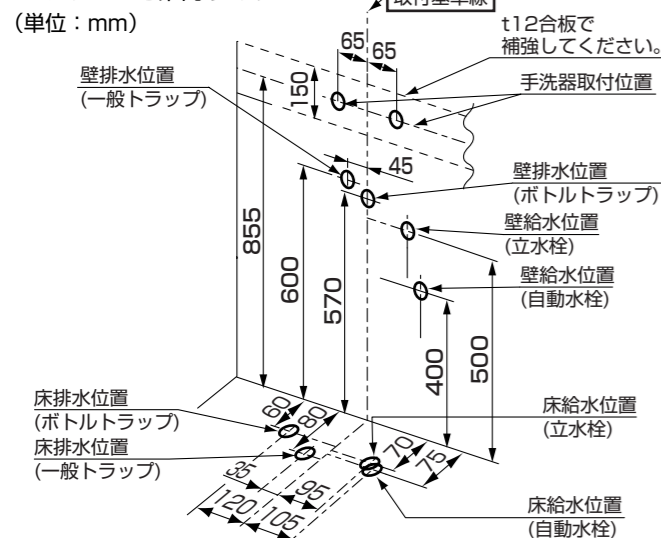

注意

凍結のおそれのある場合は、水周囲の温度が氷点下にならないようにする

水栓が凍結すると部品が破損したり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。配管部などには保温材を巻いてください。凍結による破損は保障期間内でも有料修理となります。



排水金具などの取り付けで手洗器表面を下側に向ける際は、ダンボールなどを敷き、手洗器に傷が付かないようにする
手洗器が破損したり、傷が付くおそれがあります。

使用条件

使用水圧の確認 給水・給湯圧力 { 最低必要水圧・・・0.05MPa
最高水圧・・・0.75MPa

注意	
	40℃以上の湯は使わない 器具が破損するおそれがあります。
	固定部の締め付けは、電動ドライバーを使用しない 電動ドライバーなどの工具を使用すると、手洗器固定部が破損し正常な設置ができないおそれがあります。

完成図

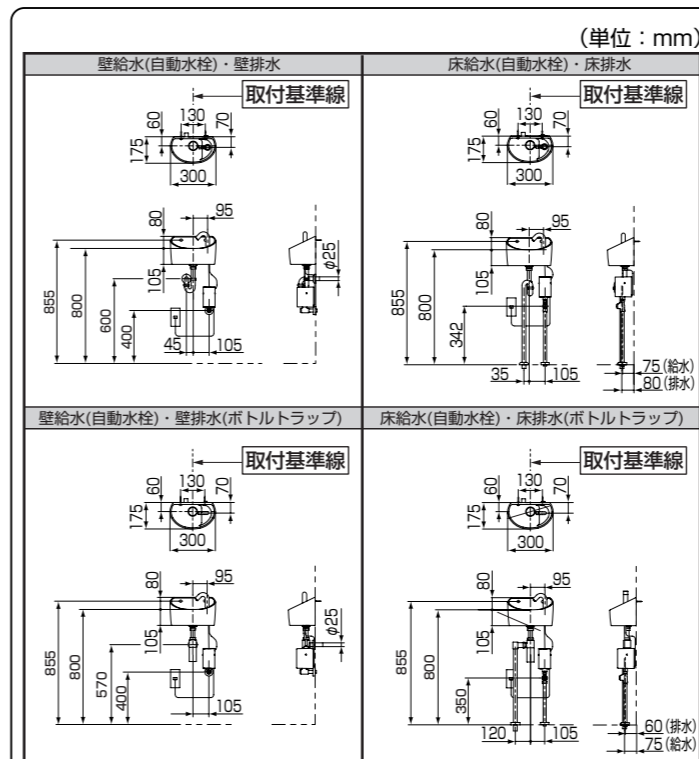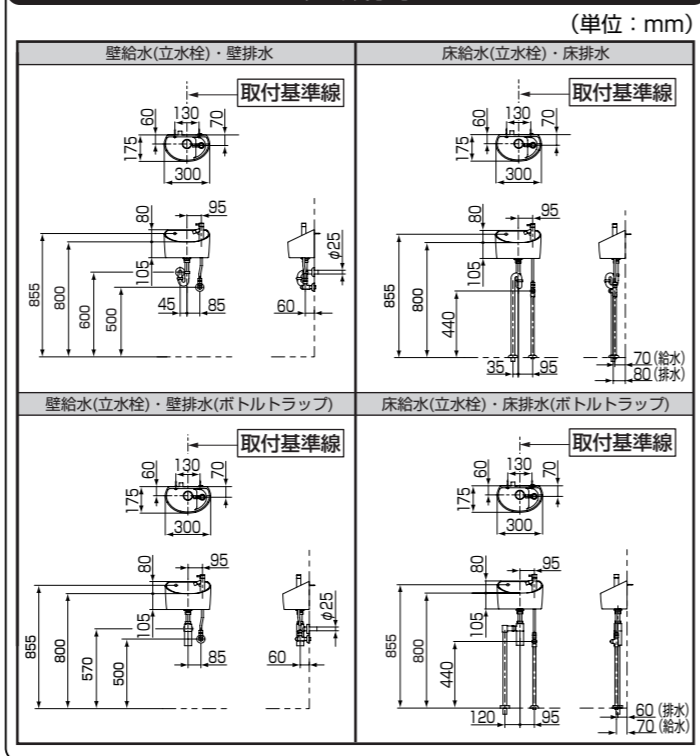


注意	
	排水位置はボルトトラップと一般トラップで異なるので注意する
	手洗器を固定する壁にt12mm以上の合板で補強を行う

取付方法

1 止水栓の取り付け


止水栓に同梱の説明書に沿って取り付けます。

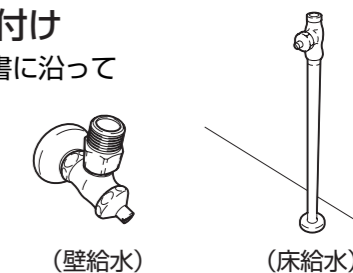

2 金具の取り付け

手洗器に給水金具・排水金具を取り付ける。

※給水金具の締め付けには専用工具 (TZY15N) をご使用ください。

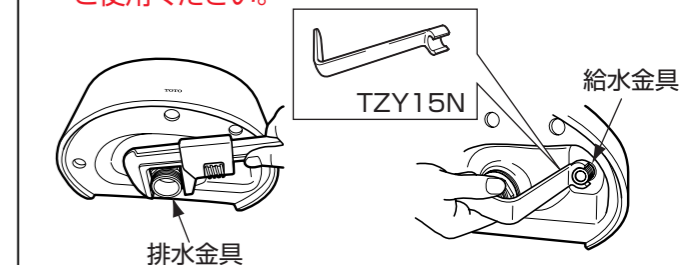

注意	
	排水金具に同梱の説明書に沿ってシーリング処理を実施する

3 取り付け準備

壁・床排水 (一般トラップ)、床排水 (ボルトトラップの場合) 「取り付け前のご注意」に沿って、手洗器固定の下穴をあけてください。


注意	
	下穴をあける前に、手洗器本体にて固定位置を確認する

壁排水 (ボルトトラップの場合) 排水管に型紙 (本紙裏面) を合わせ、手洗器固定穴に下穴をあける。

※型紙を合わせる際は、型紙が垂直になるように十分注意してください。

注意	
	排水位置はボルトトラップと一般トラップで異なるので、型紙 (本紙裏面) を使って取り付ける

5 取り付け完了後の確認

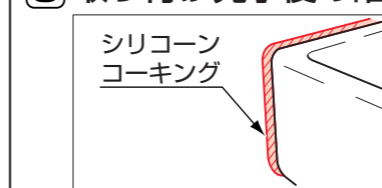

- シリコンコーキング
手洗器と壁はシリコンコーキングを行ってください。シリコンは防カビタイプをご使用ください。手洗器上面と壁の間にも、シリコンコーキングをしてください。
- 通水確認
通水確認を実施し各接合部より水漏れがないことを確認してください。

4 本体の取り付け


①手洗器本体の取付穴 (2カ所) に固定ねじで仮固定し、水準器を用いて本体の水平を確認する。


※水平を確認したあと、取付穴 (2カ所) を固定ねじで本固定してください。



注意	
	電動ドライバーは使用しない

②給水・排水部の接続
給水金具および排水トラップを接続する。
※同梱の説明書に沿って取り付けてください。

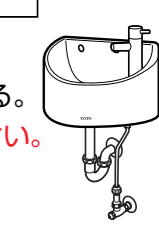

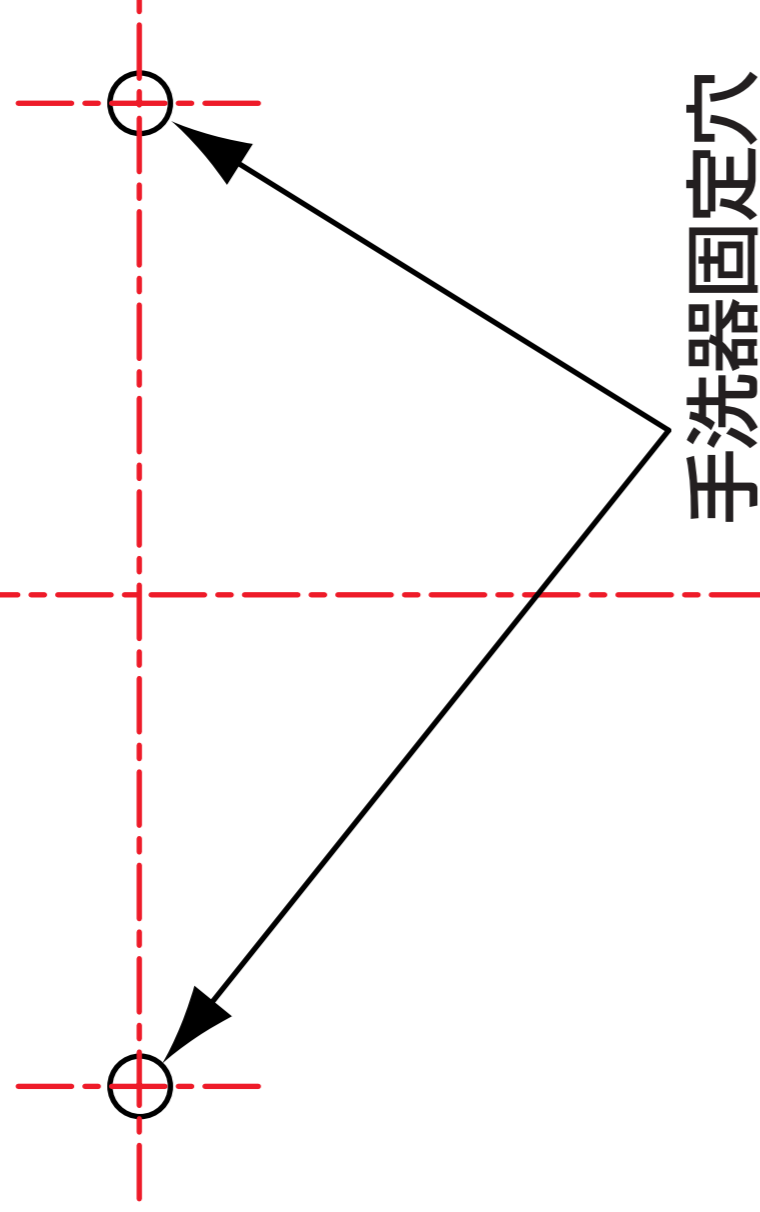


手洗器の取り付け

1. 排水管にこの型紙を合わせ、手洗器固定穴に下穴をあけてください。
注: 型紙を合わせる際は型紙が垂直になるように十分に注意をしてください。
2. 型紙を取り外し、手洗器をあて手洗器固定穴を固定ねじで仮固定してください。
3. 手洗器に水準器を乗せ水平を調整し、固定ねじを本固定してください。

取付基準線

手洗器固定穴

一般トラップ
排水位置

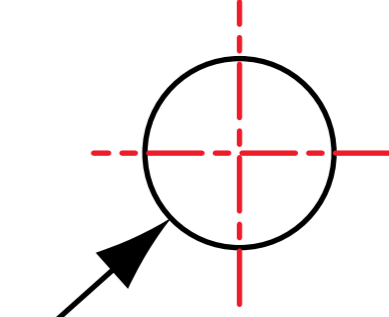

ボトルトラップ
排水位置

