

青い破線はカット線です。実際には印刷されません。


H06896

2007.1


TOTO

取付イメージ図

排水ソケット

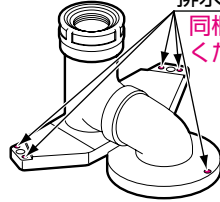


同梱の座金を使用して
ください。





固定片
同梱の座金を使用して
ください。

■施工手順

- ①樹脂プラグにあった下穴径・
下穴深さをドリルであける
- ②樹脂プラグを下穴に軽く打
ち込む
- ③取付物をセットし木ねじを
ねじ込み確実に固定する

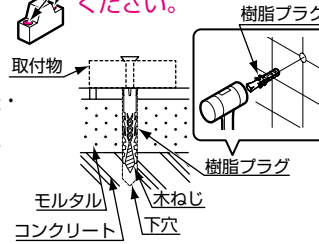

品番	同梱部品	木ねじ径	下穴径	下穴深さ
HH04060	 8×40mm	4.5～ 6.2mm	8.0mm	55mm
HH04059	 6×30mm	3.5～ 5.1mm	6.0mm	40mm

- ・陶器排水ソケット、フランジ、固定片には同梱の座金を使用して
ください。
- ・金属フランジに排水ソケットを取り付ける際、床の取付穴と排水
ソケットの取付穴がずれないようにPシールを十分に押し込んで
施工してください。

再生紙を使用しています。