


器具の取り付け

1. 塩ビ排水管は床面より 60 ± 5 の高さで切断してください。
2. 排水管中心線をけがいてください。
3. 排水管中心線を基準に位置決めシートを置いてください。
4. 床継手、排水ソケットおよび固定片の取付穴位置、固定片中心線をけがいてください。
5. 床継手を木ねじで床に固定してください。
6. 排水ソケットの内周と排水管の外周に接着剤を塗り、排水ソケットが床面に当たるまで押し込んでください。
排水ソケットは、排水管中心線に合わせて、形状を見て取り付けてください。
一度接着すると手直しできませんのでご注意ください。
7. 排水ソケットに六角ボルトを立て、止め金具を通し、木ねじで床に固定してください。
8. 固定片を木ねじで床に固定してください。
※床に木ねじをねじ込む前に $\phi 3$ 程度の下穴をあけると作業しやすくなります。
※壁面に幅木があり、便器が取り付けられない場合には、幅木をカットしてください。

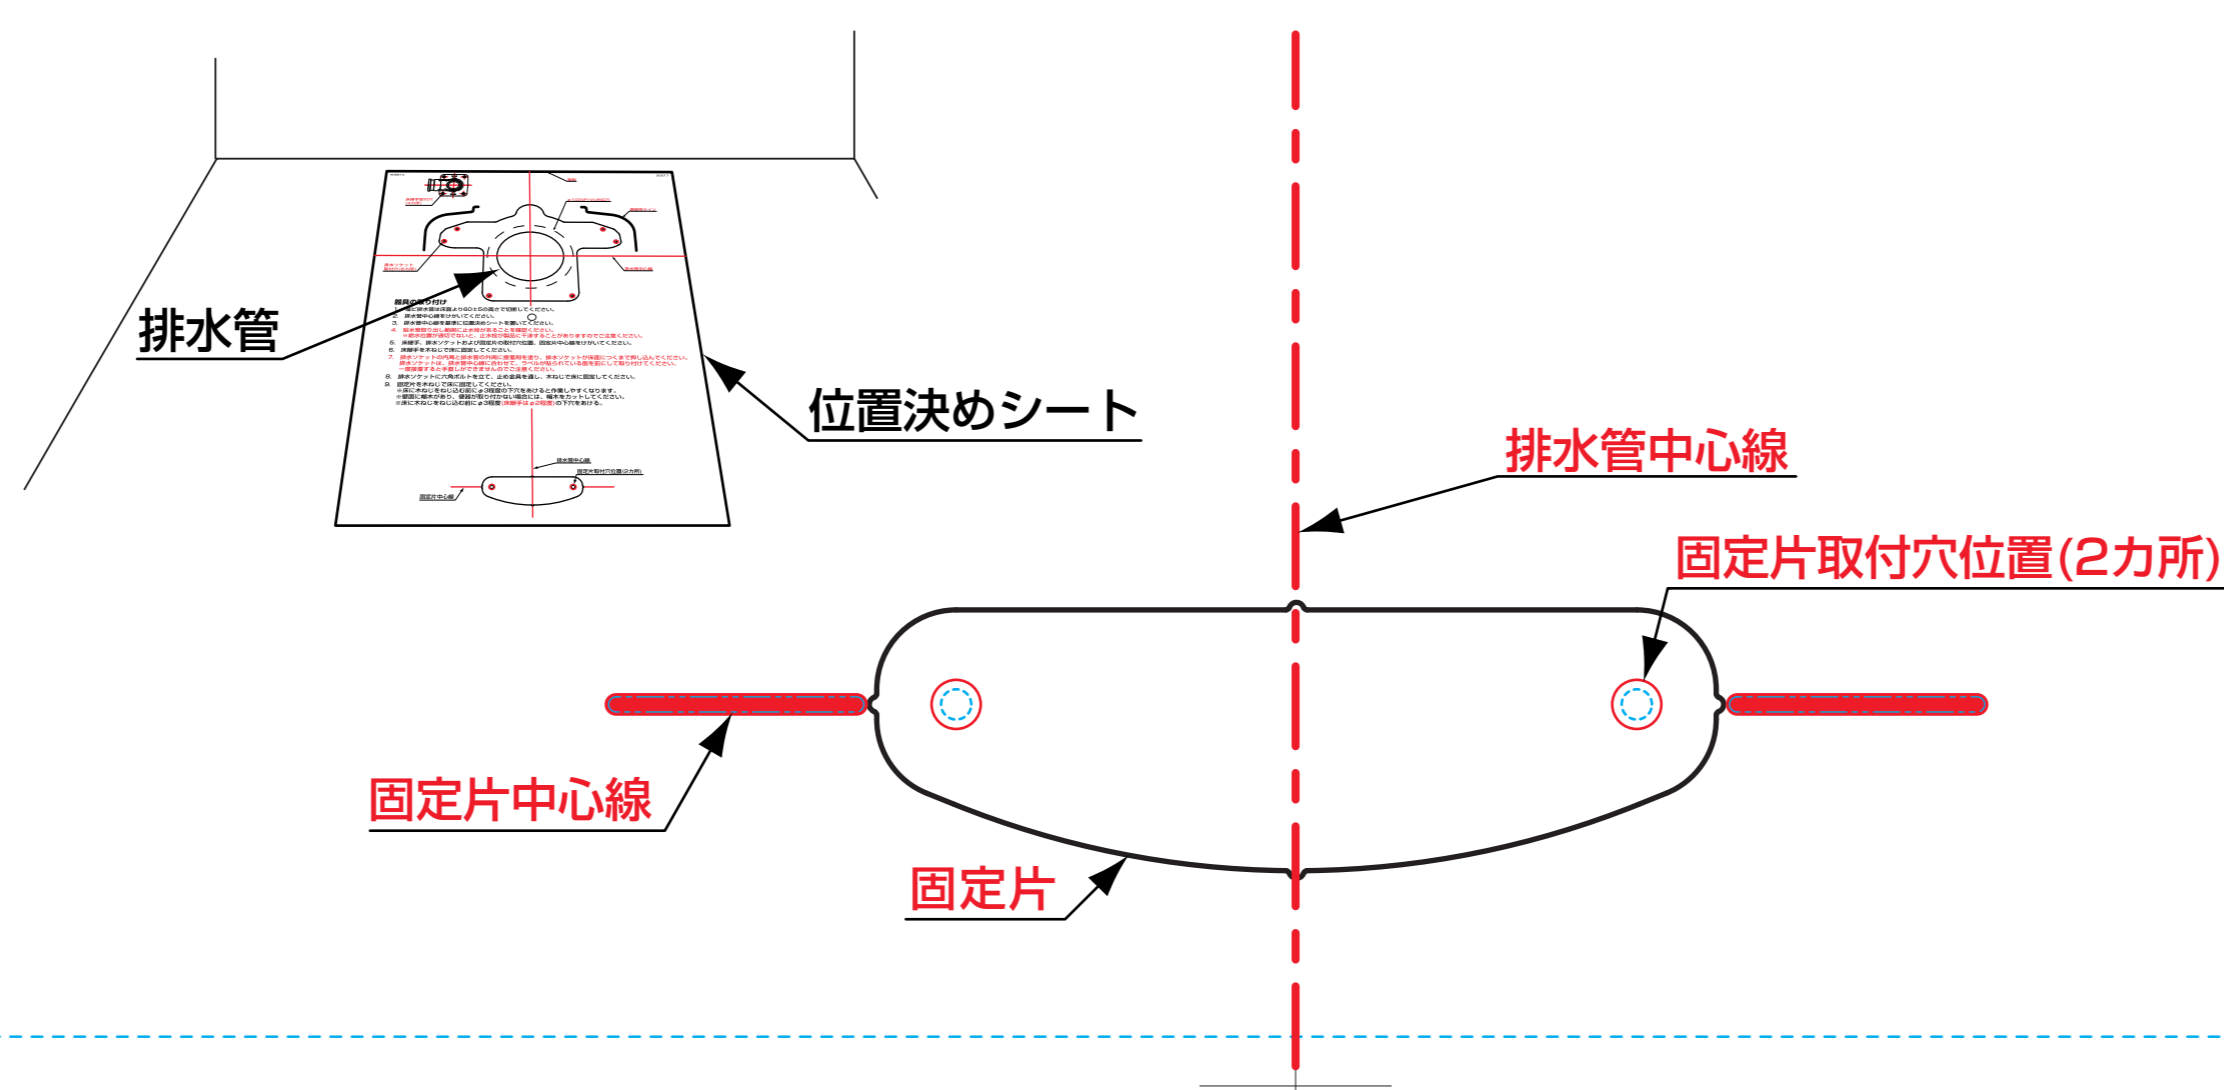

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。