

H06915R
(BPM)

2007.7

壁側

床継手取付穴
(4カ所)

便器袴ライン


排水ソケット
取付穴(4カ所)

取付基準線


器具の取り付け

1. 便器取り付け中心線をけがいてください。
2. 下図を参照して排水の接続が所定の位置になるように排水ソケットを仮置きしてください。
※このとき、便器取り付け中心線と排水ソケットの中心がほぼ一致するように注意してください。
3. 排水ソケット取付基準線をけがいてください。
4. 排水ソケットを外し、便器取り付け中心線と排水ソケット取付基準線を基準に位置決めシートを置いてください。
5. 床継手、排水ソケットおよび固定片の取付穴位置、固定片中心線をけがいてください。
6. 床継手を木ねじで床に固定してください。
7. 排水ソケットに六角ボルトを立てて、止め金具を通し、木ねじで床に固定してください。
8. 固定片を木ねじで床に固定してください。
※床に木ねじをねじ込む前にφ3程度の下穴をあけると作業しやすくなります。
※壁面に幅木があり、便器が取り付けられない場合には、幅木をカットしてください。

排水ソケットの仮置きしかた

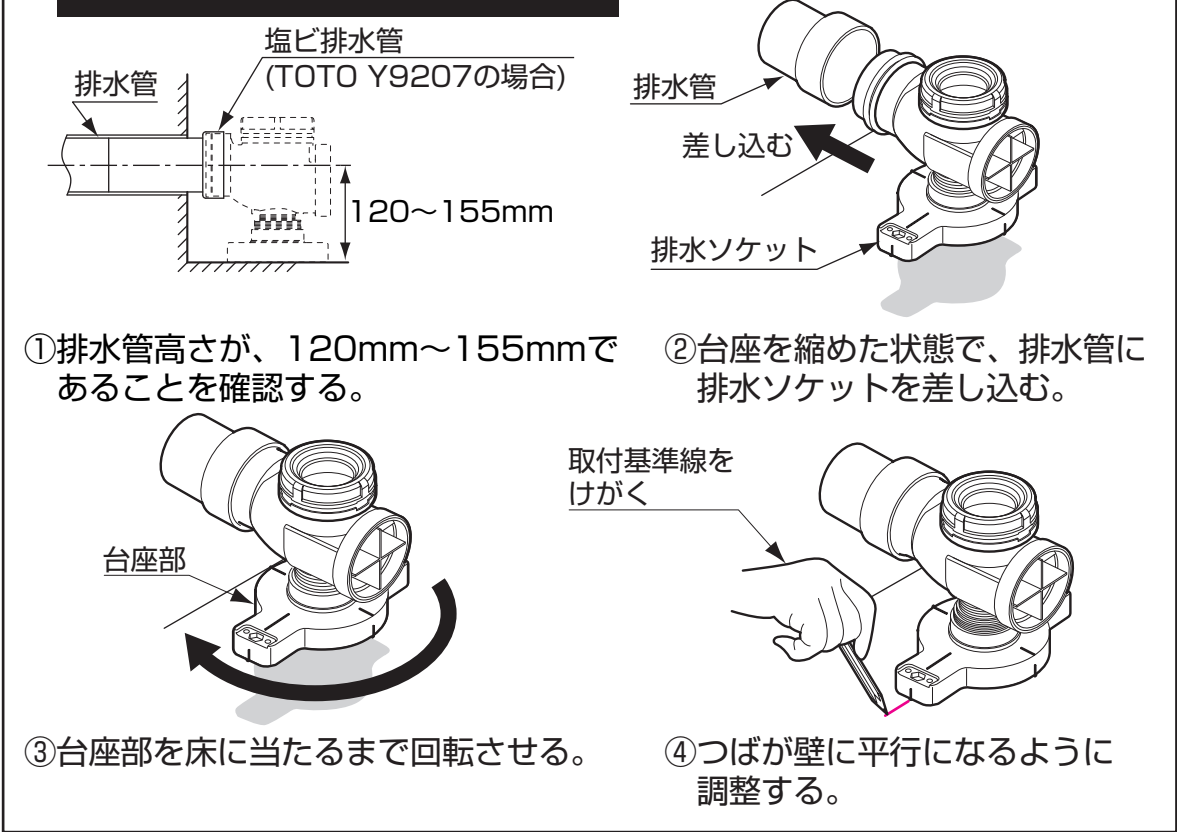

(排水管の出代95mmの場合) (単位：mm)

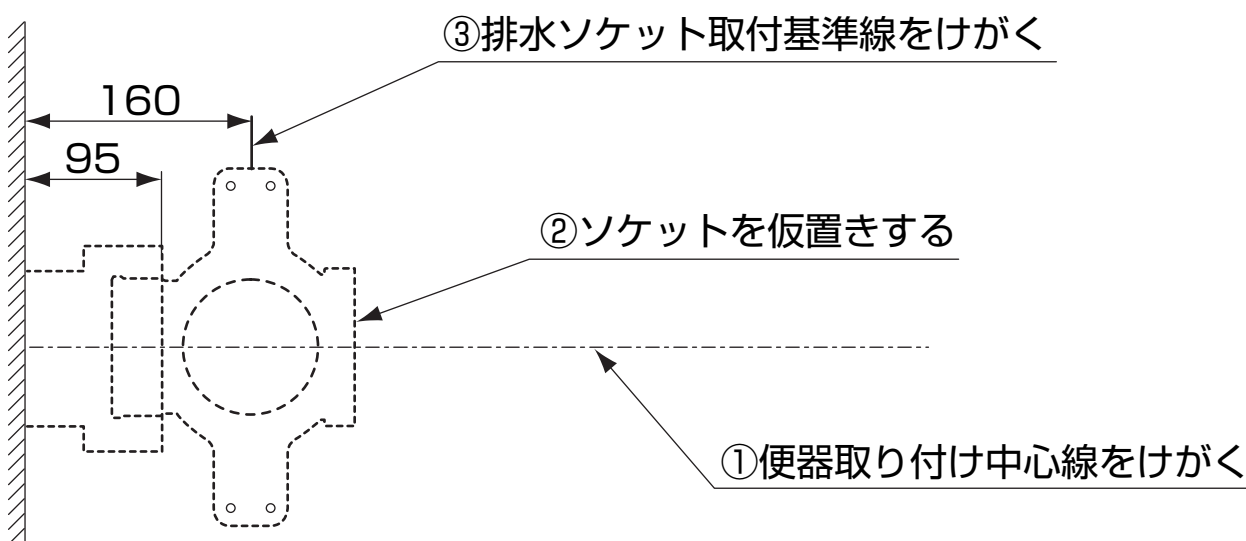

便器取り付け中心線

固定片取付穴位置(2カ所)

固定片中心線

※青い破線はカット線です。実際には印刷されません。