大便器背面カバー（防火区画対応）取付手順

同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。

カバー	アルミガラスクロステープ
 （1個）	アルミガラスクロステープ （1枚）

排水ソケットを取り付ける前に、ロックウールが破れていないことを確認してください。
破れた場合は、市販のアルミガラスクロステープで補修してください。

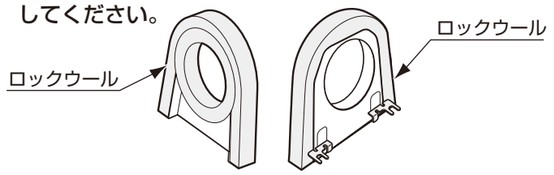

便器同梱の施工説明書に従って①まで作業してください。
以降の作業は本紙に従って作業してください。

① 排水ソケットの仮置き

❶便器同梱の施工説明書を参照して、排水の接続が所定の位置になるように排水ソケットを仮置きする。

注　意
壁から排水ソケット中心線までの寸法（右図A）は、便器同梱の施工説明書に記載の寸法に＋6mmにした寸法としてください。

※このとき、便器取り付け中心線と排水ソケット中心線を一致させてください。

❷排水ソケット中心線、便器取り付け中心線をけがく。

❸排水ソケットを外し、排水ソケット取付木ねじ位置にφ3程度の下穴をあける。

※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

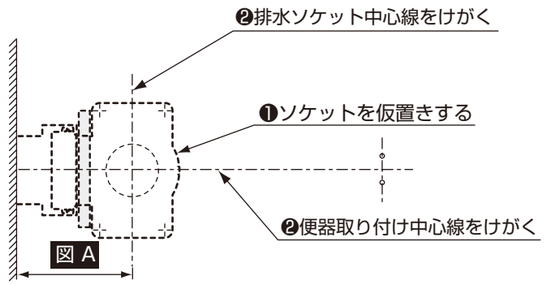

排水ソケットの仮置きの仕方

❶排水管高さが、120mmであることを確認する。

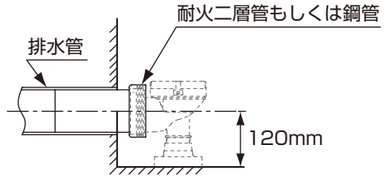

❷台座を縮めた状態で排水管に排水ソケットを差し込み、台座部を床に当たるまで回転させる。

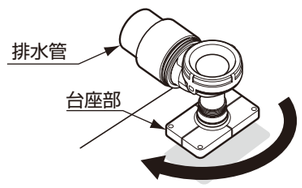

❸排水ソケットをいったん、排水管から外して、カバーを排水ソケットに通す。

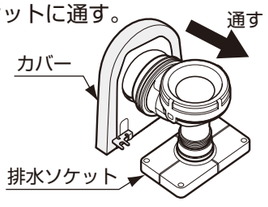

❹排水管に排水ソケットを差し込む。

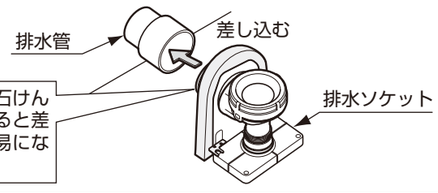

❺つばが壁に平行になるように調整し、排水ソケット中心線をけがく。

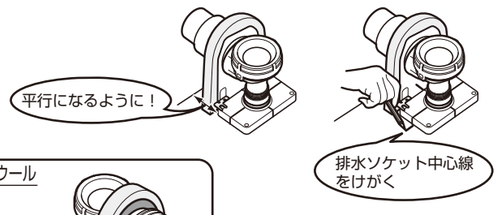

注　意

ロックウール全周を指で押しつぶしてパッキンを露出させたうえで差し込んでください。

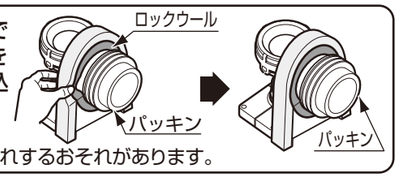

※差し込み不足によりすき間から水漏れするおそれがあります。

② 固定片・排水ソケットの取り付け

❶位置決めシートを便器取り付け中心線と排水ソケット中心線にあわせるようにおく。

❷給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。

※給水範囲が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。

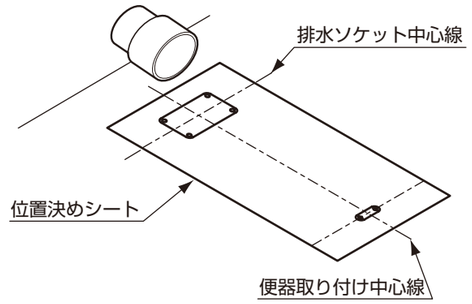

❸固定片取付穴位置および排水ソケット取付穴位置（6カ所）をけがく。

❹鉛筆など（あとで消せるもの）で図A（便器取り付け中心線）に印をつける。

❺けがいた取付穴位置にφ3程度の下穴をあける。

※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

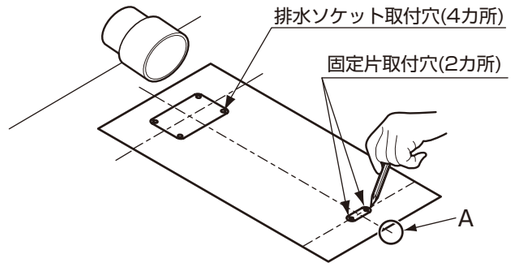

❻位置決めシートを外し、固定片を所定の位置にあわせて木ねじで固定する。

注　意
排水ソケットは床に固定しないでください。

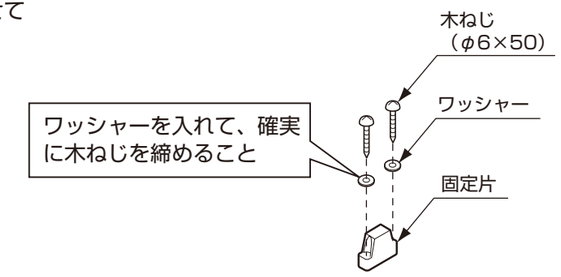

❼排水ソケットを排水管に通す。

※排水管がパッキンの奥までしっかりとはまるように差し込んでください。

注　意

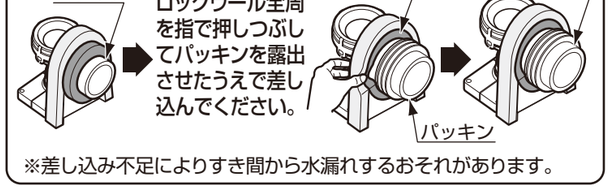

※差し込み不足によりすき間から水漏れするおそれがあります。

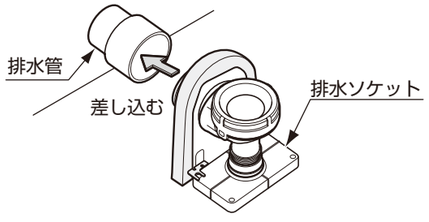

❽排水ソケットを床（左右4カ所）に固定する。

※排水管側2カ所はカバーも一緒に固定してください。

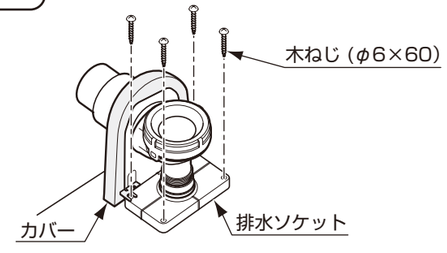

裏面につづく➡

3 便器取付穴位置をけがく

❶便器を排水ソケットにはめ込む。
※床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせてください。

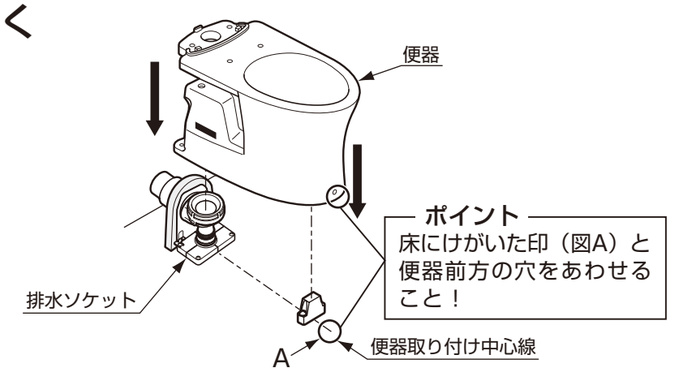

ポイント
床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせること！

❷便器を平置きし、便器取付木ねじの位置（左右2カ所）をけがく。

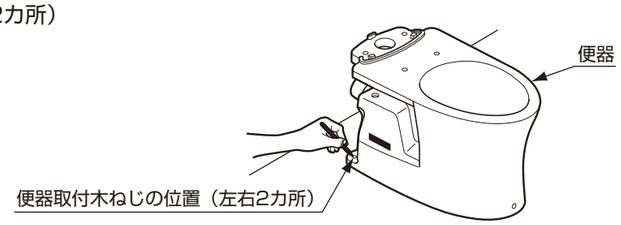

❸便器を外して、下穴をあける。
※φ3程度の下穴をあけると作業がしやすくなります。

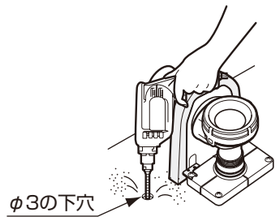

4 アルミガラスクロステープの取り付け

穴A（1カ所）を外側からアルミガラスクロステープで確実にふさぐ。

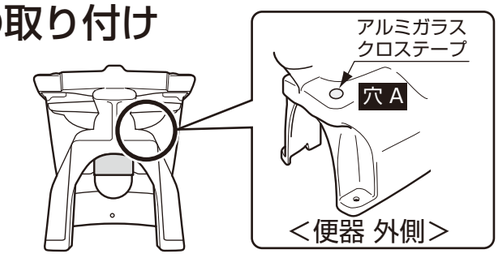

5 便器の取り付け

❶便器排水口および排水ソケットの接続部周辺のごみや汚れを取り除き、便器排水口を排水ソケットに差し込む。
※便器とロックウールの間にすき間がないか、指で確認してください。
※便器の持ちかたは右図を参考にしてください。

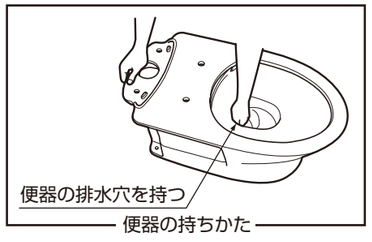

5 便器の取り付け（つづき）

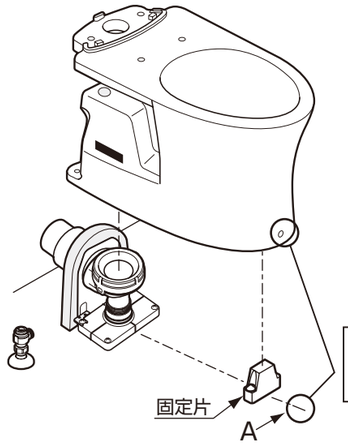

ポイント
床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせること！

⚠注意

必ず実行

便器後部の固定を必ず先に行う
前側の固定を先に行うと便器が後方へスライドし、ゴムジョイント部から水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

ロックウールがつぶれて、便器とのすき間がなくなるまで押し付ける
すき間が生じると防火区画対応不備となります。また、差し込み不足によりすき間から水漏れするおそれがあります。

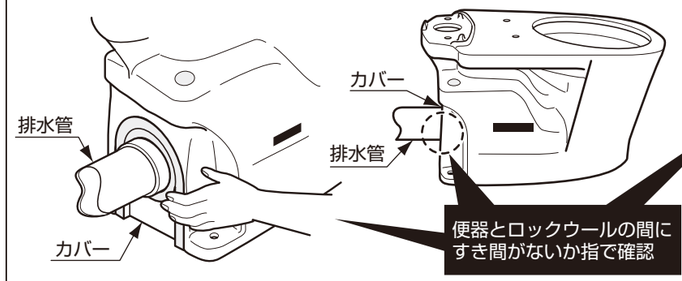

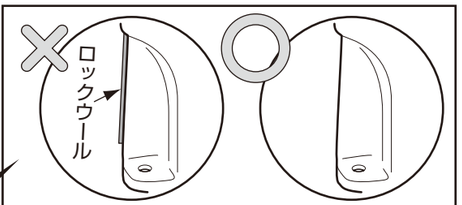

カバーと便器の間にロックウールが見えないように取り付けること。きちんと取り付けないと、カバーのシール性と見ばえが悪くなります。

カバー取り付け後の確認
- ロックウールがつぶれてすき間がないことを確認する。
- ロックウールに破れがないか確認し、破れがある場合は市販のアルミガラスクロステープで補修してください。

❷便器後側の取付穴（2カ所）を木ねじ、ワッシャー、化粧キャップ（後）で固定する。
※締め過ぎて便器を割らないように注意してください。

❸便器前側の取付穴に皿木ねじを差し込み、固定片に便器を固定し、ねじの頭に化粧キャップ（前）を差し込む。
※便器前側を固定する際は、床にけがいた印（図A）と便器前方の穴をあわせてください。
※最後の締め増しは、**手締め**により行い便器を割らないように注意してください。

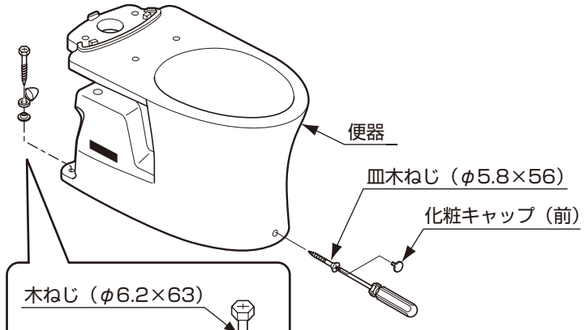

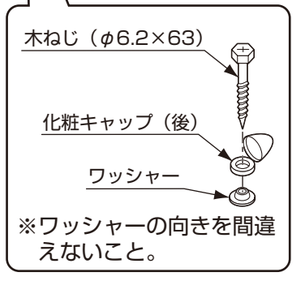

※ワッシャーの向きを間違えないこと。

注 意
最後の締め増しは、**手締め**により行い便器を割らないように注意してください。

以降の作業は、便器同梱の施工説明書『取付方法6』に従って作業してください。