

TOTO







ふた固定金具



※タンクのふた固定穴は前側にあります。

同梱部品

※部品があるか、下記を参照して確認してください。

固定板ガイド	六角穴付きボルト	ローレットナット	上ふた固定板	ボルトガイド	スリップワッシャー
					
2個	2本	2個	2個	2個	2個

使用工具 (別途ご準備ください)

六角棒スパナ (呼径4)




取付方法

- ① タンク上部のふた固定穴位置にボルトガイドを差し込む。

※ふた固定箇所はタンク両側にあります。



- ② 固定板ガイドをローレットナットで固定する。

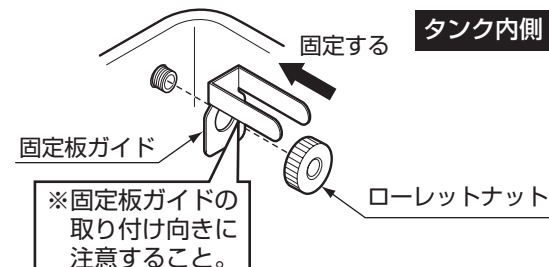


注意

固定板ガイドが回らないようにローレットナットを手締めで締め付けてください。

注意


ナットの締め付けは手締めで行う
必ず実行 工具を使用すると破損するおそれがあります。

- ③ 六角穴付きボルトにスリップワッシャーを入れ、ボルトガイドに差し込む。

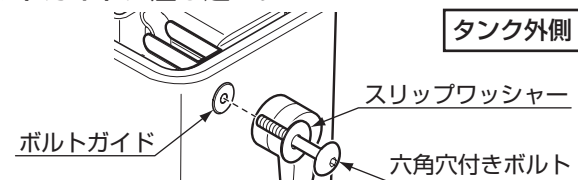

裏面につづく →


④ 上ふた固定板を六角穴付きボルトに仮止めする。

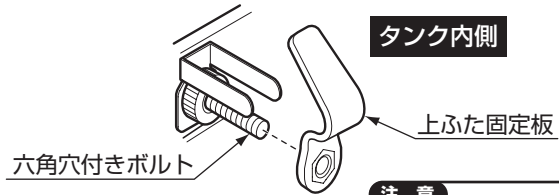


注意

上ふた固定板のフック部分がタンクの外側を向くようにして仮止めしてください。

⑤ 固定板ガイドが上ふた固定板を挟むように六角穴付きボルトを軽く締める。

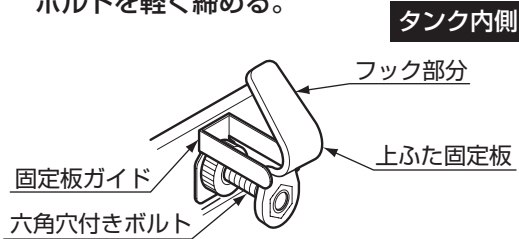

⑥ 六角穴付きボルトをボルトガイドに押しつけ、タンクふたを載せる。

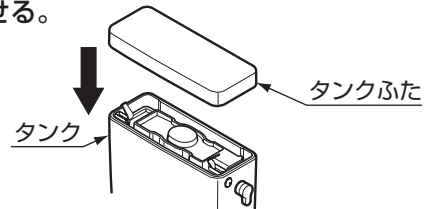

⑦ 六角穴付きボルトを締め付け、タンクふたに固定する。

使用工具




六角棒スパナ (呼径4)

注意

ねじの締め付け過ぎに注意する
必ず実行
締め付け過ぎると、ロータンクやボルトが破損し、けがをするおそれがあります。

注意

ボルトの締め付けは、両側均一になるように締め付けてください。片側だけを締め付けるとタンクふたがズれるおそれがあります。

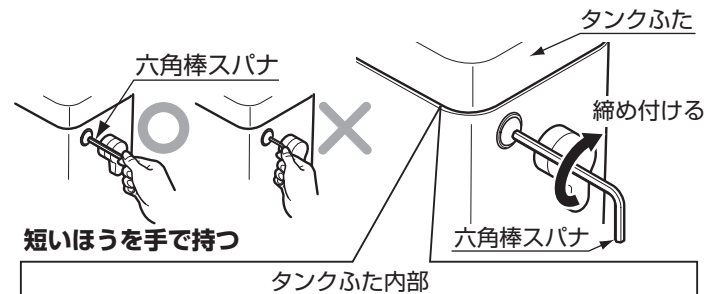

【締め付け前】

【締め付け後】