



メーカー
管理用です。

TOTO

便器洗浄リモコン/受信ユニットの交換

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

同梱部品

センサースイッチの場合

ハンガー (1個)	リモコン (1個)	ねじ φ4×30 (2本)
小ねじ M3×8 (1本)	アンカープラグ (2本)	施工説明書 (1部)
		取付説明書 (1部)

タッチスイッチ (エコ) の場合

ハンガー (1個)	リモコン (1個)	ねじ φ4×30 (2本)
小ねじ M3×8 (1本)	アンカープラグ (2本)	施工説明書 (1部)
		取付説明書 (1部)

受信ユニットの場合

受信ユニット ハンガー (1セット)	固定具類 十字穴付なべタッピンねじ アンカープラグ φ4×30(2本) (2本) (1袋)
施工説明書 (1部)	別途手配部品 リモコンユニット盗難防止キット 固定板(2個) M2×24(2本) (1袋)
取付説明書 (1部)	ねじ M2×24(2本)

※必要に応じて手配してください。

施工手順

↓

①、③、④、⑤、⑥
を参照してください。

↓


②、③、④、⑤
を参照してください。

↓


①または②と、③-①②⑥、④、⑤
を参照してください。

① センサースイッチの取り外し

① 既設のリモコンを取り外す。

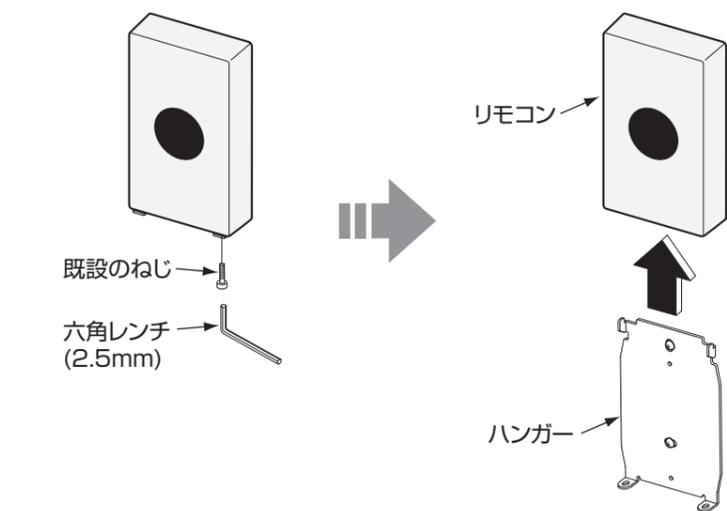

② 既設のリモコンまたは、購入したリモコン裏面の電池カバーを開ける。

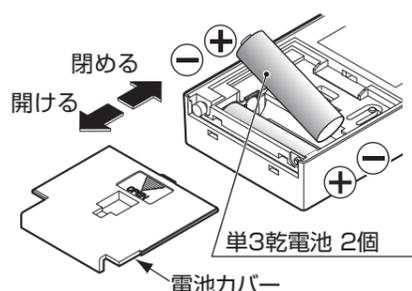


※リモコンを交換する場合は、単3電池2個を正しく入れてください。
※電池カバーははずした状態にしておいてください。

↓
裏面手順 **③** へ。

② タッチスイッチ(エコ)の取り付け

リモコンを交換する場合

① 既設のリモコンを取り外す。

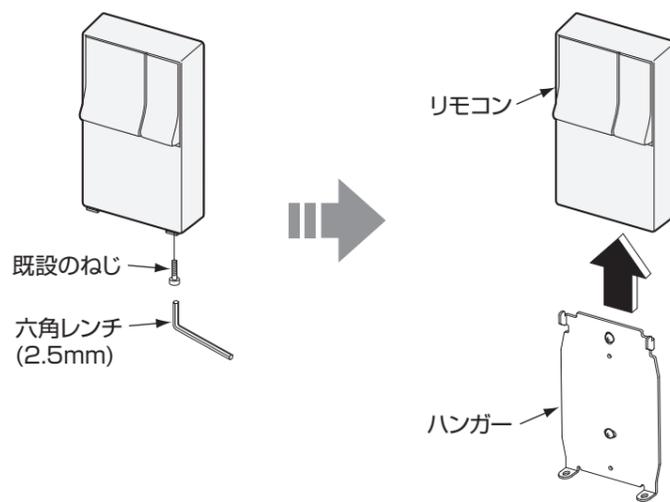

② 購入したリモコンを、①と逆手順で取り付ける。


➡ 裏面手順 **③** へ。

既設のリモコンを使用する場合

➡ 裏面手順 **③** へ。


3 受信ユニットの設定(ペアリング)

①受信ユニットのACアダプターをコンセントから取り外す。

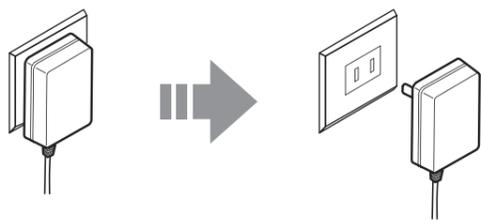


②受信ユニットを取り外す。


ACアダプターのプラグと便器洗浄ユニットのプラグを取り外す。

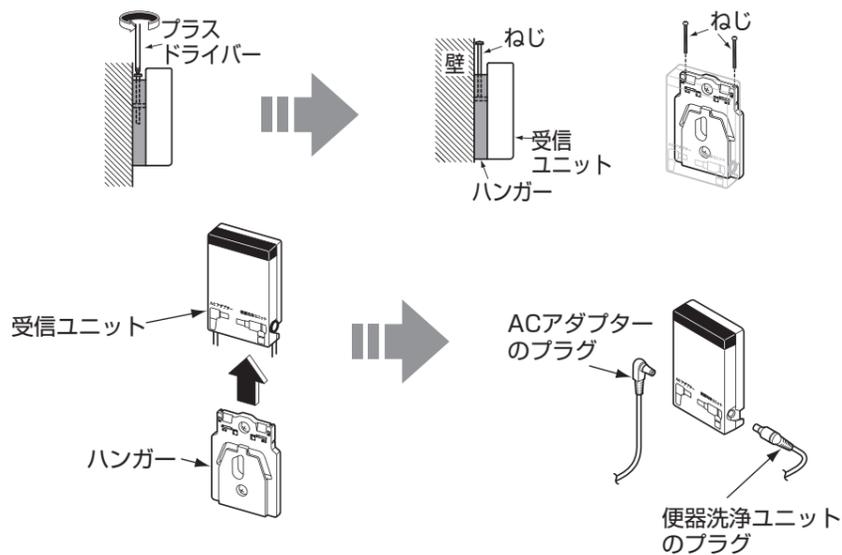

③受信ユニットのカバーを取り外す。
ねじを取り外す(2カ所)。

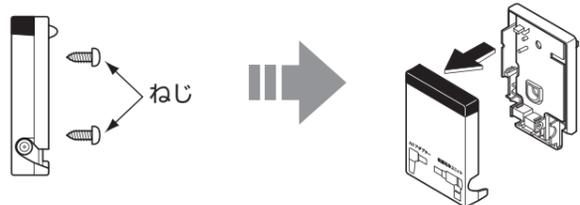

④切替スイッチの9番を「OFF」にする。
ペアリングモードに切り替えるスイッチです。

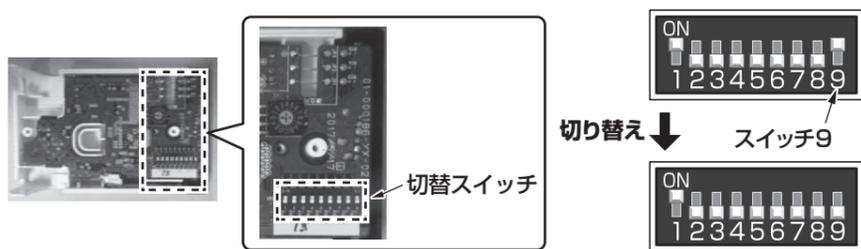


⑤手順③-④の逆手順でユニットのカバーを取り付ける。

⑥手順③-②と③-①の逆手順で受信ユニットの電源を入れる。
※盗難防止用のねじは、取り付けないでください。
⇒ペアリングモードに切り替わる(120秒間)。


5 受信ユニットの設定

①受信ユニットのACアダプターをコンセントから取り外す。

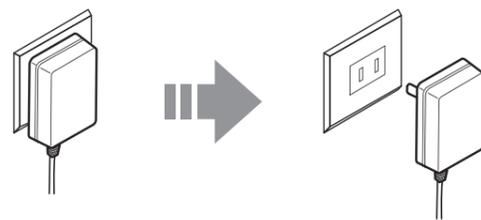


②受信ユニットを取り外す。


ACアダプターのプラグと
便器洗浄ユニットのプラグを取り外す。

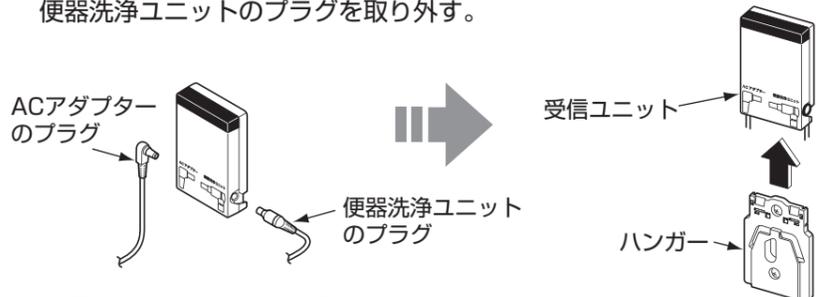

③受信ユニットのカバーを取り外す。
ねじを取り外す(2カ所)。

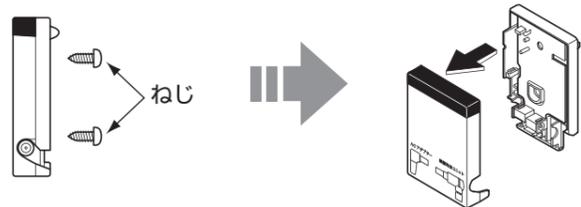


④切替スイッチの9番を「ON」にする。

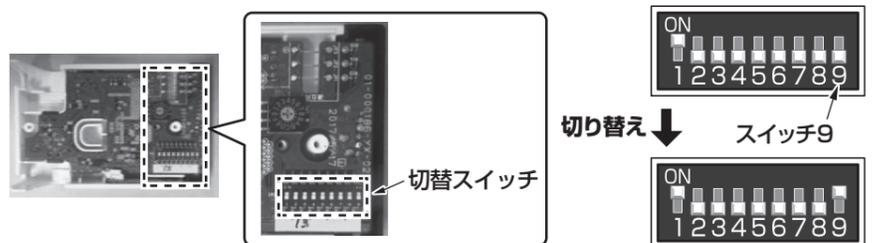

⑤設備保護洗浄の設定を確認する。

スイッチ1を元の受信ユニットのスイッチのとおりを設定してください。

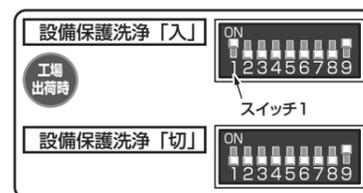

⑥手順③-④の逆手順でユニットのカバーを取り付ける。

⑦手順③-②の逆手順で受信ユニットを取り付ける。

⑧ねじを取り付ける。


⑨受信ユニットのACアダプターをコンセントに取り付ける。
⇒受信ユニットの設定完了。

4 リモコンの設定(ペアリング)

受信ユニットの電源を入れてから、120秒以内に実施してください。

センサースイッチの場合

リモコン裏面のスイッチを1回押す。

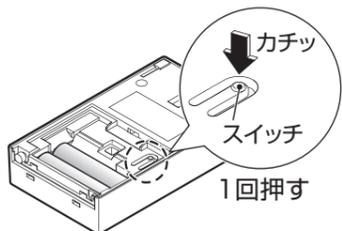

便器洗浄が実施されると、
ペアリング完了です。
※便器洗浄が実施されない場合は、
受信ユニットの電源プラグを抜き、
再度③-⑥からやり直してください。

タッチスイッチ(エコ)の場合

「流す大」スイッチを5回押す。



便器洗浄が実施されると、
ペアリング完了です。
※便器洗浄が実施されない場合は、
受信ユニットの電源プラグを抜き、
再度③-⑥からやり直してください。

6 センサースイッチの取り付け

センサースイッチの場合のみ

手順①-①の逆手順で、リモコンを取り付ける。