



## 床置壁排水大便器

|           |    |
|-----------|----|
| 安全に関するご注意 | 2  |
| 取り付け前のご注意 | 3  |
| 同梱部品の確認   | 4  |
| 施工手順      | 4  |
| 各部のなまえ    | 5  |
| 取付方法      | 5  |
| 施工業者様へ    | 12 |

■工事内容に応じて指定のページをご参照ください。

◆「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です。

施工情報を見る

関連商品の動画・説明書

<https://search.toto.jp/contents/sekou/neorest.htm>

※通信料がかかります。

※ご利用環境によって閲覧できない場合があります。






## 安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みのうえ、正しくお取り付けください。

この説明書では、商品を安全に正しくお取り付けいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。


お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

|  |   |
|--|---|
|  してはいけない「禁止」内容です。<br>左図は、「禁止」を示します。 |  必ず実行していただく「強制」内容です。<br>左図は、「必ず実行」を示します。 |
|--|---|

|  <b>注意</b> この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 |  |
|--|--|
| <br>禁止  | <b>便器に強い力や衝撃を与えない</b><br>便器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。                   |
|  | <b>給水ホースを無理に折り曲げたり、たばこの火やカッターなどで、傷をつけない</b><br>給水ホースが破損し、水漏れして家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。 |
|  | <b>止水栓を開けたままで、給水フィルターを外さない</b><br>止水栓を閉めないで水が噴き出して、家財などをめらす財産損害発生のおそれがあります。            |
| <br>必ず実行  | <b>浴室など湿気が多い場所に設置しない</b><br>火災、感電、発熱、ショートの原因になります。                                     |
|  | <b>設置工事に使用する部品は必ず付属部品および指定部品を使用する</b><br>正常な取り付けができなくなる可能性があります。                       |
|  | <b>設置工事は、この説明書に従って確実にを行う</b><br>故障や水漏れの原因になります。  |


※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

# 取り付け前のご注意

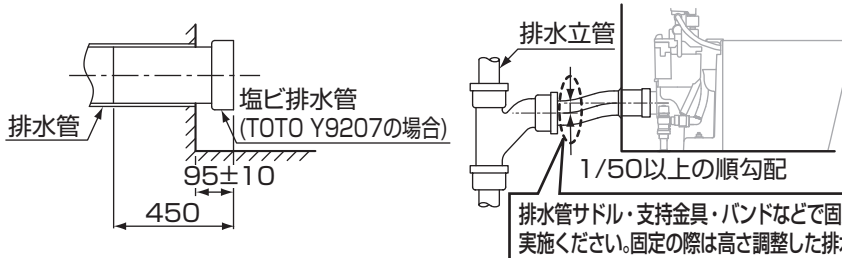

排水管は、必ず1/50以上の勾配を確保してください。

排水管サドル・支持金具・バンドなどで固定する場合は、便器排水口が接続できる高さに調整したあとに実施ください。固定の際は高さ調整した排水管を引っ張ったり、突き上げたりしないようにご注意ください。

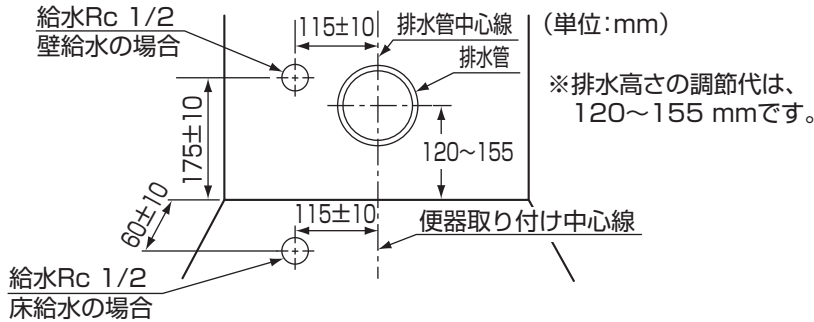

## ⚠️ 注意




必ず実行

### 排水管を逆勾配にしない

器具の洗浄性能が低下したり、汚水が器具のトラップ内に逆流するおそれがあります。


- 便器を防火区画貫通部より1 m以内に設置の場合は、事前に所轄消防署に確認いただき、その指示に従ってください。
- 施工や運搬、清掃時に触れる可能性のある金属類（時計のバンド、ベルトのバックル、すっきりパネルのマグネットなど）は、陶器と接触しないようにしてください。  
金属類が陶器表面をこすり、スジ状の跡が付くおそれがあります。
- 取り付けに必要なトイレスペースを確保するとともに、ドアの開閉に支障がないことを確認してください。
- 室内暖房付きの場合は温風吹き出し口から150 mm以上の空間を確保してください。（壁が変色する原因となります）
- 後ろ壁に床面から高さ1400 mm以下の棚やキャビネットなどがあると、リモコンの受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。（棚、収納キャビネットは下端 FL+1400 mm以上を目安としてください）
- 施工前に給水取り出し位置および排水管位置が所定の位置であることを確認してください。所定の位置にない場合、商品が正しく取り付けられないことがあります。
- 電源は交流100 V(50/60 Hz)、定格消費電力は機種によって異なりますのでウォシュレット本体のラベルをご参照ください。
- 給水には、最低必要水圧（流動時）0.05 MPa（10 L/min）を確保してください。（最高水圧 0.75 MPa）
- 商品への通電および通水は取り付け作業をすべて終えてから行ってください。
- 商品セット図は、専用カタログをご参照ください。

- 停電時に使用する洗浄用のリングです。施工時は操作しない（引っ張らない）でください。試運転時、便器に水が流れ続ける原因となります。

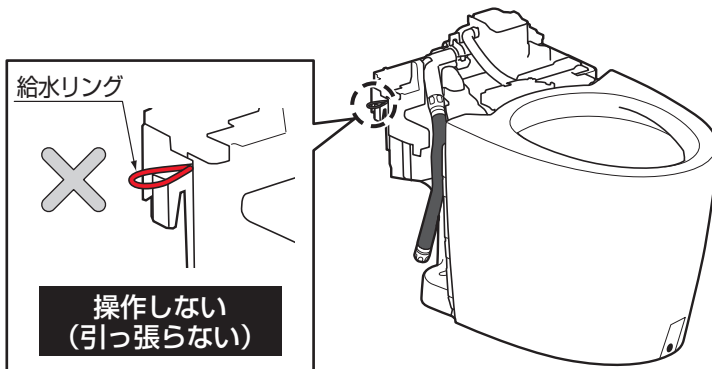


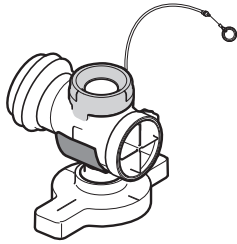





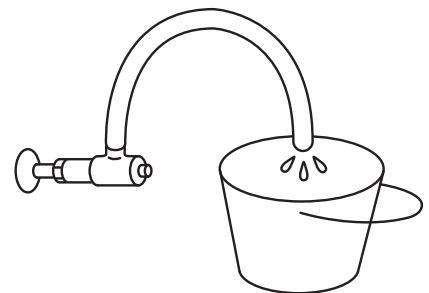













給水リング（オレンジ）を止まる位置まで引くことで、便器に水を「流す」と「止める」を切り替えています。

- 商品を取り付ける前に、必ず給水管内のごみ、砂などを完全に洗い流してください。



# 同梱部品の確認



※部品があるか、下記を参照して確認してください。


| 便器本体  | 排水ソケット   | 固定片  |
|---|--|--|
|                            |                                  | <br>固定片(1個)                               |
| すっきりパネル   |  | <br>接着ブロック(1個)                            |
| <br>すっきりパネル(左)<br>(1個)     | 排水ソケット (1個)  | <br>木ねじ(φ 5×40:2本)                        |
| <br>すっきりパネル(右)<br>(1個)     |  |  |
| 給水金具  | 固定金具類  | その他  |
| <br>クイックファスナー<br>付きエルボ(1個) | <br>六角ボルト<br>(2本)                 | <br>止め金具<br>(2個)                           |
| <br>止水栓<br>(1個)            | <br>ナット<br>(2個)                   | <br>ワッシャー<br>(2個)                           |
| <br>ストレート管<br>(1個)         | <br>木ねじ(排水ソケット用)<br>(φ 5×50:6本) | <br>施工説明書<br>(1部)                         |
| 壁給水の場合<br>は不要   |  | <br>開閉工具(1個)<br>※すっきりパネル裏側に<br>貼り付けてあります。 |
| <b>注意</b> 便器同梱のフィルター付き止水栓<br>を必ず取り付けてください。<br>ゴミかみによる止水、吐水不良に<br>なるおそれがあります。                                |  | <br>位置決めシート<br>(1枚)                     |
| <br>パッキン<br>(1個)         |  | <br>説明書<br>(1部)                         |
| <br>ふさぎシート<br>(1枚)       |  |  |

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。

## 施工手順

この施工手順に従って便器・ウォシュレットを正しく取り付けてください。

(  は本紙、  はウォシュレットの施工説明書をご参照ください)

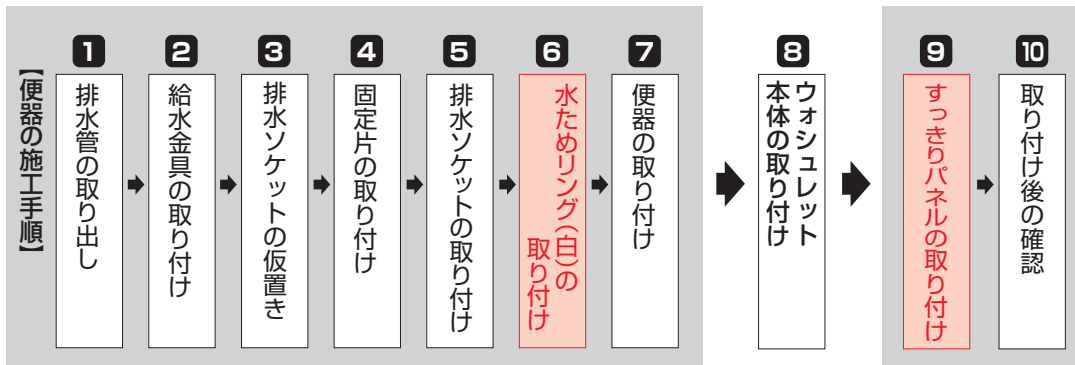

動画を見る

施工手順

[https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/move/202208\\_cs921\\_seko.htm](https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/move/202208_cs921_seko.htm)



# 各部のなまえ

二次元コードを読み込むと  
施工情報を確認できます。

[製品品番]  
CS\*\*\*

[製造番号]  
\*\*\*\*\*

二次元コード

マグネット

すっきりパネル(右)

すっきりパネル(左)

便器

センターラベル

**ポイント**

- ① 火や熱で加工したり、切ったりしないでください。
- ② 溶剤や接着剤を塗布するとパッキンが溶けるおそれがあります。
- ③ 取り付けには必ず石けん水を使用してください。石けん水を使用しないとパッキンが切れるおそれがあります。
- ④ 取り付け後は必ず水溜試験を行い、水漏れしないことを確認してください。
- ⑤ 取り付け後、水漏れする場合はPシール(TOTO品番: TZ106A)をパッキンと排水口の境目に充てんしてください。

排水口にパッキンを取り付けた際の状態について、以下を確認してください。

**【パッキン側面図】**

×

排水管側

パッキンのヒダが傾く

×

陶器排水口

先端がはみ出る

○

便器側

排水口の向き

**壁給水の場合**

六角ボルト

給水金具(床給水)

木ねじ(φ 5×50)

止め金具

排水ソケット

接着ブロック

木ねじ(φ 5×40)

固定片


水ためリング(白)

この説明書は床給水のイラストで説明しています。

# 取付方法

## 1 排水管の取り出し

排水管を所定の位置に取り出す。

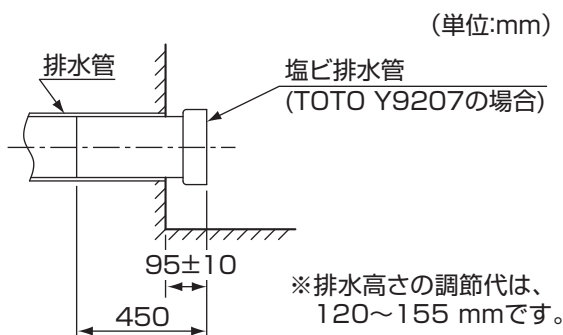

動画を見る

排水ソケットの取り付け

<http://su.toto.com/7gdhp>



# 取付方法



## 2 給水金具の取り付け

### 注意



便器同梱のフィルター付き止水栓を必ず取り付けてください。ゴミかみによる止水、吐水不良になるおそれがあります。

- 給水金具を取り付ける。  
・ねじ部にはシールテープを巻いて取り付ける。
- 給水金具の向きを合わせる。  
※正しい向きに取り付けないとすっきりパネルが取り付けられない、または、外れるおそれがあります。

### 床給水の場合

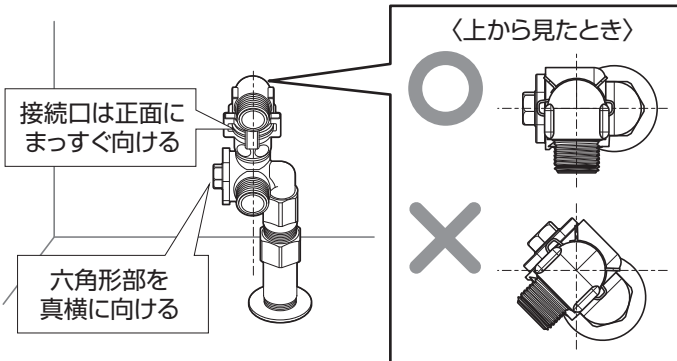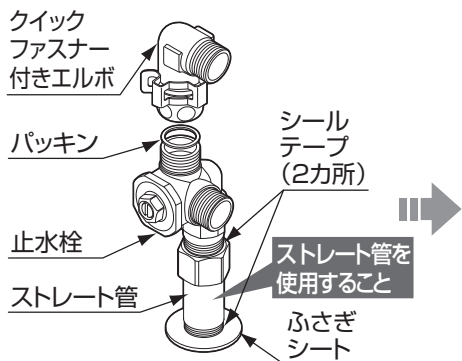

### 壁給水の場合

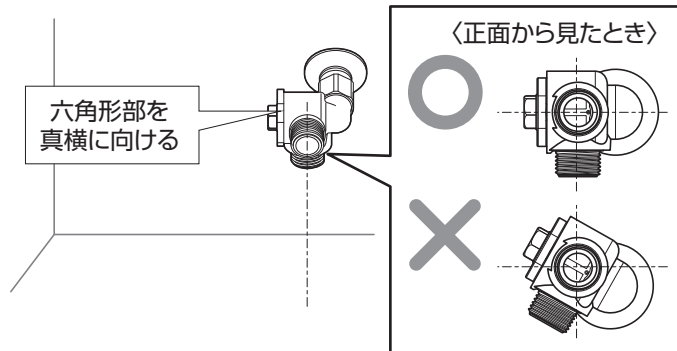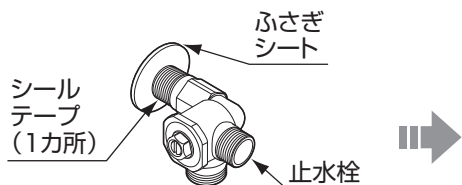

**注意**

壁給水の場合、クイックファスナー付きエルボを使用しない  
壁給水の場合、クイックファスナー付きエルボを使用すると、水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

**禁止**

- 注意** 〈床給水の場合〉  
ストレート管と床にすき間がある場合、防カビ性のシリコン系シール材(メジシール)にて充てんしてからふさぎシートを取り付けてください。階下に水漏れが発生するおそれがあります。

### 動画を見る


### 給水金具の取り付け

[https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/move/202208\\_cs921\\_shisuisen.htm](https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/move/202208_cs921_shisuisen.htm)




## 3 排水ソケットの仮置き


- 便器取り付け中心線をけがく。
- 排水管高さが、120~155 mmであることを確認する。

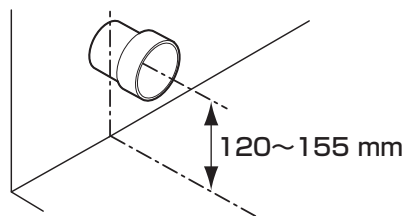


- 台座を縮めた状態で、排水管に排水ソケットを差し込む。

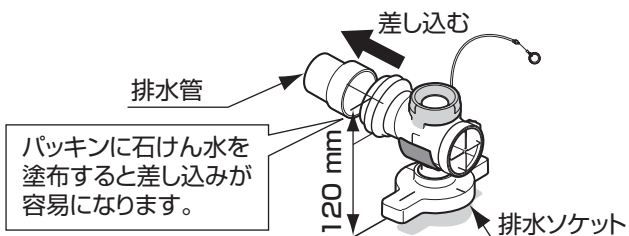

- 台座部を床に当たるまで回転させる。

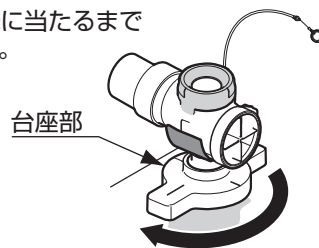

- 排水ソケットが壁に平行になるように調整し、排水ソケット中心線をけがく。  
※便器取り付け中心線と排水ソケットの中心がほぼ一致するように仮置きしてください。

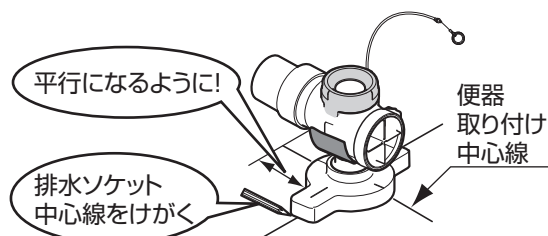




# 取付方法

## 3 排水ソケットの仮置き(つづき)


<排水管の出代95 mmの場合>

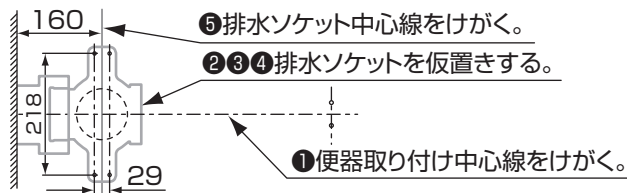

(単位:mm)


⑥ 排水ソケットを外し、排水ソケット取付木ねじ位置(4カ所)にφ3程度の下穴をあける。

## 4 固定片の取り付け【床給水の場合】

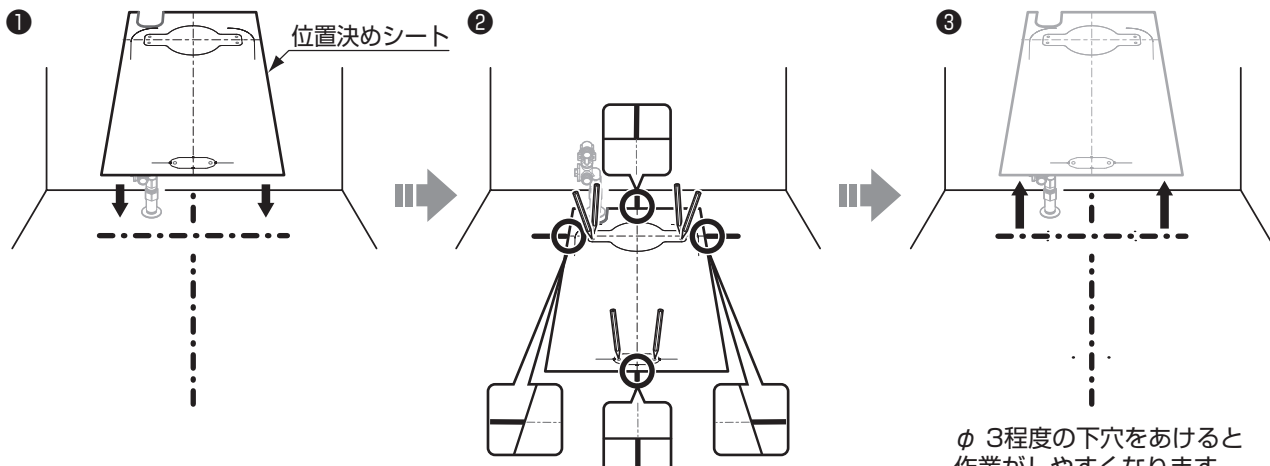


給水管取り出し範囲に止水栓があることを確認する。  
※給水位置が適切でないと、止水栓が商品に干渉することがありますので、ご注意ください。

- ④ 固定片を中心線に合わせて、木ねじで床(2ヶ所)に固定する。
- ⑤ 固定片に接着ブロック、クラフト紙の順でセットし、指で軽く押し、凸部のピンに差し込む。

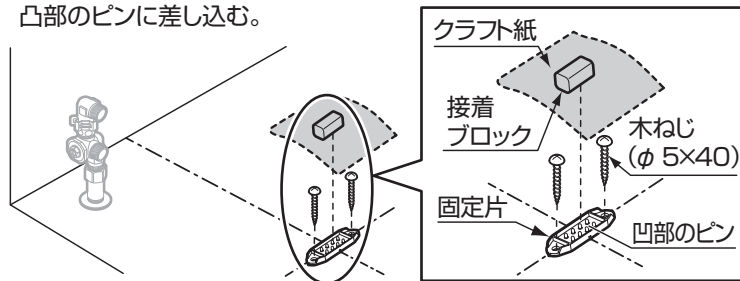

### <接着ブロックについて>

- ・施工直後のやり直しの際は、接着ブロックの形を右図のように整えてください。
  - ・接着ブロックの方向性は特にありません。
  - ・気温が下がると接着ブロックが固くなることがあります。接着ブロックをあたたためて柔らかくしてからご使用ください。
- ※詳細は、接着ブロック同梱の注意書をご参照ください。

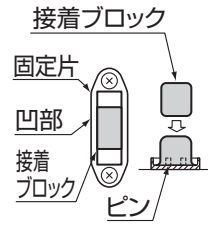


## 5 排水ソケットの取り付け

- ① 台座を縮めた状態で、排水管に排水ソケットを差し込む。

パッキンに石けん水を塗布すると差し込みが容易になります。

- ② 台座部を床に当たるまで回転させる。

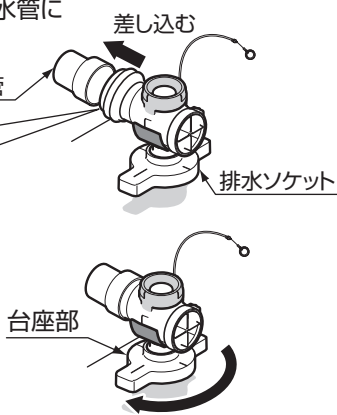

- ③ 排水ソケットが壁に平行になるように調整する。


平行になるように!

- ④ 排水ソケット後固定部(2カ所)に六角ボルト、止め金具の順でセットする。

※排水ソケットの六角穴に、六角ボルトの頭部を確実にはめ込んでください。便器がガタつくおそれがあります。

- ⑤ 排水ソケットを木ねじで床(4カ所)に固定する。


※取り付ける際、床と排水ソケットでワイヤーを挟まないようにご注意ください。

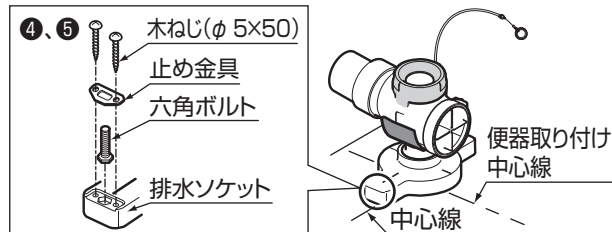


# 取付方法

## 6 水ためリング(白)の取り付け → 7 便器の取り付け


水ためリング(白)を必ず取り付けてください。  
取り付けないと、停電時に便器洗浄ができなくなります。

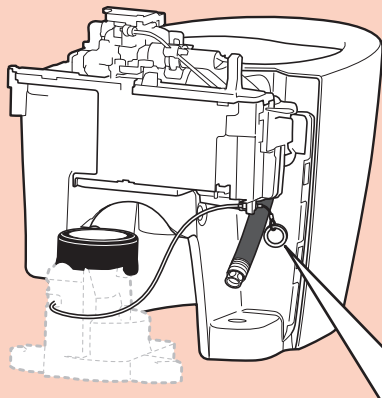

① 固定台のスリット部に紐を通す。

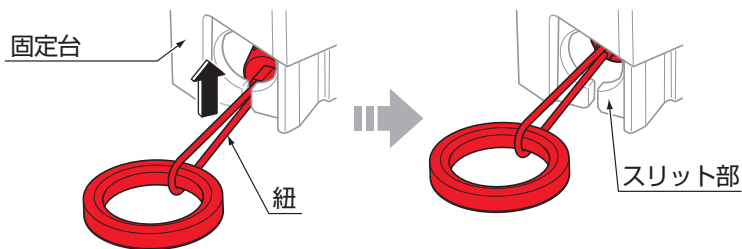



② 水ためリング(白)を引っ張りフック部を固定する。

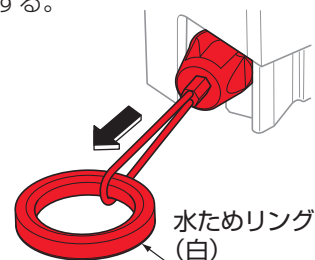

下記項目を確認後、■に✓してください

取り付け後、水ためリング(白)が固定台から外れないことを確認しましたか


● 停電時に使用する洗浄用のリングです。  
施工時は操作しない(引っ張らない)でください。  
試運転時、便器に水が流れ続ける原因となります。

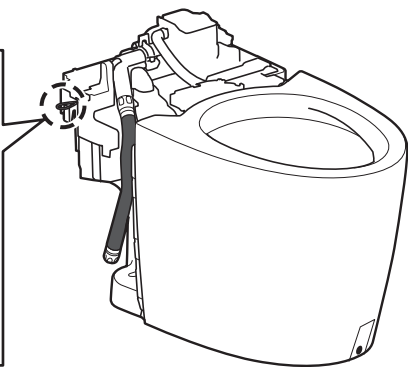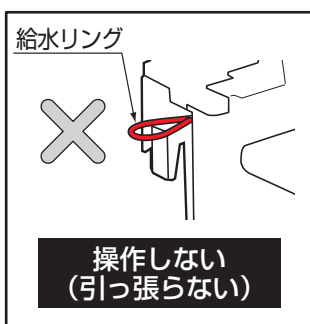

給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引くことで、  
便器に水を「流す」と「止める」を切り替えています。

<水ためリング(白)を取り外す場合>

フック部を指でつまみながら  
押して、固定台から外す。


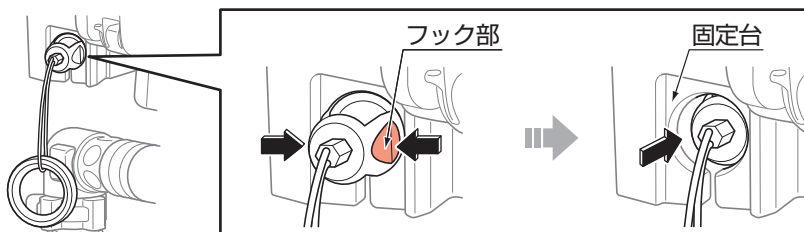




# 取付方法

## 7 便器の取り付け

① 便器排水口および排水ソケットのゴムジョイントのごみや汚れを取り除く。

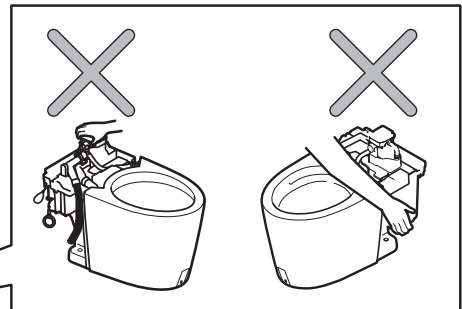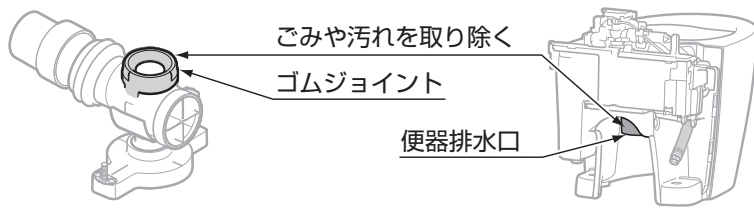



② 図示の通りに便器を持つ。

**注意** 機能部を持つと破損するおそれがあります。




③ 便器排水口を排水ソケットに差し込む。

- ・ 目安として壁から 10~15 mm を目指して真上から取り付けるとスムーズに入ります。
- ※ 壁に傷がつかないように差し込んでください。
- ・ 壁面に幅木があり便器が取り付けられない場合には、幅木をカットしてください。

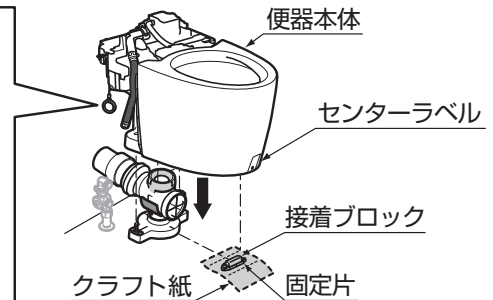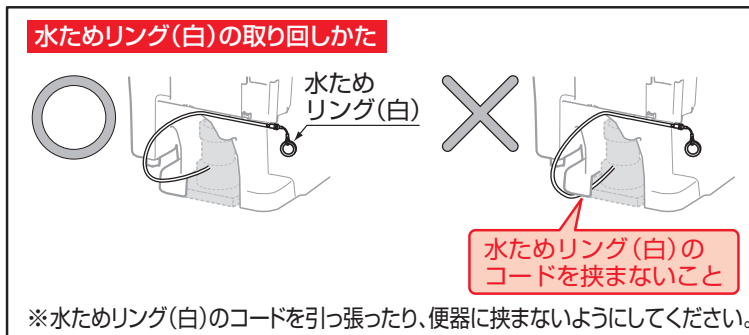

④

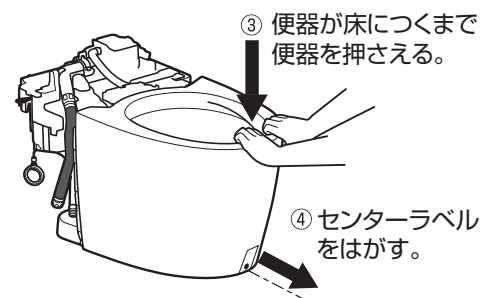

⑤ 便器の取付穴(2カ所)をナット、ワッシャーで固定する。

※ ナットを確実に締めてください。

**注意** ナットを締め過ぎて便器を割らないように注意してください。




## 8 ウォシュレット本体の取り付け

※取付方法・操作方法は、ウォシュレット本体同梱の施工説明書をご参照ください。

## 9 すっきりパネルの取り付け

- ① 便器ハカマ下部周囲に防カビ性のシリコン系シーリング材(メジシール)を塗布する。

トイレ床材に防水加工がされていないフローリング(木質系)を使用すると、こぼれた小水や結露水などが便器と床材のすき間に入り込み、床シミが発生することがありますので、おすすめできません。  
フローリング(木質系)を使用される場合は、便器ハカマ下部周囲に防カビ性のシリコン系シーリング材(メジシール)を塗布することをおすすめいたします。

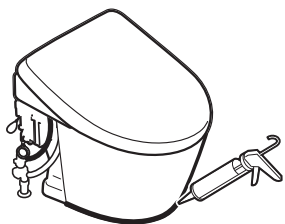



- ② 便器用給水ホース(黒)(B)の奥側にウォシュレット用給水ホース(白)(C)が納められているか確認する。

〈床給水の場合〉


(B)の手前に(C)がある場合、  
(C)を(B)の奥側に押し込み、  
(B)を便器側に押し込む。

ホース類がすっきりパネルに当たらないことを確認する。  
※すっきりパネルがはずれる原因となります。


(B)を手前に引きながら  
押し込む。

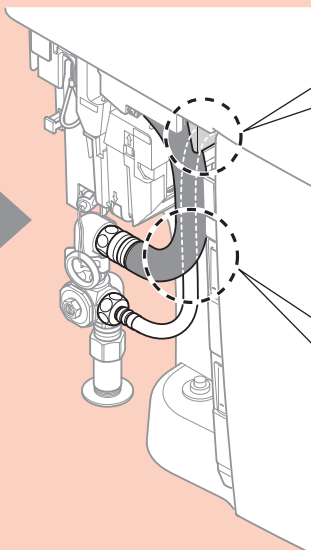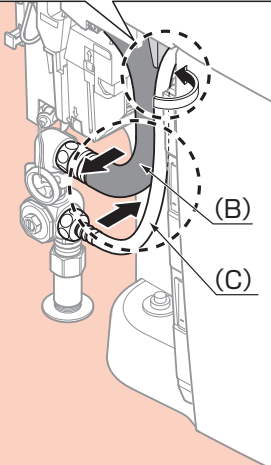

(C)がA部より奥側

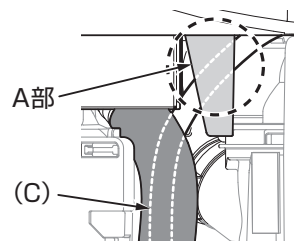

(C)が(B)より奥側

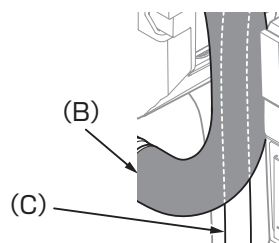

動画を見る


給水ホースの収納方法

[https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/move/202208\\_cs921\\_flexiblehose\\_bpxigai.htm](https://search.toto.jp/contents/navi/construction/wl/move/202208_cs921_flexiblehose_bpxigai.htm)



## 9 すっきりパネルの取り付け(つづき)

③ 便器上面と便器側面に合わせて、便器とのすき間が目立たないように取り付ける。

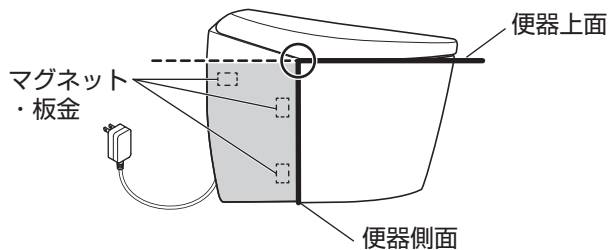

- ・ マグネット部(3ヵ所)をしっかり押さえて、すっきりパネルが外れないことを確認してください。
- ・ すっきりパネルにすき間や浮きがある場合は、左図を参考に給水ホースの収納方法を確認してください。
- ・ すき間や浮き上がりがある場合、陶器からすっきりパネルや板金が外れ、取り付けができなくなるおそれがあります。

## 10 取り付け後の確認

- ・ 試運転(洗浄)後、便器ボウル内に配管の切粉など異物がないことを確認してください。もらいさびなど異物付着の原因となるおそれがあります。
- ・ 陶器表面に傷などが無いことを確認してください。陶器表面に金属類(時計のバンド、ベルトのバックル、すっきりパネルのマグネットなど)が強く接触したり、こすれたりすると黒や銀色のスジ状の跡が付くことがあります。スジ状の跡が付いた場合は、当社商品「蛇口まわりのクリーナー」で除去してください。
- ・ 施工したあとは、便器ボウル内に油などの見えない汚れ(コーキング剤、配管用接着剤など)の付く場合がありますので、トイレ用中性洗剤(研磨剤なし)を使って、必ず汚れをふき取ってください。便器ボウル面の洗い残りの原因となります。
- ・ 陶器とすっきりパネルの間に目立ったすき間がないこと、浮き上がりがないことを確認してください。すき間や浮き上がりがある場合、陶器からすっきりパネルや板金が外れ、取り付けができなくなるおそれがあります。
- ・ 試運転後はすべての接続部において水漏れしていないか確認してください。取り付けが不十分な場合、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。



この注意書は特に注意が必要な箇所を抜粋しております。  
詳しくは施工説明書をよくお読みいただき、施工説明書の内容に沿って正しく施工してください。


必ず実行

＜給水ホース＞

## ウォシュレット給水ホース(白)を便器用給水ホース(黒)の後方に押し込む。

※ウォシュレット用給水ホース(白)を収めない、すっきりパネルがはずれる原因になります。

＜床給水の場合＞

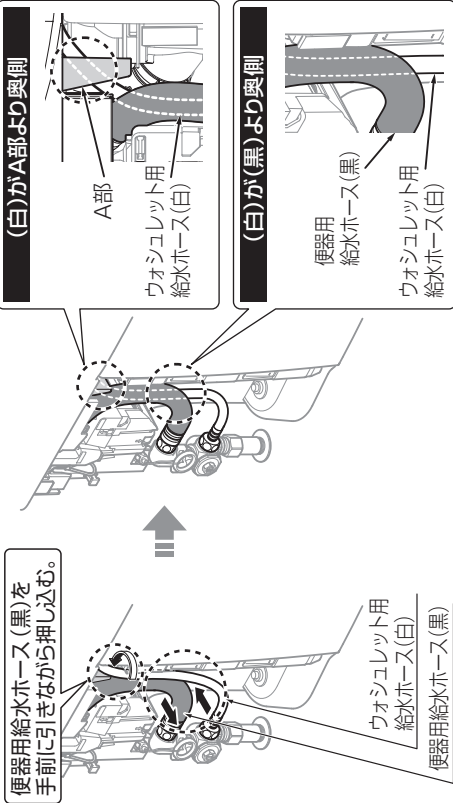


※施工説明書の『すっきりパネルの取り付け』をご参照ください。


＜水ためリング(白)＞

## 便器を排水ソケットに取り付ける前に水ためリング(白)を取り付ける。


取り付けないと、停電時に便器洗浄ができなくなります。

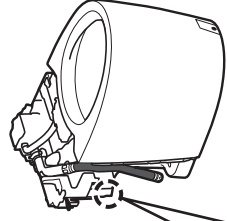


① 固定台のスリット部に紐を通す。

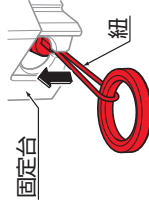

② 水ためリング(白)を引っ張りフック部を固定する。

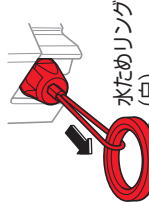

● 停電時に使用する洗浄用のリングです。施工時は操作しない(引っ張らない)でください。試運転時、便器に水が流れ続ける原因となります。

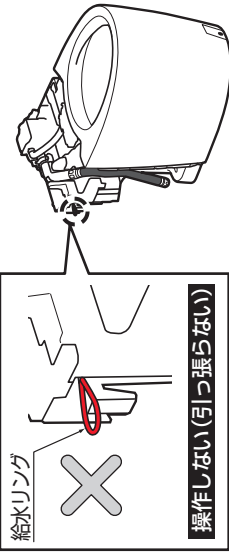

給水リング(オレンジ)を止まる位置まで引くことで、便器に水を「流す」と「止める」を切り替えています。

※施工説明書の『水ためリング(白)の取り付け』をご参照ください。

施工説明書は裏面をご参照ください。

※品番によっては、図と現品の形状が一部異なります。