
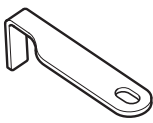
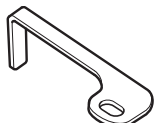


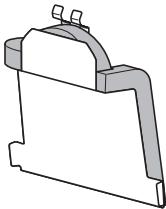

大便器背面カバー（防火区画対応）取付手順


同梱部品

部品があるか、下記を参照して確認してください。
※品番によっては図と現品の形状が一部異なります。


プレート	
	
プレート（左） （1個）	プレート（右） （1個）
カバー組品	アルミガラスクロステープ
	
（1個）	（1枚）

取付上のご注意

- 機能部（グレーで表示されている部分）は掴まないでください。
破損するおそれがあります。

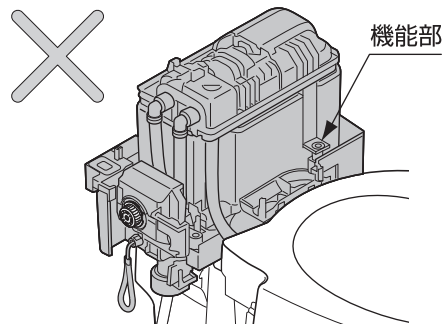

- ロックウール（グレーで表示されている部分）は掴まないでください。
ロックウールが変形すると、便器との間にすき間が生じて、防火区画対応不備となります。

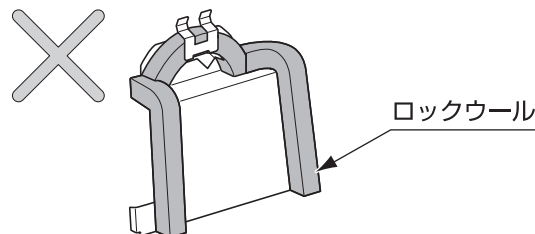


便器同梱の施工説明書に従って
「排水ソケットの取り付け」もしくは
「排水アジャスターの取り付け」まで
作業してください。
以降の作業は本紙に従って作業してください。

取付方法

① アルミガラスクロステープの取り付け


- ① 便器の外側をアルミガラスクロステープで止める。

<便器 外側>

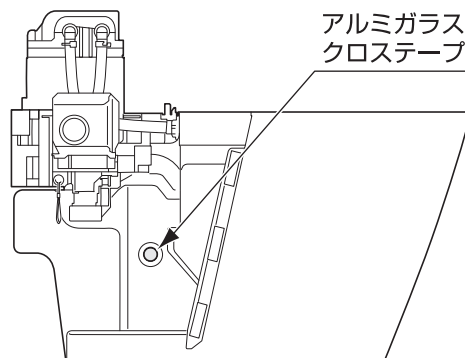

② カバー組品の取り付け

取り付ける前に、ロックウールが破れていないことを確認してください。
破れた場合は、市販のアルミガラスクロステープで補修してください。

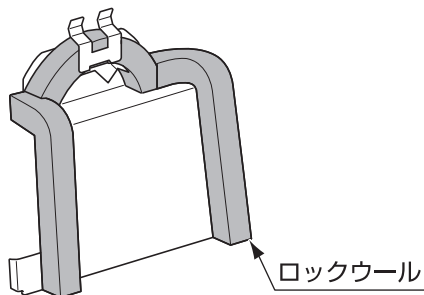


取付方法


② カバー組品の取り付け（つづき）

- ① 便器排水口および排水ソケットの接続部周辺のごみや汚れを取り除く。


<後ろから見た図>

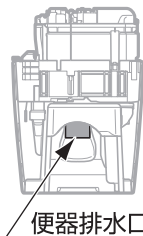


ゴムジョイント

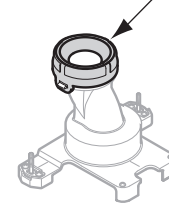


- ② 便器を少し持ち上げながら、フックを便器内側に引っ掛け、カバー組品を便器に押し付ける。



グレーで表示されている部分は掴まないでください。

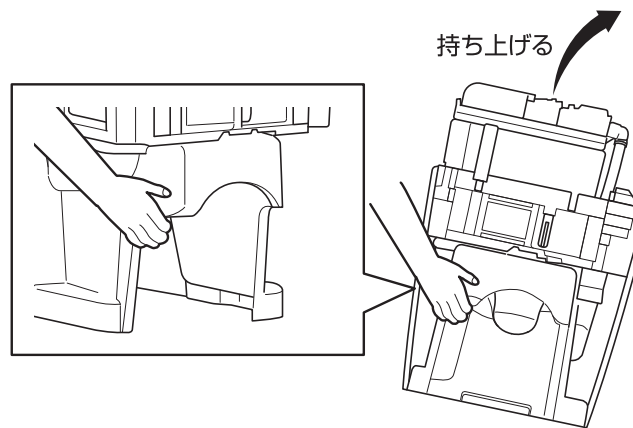


持ち上げる

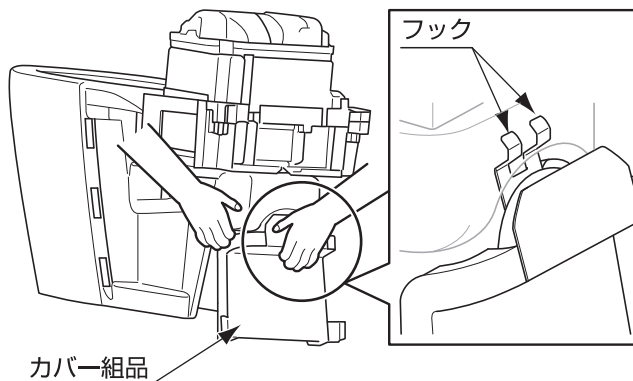

フック


カバー組品

- ③ カバー組品側面のロックウールと便器が付いている状態で、テープでたるみがないように仮留めする。

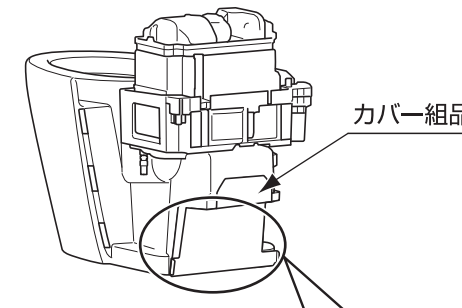

カバー組品

- テープでカバー組品を仮留めするときに、カバー組品側面のロックウールと陶器が接触しているか確認してください。

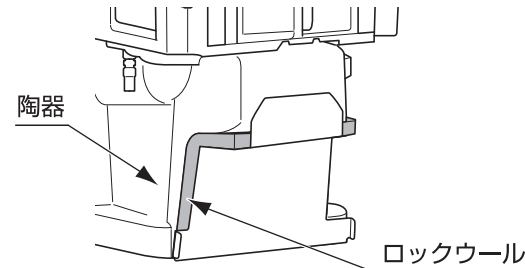


陶器

ロックウール

- テープは、下図の通り、便器の左右に貼り付ける。
アルミガラスクロステープにテープを重ねるように貼り付けると、テープをはがす際にアルミガラスクロステープがはがれるおそれがあります。
- テープをたるませないように貼り付ける。
便器を取り付けるときに、カバー組品が落下して床を傷つけるおそれがあります。

※お手持ちの養生テープなどで仮留めしてください。
※粘着力の強いテープは使用しないでください。

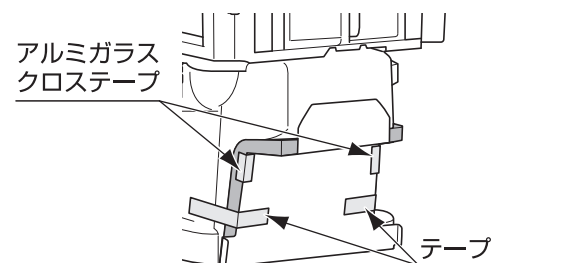

アルミガラスクロステープ



テープ

裏面につづく➡


取付方法

③ 便器の取り付け


- ① 図示の通りに便器を持つ
※機能部を持つと破損するおそれがあります。

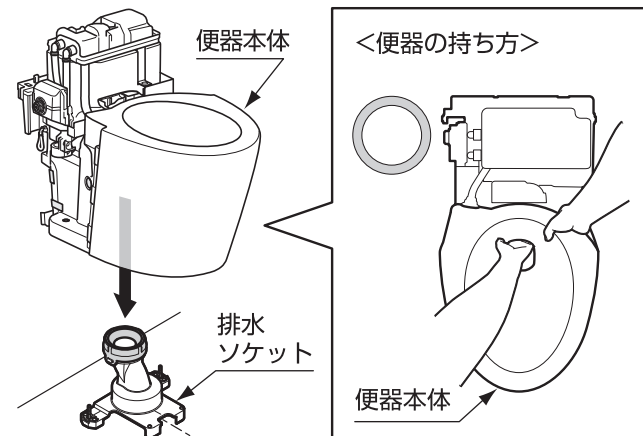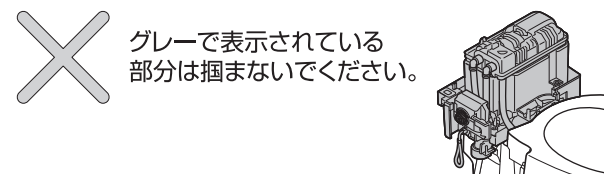






- ② カバー組品を仮固定のまま、便器排水口を排水ソケットに差し込む。
・目安として壁から10～15mmを目指して真上から取り付けるとスムーズに入ります。
※壁に傷がつかないように差し込んでください。
・壁面に幅木があり便器が取り付けられない場合には、幅木をカットしてください。

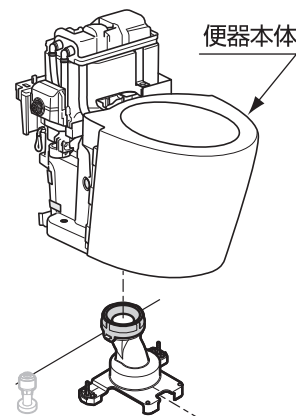

- ③ 便器本体が壁に平行になるように調整する。

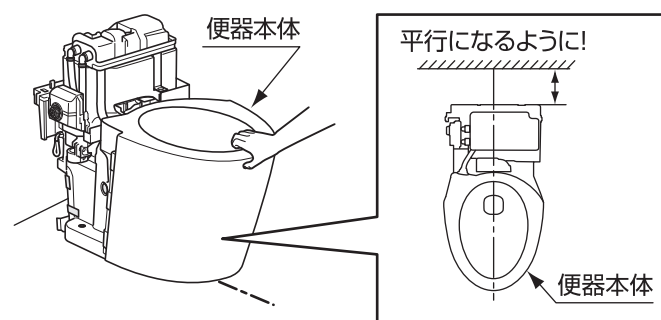

- ④ すき間が無くなるようにカバー組品を取り付ける。

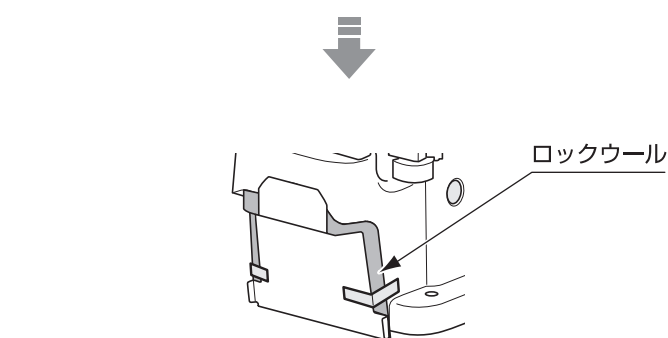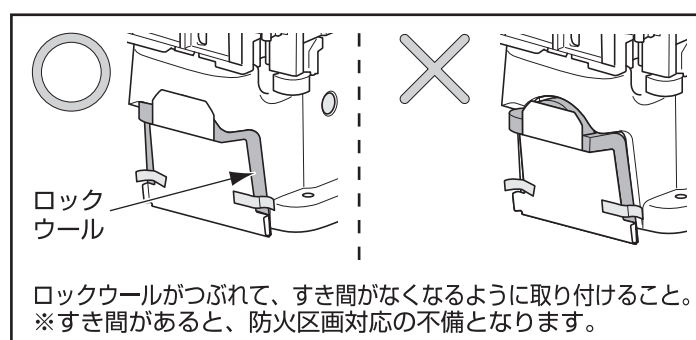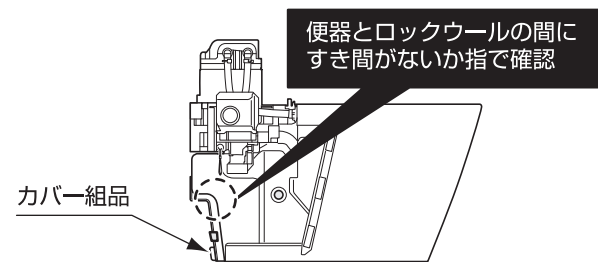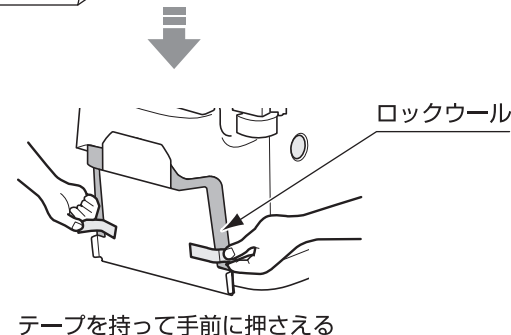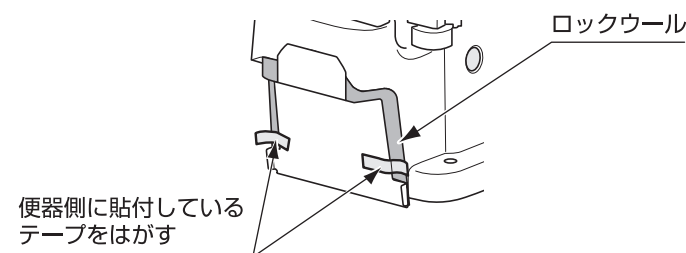


はがしたテープを再度便器に貼付する。

取付方法

③ 便器の取り付け (つづき)

- ⑤ 便器の取付穴から出ているTボルト (2カ所) に便器同梱のブッシュを取り付ける。



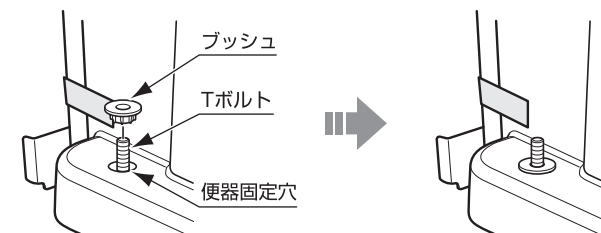


※ブッシュは、突起部が便器固定穴に入るように取り付ける。





- ⑥ 後方からカバー組品を便器側に押し付けるようにプレートを取り付ける。

※左右でプレートの形状が異なります。間違えると施工できませんので、ご注意ください。

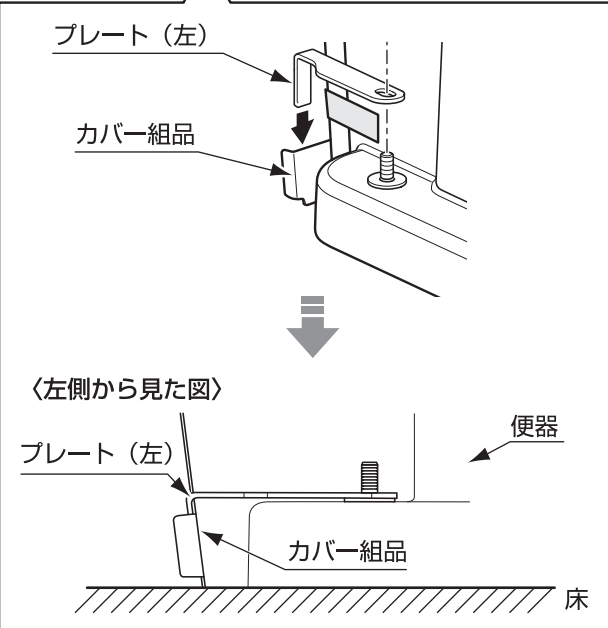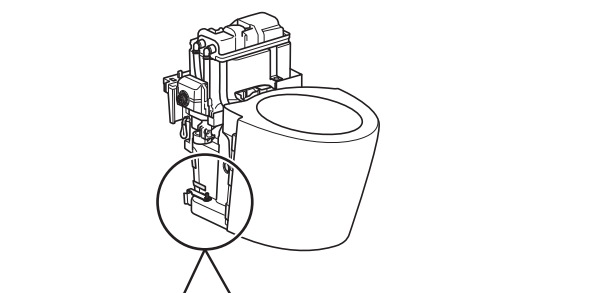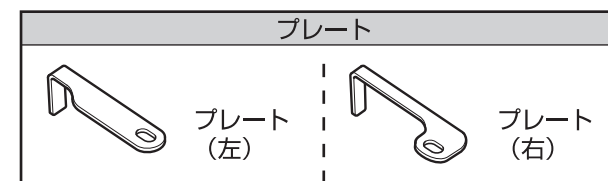

以降の作業は、便器同梱の施工説明書「ウォシュレット本体の取り付け」に従って作業してください。

- ⑦ カバー組品とプレートにすき間がないようにプレートをTボルト (左右2カ所) に取り付け、ワッシャー、ナットの順で便器がガタつかないように締め付ける。
※ナットを締めすぎて便器を割らないように注意してください。

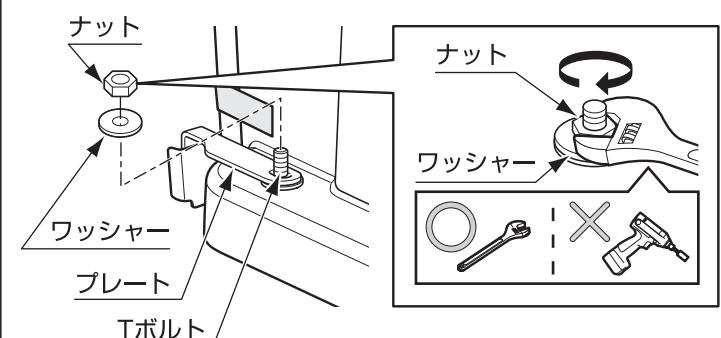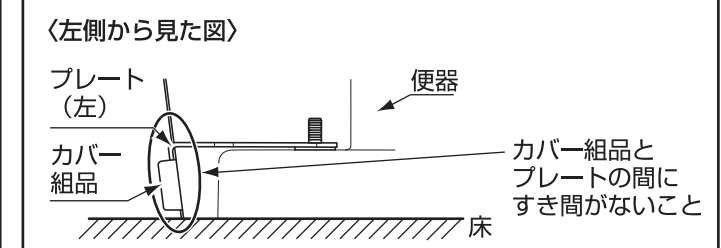


注意
ナットを確実に締めてください。ナットを締め過ぎて便器を割らないように注意してください。



※仮締め後、左右交互に締め付けてください。左右交互に締め付けしないとカバー組品が傾いて便器とロックウールとの間にすき間が生じて防火区画対応不備となります。

- ⑧ カバー組品を固定しているテープをはがす。

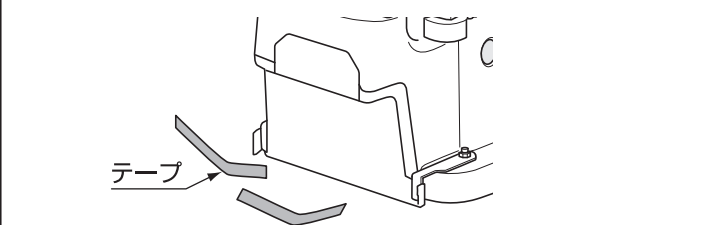

取り付け後の確認

- ロックウールと便器の間にすき間がないか確認してください。ロックウールに破れがないか確認してください。すき間、破れがある場合は、市販のアルミガラスクロステープで補修してください。※すき間や破れがあると、防火区画対応の不備となります。