





TOTO

床上排水腰掛便器用防振シート(HR800RR)

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。

同梱部品

ゴムシート	ゴムワッシャー組品	瞬間接着剤
 1500mm×5tmm (1本)	 φ16×5mm (4個)	 3g (1個)

- ※コンクリート床の場合は、樹脂プラグHH04060(適正木ねじ径4.5～6.2mm)を別途ご注文のうえ使用してください。
- ※ネオレスト(すっきりパネル付き)の場合は、防振シート用固定ネジHH04084を別途ご注文のうえ使用してください。


注意



必ず実行

施工前に、給水排水位置を5mm高くする
※水漏れにより家財などをぬらすおそれがあります。

標準より5mm
高くする

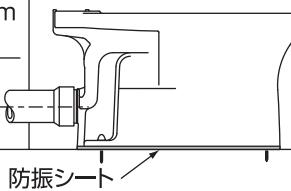

防振シート


ゴムシートの取り付け

1 陶器裏面の清掃

便器を裏返し、ゴムシート貼付面を乾いた布できれいにふく。

注意

- ・貼付面が汚れていたり湿っていたりすると、ゴムシートがはがれることがあります。
- ・ウォシュレット一体型の商品に取り付ける際は、タンクの機能部を床につけると破損するおそれがあります。必ず陶器面を床につけて作業ください。

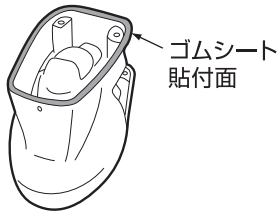

2 瞬間接着剤の塗布


同梱されている瞬間接着剤を陶器裏面の外側部に塗布する。

注意

便器表面に垂れた場合は、柔らかい布などですぐにふき取ってください。

ポイント

同梱されています瞬間接着剤の約半分で陶器底面全周に塗布できますので、これを目安に塗布ください。

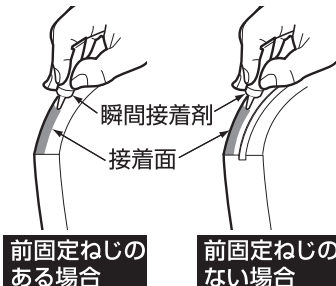


3 ゴムシートの貼り付け

便器底面(ゴムシート貼付面)の内側面にゴムシート肉盛り部をあわせながら、便器底面全周にゴムシートを貼り付ける。最後の端部は長さを調節し、余った部分はカットする。

注意

ゴムシートを引っ張らないように施工してください。

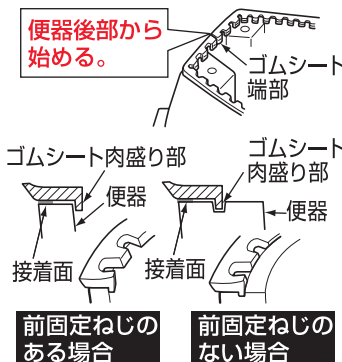

便器の排水接続


- 1 ゴムシートが確実に接着されている事を確認し、便器を表向きにする。
- 2 下記に従って便器を取り付ける。

<樹脂の排水ソケットの場合>

便器同梱の施工説明書に従って排水ソケットの取り付け、排水ソケットに確実に差し込む。

<上記以外の場合>

便器に接続パッキンを取り付け、排水管に確実に差し込む。

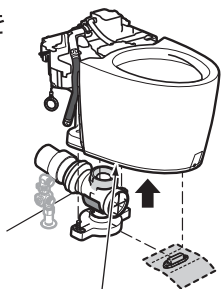

ゴムシートがめくれれないよう必ず便器を持ち上げる。

便器の固定

大便器または固定金具に添付されている施工説明書とあわせてご覧ください。

ネオレストの場合

すっきりパネル付き便器の場合

別売品のHH04084を使用して右図のように便器を固定する。

注意

同梱のゴムワッシャー組品は使用しません。
便器同梱のナットとワッシャーは使用しません。



すっきりパネル付き便器以外の場合

ゴムシートをつぶした状態で固定ねじを締め付ける。

注意

同梱のゴムワッシャー組品は使用しません。
また、別売品HH04084は**不要**です。



以降の取付方法は、便器に同梱されている施工説明書の「便器の取り付け」に従って、取り付けてください。

GGAの場合


注意

同梱のゴムワッシャー組品は使用しません。

便器に同梱されている施工説明書の「便器の取り付け」に従って、取り付けてください。

ネオレスト、GGA以外の場合

ゴムワッシャー組品の使い方

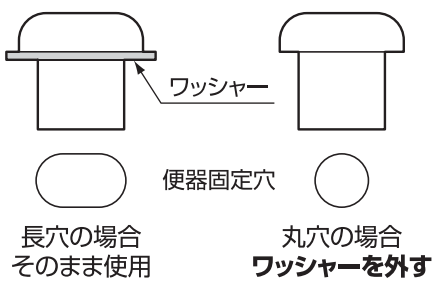


- 1 ゴムワッシャー組品を介して右図のように木ねじにて便器を固定する。

注意

ゴムワッシャーが化粧キャップからはみ出さない程度に木ねじを締め付けてください。

ポイント

便器の固定は後側を仮固定し、前側を上から押さえた状態で本固定し、後側を本固定してください。

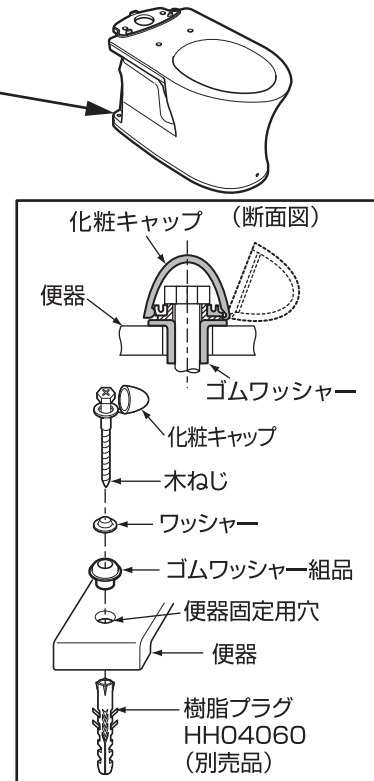


- 2 最後に化粧キャップをはめ込む。

ポイント

ゴムシートをつぶした状態で固定ねじを締め付ける。

(1) 仮固定
(3) 本固定

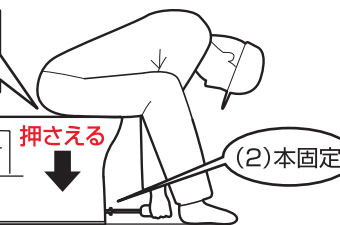

シリコーン系シール材の塗布

シリコーン系シール材を塗布する。

※本紙記載の品番は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。