

後壁側


寸法出しの際は後壁側から(幅木からではありません)

壁から160


排水ソケット取付穴位置
(2カ所)

取付基準線

取付方法 床フランジ接続部の仮置き

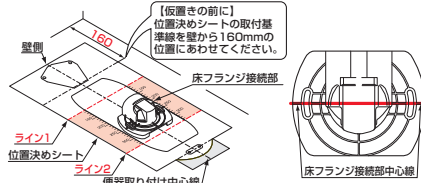


ケース① 床フランジ接続部中心線がライン1とライン2の間にある
ケース② 床フランジ接続部中心線とライン1が一致
ケース③ 床フランジ接続部中心線とライン2が一致
ケース④ 床フランジ接続部中心線がライン1とライン2の間でない

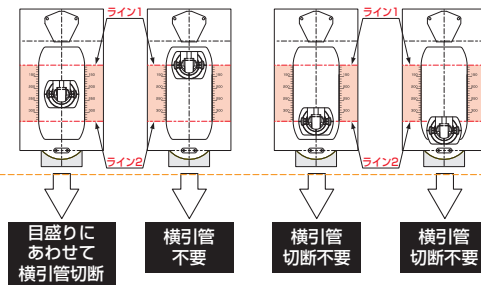

目盛りにあわせて横引管切断
横引管 不要
横引管 切断不要
横引管 切断不要

排水アジャスター組み立て時の注意

①各ラインを目盛り線とあわせて組み立てる。

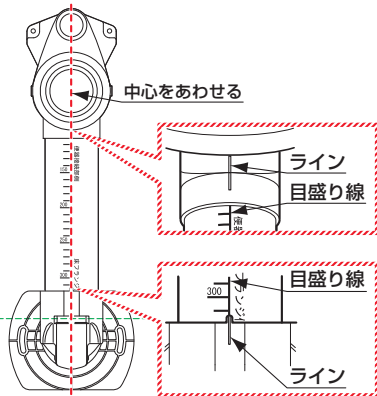

②床フランジ接続部を仮置きして、ガタツキがないか必ず確認する。

便器取り付け中心線

固定片取付穴
(2カ所)

便器柵ライン

ミシン目を切り取ると便器柵ラインで
既設便器の柵跡が確認できます。

